



SNABBGUIDE




McCULLOCH Robotic Mower
ROB S400/S500/S600



Mer information och instruktioner finns i den medföljande bruksanvisningen och på www.mcculloch.com.
 Videoklipp med installationshjälp finns på www.mcculloch.com.


1. Installera laddstationen

1. Fäst laddtornet på basplattan.
2. Placera laddstationen på en plan och jämn yta där den har fri yta runt sig.
OBS! Om du vill placera laddstationen på ett begränsat utrymme, under en veranda eller i ett hörn, finns information i bruksanvisningen.
3. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen och strömförsörjningen.
4. Vid utomhusbruk ska nätaggregatet placeras minst 30 cm från marken.
5. Anslut strömförsörjningen till ett 100–240 V vägguttag.
6. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen.
7. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att slå på robotgräsklipparen och ladda batteriet medan du lägger ut begränsningskabeln.
OBS! Fortsätt inte med några produktinställningar förrän installationen är klar.


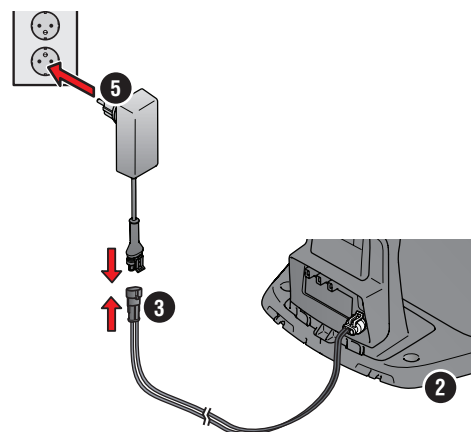


2. Installera begränsningskabeln

1. Lägg ut begränsningskabeln så att den går runt hela arbetsområdet med hjälp av de pinnar som medföljer eller gräv ned kabeln.
OBS! Lägg inte begränsningskabeln i tvåra böjar.
2. Anpassa avståndet mellan begränsningskabeln och olika objekt.
 A: Lägg begränsningskabeln runt hela arbetsområdet i en slinga.
 B: Höga hinder > 5 cm, t.ex. vägg eller staket.
 C: Låga hinder = 1–5 cm eller en sänkt kant, t.ex. en rabatt.
 D: Föremål som ligger i nivå med gräsmattan, 0–1 cm, t.ex. gång, plattor.
 E: Gör en ö för att isolera områden.
3. Gör en ögla på det ställe på begränsningskabeln där guidekabeln ska anslutas (F).
4. I bruksanvisningen finns information om hur du hanterar slutningar, passager och biytor.

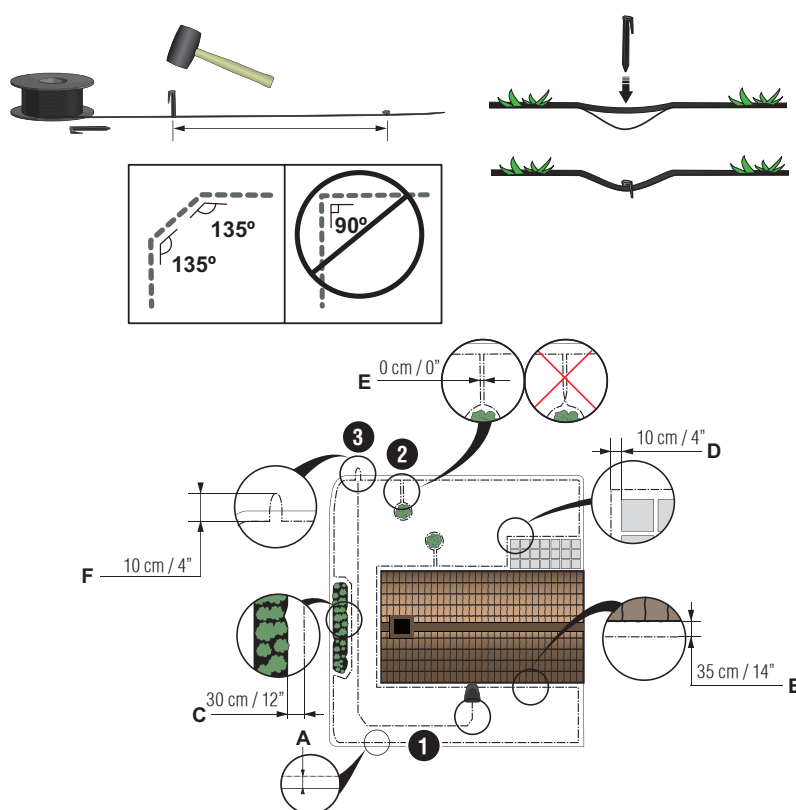


1. Stoppknapp
2. Lysdiod för funktionskontroll av laddstation, begränsningskablar och guidekablar
3. Laddstation
4. Display
5. Knappsats
6. PÅ/AV Knappen

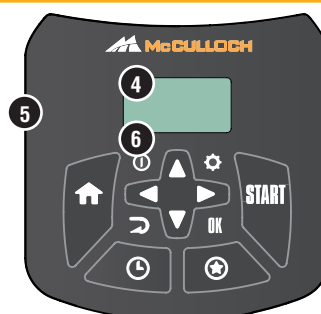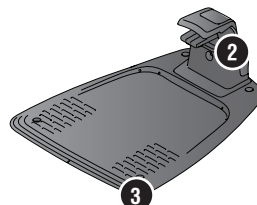

3. Ansluta begränsningskabeln

1. Öppna kontaktdonet och placera begränsningskabeln i kontaktdonet.
2. Använd en tång till att trycka ihop kontaktdonet och kabeln.
3. Klipp av kabeln 1–2 cm efter kontaktdonen.
4. Tryck fast begränsningskabelns kontaktdon på kontaktstiften märkta L (vänster) och R (höger) på laddstationen.

OBS! Den högra kabeländen måste anslutas till det högra stiftet på laddstationen och den vänstra kabeländen till det vänstra stiftet.

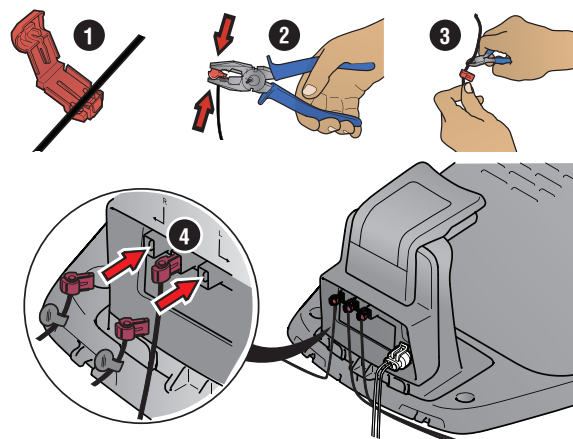

4. Installera och ansluta guidekabeln

Installera en guidekabel för att leda robotgräsklipparen till avlägsna delar av gräsmattan och hjälpa den att hitta laddstationen.



1. För guidekabeln genom underdelen av laddstationen och fäst den med hjälp av snäpplåsen.
2. Montera kontaktdonet på guidekabeln på samma sätt som på begränsningskabeln, enligt anvisningar ovan.
3. Tryck fast guidekabelns kontaktdon på kontaktstiftet märkt GUIDE på laddstationen.
4. Dra guidekabeln minst 1 m rakt ut från framkanten på laddstationen.
5. Placera guidekabeln från laddstationen till den plats på begränsningskabeln (öglan) där anslutningen görs med hjälp av de pinnar som medföljer, eller gräv ned kabeln.

OBS! Guidekabeln får inte läggas i skarpa böjar eller korsa begränsningskabeln som till exempel leder ut till en ö.

6. Klipp av begränsningskabeln vid mitten av öglan som gjordes enligt punkt 2.3.
7. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln genom att föra in begränsningskabeln och guidekabeln i kopplingen och trycka ihop kopplingen med en tång.

OBS! Efter att guidekabeln är installerad fäster du laddstationen vid marken med hjälp av de medföljande skruvarna och insexnyckeln.


OBS! För optimala resultat i smala passager ska du se till att guidekabeln är rätt dragen. Läs igenom bruksanvisningen för mer instruktioner.

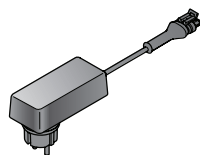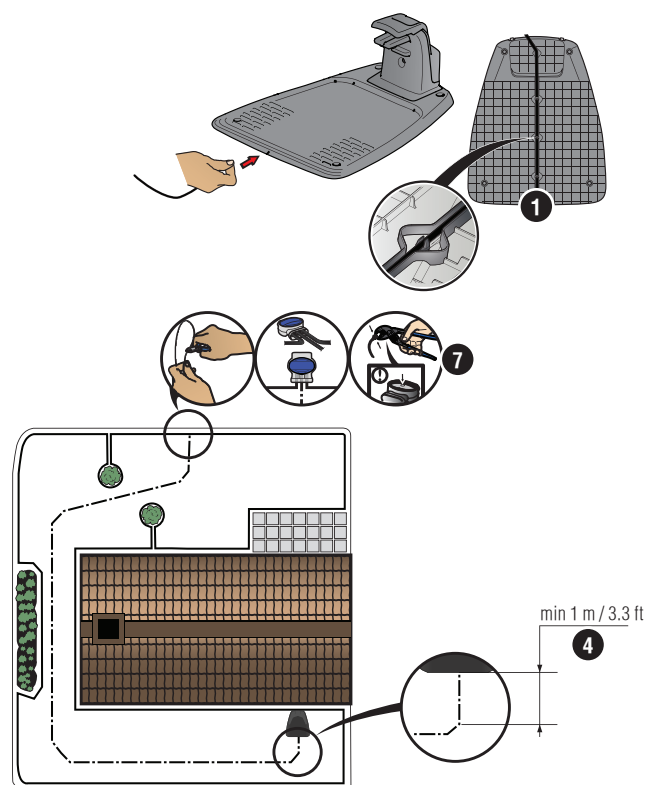

Strömförsörjning
(strömförsörjningen kan se olika ut beroende på marknad)




Lågspänningskabel

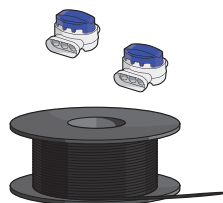

Begränsningskabel
och kopplingar



Pinnar/märflor

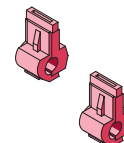

Kontaktdon



Mätsticka

5. Starta och stoppa robotgräsklipparen

När du startar robotgräsklipparen första gången börjar en uppstartssekvens där du väljer språk, land, datum, tid och personlig PIN-kod. Det finns även en guidekalibrering, där robotgräsklipparen automatiskt följer guidekabeln. Mer information finns i bruksanvisningen.

Starta robotgräsklipparen

1. Öppna luckan till knappsatsen.
2. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder. Displayen tänds.
3. Ange PIN-koden med hjälp av **upp-/nedpilarna** och tryck på **OK**-knappen.

Stoppa robotgräsklipparen


1. Tryck på **stoppknappen**.



6. Ändra inställningarna

Alla inställningar av robotgräsklipparen görs via menyfunktionerna. Läs bruksanvisningen och bekanta dig med menyerna och inställningarna.


1. *Schemafunktionen* används för att anpassa klipptiden efter arbetsområdet. Om robotgräsklipparen klipper för ofta kan gräset se tillplattat ut. Använd schemawizarden för att ställa in ett lämpligt schema. Tryck på **schemaknappen**, välj *Wizard* och ange arbetsområdets storlek. Om du vill ändra schemat för enskilda dagar använder du *Schema > Avancerat*.
2. Tryck på **START**-knappen för att välja driftläge, till exempel *Biya*, *Power cut* eller *Punktklippning*.
3. Tryck på hemknappen för att välja parkeringsläge, antingen *Home & Stay* eller *Home & Wait*.
4. Tryck på **START**-knappen för att börja använda robotgräsklipparen.

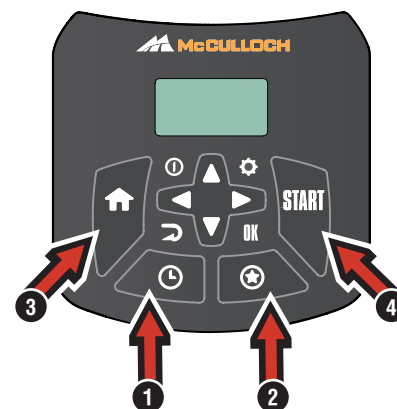

Provkör robotgräsklipparen genom smala passager

Smala passager i trädgården gör det svårare för robotgräsklipparen att hitta till och från laddstationen. Använd testfunktionen för att se om robotgräsklipparen kan ta sig igenom den smala passagen.

1. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen.
2. Välj *Test* i menyn (*Inställningar > Installation > Yttäckning > Mer > Test*) och tryck på **OK**. Tryck sedan på **Start-knappen** och stäng luckan.
3. Kontrollera att robotgräsklipparen följer guidekabeln genom passagen.
 - a. Om robotgräsklipparen tar sig igenom passagen är testet klart.
 - b. Om robotgräsklipparen inte tar sig igenom passagen: Kontrollera att guidekabeln har placerats enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

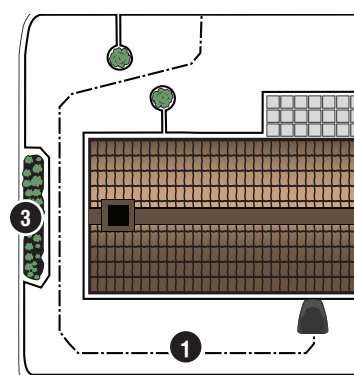

McCulloch-appen finns att hämta på
 AppStore och Google Play.



Copyright © 2020 Husqvarna AB. Alla rättigheter förbehålls.

McCulloch och andra namn på produkter och funktioner är varumärken som tillhör Husqvarnakoncernen.

1142140-01



2020-01-13