

Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadra (Lecco)
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
www.electrolux.com

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Italy

The Electrolux Group. The world's No. 1 choice

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

GB	INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.	IT	LIBRETTO D'ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione.
DE	BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jóvállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vétel gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
FR	MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure.	GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε αυτό το μηχανήμα και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον.
NL	HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u alles begrijpt alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.	CZ	NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Uchovejte si tento návod pro použití i v budoucnu.
NO	BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk.	PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zaleceń i wskázówek w niej zawartych.
FI	OHJEKIRJA TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.	SK	NÁVOD NA OBSLUHU DŮLEŽITÁ INFORMÁCIA: Pred použitím stroja si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti.
SE	BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov.	RU	РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Внимательно прочитать и понять инструкции перед использованием оборудования. Хранить инструкции для дальнейших консультаций.
DK	BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.	EE	KASUTUSJUHEND TÄHIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud.
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACION IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro.	LV	ROKASGRĀMATA SVARĪGA INFORMĀCIJA: Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka jūs labi saprotāt tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai nākotnē būtu iespējams atsauzināt jūsu zināšanas.
PT	MANUAL DO OPERADOR INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê las antes de usar a serra e guarde para consulta futura.	TR	KULLANMA KYLAVUZZU ÖNEMLİ TALİMATLAR: Buradaki bigileri dikkatlice okuyunuz ve aleti kullanmaya başlamadan önce tüm talimatların tarafınızdan anlaşılması oduğundan emin olunuz. Gerektiği zaman başvurabilmeniz için saklayınız.

GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.

DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.

FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.

NL Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om technische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.

NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.

FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.

SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.

DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.

ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sem aviso prévio.

IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

HU A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasításban megadott adatok és technikai tulajdonságok bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.

GR Λόγω προγράμματος συνεχοῦς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

CZ Vzhledem k pokračujícím inovacím si výrobce vyhrazuje právo měnit technické hodnoty uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.

PL W związku z programem ciągłego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczególach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia.









SK Proizvavalec si pridružuje pravico, da spremeni značilnosti in podatke pričujočega priročnika v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila.



RU Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.




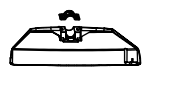
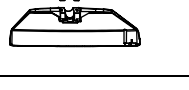
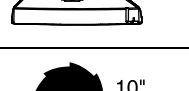

EE Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.

LV Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā esošos datus un raksturlielkus.

TR Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer alan özellik ve verilerin istediği zamanda ve haber vermeksizin değiştirilme hakkını kendinde sahip tutar.

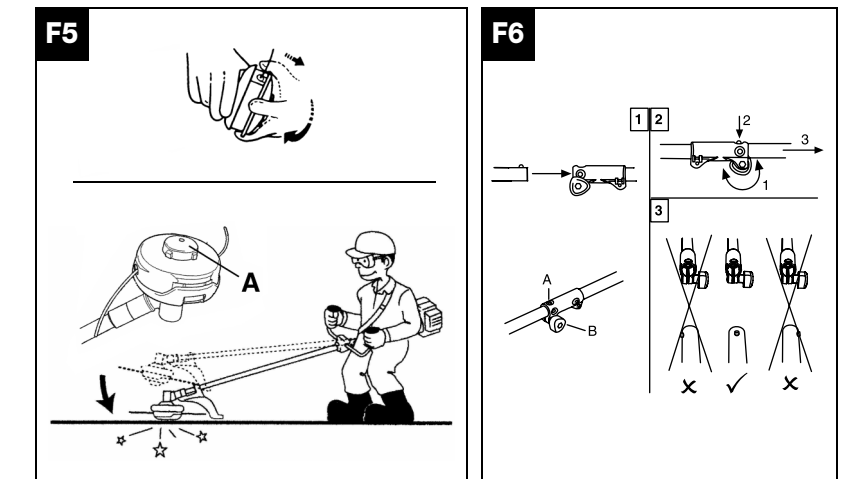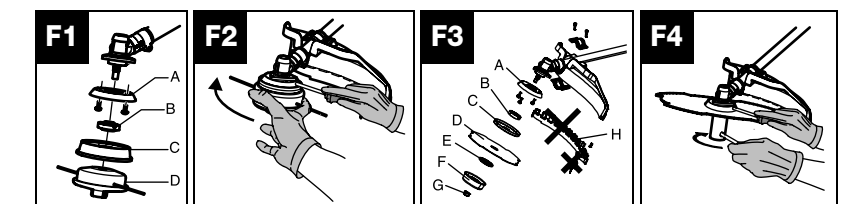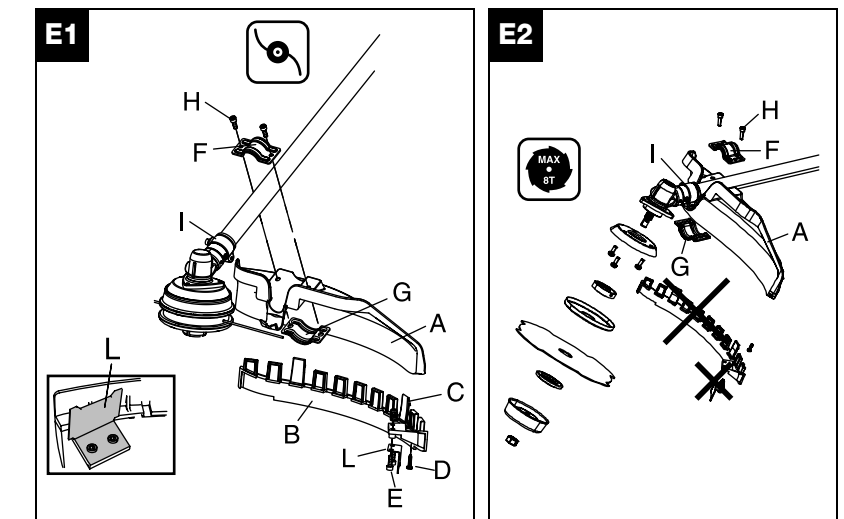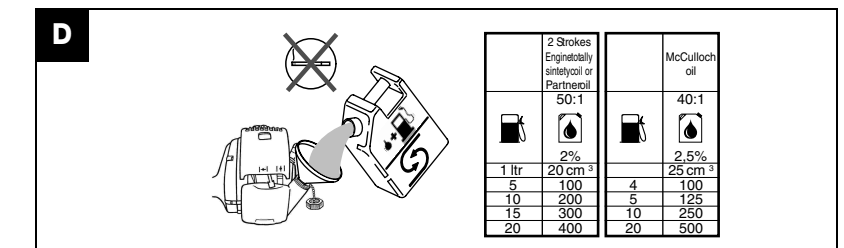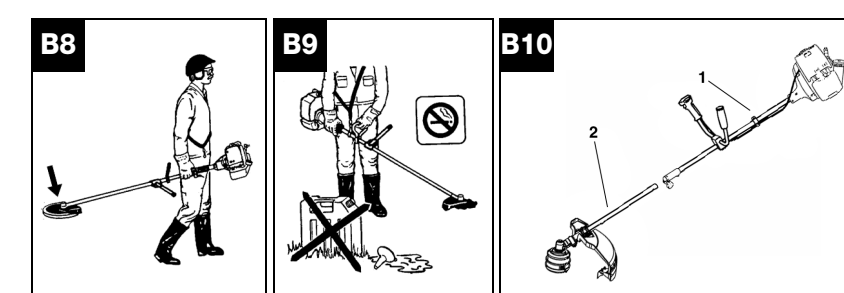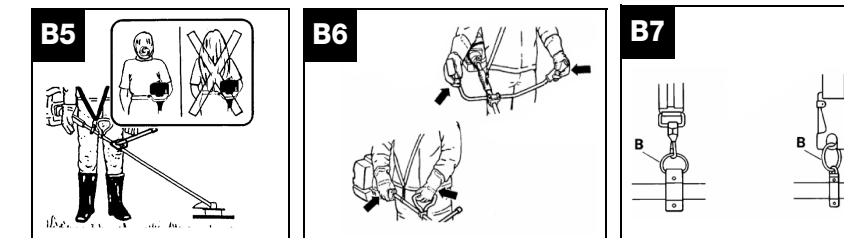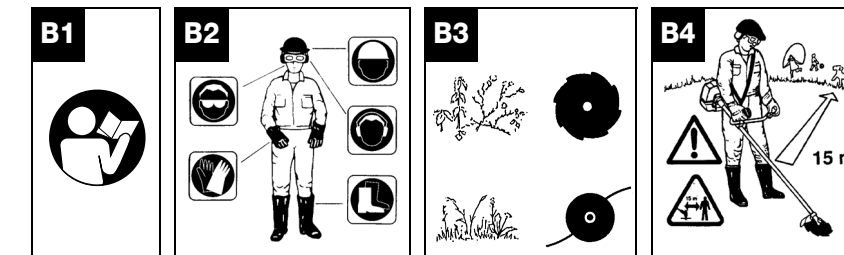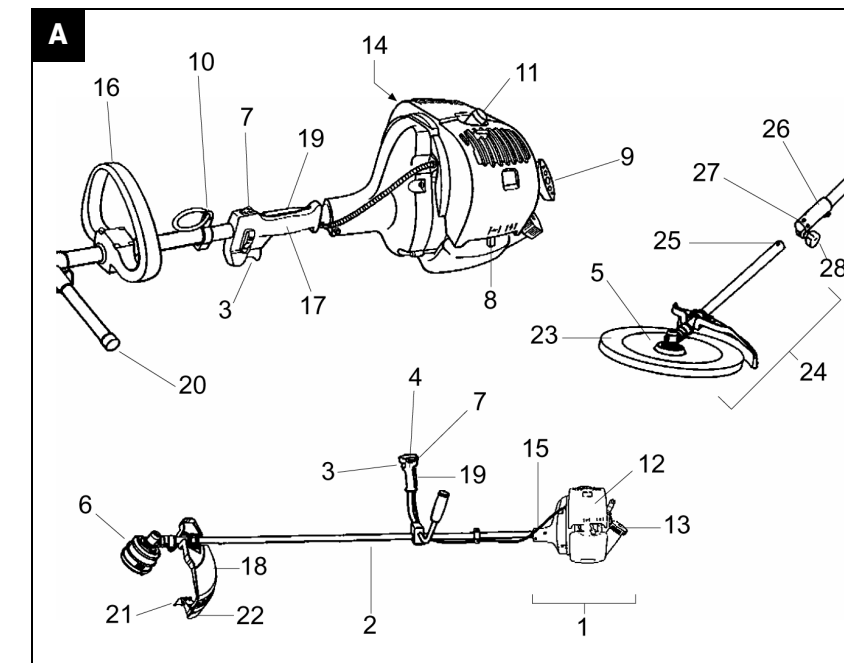

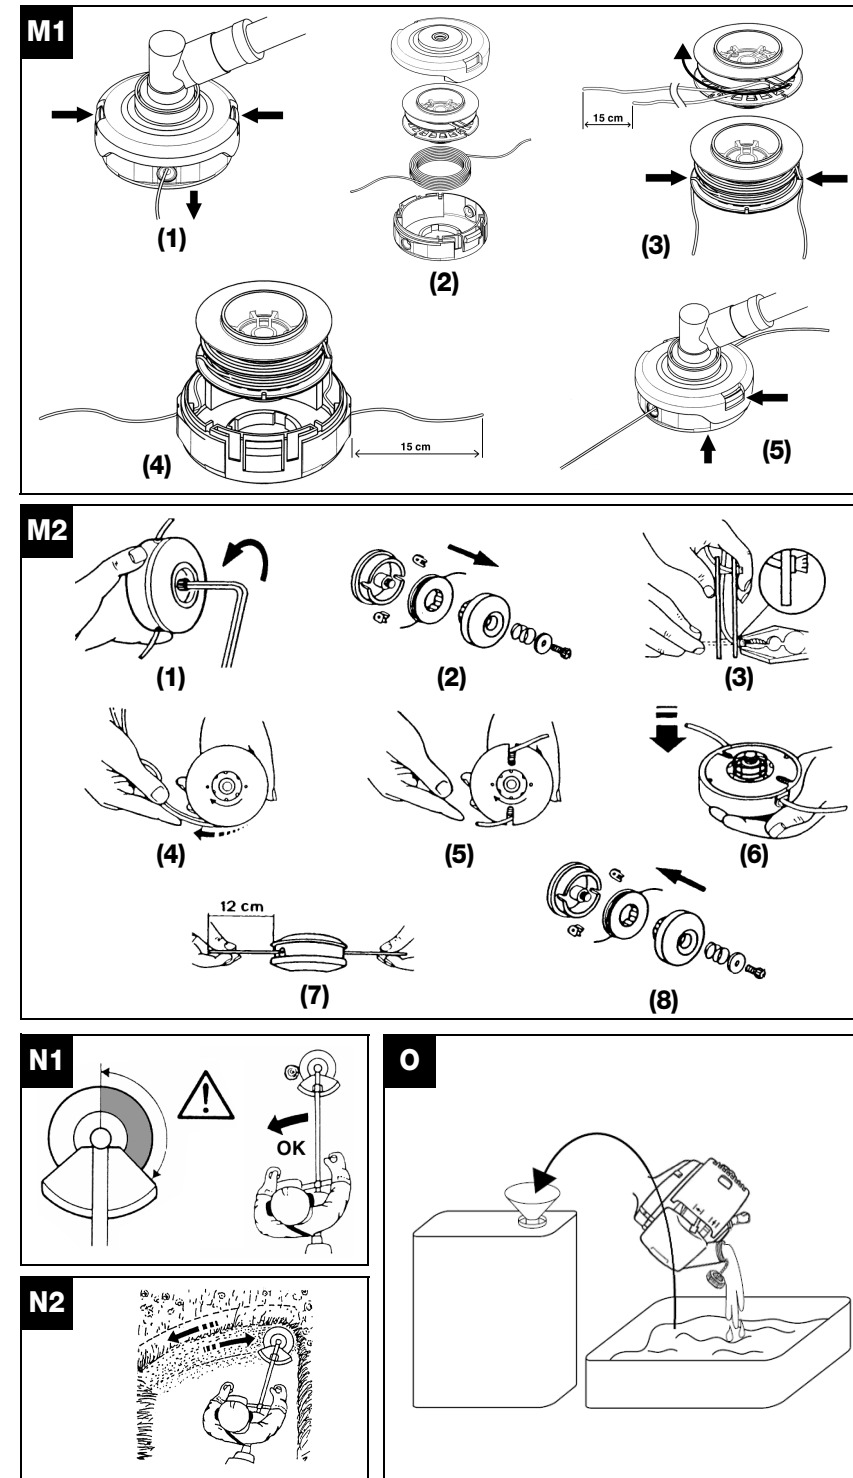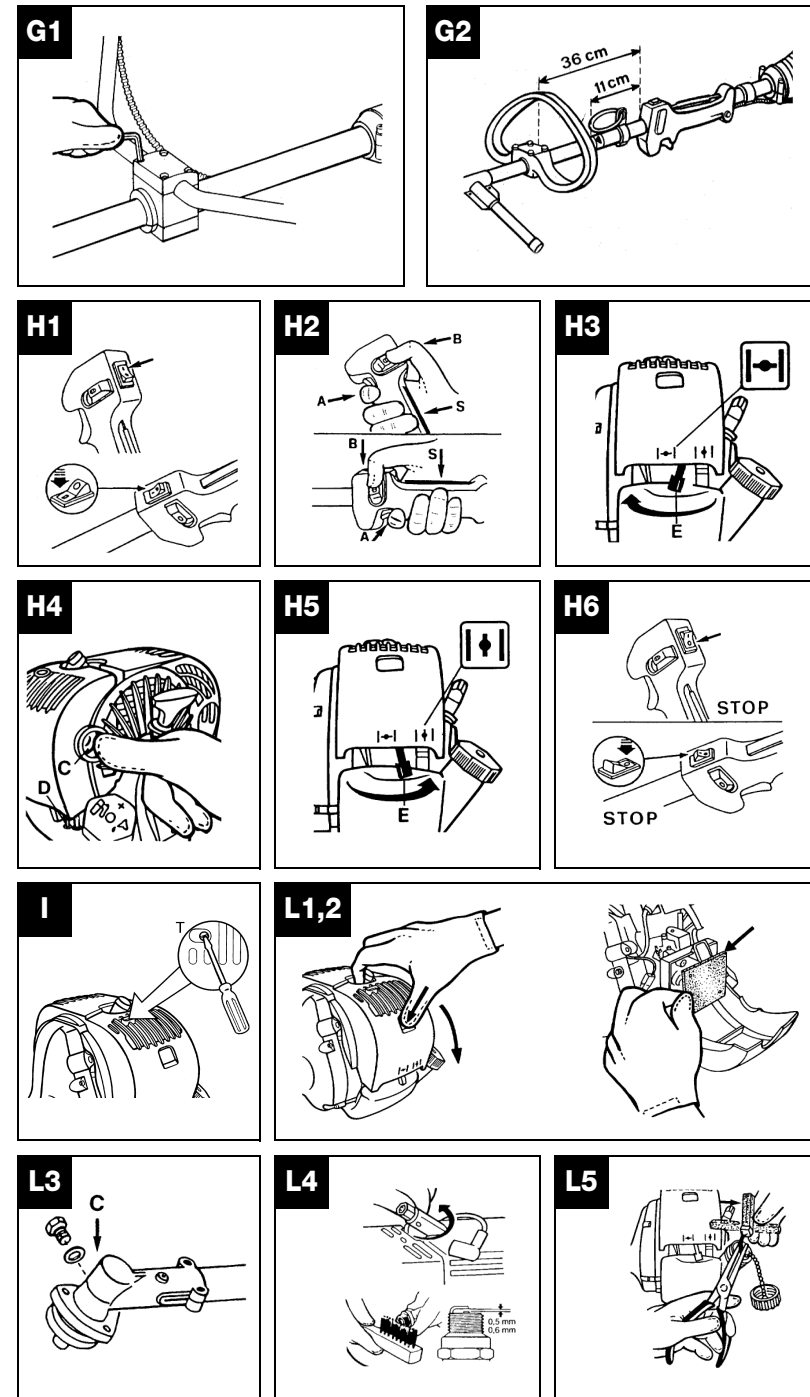


 25/29cc		
0,095" 197" 2,4 mm 5000 mm  A	538249346	
0,095" 197" 2,4 mm 5000 mm  B	538249174 538249175	
 4T	538026134 538249155	
 4T	538026135 538249155	
 8T	538036711 538249155	
 8T	538036713 538249155	

- GB** SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS
- DE** ÜBERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHUTZBLECHES FÜR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE
- FR** TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TÊTE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE
- NL** OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN
- NO** TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRÅDPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJÆRM/ SIKKERHETSVÆRN
- FI** TAULOKKO LEIKKAAVAN PÄÄN/ TURVASUOJUUKSEN OIKEASTA YHDISTELMÄSTÄ
- SE** SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KORREKT KOMBINATION AV SKÄRHUVUD/ SÄKERHETSSKYDD
- DK** OVERSIGTSTABEL VEDRØRENDE DEN KORREKTE SAMMENSÆTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKÆRM
- ES** TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
- PT** TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA CABEÇA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANÇA
- IT** TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIANTE/DIFESA DI SICUREZZA
- HU** ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: A NYÍRÓFEJ ÖSSZEÁLLÍTÁSA / BALESETVÉDELEM
- GR** ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ Ε ΑΡΘΗΜΑΤΑ
- CZ** SHRNUIJÍCÍ TABULKA PRO SPRÁVNOU KOMBINACI ŘEZNÁ HLAVA/BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA
- PL** TABELA ZBIORCZA POPRAWNEGO ZESTAWIENIA GŁOWICY TNĄCEJ / OSŁONY ZABEZPIEZAJĄCEJ
- SK** TABELA – POVZETEK ZA PRAVILNO POVEZAVO GLAVA/ZAŠČITA
- RU** ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
- EE** KOKKUVÕTLIK TABEL TRIMMIPĒA JA SELLE KAITSME KORREKTSEKS MONTEERIMISEKS
- LV** NOSLĒGUMA TABULA PAREIZAI GRIEŠANAS GALVIŅAŠ UN DROŠĪBAS AIZSARGA SAVIENOŠANAI
- TR** DOĞRU BİR GİYİM ŞEKLİ İÇİN ÖZETLEYİCİ TABELA KESİCİ KAFA / EMNİYET KÖRÜNMESİ

A. Üldine kirjeldus

- 1) MOOTOR
- 2) ÜLEKANDETORU
- 3) KIIRUSE REGULAATOR
- 4) VASAKPOOLNE KÄEPIDE KOOS NUPPUDEGA
- 5) LÕIKETERA
- 6) NAILONJÕHVIDEGA TRIMMIPEA
- 7) SEISKAMISLÜLITI (STOP)
- 8) ÕHUKLAPP
- 9) SEADME KÄIVITAMISE LÜLITI
- 10) KINNITUSPUNKT
- 11) SÜÜTEKÜÜNAL
- 12) ÕHUFILTRI KATE
- 13) KÜTUSEPAAGI KORK
- 14) VIBRATSIOONISUMMUTI
- 15) MOOTORI JA ÜLEKANDETORU ÜHENDUS
- 16) EESMINE SILMUSEKUJULINE KÄEPIDE
- 17) TAGUMINE KÄEPIDE KONTROLLNUPPUDEGA
- 18) LÕIKEMEHHANISMI KAITSE
- 19) KIIRENDUSE BLOKEERIMISMEHHANISM
- 20) KÜLGMINE KAITSEPIIRE
- 21) TERA TRIMMIJÕHVI LÕIKAMISEKS
- 22) JÕHVIDEGA TRIMMIPEA LISAKAITSE
- 23) LÕIKETERA KAITSE
- 24) ÜHENDUSDETAIL
- 25) LUKKTIHVT
- 26) VÕLLI/ÜHENDUSDETAILI KINNITAMINE
- 27) KINNITUSDETAILILDE ASETUS
- 28) ÜHENDUSDETAILI LÜLI

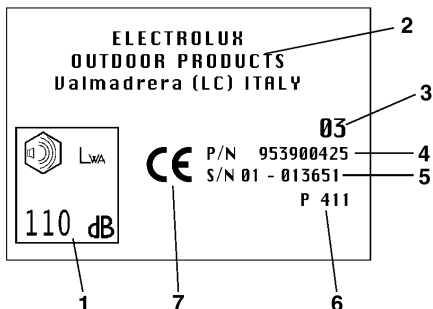

Näidisetikett

LEGEND:

- 1) Garanteeritud müravõimsuse tase vastavalt direktiivile 2000/14/EC
- 2) Ehitaja nimi ja aadress
- 3) Väljalaskeaasta (viimased kaks arvu: nt.: 03=2003)
- 4) Toote kood
- 5) Seeria N°
- 6) Mudel/tüüp
- 7) Märge CE normidele vastavuse kohta

B. Ohutusnõuded

Sümbolite tähendused



Hoiatus.



Kaitsevahendid seadme kasutajale:
Nõuetelevastavad kaitseprillid või
näokaitse, nõuetelevastav kaitsekiiver,
kõrvade kaitseks kõrvaklapid.



Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit
ja veenduge, et mõistate täielikult
seadme kõikide funktsioonide toimimist.



Kaitsevahendid seadme kasutajale:
Nõuetelevastavad kindad.



Kaitsevahendid seadme kasutajale:
Nõuetelevastavad kaitsepaad.



Mitte suitsetada seadme kasutamise ajal
või kütusepaagi täitmise ajal.



Õhuklapp.



Ettevaatust seadme poolt lendu paisatud esemete suhtes.



Minimaalne turvaline distants 15m.



Avariilüliti seadme seiskamiseks.



Võlli maksimaalne töökiirus.



Hoiduda töötava tera ette sattumast. Tera võimsusest piisab, et põhjustada nii käe kui jala amputatsiooni.



TÄHELEPANU!

Raskete vigastuste oht jalalabadele ja säärtetele. Järgige hoolikalt kasutusjuhendi nõuandeid ja juhiseid.

TÄHELEPANU!

Seadme löiketarvikud ja vibratsioonisummuti võivad muutuda äärmiselt kuumaks ja tekitada põletushaavu. Soovitatav on mõni minut oodata enne, kui neid uuesti käega puutuda.



Enne kasutamist

- Keelatud on seadme kasutamine muudel eesmärkidel, kui muru niitmine selleks ettenähtud lõikamistarvikute abil.
- B1.** Ilmtingimata on nõutav, et trimmerit kasutav isik tutvuks eelnevalt põhjalikult ja äärmiselt tähelepanelikult käesoleva kasutusjuhendiga.
- Veenduge, et oskate vajadusel mootorit ja lõiketera seisata (vt. peatükki "*Mootori käivitamine ja seiskamine*").
- Kõik seadme kasutajad peavad olema teadlikud seadme käsitlemisel kasutatavatest funktsioonidest vastavalt käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud ohutusnõuetele, samuti lõikamismehhanismi kasutusvõtetest, soovitatav on osalemine seadme kasutamise praktilisel demonstreerimisel.
- Trimmerit ei tohi mingil juhul kasutada isik, kes on kurnatud või füüsiliselt selleks mitte sobiv, samuti mitte isik, kes on alkoholi mõju all või teatud ravimite mõju all.
- Mitte lubada trimmerit kasutada lastel ega isikutel, kes ei ole tutvunud käesoleva kasutusjuhendiga ega pole saanud ka vastavat väljaõpet. Kohalik seadusandlus võib teataval juhtudel kehtestada seadme kasutajale vanusepiiri.
- Seadme võõrandamisel või laenutamisel anda kaasa kindlasti ka käesolev kasutusjuhend, et ka tulevased kasutajad saaksid tutvuda seadme kasutamise vôtetega ja vajalike ohutusnõuetega.
- Enne kasutamist vaadake seade alati hoolikalt üle: kontrollige monteerimise korrektsust, et ei oleks lahtisi kruvisid, rikutud või katkiseid detaile ega kütusekadusid.
- Asendage tingimata seadme mistahes viisil rikutud osad uutega (lõiketerad, trimmipead, kaitssed) – olgu nad siis pragunenud või lihtsalt kulunud. Kõik seadme rikutud või kulunud osad laske välja vahetada vastavas hooldustöökogas.
- Mistahes hooldustöö ja/või monteerimise teostamisel kasutage vastavaid kaitsekindaid ja TINGIMATA lülitage eelnevalt välja seadme mootor.

Riietus

- B2.** Trimmeriga töötamisel tuleb kasutada selleks vastavat riietust; kasutage seadme kasutajale ettenähtud kaitsevahendeid, mis vastavad ohutusnõuetele: a) Kaitseriietus, mis hoiab vastu keha (ärge kasutage lühikesi pükse ega lehvivaid või lotendavaid riideid). b) Kaitsegaapad, mis on libisemiskindla tallaga, tugevdatud varbaosaga ja lõiketera kaitsega (ärge pange jalga lahtisi sandaale ega töötagi paljajalu). c) Kaitsekindad terakaitsega, mis vähendavad ka vibratsiooni mõju. d) Näokaitse ja kaitseprillid. Eemaldage kaitsekile juhul, kui see on olemas. e) Kõrvaklapid mürakaitseks. Isiklike kaitsevahendite kasutamine ei välista vigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kindlasti vigastuse suurust.
- Ärge kasutage laiu lehvivaid riideid ega ehteid, mis võiksid seadme liikuvatesse osadesse takerduda.
- Olge ettevaatlikud seadme liikuvate osade ja kergesti kuumenevate pindade suhtes.

Ohutusnõuded tervise seisukohalt



TÄHELEPANU! Vältige trimmeri liiga pikaajalist kasutamist. Müra ja vibratsioon võivad kahjustada teie tervist.

- Seadme või teiste masinate pikaajalisel kasutamisel avaldavad seadme operaatorile mõju vibratsioonid, mis võivad tekitada "valgete sõrmede sündroomi" (*Raynaud' sündroom*). See võib kaasa tuua käte tundlikkuse vähenemise erinevate temperatuuride eristamisel ja põhjustada käte üldist tuimust ja kangust. Seetõttu peaks seadme operaator tähelepanelikult oma käte ja sõrmede seisundi kontrollima eriti, kui ta kasutab seadet pikaajaliselt või regulaarselt. Kui peaks ilmnenema mõni ülalkirjeldatud sümptomidest, tuleb kiiresti pöörduda arsti poole.
- Seadme või teiste masinate pikaajaline kasutamine võib tekitada tervisehäireid, stressi, kurnatust ja kuulmislangust. Seadme kasutamisel pange tingimata korralikult pähe kõrvaklapid mürakaitseks. Seadme

korrektnete ja hoolikas korraashoid võib teile tagada lisakaitse müra ja vibratsiooni poolt tekitatavate kahjustuste vastu.

- Ärge käivitage mootorit ega hoidke mootorit töös suletud ruumides või piiratud ja kitsastel aladel.



TÄHELEPANU! Heitgaasid on sissehingamisel mürgised, mistõttu võivad lämmatada ja olla luuhohtlikud.

Tööpiirkond

- Enne töö alustamist tuleb tööpiirkond põhjalikult läbi uurida ja pöörata tähelepanu võimalikele ohuallikatele (nt. tänavad, teerajad, elektrikaablid, ohtlikud puud jne.).
- Enne seadme kasutamist eemaldage tööpiirkonnast kivid, klaaskillud, nõõrid, metallesemed, konservikarbid, purgid-pudelid ja kõikvõimalikud võõrkehad, mis võiksid seadme liikuvate osade külge haakuda või ohtlikult eemale paiskuda. Lõiketerade pörkumine juhulike esemete vastu võib põhjustada tõsiseid vigastusi seadme kasutajale, läheduses viibivatele inimestele või loomadele ja seadmele endale.
- **B3.** Lõikemehhanismi erinevate tarvikutega lõigake ainult selleks ettenähtud materjale ja objekte ning vältige lõiketerade kokkupuutumist kivide, metallesemetega jms.
- Eriti ettevaatlik tuleb olla künkliku pinnaga maastikul töötades.
- **B4.** Jälgige, et tööpiirkonna läheduses ei oleks teisi inimesi ega loomi (minimaalne distants olgu 15 meetrit). Kui märkate, et keegi teile läheneb, lülitage mootor välja ja seisake lõiketera või trimmipea, kuna töötamise ajal võivad lõiketera või trimmijõhvid eemale paisata muru, mullakamakaid, kive või muid ettejäädavaid esemeid (vt. peatükki "Mootori käivitamine ja seiskamine").
- Pidage silmas ka neid ohtusid, mis võivad jääda märkamatuks seadme poolt tekitatava müra tõttu.
- Veenduge, et läheduses oleks keegi külladekaugusel juhul, kui peaks mõni õnnetus juhtuma.

Töötamine

- **B5.** Kinnitage või peitke juuksed, et nad oleksid õlgadest kõrgemal.
- **B6.** Soovitav on hoida seadet kasutamise ajal oma kehast paremal; nii saavad heitgaasid segamatult väljuda ilma et seadme operaatori riided seda takistaksid. Juhul, kui kasutate seadet esmakordselt, oleks esialgu vajalik täielikult kohaneda trimmeri parempoolse kasutamisega.
- **B6.** Töötamise ajal hoidke trimmerit kindlalt käepidemetest ja alati kahe käega. Jälgige, et mõlemad jalad toetuksid kindlalt maha.
- Jälgige, et käepidemed oleksid alati puhtad ja kuivad.
- Enne töö alustamist kinnitage korralikult rakmed või kanderihmad. Reguleerige rakmete pikkus sobivaks nii, et trimmer oleks hästi tasakaalustatud ja jääks teie paremale küljele ning et lõiketera või trimmipea oleks maapinnaga paralleelne, 0-30cm kõrgusel maapinnast.

- **B7.** Kinnituskoht (**B**) tuleb hoida algses positsioonis, vältimaks seadme tasakaalust väljalangemist
- Ärge kasutage kunagi seadet, mis ei ole täielik, on rikutud või seda on muudetud kellegi suvalise isiku poolt ja mitte selleks ette nähtud hooldustöökojas.
- Seadme operaator või kasutaja vastutab täielikult kolmandatele isikutele või nende varale põhjustatud kahju eest, samuti ohtude eest, millesse ta nad seab.
- Ärge kasutage trimmerit, kui seisate trepil või ebatasasel pinnal. Kontrollige, et teil oleks alati kindel tasakaal.
- Ärge kasutage seadet kunagi ekstreemsetes ilmastikutingimustes nagu väga madalatel temperatuuridel ega ka suure kuumuse või niiskusega.
- Vältige töötamist ebasoodsates ilmastikutingimustes (udu, vihm, tuul jne.).
- Lõiketera on äärmiselt terav, mistõttu olge väga ettevaatlik ka tera hooldamisel, tehes seda tingimata väljalülitatud mootoriga. Kasutage kaitsekindaid. Lülitage mootor välja ja oodake, kuni seadme liikuvad osad on täielikult seiskunud enne, kui hakkate seadme hooldustööd teostama ehk enne, kui puudutate lõiketera või trimmipead eriti, kui soovite sinna haakunud esemede eemaldada.
- Hoidke kõik kehaosad, samuti kõik riideesemed lõiketeradest eemal nii mootori käivitamisel kui ka selle töötamise ajal.
- Seadme kasutamisel olge alati näoga tööpiirkonna suunas, ärge lõigake kunagi ümber nurga või selja tagant, kuna niimoodi ei ole näha võimalikud ohuallikad.
- Ärge asetage seadet teiste esemete najale, kui mootor töötab. Ärge jätke masinat mitte kunagi järelevalveta.
- Ärge jätke töötava mootoriga masinat kunagi järelevalveta.



TÄHELEPANU! Keelatud on seadme funktsioonide ja kaitsenehhanismide tahtlik muutmine, veenduge, et kõik vahetatud osad oleksid asendatud originaalvaruosade ja –tarvikutega.

Ettevaatusabinõud transportimisel

- **B8.** Ärge kunagi transportige trimmerit, kui selle mootor töötab, ka mitte väga lühikest vahemaad. Transportimisel olgu mootor välja lülitatud ning lõiketera või trimmipea tagasi keeratud.
- **B8.** Juhul, kui transportite trimmerit sõiduautos, paigutage ta kindlalt liikumatusse asendisse ja keerake selliselt, et kütus mingil juhul välja voolama ei hakkaks. Siiski on soovitav kütusepaak enne transportimist täielikult tühjendada.



TÄHELEPANU! Teie turvalisuse huvides on kohustuslik nii transportimise ajal kui seadme ladustamisel lõiketera katta vastava kaitsekaanega, mis on samuti komplekti lisatud.

Tuleohutusabinõud

- **B9.** Ärge kasutage seadet lahtise tule või mahavoolanud bensiini läheduses.

- **B9.** Peale kütuse valamist seadme kütusepaaki kuivatage mahatilkunud kütus alati hoolikalt ära. Selle protsessi ajal on suitsetamine keelatud. Mootor käivitage alles siis, kui olete sellest kohast ja kütusepaakidest eemal (minimaalne vahemaa 3 meetrit). Ärge lisage kütust, kui seadme mootor töötab.
- Tulekahju riski vähendamiseks puhastage seade alati rohukõrtest, lehtedest ja üleligest õlist.

Ohutusnõuded lahtikäiva lõikeseadme kasutamisel

- **B10.** Juhul, kui olete valinud endale lahtikäiva mudeli, s.t. võimsusühikust (1) ja ühendusdetailist (2) koosneva seadme, tutvuge kindlasti alltoodud ettevaatusabinõudega enne seadme kasutamist:
- Ärge kunagi lülitage seadet sisse, kui ühendusdetail ei ole korralikult kinnitatud. Enne voluvõrku ühendamist kontrollige alati, et ühendusdetail on korralikult monteeritud ja kinnitatud ning väga heas seisukorras. Käesolev kasutusjuhend sisaldab ohutusnõudeid: võimsusühiku ja nõõriosa/lõiketera käsitlemise kohta; kui pole muul viisil selgesõnaliselt öeldud, viidatakse mõlemale osale korralikult kokkupanduna (vt *ptk F6. lisandi kinnitamise/lahti võtmise*). Juhul, kui soovite muud ühendusdetaili tarvitusele võtta, lugege tähelepanelikult selle kasutusjuhendit ja veenduge, et olete sisust aru saanud. Käesoleva seadme külge on lubatud kinnitada ainult järgmised ühendusdetailid: UNIVERSAL OUTDOOR ACCESSORIES - Hedge Cutter Attachment.

C. Seadme kaitsemehhanismide kirjeldus, nende funktsioonid ja hooldamine



TÄHELEPANU! Mitte mingil juhul ärge kasutage seadet, mille kaitsemehhanismid ei tööta korralikult.

Käesolev peatükk kirjeldab seadmel olemasolevaid kaitsemehhanisme, nende funktsioone ja hooldust maksimaalse töökindluse tagamiseks.

Peatükk "*Üldised andmed*" aitab teil käesolevas alalõigus kirjeldatud detaile ära tunda.

Õnnetusjuhtumite risk suureneb märgatavalt, kui hooldustöid ei teostata regulaarselt ja professionaalselt. Kahtluse korral tuleb kindlasti pöörduda vastava hooldustöökoja spetsialistide poole.

Kiirenduse blokeerimismehhanism



TÄHELEPANU! Ärge kasutage kunagi seadet, mille kiirenduse blokeerimismehhanism on seadme külge kinnitatud kleelindiga, nõõriga vms.

- Selle mehhanismi eesmärk on takistada kiirendusnupu (joon. **A** nr. **3**) juhuslikku sisselülitamist nii, et tööpoolest on käivitusnupp (joon. **A** nr. **3**) võimalik aktiveerida vaid siis, kui samaaegselt vajutada lülile blokeeringu vabastamiseks (joon. **A** nr. **19**).
- Kahe erineva vedru abil lähevad kiirendusnupp (joon. **A** nr. **3**) ja blokeerimisüliti (joon. **A** nr. **19**) automaatselt algasendis tagasi niipea, kui käepide lahti lasta.

Tagasilöögid kokkupuurkel

Lõiketeraga varustatud seadmed võivad anda tugeva tagasilöögi küljele kokkupuutel tugevate tahkete esemetega. Tera võimsusest piisab, et põhjustada nii käe kui jala amputatsiooni.

Tõuge võib edasi kanduda masinalt selle operaatorile ning põhjustada seadme juhitavuse kaotamise.

Kokkupuurkest tekkinud tagasilööki võib esineda ka siis, kui riskisektoris niitmisel kasutatakse mistahes tüüpi lõiketera (vt. **N1**); soovitatav on siiski niita kasutades selleks sektori ülejäänud osa.



TÄHELEPANU! Kasutage alati korralikult teritatud lõiketera. Kulunud hammastega teraga on raske lõigata ja peale selle võib ta põhjustada ka tugevaid tagasilööke.



TÄHELEPANU! Ärge teritage kulunud või rikutud lõiketera, vaid asendage see uuega.



TÄHELEPANU! Nõutav on kasutada originaalvarvikuid ja –varuosi, mis on saadaval ametlike edasimüüjate vahendusel. Mitteoriginaalsete varuosade ja tarvikute kasutamine suurendab õnnetusjuhtumite riski ning sellisel juhul ei võta seadme tootja endale mingisugust vastutust inimestele ja/või nende varale tekitatud kahjude eest.

Mootori seiskamise mehhanism

- Kui vajutate nupule Stop (joon. **A** nr. **7**) O / STOP, siis jääb mootor seisma.
- Et kontrollida seadme töökindlust, käivitage mootor ning lükake seejärel lüliti Stop (joon. **A** nr. **7**) positsiooni Stop veendumaks, et mootor seepeale tõesti seiskub.

Kaitse transportimisel



TÄHELEPANU! Enne kaitsetetailide monteerimist lülitage mootor välja ja oodake, kuni lõikemehhanism seiskub. Igal transportimisel ja ladustamisel kasutage kaitsepiiret.

Terakaitse katab kinni lõiketera ääre seadme transportimisel või ladustamisel puhkeasendis (joon. **A** nr. **23**).



TÄHELEPANU! Mingil juhul ärge kasutage seadet, millel puuduvad alltoodud spetsiaalsed kaitsemehhanismid või need pole korralikult monteeritud! Ehkki need ei välista täielikult õnnetusjuhtumite riski, vähendavad nad seda ometi suurel määral.

Pritsmekaitse



TÄHELEPANU! Mingil juhul ärge kasutage seadet, millel puudub nõuetele vastav pritsmekaitse. Ebasobiva või rikutud kaitsme monteerimine lõikemehhanismile võib põhjustada inimestele raskeid vigastusi. Aeg-ajalt kontrollige kaitsme seisukorda ning vajadusel asendage see uuega.

- See on äärmiselt oluline kaitsedetail (joon. **A nr. 18**), mis kaitseb seadme kasutajat võimalike esemete eest, mis võivad sattuda lõikemehhanismi ette ja sealt suure hooga paiskuda ning operaatorit tabada. Veenduge põhjalikult, et kaitse oleks terve, korralikult monteeritud ning kontrollige, et kinnituskruvid oleksid korralikult kinni keeratud (vt. "*Lõikemehhanismi kaitsedetailide monteerimine*").
- Juhul, kui lõikemehhanismi kaitse on kokkupõrkel kõvade esemetega tugevasti kahjustatud, tuleb seade viia vastavasse hooldustöökotta ning rikutud kaitse uuega asendada.

Piire



TÄHELEPANU! Mingil juhul ärge kasutage trimmerit, millel puudub korralikult monteeritud kaitsepiire.

Seadme külge kinnitatuna garanteerib vastav detail minimaalse distantsi seadme kasutaja ja lõikemehhanismi vahel masinaga töötamise ajal ning lõiketera sattumisel kõva pinnase vastu väldib seadme pörmumist kasutaja keha vastu, mis võiks põhjustada tõsiseid vigastusi (joon. **A nr. 20**).

Summuti

- Summuti on vajalik selleks, et vähendada müraaset miinimumini ning juhtida sisepõlemismootorist väljuvad heitgaasid seadme operaatorist kaugemale.

- Trimmeri turvaliseks kasutamiseks järgige allkirjeldatud protseduure.



TÄHELEPANU! Summuti võib kasutamise ajal üle kuumeneda ning seetõttu vajab peale mootori välja lülitamist teatavat perioodi mahajahtumiseks, mistõttu on soovitatav olla eriti tähelepanelik, kui mingil põhjusel on vajalik summuti piirkonda käega katsuda.



TÄHELEPANU! ka tuleohutuse suhtes, ärge kasutage seadet, mille summuti on defektnine või rikutud.



TÄHELEPANU! Mootori põlemisel eralduvad heitgaasid on mürgised ning seetõttu ei ole soovitatav seadme kasutamine suletud aladel.



TÄHELEPANU! Heitgaasid võivad saavutada väga kõrge temperatuuri ja võivad sisaldada sädemeid, mistõttu ei ole soovitatav seadet kasutada tuleohtlike ainete juures.

Rakmed ehk kanderihmad



TÄHELEPANU! Äärmiselt oluline on eelnevalt tutvuda rihmade lukustusmehhanismiga. Avariiolukorras tuleb osata masinast kiiresti vabaneda.

Rakmed on varustatud tõhusa kiirlukustusüsteemiga. Rakmed või kanderihmad kergendavad seadme operaatori koormust masinaga töötamise ajal (vt "*Ohutusnõuded*", **B7**). Enne seadme kinnitamist reguleerige kanderihmade võõrihm selliselt, et rihma lukustusüsteem jääks 15cm allapoole vöökörgust.

D. Kütusesegu



TÄHELEPANU!

- Mitte suitsetada paagi täitmise ajal!
- Keerake kütusepaagi kork lahti ja eemaldage see ettevaatlikult.
- Täitke paak kütusega avaras ja avatud kohas, mis on eemal leekidest või sädemetest.
- Tulekahju riski vältimiseks ärge lisage kütust paaki siis, kui seadme mootor töötab või on veel kuum (enne kütuse lisamist oodake, kuni mootor maha jahtub)
- Vältige õli ja kütuse sattumist nahale või silma.
- Lisage kütust ainult korralikult ventilatsiooniga ruumis.
- Ärge hingake sisse bensiniaurusid, kuna need on toksilised.
- Bensini hoidke ainult selleks ette nähtud vastavates kütusekanistrites.

Kütusesegu valmistamine



TÄHELEPANU! Ärge kasutage seadmes mistahes tüüpi kütust, vaid ainult seda, mis on käesolevas kasutusjuhendis soovitatud. Seade on varustatud kahetaktilise mootoriga, mistõttu vajab kütuseks pliivaba bensiniisegu (minimaalne oktaanarv 90) ning täissünteesõli, mis on ette nähtud kahetaktilisele mootorile ja spetsiaalselt pliivabale bensiniile, vastavalt kasutusjuhendi kaanel olevas tabelis punkti (D) all näidatud proportsioonidele.



TÄHELEPANU! Kontrollige hoolikalt pakendil loetletud õli omadusi: kui kasutate õlisid, millel ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi, võib see endaga kaasa tuua tõsiseid mootoririkkeid!

- Optimaalse kütusesegu saavutamiseks valage selleks ettenähtud kanistrisse esmalt õli ja seejärel bensini, iga kord enne kütusesegu valamist seadme paaki raputage kanistrit tugevasti.

- Vältige bensiini mahavalamist.
- Valmis kütusesegu vananeb ning aja möödudes tema omadused muutuvad, mistõttu soovitame korraga kütusesegu valmistada mitte rohkem kui parasjagu vaja läheb (vana kütusesegu kasutamine võib põhjustada tõsiseid mootoririkkeid).

Kütusepaagi täitmine



TÄHELEPANU! Järgmised ettevaatusabinõud vähendavad oluliselt tulekahjuriski:

- Veenduge, et oleks korralik ventilatsioon.
- Ärge suitsetage, ärge tooge kütusekanistri lähedale kuumi ega sädemeohtlikke esemeid.
- Paagi täitmisel kütusega olgu mootor välja lülitatud.
- Võimalike rõhuvahede mõju vältimiseks avage kütusepaagi kork äärmiselt ettevaatlikult.
- Ärge eemaldage kütusepaagi korki, kui seadme mootor töötab.
- Peale kütusepaagi täitmist keerake kork hoolikalt kinni.
- Täitke kütusepaaki alati korraliku ventilatsiooniga ruumis.
- Asetage seade kindlale ja tasasele pinnale, nii et see ei saaks kuhugi vajuda ega libiseda ning jälgige, et kütusepaagi kork oleks üleval.
- Vältimaks võõrkehade sattumist kütusepaaki, puhastage enne korgi eemaldamist korralikult paagi täitmiseks ettenähtud avause ümbrus.
- Keerake kütusekanistri kork ettevaatlikult lahti. Nüüd eemaldage seadme kütusepaagi kork ja täitke see lehitrit kasutades vajaliku kogusega.
- Vältige kütuse mahavalamist.

- Kui kütusepaak on täidetud, keerake kork hoolikalt kinni.
- Probleemide vältimiseks mootori käivitamisel soovitame seadme kasutamisel pidevalt jälgida, et kütusesegu seadme paagis kunagi täiesti otsa ei lõpeks.



TÄHELEPANU! Peale seadme paagi täitmist kütuseseguga kuivatage seade hoolikalt. Juhul, kui olete kogemata kütusesegu endale peale ajanud, vahetage koheselt riided. Vältige kütusesegu sattumist nahale või silma.



TÄHELEPANU! Summuti on seadme töötamise ajal ning vahetult peale mootori seiskamist väga kuum. Sama kehtib ka seadme mootori kohta. Põõrake suurt tähelepanu tuleohutusele, eriti juhul, kui töötate tuleohtlike gaaside või materjalide läheduses.

Kütuse säilitamine

- Bensiin on äärmiselt tuleohtlik: enne, kui lähete mistahes kütuseleigi lähedusse, kustutage sigaretid, piibud või sigarid.
- Säilitage kütust jahedas ja korraliku ventilatsiooniga ruumis selleks ettenähtud kütusekanistris.
- Viibides ebapiisava ventilatsiooniga või umbses kohas, ärge jätke kunagi mootorit tühikäigule, kui seadme paagis on kütust: bensiini põlemisel tekkivad gaasid võivad ruumis levida ja jõuda lahtise tuleni, küünaldeni, küttekehade või põletite leekideni, bolieriteni, kuivatiteni jne.
- Kütuseaurud võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge koguge liiga suuri kütusetagavarasid.

E. Lõikemehhanismi kaitsme monteerimine

E1, E2. Lõikemehhanismi kaitsme monteerimine
Paigaldage kaitse (A): jälgides, et see oleks täpselt kohakuti ülekandevõllide pesaga (I) asetage kohale alumine klamber (G), mis jääb kaitsmest allapoole ja ülemine klamber (F) varre ja kaitsme vahele, asetage kohale ja keerake lõpuni kinni kruvid (H).

E1. Lõikemehhanismi kaitsme lisatarvik (ainult trimmipeaga kasutamiseks)

- Lisatarvikut (B) võib monteerida/kasutada vaid juhul, kui kasutate trimmeri jõhvipead koos lisatarviga jõhvi lõikamiseks (L), mis reguleerib jõhvi pikkust ja sellest tulenevalt ka lõikeraadiuse ulatust.

- Korrekse montaa-i tagamiseks kasutage näidisenäidiseid, mille leiata kasutusjuhendi kaanelt, ja lähtuge monteerimisel järgmisest tööde järjekorrast:
- Asetage lisatarvik (B) kaitsme (A) sisse, jälgides pikemate hammaste (C) sobitumist õigetesse pesadesse, fikseerige tarvik, keerates kruvid (D) lõpuni kinni, seejärel monteerige trimmijõhvi lõiketera (L), kusjuures lõikeserv peab jääma kaitsme välismise külje suunas, ning keerake see korralikult kinni kruvidega (E). (Kontrollige regulaarselt, et kruvid (E) vibratsioonide mõjul lahti ei pöruks, vajadusel keerake need uuesti lõpuni kinni).



TÄHELEPANU! Juhul, kui kasutate rohuketast, eemaldage kaitsmelt (A) lisatarvik (B).

F. Seadmel kasutatavad lõiketarvikud ja nende monteerimine



TÄHELEPANU! Teie masinale on võimalik paigaldada ainult järgmisi lõiketarvikuid:

- Trimmipea
- Rohuketast, maksimaalselt 8-hambaline.

Mõlemad tarvikud eeldavad ka vastava spetsiifilise kaitsme paigaldamist, jälgige hoolikalt nõuandeid korrekseks monteerimiseks. Vältimaks ohtlikke vigastusi seadme operaatorile, teistele inimestele või loomadele, kinnitage

lõiketarvikud, monteerides kõik nendega kaasnevad detailid korrektselt ja õiges järjekorras.



TÄHELEPANU! Kasutage soovitatult rouketast ja trimmipead, millel on lubatud (tootja poolt märgitud) MAKSIMAALNE PÖÖRETE ARV vähemalt 10.500 pööret minutis.



TÄHELEPANU! Kõik lõiketarvikute ja nende kaitsmetega seotud hooldustööd tuleb teostada selleks eelnevalt mootor välja lülitades.



TÄHELEPANU! Lõiketarvikute monteerimistööde hõlbustamiseks seadet ümber keerates jälgige hoolega, et kütusepaagi kork oleks korralikult suletud ja et ei esineks kütusekadu.



TÄHELEPANU! On äärmiselt oluline, et kasutatakse originaaltarvikuid ja –varuosi, mis on saadaval ametlike edasimüüjate vahendusel. Mitteoriginaalsete tarvikute ja varuosade kasutamine suurendab õnnetuste ohtu ning sellisel juhul ei võta seadme tootja endale vastutust inimestele ja/või nende varale tekitatud kahjude eest.

Trimmipea ja lõiketera monteerimine

Vastavalt rohuksel või trimmipea tüübile paigaldage sobiv kaitse (vt. peatükki: "Lõikemehhanismi kaitsme monteerimine").

- **F1.** Monteeri nailonjõhvidega trimmipea vastavalt joonisel kirjeldatud näitele: a) Äärikkaitse b) Ülemine ketas c) Kaitse d) Nailonjõhvidega trimmipea. Keerake vastupäeva tugevasti kinni.
- **F2.** Kinnitamise ajal tuleb ketast ja trimmipead paigal hoida, selleks võtme või kruvikeeraja ots õrnalt kettal ja ülekandevõlli pesal asuvasse aukudesse surudes; keerake kõigepealt ketast, kuni augud satuvad kohakuti.
- **F3.** Vastavalt illustreeritud näidisele monteeri rohuksel: a) Äärikkaitse b) Ülemine ketas koos lõiketera fiksaatoriga c) Kaitse d) Lõiketera, kiri ja nool ülevalpool e) Alumine ketas f) Kaitsekuppel g) Lõiketera fikseerimismutter.



F3. TÄHELEPANU! Ärge kasutage trimmipea kaitsme lisatarvikut (H) metallterade puhul.

- **F4.** Jälgige, et lõiketeras olev auk oleks täpselt kohakuti ülemise ketta hambaga, mis lõiketera tsentraalselt fikseerib. Keerake vastupäeva lõpuni kinni. Keeramise ajal tuleb lõiketera ja kettaid kinni hoida, surudes selleks õrnalt võtme või kruvikeeraja ots vastavatesse aukudesse, mis on eelnevalt kohakuti pandud.

F5. Trimmipea

Trimmipead kasutatakse muru niitmiseks ja rohututtide lõikamiseks muruservadel ja aladel, kus on mitmeid takistusi nagu aiad, piirded, puud jne., mistõttu see sobib kasutamiseks kitsastel ja ebaühtlase pinnaga aladel.

Trimmipea võimaldab teil muru ühtlaselt niita puude tüvesid vigastamata ega põhjusta ka tugevaid tagasilööke, mis võivad esineda näiteks tugeva lõiketera pörkumisel vastu kõva pinda.

Trimmijõhvi etteandmine - A



TÄHELEPANU! Trimmijõhvi lõiketera, millega käib kaasas plastmassist kaitse, annab jõhvile niitmiseks optimaalse pikkuse; liiga pikk jõhv vähendab mootori pöördekiirust ja niitmise kvaliteeti, samuti suurendab vigastuste ohtu.

Niitmise käigus toimub trimmijõhvi loomulik kulumine, mille tulemusena suureneb mootori pöörde arv ja kahaneb seadme niitmisevõimsus. Kui see juhtub, tuleb trimmipea vastu maad toetada, et saaks uue trimmijõhvi välja tõmmata: laske kiiruse regulaator lahti ja oodake, kuni mootori pöörde arv langeb alla 4000 pöörde minutis. Nüüd koputage õrnalt trimmipea kaitsekuplit vastu maad nagu on näidatud joonisel ja uus jõhv tuleb automaatselt välja. Nüüd võite uuesti seadme töökiirust tõsta. Juhul, kui uus trimmijõhv ei peaks automaatselt välja tulema, kontrollige jõhvi olemasolu seadmes ja korra sama protseduuri.

Trimmijõhvi etteandmine - B

Jõhvi välja tõmbamiseks, tõmmake trimmeri pea alumine kate alla poole ja keerake seda päripäeva kuni soovitud pikkuse saavutamiseni.

F6. Ühendusdetailide kinnitamine/eemaldamine (mitmest osast koosnevate mudelite puhul)

- 1) Esiteks lahtistada ühendusdetaili lüli ja seejärel sisestada ta võlli (1), veenduda, et lukktihvt (A) lukustus ühes tema pesades ja lõpus lukustada lukktihvt (B).
- 2) Ühenduse eemaldamiseks võimsusühikust: kinnitusnupp lahtistada (1), vajutada lukustustihvtile (2) ja, hoides ta surutuna, eemaldada ühendusdetail võllist (3).
- 3) Vastavalt kasutatud ühendusdetailile, tutvuge selle kasutusjuhendiga, kus on kirjeldatud jooniste abil mismoodi igakordne ühendusdetail ühendatakse võimsusühikuga: keelatud on operatsioonid, mis on maha kriipsutatud või märgistatud NO ja/või ✗ tingmärgiga, või ei ole üldse näidatud. Lubatud on ainult need operatsioonid, mis on märgistatud OK ja/või ✓ tingmärgiga.

Joonis näitab, kuidas peab nõõriosa/muru lõiketera õieti kokku seadma (arvestades eeltoodud juhustega, kui panete kokku nõõriosa/muru lõiketera, veenduge, et lukktihvt ei asetse paremas ega vasakus pesas, vaid ainult ülemises pesas.

G. Käepidemete monteerimine

G1. Kahe käepidemelise juhtkangiga varustatud trimmer

Sisestage juhtkang vastavasse klemmi ja kinnitage kruvid, seejärel reguleerige endale sobiv asend.

G2. Eesmine silmuskäepide

Teie enda turvalisuse huvides kinnitage silmuskäepide ülekandetorul asuvast etiketist ettepoole vähemalt 11 cm

kaugusele tagumisest käepidemest. Silmuskäepide peab olema paigaldatud nii, et sellega oleks mugav töötada. Kaitsepiire tuleb monteerida otse vastu eesmist käepidet, kasutades selleks ettenähtud tarvikuid nii nagu seda on kirjeldatud joonisel.

H. Mootori käivitamine ja seiskamine



TÄHELEPANU! Esmalt tutvuge põhjalikult peatükiga "Ohutusnõuded".



TÄHELEPANU! Käivitage trimmer kohas, kus on tasane pind. Käivitamise ajal jälgige, et teil oleks kindel tasakaal. Veenduge, et lõiketera või trimmipea ei puutuks vastu maapinda või mõnda muud takistust.



TÄHELEPANU! Ühte kätt hoidke käivitusmehhanismil ja teise käega hoidke seadet kindlalt kinni. (Pöörake tähelepanu sellele, et te starterinööri endale ümber käe ei mässiks) ning tõmmake starterit aeglaselt, kuni tunnete, et olete saavutanud teatava takistuse, mille järel tõmmake starterinööri uuesti, nüüd juba järsu tõmbega (Vastavalt sellele, kas seadme mootor on külm või soe, jälgige hoolikalt allkirjeldatud käivitamise protseduure).



TÄHELEPANU! Ärge tõmmake starterinööri kunagi päris lõpuni ning ärge laske sellel ka järsult vastu seadet paiskuda – see võib seadet kahjustada.

Külma mootori käivitamine

- **H1.** Lülitage stopplüliti tööasendisse.
- **H2.** Vajutage alla turvapide (S), tõmmake starteri nuppu (A) ja lülitage peale starteritõke (B) ning laske lahti enne starteri nuppu (A) ja seejärel starteritõkke nuppu (B).



TÄHELEPANU! Kui starteritõke (B) on peal, siis labad tiirlevad.

- **H3.** Asetage õhuklapp (E) horisontaaltriibuga/suletud asendisse (vasakule) |◀|.
- **H4.** Pumbake vajutades mitu korda nupule (C) kuni on näha, et kütus liigub vooliku kaudu tagasi paaki (D). Tõmmake käivitusnööri kuni esimeste sädemeteni/käivitussteni.
- **H5.** Asetage õhuklapp (E) vertikaaltriibuga asendisse (paremale) |▶| ja tõmmake käivitusnööri kuni mootor tööle hakkab. Laske mootoril mõned sekundi töötada hoides trimmerit kindlalt käes. Ühendage lahti starteritõke starterinuppu põhja vajutades. Mootor jääb sellisel moel minimaalrežiimil tööle.

Sooja mootori käivitamine

Stopplüliti asendisse "I" (START). Starterinupp miinimumrežiimile (lahti lastult) |▶|. Õhuklapp vertikaaltriibuga/avatud asendis (paremal). Pumbake vajutades mitu korda nupule (C) kuni on näha, et kütus liigub vooliku kaudu tagasi paaki (D). Tõmmake käivitusnööri.



TÄHELEPANU! Kui starteritõke (B) on peal, siis labad tiirlevad.

H6. Mootori peatamine

Vajutage stopplüliti väljalülitatud asendisse ("O" STOP).



TÄHELEPANU! Pärast mootori väljalülitamist jätkavad liikuvad osad või labad inertsist mõni sekund tiirlemist. Jätke masina hoidmist kindlalt kuni selle töö täieliku peatumiseni.



TÄHELEPANU! Hädaloکورras võib eelpoolmainitud peatamisprotsessi lühendada lohistades laba paralleelselt maapinnaga.

I. Karburaatori seadistamine

Teie trimmer võib olla varustatud madala-emissioonilise karburaatoriga. Kui osutub vajalikuks karburaatori seadistamine, soovime tungivalt selle teostamiseks pöörduda vastava ametliku hoolduskeskuse poole, kus on olemas selleks vajalik aparatuur ja tööriistad tagamaks optimaalseid töötulemusi ka madalate emissioonide korral. Mootori miinimumkiiruse reguleerimiseks keerata joonisel märgitud kruvi (T) nii nagu see on näidatud: kui mootor töötab ja on soe, keerata kruvi (T) ettevaatlikult kellaosuti liikumise suunas kinni, kuni olete saavutanud mootori reeglipärase pöörlemise (ühtlane müra), lõikemehhanismid samal ajal ei liigu. Vastupidisel juhul aga (lõikemehhanismid on

liikumises) keerake lahti kruvi (T) ettevaatlikult kellaosuti liikumisele vastupidises suunas, kuni olete saavutanud õige seadistuse. Õige miinimumkiirus on ära toodud käesolevas kasutusjuhendis peatükis tehniliste andmete kohta.



TÄHELEPANU! Kõiki ülalkirjeldatud seadistustöid saab teostada ainult siis, kui lõikemehhanismid on korrektselt monteeritud.



TÄHELEPANU! Käivitage trimmer alati tasasel pinnal. Käivitamise ajal jälgige, et teil oleks kindel tasakaal. Pöörake tähelepanu sellele, et lõiketera või trimmeripea ei puutuks vastu maapinda ega mõnda takistust.

Seadme garantiiaeg muutub kehtetuks, kui on teostatud ebakorrektsed seadistustööd isikute poolt, kes ei kuulu ametlike hoolduskeskuste töötajate hulka.

L. Regulaarne hooldus

Kontrollige regulaarselt, et seadme kõik kruvid oleksid oma kohtadel ja korralikult kinni keeratud. Rikutud, kulunud, mõranenud ja ebaühtlased lõiketerad asendage uutega. Kontrollige alati, et trimmipea või lõiketera oleksid korralikult monteeritud ja et lõiketera fikseeriv kruvi oleks korralikult kinni keeratud.

L1. Õhufiltri puhastamine

(Mitte harvemini, kui iga 25 töötunni järel). Ummistunud filter põhjustab muutusi karburaatori seadistamises, vähendab selle võimsust, suurendab kütusekulu ja võib tekitada probleeme mootori käivitamisel. Avage õhufiltri kaas nagu on näidatud joonisel, vajutades noolega märgitud kohas lukustusnupule. Puhastage hoolikalt õhufiltri pesa sisemus (joon. L2). Filtri puhastamiseks võib kasutada survepuhurit, aga mitte väga tugeva survega. Põhjalikumaks puhastamiseks võib seda ka seebiveega pesta.

L3. Ülekandevõllid

Iga 50 töötunni järel lisage avause (C) kaudu ülekandevõllidele õli, mis on mõeldud suurte kiirustel töötavatele laagritele.

L4. Süüteküünlal

Regulaarselt (mitte harvemini, kui iga 50 tunni järel) monteeri süüteküünlal lahti ja puhastage ning reguleeri ka elektroodidevahelist distantsi (0,5/0,6 mm). Asendage vana süüteküünlal uuega, kui sinna on sadestunud liiga suur jääkainete kiht, ent igal juhul 100 töötunni möödudes. Kui sadestuste hulk on väga suur,

kontrollige karburaatori seadistust, õlisegu proportsioone ning kontrollige, kas õli on ikka kvaliteetne ning sobilik just kahetaktiilisele mootoritele.

L5. Kütusefilter

Kütusefiltri puhastamiseks või vahetamiseks eemaldage kütusepaagi kork ning tõmmake filter ettevaatlikult välja, kasutades selleks mõnda konksu või pikemat sorti pintsette. Pöörduge regulaarselt, sõltuvalt hooaegadest, oma ametliku hoolduskeskuse poole üldiseks ülevaatuks ja hooldustöödeks ning sisemiste detailide puhastamiseks. See aitab vähendada ettenägematute probleemide ohtu ja tagab teie masina töökindluse pikkadeks aastateks.



TÄHELEPANU! Mootori ülekuumenemise vältimiseks on oluline regulaarselt eemaldada tolm ja muu mustus kõigist avastest, silindri kattelt ja silindri külgedelt, kasutades selleks puutikku.



TÄHELEPANU! Juhul, kui te oma trimmerit pikka aega ei kasuta, tühjendage trimmeri kütusepaak ning laske mootoril töötada kuni järelejäanud kütus on kulutatud. Hoidke trimmerit alati kuivas ruumis.

L6. Ühendusdetaili hooldus (ainult lahtikäivatele mudelitele)

Järgige juhendis toodud hooldusjuhiseid.

M. Nailonjõhvi asendamine



TÄHELEPANU! Kasutage ainult selleks ettenähtud trimmijõhvi. Raskete vigastuste vältimiseks ärge mingil juhul kasutage terastraati.

M1. Trimmijõhvi asendamine (Trimmipea A)

(1) Juhul, kui koputate trimmipead vastu maad ja uut trimmijõhvi automaatselt välja ei tule, tähendab see seda, et jõhv on otsa lõppenud ja tuleb uus trimmijõhv asemele panna. Trimmijõhvi asendamiseks tuleb vajutada mõlemale lukustusnupule, mis on nooltega märgitud, eemaldada tühi jõhvipool (2), eemaldada sealt allesjäanud jõhv ning seejärel kerida sinna peale uus trimmijõhv. (3) Avage originaalse trimmijõhvi pakend, asetage kahe jõhvi otsad kumbki vastavasse jõhvipooli auku, kerige jõhvid samasuunaliselt poolile kuni lõpuni ning seejärel fikseeri jõhvide otsad vastasaukudesse. (4) Asetage jõhvipool tagasi oma kohale ja lükake jõhviotsad vastavatest aukudest läbi. Tõmmake kumbki jõhviots 15 cm ulatuses mõlemalt poolt välja. Monteeri trimmipea tagasi nagu on näidatud joonisel. (5) Käivitage

seade ja korrake protseduure, mis on kirjeldatud peatükis "Trimmijõhvi etteandmine".

M2. Trimmijõhvi asendamine (Trimmipea B)

(1) Keerake välja trimmeri pea alumises osas asuv lukustuskrui, pöörates seda päripäeva. (2) Eemaldage alumine kate. Seejärel eemaldage tühi pea tema pesast ja kõrvaldage vahele jäänud jõhv. (3) Võtke 2 jõhvi pikkusega 2,5 m ja läbimõõduga 2,4 mm. Lükake mõlema jõhvi ots trumli kahel vastastikul küljel asuvasse avadesse. Pigistage jõhvi tangidega laiaks vältimaks nende väljalibisemist avadest. (4) Mässige jõhvid trumli ümber samas suunas. (5) Hoidke jõhvi otsad süvendites ajutiselt kinni. (6) Asetage pea tagasi pesasse ja pange jõhviotsad läbi vastavate silmade. (7) Tõmmake jõhvid nii, et nad ulatuksid 15 cm mõlemast küljest välja. (8) Pange uuesti pea kokku nagu joonisel näidatud; trimmeri pea alumine kate, vedru ja lukustusmehhanism (kinnitamiseks keerake vastupäeva suunas).

Kogu jõhvipooli väljavahetamine

Juhul, kui kogu jõhvipool on täiesti kulunud, asendage see uue originaalse poolikomplektiga.

Kogu trimmipea väljavahetamine

Kui visuaalsel kontrollimisel tundub, et trimmijõhvi pea on rikitud (aga igal juhul peale tegeva löögi saamist) on trimmipea väljavahetamine hädavajalik. Selle operatsiooni teostamiseks vt. peatükki "Seadmel kasutatavad lõiketarvikud ja nende monteerimine".

N. Niitmistehnikad



TÄHELEPANU! Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult peatükke, mis käsitlevad "Ohutusnõuded" ja "Seadme kaitsemehhanismide kirjeldus".



TÄHELEPANU! Kasutage alati seadme operaatorile ettenähtud isiklikke kaitsevahendeid.



TÄHELEPANU! Enne masina kasutamist kontrollige alati, et kõik detailid ja mehhanismid oleksid korralikult monteeritud.



TÄHELEPANU! Lõikamistarvikute monteerimisel jälgige tähelepanelikult peatükis "Seadmel kasutatavad lõikemehhanismid ja nende monteerimine" toodud juhiseid. MINGIL JUHUL ÄRGE KASUTAGE TRIMMERIT, KUI SELLELE EI OLE KORREKTSELT PAIGALDATUD SPETSIAALSET PRITSMEKAITSET (vt peatükki "Pritsmekaitse monteerimine"). Juhul, kui te sellele reeglile piisavat tähelepanu ei osuta, võib see kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, mis võivad olla põhjustatud:

- kokkupuutest seadme pöörlevate ja lõikavate osadega
- erinevate esemete paiskumise võimalusest.



TÄHELEPANU! Ärge kasutage kulunud või rikitud lõiketarvikuid.



TÄHELEPANU! Võimalusel püüdke vältida lõiketarvikute pörkimist ja tugevaid lööke vastu maapinda või teisi esemeid. Hoidke lõikemehhanism alati kehast eemal.



TÄHELEPANU! Puuosad või muru võivad koguneda lõikemehhanismi kaitse ja trimmipea vahele. Rangelt keelatud on proovida eemaldada lõigatud esemeid, mis on kogunenud lõikemehhanismi kaitse ja trimmipea vahele siis, kui mootor töötab ja lõikemehhanism alles pöörleb. Enne mistahes puhastustööde teostamist tuleb alati kõigepealt seadme mootor välja lülitada ja oodata lõikemehhanismi täielikku seiskumist, et vältida tõsiseid vigastusi.



TÄHELEPANU! Seadme kasutamise ajal ja ka mõned minutid pärast seadme väljalülitamist on ülekandevõlli pesa (ning piirkond lõikemehhanismi fikseerimisvõlli läheduses) väga kuumad. Nende piirkondadega kokkupuutumine võib põhjustada põletushaavu. Ärge puudutage seadme seda piirkonda, kuni see on veel kuum.



TÄHELEPANU! Summuti ja selle kaitse võivad olla väga kuumad nii seadme töötamise ajal kui ka vahetult peale selle väljalülitamist. See kehtib ka juhul, kui mootor töötab minimaalse võimsusega. Ärge puudutage neid detaile, kuni need kuumad on.

Seade on eelkõige mõeldud muruniitmistööde viimistlemiseks. Tõepoolest, trimmeriga on võimalik töötada seal, kuhu tavalise muruniidukiga ligi ei pääse. Niitmise ajal hoidke mootorit alati maksimaalsel töökiirusel. Peale iga tööetapi lõppu vähendage mootori kiirust miinimumini; pikaajaline töötamine maksimumrežiimil ja ilma koormuseta võib põhjustada tõsiseid mootoririkkeid. Niitmise ajal ärge tõstke trimmerit kunagi põlve kõrgusest kõrgemale.

Oodake alati, et mootor hakkaks töötama minimaalsel kiirusel enne, kui seadet ühest sektiioonist teise viima hakkate.

Kui vahetate tööpiirkonda, lülitage mootor alati välja. Enne, kui uuesti niitma hakkate, kontrollige, et teie asend oleks stabiilne ja korrektne.

Muru niitmine ja muruäärite tasandamine trimmipeaga



TÄHELEPANU! Kasutage trimmipeadel ainult tootja poolt soovitatud painduvast materjalist jõhve. Näiteks ärge kasutage kunagi metalltraati, kuna see võib põhjustada vigastusi inimestele ja loomadele ning kahjustada esemeid. Mittesobiv jõhv võib katkeda ja niimoodi pööreldes ohtliku olukorra tekitada.

Trimmipeaga niitmine on mõeldud kergemateks niitmistöödeks nurkades või puude ümbruses.

Niitmine

Vältimaks muruvaiba rikkumist või lõikemehhanismi kahjustamist, tuleb trimmijõhvi hoida paralleelselt maapinnaga. Vältige trimmipea kokkupuutumist maapinnaga.

Äärte niitmine

Keerake trimmipea väikese nurga alla ja hoidke teda üsna maapinna lähedal. Niitmisel kasutage trimmijõhvi äärt. Ärge suruge trimmijõhvi vastu lõigatavat materjali.

Trimmijõhvi etteandmine

Niitmise ajal trimmijõhv loomulikult kulub (vt. lõiku "Trimmipea").

Muru pügamine rohuteraga



TÄHELEPANU! Kasutage alati korralikult teritatud lõiketera. Kulunud hammastega teraga on raske lõigata ja peale selle võib ta põhjustada ka TUGEVA tagasilöögi, st. tugeva löögi seadme esiosale, mis on põhjustatud lõikemehhanismi kokkupuutest puiduga või muude tahkete esemetega. Tõuge võib edasi kanduda masinalt selle operaatorile ning põhjustada seadme juhitavuse kaotamise. Ärge teritage kulunud või rikutud lõiketera, vaid asendage see uuega.



N1. TÄHELEPANU! Ärge kasutage lõiketera töötamisel riskitsoonis, vältimaks tera kokkupõrkest tekkivat tagasilööki. (vt. lõiku "ohutusõuded").

Lõiketeraga niitmine on ettenähtud muru pügamiseks eriti, kui on tegemist kõrge ja puise muruga.

N2. Muru niitmiseks tuleb trimmerit kiigutavate liigutustega küljelt-küljele viia ja samal ajal lõiketera

paralleelselt maapinnaga hoida. Niitmine toimub, kui trimmer liigub paremalt vasakule, tagasilükkumisel vasakult paremale lõiketera tööd ei tee. Kokkupõrkest tekkinud tagasilööki võib esineda ka siis, kui riskisektoris niitmisel kasutatakse lõiketera; soovivat on siiski niita kasutades selleks sektori ülejäänud osa. Tehke seda nii, et trimmipea kaitsekuppel riivaks õrnalt maapinda; sellisel juhul saate vältida lõiketera kokkupuutumist maapinnaga.



N1. TÄHELEPANU! ON ÄÄRMISELT OLULINE, ET KASUTATE SEADMEL ORIGINAALTARVIKUID JA –VARUOSI, MIS ON KÄTTESAADAVAD AMETLIKE EDASIMÜÜJATE VAHENDUSEL. MITTEORIGINAALSETE TARVIKUTE JA VARUOSADE KASUTAMINE SUURENDAB ÕNNETUSJUHTUMITE RISKI NING SELLESEL JUHUL EI VÕTA SEADME TOOTJA ENDALE VASTUTUST ISIKUTELE JAVÕI NENDE VARALE TEKITATUD KAHJU EEST.

O. Keskkonnahoid

Käesolevas peatükis leiate vajalikku informatsiooni masina tehniliste näitajate, tema keskkonnohutu kasutamise ja õli ning kütuse jääkide kõrvaldamise kohta.

Projekteerimine

Projekteerimisfaasis uuriti ja otsiti võimalusi mootori kasutamiseks, millel oleks võimalikult väike kütusekulu, võimalikult madal emissioon ja eralduks võimalikult vähe saastavaid heitgaase.

Masina kasutamine

Kütusepaagi seguga täitmist tuleb teha nii, et ei toimuks ümbritseva keskkonna reostumist kütusega.

Pikaajaline jõudeolemine

Kallake kütusepaak tühjaks, järgides seejuures samu ettevaatusabinõusid nagu tankimise korral.

Vanarauaks muutumine

Ärge jätke tööks kõlbmatut masinat vedelema loodusesse, vaid andkese üle asutusele, kellel on volitus jääkide kogumiseks ja likvideerimiseks vastavalt kehtivatele normidele.

P. Tabel defektide tuvastamiseks

	Mootor ei lähe tööle	Mootori pöörete arv on liialt väike või mootor kaotab võimsust	Masin käivitub, aga ei lõika hästi
Kontrollige, kas STOP lüliti on asendis I.	●		
Kontrollige kas kütusepaak on vähemalt 25% mahust kütusega täidetud.	●	●	
Kontrollige kas õhufilter on puhas.	●	●	
Võtke küünal maha, kuivatage ja puhastage see ja pange tagasi. Vajadusel asendage küünal uuega.	●	●	
Vahetage ära kütusefilter. Pöörduge õige tarnija poole.		●	
Järgige täpselt lõikemehhanismide paigaldamise juhiseid.			●
Kontrollige kas metallist osad on hästi teritatud, vastasel korral pöörduge tarnija poole, kellelt masina ostsite.			●

Kui mootoriga on jätkuvalt probleeme, pöörduge oma volitatud tarnija poole

Q. Nõuetele vastavuse kinnitus

Käesolevale allakirjutanu, E.O.P. poolt volitatu, kinnitab et järgmised tooted mudel: tüüp BC022, BC010C alates seerianumbritest 2001 ja edasi, mille on ehitanud E.O.P., Valmadrera, Italia, vastavad järgmiste Euroopa direktiivide nõudmistele: 98/37/EC (Machinery Directive), 93/68/EEC (CE Marking Directive) & 89/336/EEC (Directive of Electromagnetic Compatibility), 2000/14/EC (The Noise Emission in the Environment by Equipment for Use the Outdoors, vt. LisaV).

Valmadrera, 15/12/01
Giuseppe Todero (Direttore Tecnico)
Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A.
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA

R. Tehnilised andmed

Silindri töömaht (cm ³)	25	29
Silindri läbimõõt (mm)	35	38
Võlli pikkus (mm)	26	26
Võimsus (kW) (ISO 8893)	0.7	0.8
Võlli maksimaalne pöörlemissagedus (p/min)	7300	7300
Mootori tööpöörded võlli maksimaalsete lubatud pöörete arvu korral (p/min)	10220	10220
Maksimaalsed lubatud mootoripöörded (p/min)	7500	7500
Maksimaalsed mootori tööpöörded (p/min)	2800	2800
Maksimaalsed mootoripöörded tühikäigul (p/min)	9500	9500
Kaal tühjalt (kg)	5.8	5.8
Kütusepaagi maht (cm ³)	620	620
Mürast tingitud surve seadme operaatori kõrvadele L _{pav} (dBA) (ISO 7917)	99	99
Mõõdetud müraemissioon L _{wav} (dBA) (ISO 10884)	112.57	112.57
Garanteeritud müraemissioon L _{wav} (dBA) (ISO 10884)	113	113
Vibratsioon käepidemel Tagumine/parem (m/s ²) (ISO 5349)	4-15	4.3-15
Vibratsioon käepidemel Eesmine/vasak (m/s ²) (ISO 5349)	8-15	7-15