




SB, CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152, Tankventil, 2005-03

Tankventil med tvåvägsfunktion införs på ovannämnda modeller.

Tvåvägsventilen har följande egenskaper:

- Har ett kontrollerat öppningstryck utåt resp. inåt som förhindrar uppkomsten av övertryck respektive undertryck i bränsletanken som kan störa motorns funktion. Detta försvårar även läckage av bensin.
- Har bättre funktion med avseende på igensättning av smuts jämfört med "tidigare" utförande på tankluftning.
- Har bättre funktion med avseende på frysning under vinterdrift jämfört med "tidigare" utförande på tankluftning.
- Öppningstryck utåt 10 – 45 kPa (0.1-0.45 bar)
- Öppningstryck inåt (vakuum) max:7 kPa (0.07 bar)

*compl 537 09 96-08

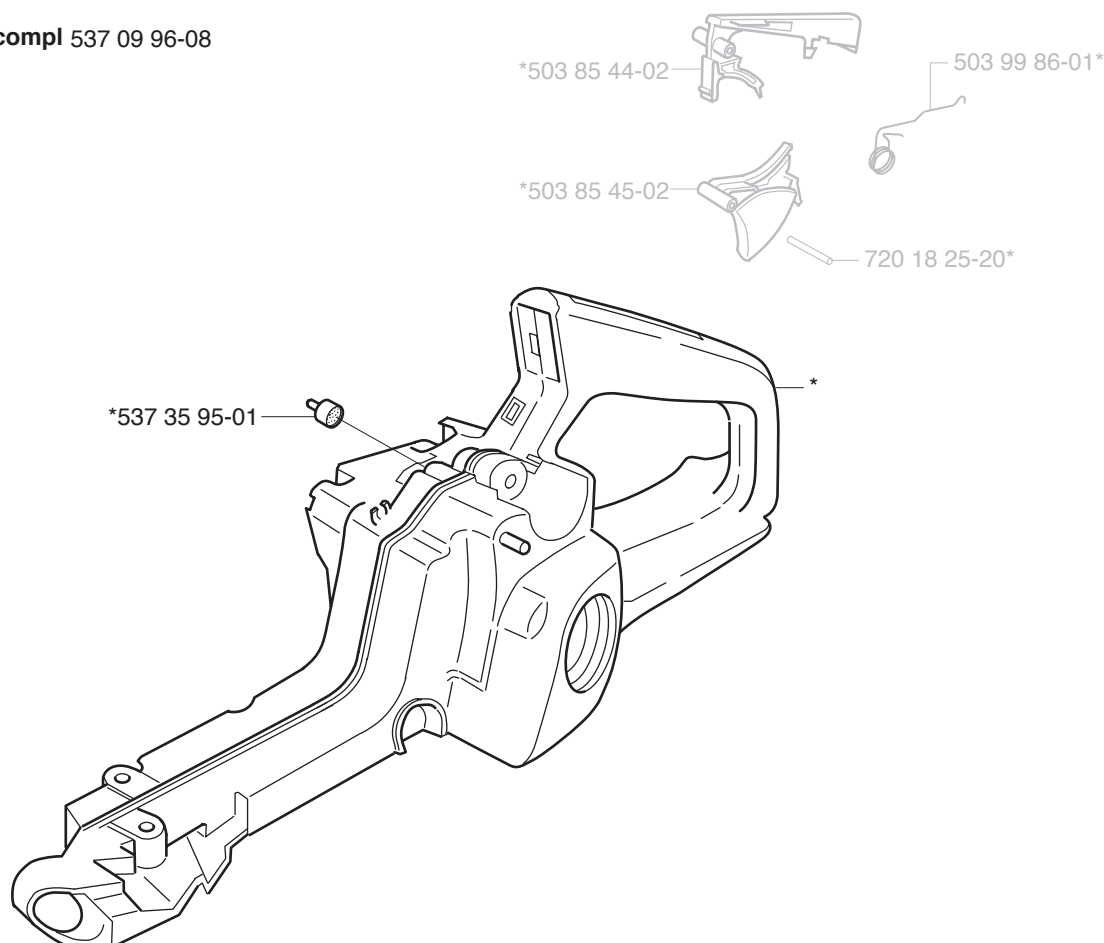



För att säkerställa tankventilens funktion, har ett pumpmembran av Mylar införts i förgasaren. Detta ingår i packningsats, förgasare med art.nr. 537 38 03-01 och bör användas som reservdel för sågar med tvåvägsventil.

Nytt art.nr.	Benämning	Utgående art.nr.	Anmärkning
503 86 37-04	Bränsletank m tillb	503 86 37-72	
537 35 95-01	Tankluftning		*
	Ventilplugg	501 62 98-01	
	Filterplugg	503 60 04-01	
537 38 03-01	Packningssats, förg	537 17 79-01	

* Ny reservdel

Infört fr o m serienummer:

Pumpmembran i mylar:	CS 2141	041200001
	CS 2145	041200001
	CS 2147	041200001
	CS 2150	041200001
	CS 2152	041200001

Tankventil	CS 2141	050700001
	CS 2145	050700001
	CS 2147	050700001
	CS 2150	050700001
	CS 2152	050700001

OBS!

Tryckluft för rengöring eller provtryckning får ej användas eftersom ventilens ingående detaljer förstörs.

För funktionskontroll av tankluftning gäller följande:

Öppningstryck utåt:

1. Öppna tanklocket och låt tanklocket vara av under hela funktionskontrollen. Töm tanken på bensen.
2. Anslut pumpen, art nr 531 03 06-23, till tankventilen
3. Ställ pumpen i vacumläge.
4. Pumpa 3 gånger.
5. Visaren ska efter pumpning stanna i läget mellan 10-45 kPa.

Öppningstryck inåt:

1. Öppna tanklocket och låt tanklocket vara av under hela funktionskontrollen. Töm tanken på bensen.
2. Anslut pumpen, art nr 531 03 06-23, till tankventilen.
3. Ställ pumpen i tryckläge.
4. Pumpa 3 gånger.
5. Visaren ska efter pumpning stanna på max 7 kPa.

