




SB, CS2141, CS2145, CS2147, CS2150, CS2152, Oduska rezervoara, 2005-03

Oduska rezervoara sa dvosmernom funkcijom bice uvedena na navedenim modelima

Dvostrani ventili imaju sledece osobine :

- imaju kontrolisano otvaranje na izduva i usisa koje sprecava preveliki nadpritisak i vakum u rezervoaru goriva, sto moze imati uticaj na rad motora. To takodje moze biti povezano sa curenjem goriva.
- Imaju poboljsanu funkciju zatvaranja u poredjenju sa ranijom verzijom oduske
- Imaju poboljsanu funkciju vezno za "zamrzavanje" tokom zime u odnosu na ranije oduske.
- Pritisak otvaranja ventila napolje 10 – 45 kPa (0.1-0.45 bar).
- Pritisak otvaranja ventila unutra (vakum) max. 7 kPa (0.07 bar).

*compl 537 09 96-08

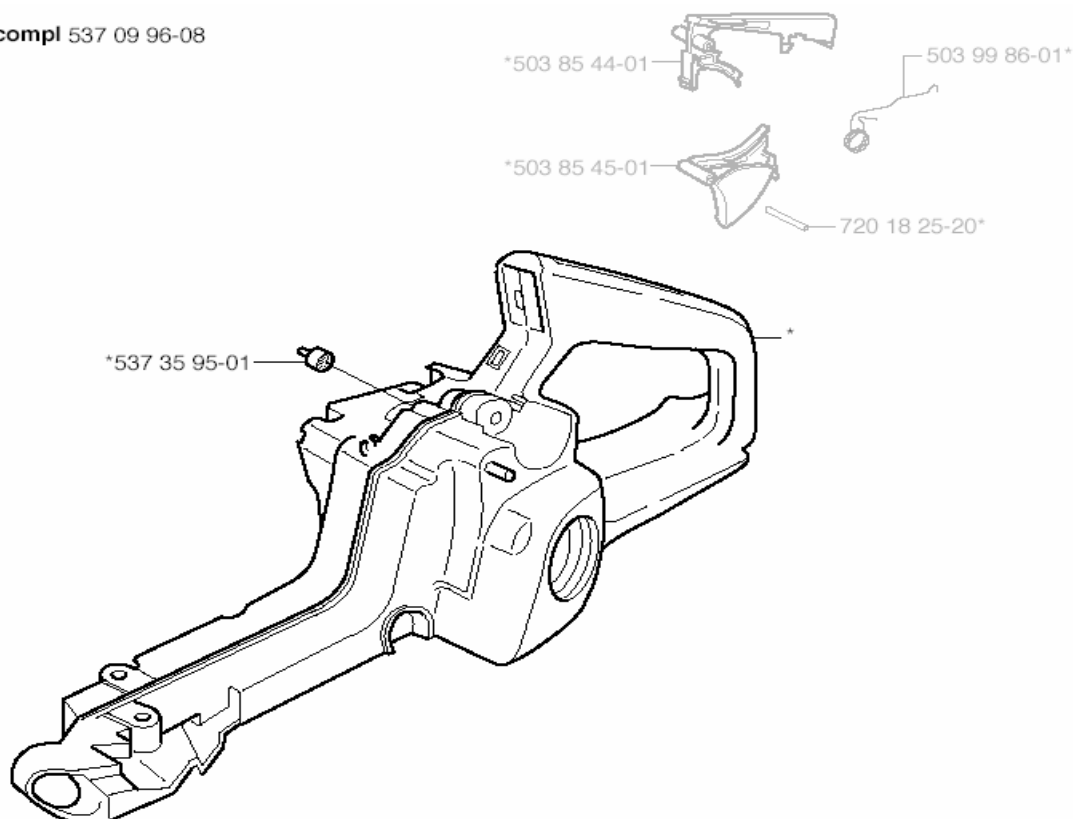



Da poboljša funkcionisanje oduske na karburator je postavljena membrana tip Mylar. Ona je uključena u set membrane sifra 537 38 03-01 i treba se koristiti kao rezervni deo na testerama sa dvosmernim oduskama.

Nova sifra	Opis	Stara sifra	Napomena
503 86 37-04	Rezervoar kpl.	503 86 37-72	
537 35 95-01	Oduska rezervoara		*
	Cep oduske.	501 62 98-01	
	Cep filtera	503 60 04-01	
537 38 03-01	Set membrane karb.	537 17 79-01	

* Novi rezervni delovi

Uvedeno od serijskog broja:

Membrana karburatora Mylar od :

CS 2141	041200001
CS 2145	041200001
CS 2147	041200001
CS 2150	041200001
CS 2152	041200001

Oduska ventila

CS 2141	050700001
CS 2145	050700001
CS 2147	050700001
CS 2150	050700001
CS 2152	050700001

NAPOMENA! Komprimovani vazduh ne sme biti koristen za testiranje i ciscenje jer moze izazvati oštećenje komponenti oduske.

Sledece primenjujte da proverite funkcionisanje oduske :

Otvaranje ventila napolje:

1. Otvoriti cep rezervoara i ostaviti ga tako otvorenog tokom provere. Isprazniti rezervoar goriva .
2. Uzeti pumpu sifra 531 03 06-23 i postaviti je na odusku
3. Prebaciti pumpu na vakum mod .
4. Napumpati 3 puta.
5. Indikator treba da stane izmedju 10-45 kPa posle pumpanja.

Otvoriti ventil unutra:

1. Otvoriti cep rezervoara i ostaviti ga tako otvorenog tokom provere. Isprazniti rezervoar goriva .
2. Uzeti pumpu sifra 531 03 06-23 i postaviti je na odusku.
3. Prebaciti pumpu na pritisak.
4. Pumpati 3 puta.
5. Indikator treba da stane na max 7 kPa posle pumpanja.



B0500020

Serbian 3/3

