



## FORKLARING (HVAD ER HVAD?)

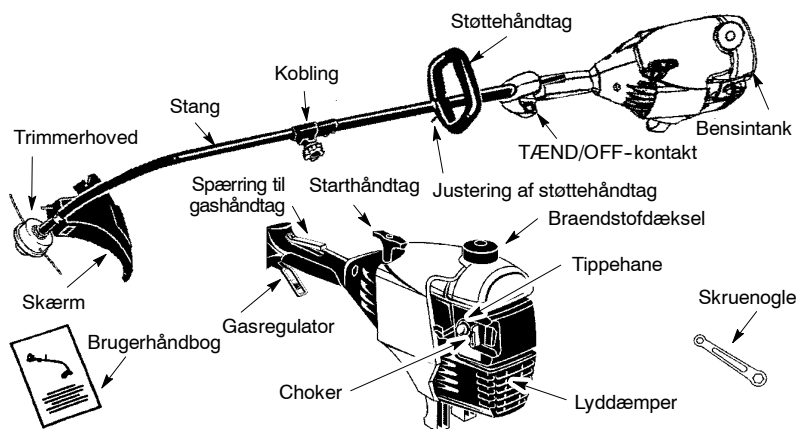

## SYMBOLFORKLARING

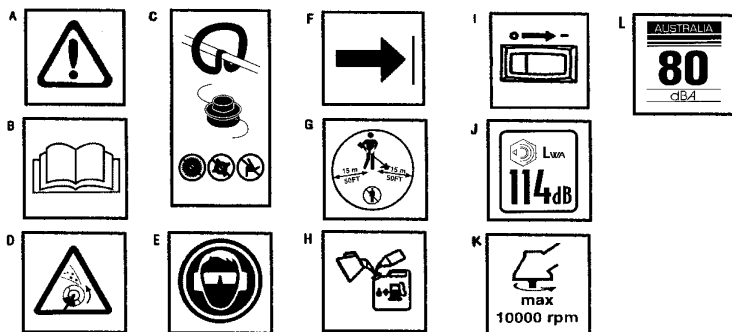

- A. **ADVARSEL!** Denne trimmer kan være farlig! Uforsigtig eller forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- B. Læs brugerhåndbogen omhyggeligt, før du bruger trimmeren.
- C. Med dette håndtag, brug kun trimmerhoved. Brug aldrig klinger eller andet tilbehør.
- D. **ADVARSEL!** Trimmeren kan kaste genstande voldsomt. Du kan blive blind eller pådrage dig andre kvæstelser. Bær altid beskyttelsesbriller.
- E. Brug altid:  
Høreværn  
Beskyttelsesbriller eller visir
- F. Støtkehåndtaget må kun placeres under pilen.
- G. Brugeren af trimmeren skal sørge for, at der ingen personer er til stede inden for en radius af 15 meter, når trimmeren er i drift. Når flere personer arbejder i samme område, skal der være en sikkerhedsafstand på mindst 15 meter.
- H. Brug blyfri benzin eller blyholdig benzin af god kvalitet og totaktsolie opblandet i forholdet 2,5%.
- I. Motorens tænd/sluk-kontakt
- J. Lydkraftniveau (med hensyn til Direktiv 2000/14/EC)
- K. Akslens højeste rotationsfrekvens, o/m
- L. Lydtryksniveau ved 7,5 meter

# SIKKERHEDSREGLER

**ADVARSEL:** Elektriske havredskaber skal altid anvendes med stor forsigtighed for at forebygge risikoen for brand og alvorlig personskade. Læs alle instruktioner omhyggeligt.

*Dette elektriske redskab kan være farligt!* Det er brugerens ansvar at overholde alle anvisninger og advarsler på redskabet og i brugerhåndbogen. Læs hele brugerhåndbogen, før du tager maskinen i brug! Sæt dig ind i, hvordan maskinen betjenes og bruges forsvarligt. Dette redskab bør kun bruges af personer, som har læst håndbogen og følger alle anvisninger og advarsler. Lad aldrig børn betjene maskinen.



BRUGERHÅNDBOG



SIKKERHEDSOPLYS-  
NINGER OM MASKINEN

**FARE:** Brug aldrig klinger når liniertimmeren er påsat. Brug aldrig slagleskårudstyr med nogen form for tilbehør. Denne enhed (sammen med det medfølgende liniertimmer tilbehør) er udelukkende designet til brug som liniertimmer. Brugen af hvilket som helst andet tilbehør sammen med liniertimmer tilbehøret forøger risikoen for skader.



**ADVARSEL:** Trimmertråden kan kaste genstande voldsomt. Du og andre personer kan få øjenskader eller andre kvæstelser. Brug beskyttelsesbriller og beskyttelse af benene. Pas på ikke at komme i kontakt med den roterende tråd.



Hold børn, tilskuere og dyr i en afstand af 15 meter fra maskinen. Stop straks maskinen, hvis andre personer nærmer sig. Hvis der opstår situationer, som ikke er omtalt i håndbogen, skal du udvise forsigtighed og god dømmekraft. Kontakt forhandleren, hvis du har brug for hjælp.

## BRUGERENS SIKKERHED

- Bær passende beklædning. Brug altid sikkerhedsbriller eller lignende øjenbeskyttelse når du bruger eller vedligeholder enheden (sikkerhedsbriller kan fås ekstra). Øjenbeskyttelse skal være mærket Z87.
- Brug altid ansigts- eller støvmaske hvis arbejdet er støvet.
- Bær altid tykke, lange bukser, tøj med lange ærmer, støvler og handsker. Brugen af benværn anbefales af sikkerhedsgrunde.
- Brug altid fodværn. Du må ikke være barfodet eller have sandaler på. Hold dig væk fra trimmersnoren.
- Fastgør dit hår, så det kun når til skulderen. Fastgør eller fjern løst tøj eller tøj med løst hængende slips, stropper, duske, osv. Der er risiko for, at det kan fanges i bevægelige dele.
- Hvis du er fuldstændig helgaderet, kan du undgå at blive ramt af debris og dele af giftige planter, der kastes rundt af trimmertråden.
- Pas godt på. Brug ikke denne enhed når du er træt, ophidsset eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin. Pas på hvad du gør; brug god dømmekraft.
- Brug altid høreværn. Udsættelse for høj og vedvarende støj kan give permanente høreskader.
- Du må aldrig starte eller køre motoren i et lukket rum eller en lukket bygning. Indånding af udstødningsgasser kan medføre døden.
- Hold håndtagene fri for olie og brændstof.
- Hold altid motoren til højre for kroppen.
- Hold godt fast om apparatet med begge hænder.
- Hold trimmerhovedet (såvel som andet ekstraudstyr) under bæltstedet og væk fra alle kropsdele. Løft ikke maskinen over taljen.
- Hold alle kropsdele væk fra lyddæmper og kædestrop (eller andet ekstraudstyr). Hold motoren under bæltstedet. En varm lyddæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- Stå fast og i balance. Undgå at strække dig for langt eller forsøge anvendelse fra ustabile overflader såsom stiger, træer, stejle skrænter, tage osv.
- Brug kun ved dagslys eller ved kraftigt kunstigt lys.
- Brug kun til de formål, som beskrevet i denne vejledning (såvel som andet ekstraudstyr).

## SIKKERHEDSREGLER VED MASKINE/VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.
- Undersøg for, og udskift beskadigede eller løse dele før brug. Undersøg for, og reparer brændstofflækager før brug. Hold maskinen i god driftstand.

- Udskift dele på trimmerhovedet, hvis de er hakkede, revnede, knækkede eller på anden måde beskadigede, før du bruger maskinen.
- Vedligehold enheden ifølge anbefalede procedurer. Bliv ved med at afskære trimmersnøren til den rigtige længde.
- Anvend altid original snøre 2 mm i diameter fra McCulloch®. Brug aldrig ståltråd, reb, sejlgarn, osv.
- Sæt den påkrævede skærm rigtigt på, før du bruger enheden. Brug kun det angivne trimmerhoved; vær sikker på, at det er rigtigt monteret og spændt godt til.
- Sørg for, at maskinen er samlet korrekt, som vist i denne håndbog.
- Foretag justering af karburatoren med understøttelse af den nederste del, så tråden ikke kommer i kontakt med andre genstande.
- Hold andre personer væk, når du justerer karburatoren.
- Brug kun anbefalede McCulloch® tilbehør og reservedele.
- Sørg for, at al vedligeholdelse og service, der ikke er forklaret i denne vejledning, foretages af et godkendt serviceværksted.

#### SIKKERHED VED BRÆNDSTOF

- Bland, og påfyld brændstof udendørs.
- Hold brændstof væk fra gnister og ild.
- Brug en beholder, der er beregnet til brændstof.
- Der må ikke ryges i nærheden af brændstof eller maskinen.
- Undgå at spille brændstof eller olie. Tør spildt brændstof op.
- Gå mindst tre meter væk fra påfyldningsstedet, før du starter motoren.
- Stop motoren, og lad den køle af, før du fjerner brændstofdækslet.
- Opbevar altid benzin i en beholder, der er godkendt til brandfarlige væsker.

#### TRANSPORT OG OPBEVARING

- Lad motoren køle af, og fastgør maskinen, inden den stilles bort eller transporteres i en bil.
- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres. Brug al benzinen i karburatoren ved at starte motoren og lade den køre, indtil den stopper.
- Opbevar maskine og brændstof på et sted, hvor brændstoffets dampe ikke kan nå gnister eller åben ild fra vandvarmere, elektriske motorer eller kontakter, ovne, m.v.
- Opbevar maskinen, så trådjusteringen ikke kan forårsage personskade. Maskinen kan hænges op i stang.
- Opbevar maskinen, så den ikke er tilgængelig for børn.

**SÆRLIGE BEMÆRKNINGER:** Udsættelse for vibrationer pga. langvarig brug af benzindrevne værktøjer kan medføre beskadigelse af blodkar eller nerver i fingre, hænder eller led hos personer, som har tendens til kredsløbsforstyrrelser eller unormale hævselser. Der er konstateret

sammenhæng mellem langvarig brug i koldt vejr og beskadigelse af blodkar hos normalt sunde personer. Hvis der opstår symptomer som følelseløshed, smerte, tab af styrke, ændringer i hudfarve eller væv eller tab af følelsen i fingre, hænder eller led, skal du holde op med at bruge trimmeren og søge læge. Et antivibrationssystem garanterer ikke, at du undgår disse problemer. Personer, der bruger motorværktøjer jævnligt igennem længere tid, skal nøje overvåge deres egen fysiske tilstand samt værktøjets tilstand.

#### SIKKERHED VED BRUG


**⚠ ADVARSEL:** Undersøg området, før du bruger maskinen. Fjern genstande (sten, glasskår, søm, ståltråd osv.), som kan blive kastet af eller viklet ind i tråden. Massive genstande kan beskadige trimmerhovedet og slynges væk med alvorlig personskade til følge.

- Må kun bruges ved trimning, klipning og fejning. Må ikke bruges ved kantning, beskæring eller hækklipping.
- Trim fra højre til venstre. Hvis der trimmes fra venstre side af skærmen, kastes debris væk fra operatøren.

#### YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR EKSTRAUDSTYR

**⚠ ADVARSEL:** Læs hele instruktionsvejledningen for hver enkelt stykke ekstraudstyr før brug. Følg alle advarsler og instruktioner i vejledningen og på udstyret.

**⚠ ADVARSEL:** Sørg for at håndtaget er monteret, når ekstraudstyret til kanter og kratbeskæring anvendes. Påsæt håndtaget over pilen på sikkerhedsetiketten på det øvre rør (i den ende af udstyret, hvor motoren sidder). Hvis ekstraudstyret til kanter og kratbeskæring ikke inkluderer et håndtag, kan tilbehøret (#530071451) erhverves hos din autoriserede forhandler.

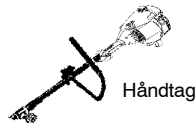

Håndtag

#### SIKKERHED FOR KANTSKÆRERE

**⚠ ADVARSEL:** Inspicer det område, der skal beskæres, før hvert brug. Fjern objekter (sten, glasskår, søm, ståltråd, osv.), som kan blive slynget ud af klingens, eller som kan vikle sig om skaftet.

- Klingens roterer et øjeblik efter at udløseren slippes. Du og andre kan skære sig alvorligt på klingens.
- Lad klingens stoppe, før den fjernes fra beskæringsområdet.

Klingen roterer et øjeblik efter at udløseren slippes.



Lad klingen stoppe, før den fjernes fra beskæringsområdet.



- Kassér klinger som er bøjet, slået skæve, gået itu eller skadet på anden vis. Udskift dele som er revnet, skåret eller ødelagt, før udstyret tages i brug.
- Prøv ikke at udskifte beskæringsudstyr eller at holde på materiale, som skal beskæres, mens maskinen kører, eller når klingen er i bevægelse.
- Hold altid hjulet og justeringsslisen i forbindelse med jorden.
- Skub altid udstyret langsomt hen over jorden. Hold øje med ujævne fortove, huller i terrænet, store rødder, osv.
- Anvend altid håndtaget, når beskæringsudstyret er i brug.

### SIKKERHED FOR BLÆSER/ STØVSUGER

**ADVARSEL:** Inspicer området før maskinen startes. Fjern alt affald og hårde objekter som sten, glas, ståltråd, osv., der kan prelle af, blive slynget ud, eller på anden måde forårsage skade under brug.

- Brug ikke udstyret på andet end en ren, hård overflade så længe motoren kører. Fremmedlegemer som grus, sand, støv, græs, osv., kan blive optaget i indsugningsåbningen og slynget ud af udgangsåbningen til skade for udstyr og ejendom, eller kan volde alvorlig skade på folk omkring brugeren eller brugeren selv.
- Læg aldrig objekter ind i blæser- eller støvsugerørene eller i blæserens udgang. Styr altid de flyvende fragmenter væk fra mennesker, dyr, glas og faste objekter som træer, biler, vægge, osv. Luftens kraft kan bevirke, at sten, skidt eller pinde bliver kastet omkring eller preller af. Dette kan skade mennesker eller dyr, knuse ruder, eller forvolde anden skade.
- Sæt aldrig maskinen i gang uden at have påsat det korrekte udstyr. Når udstyret anvendes som blæser, skal blæserørene altid monteres.
- Check luftindtaget, blæse- eller støvsugerørene med jævne mellemrum og afbryd altid motoren og træk stikket ud. Hold udstømningsåbninger og udgangsrør frie for fremmedlegemer, som kan samle sig og forhindre den rette luftgennemstrømning.
- Placer aldrig objekter i indsugningsåbningen, da dette kan forhindre den korrekte luftgennemstrømning og forårsage skade på udstyret.

- Brug aldrig udstyret til at sprede kemikalier, gødning, eller andre substanser, som kan indeholde giftige materialer.
- For at undgå ildebrand bør udstyret ikke bruges i nærheden af steder, hvor blade eller krat bliver brændt af, bålpladser, barbecue-ildsteder, askebægre, osv.

### SIKKERHED FOR KRATBESKÆRER

**ADVARSEL:** Klingen kan trække skarpt væk fra materiale, som ikke beskæres. Klingens udfald kan være skyld i amputation af arme eller bed.




**ADVARSEL:** Brug ikke trimmerhovedet til at fastgøre klingen.



**ADVARSEL:** Klingen fortsætter rotationen efter at gashåndtaget er sluppet eller maskinen er slukket. Den udkoblede klinge kan slynge objekter eller skære dig alvorligt, hvis den berøres ved en fejltagelse. Stop klingen ved at sætte højre side af den roterende klinge i kontakt med allerede beskåret materiale.

Stop den roterende klinge ved at sætte den i kontakt med beskåret materiale.

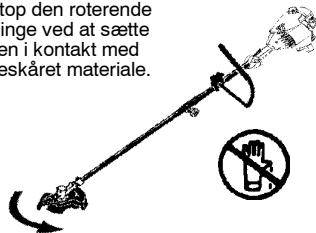

**ADVARSEL:** Inspicér altid det område, som skal beskæres, før brug. Fjern objekter (sten, glasskår, søm, ståltråd, osv.), som kan blive slynget op eller viklet omkring klingen eller trimmerlinien.

- Kassér klinger som er bøjet, slået skæve, gået itu eller skadet på anden vis.
- Monter det obligatoriske skjold korrekt før udstyret tages i brug. Brug metalskjoldet i

forbindelse med brug af enhver form for metalklinge.

- Brug kun den specificerede klinge og sørg for, at den er korrekt monteret og sikkert fastspændt.
- Skær fra venstre mod højre. Beskæring til højre for skjoldet vil kaste affaldet væk fra brugeren.
- Brug altid håndtaget og korrekt tilpasset skulderstrop med klingen (se MONTERINGSINSTRUKTIONER i vejledningen for kratbeskæringsudstyret).

## SIKKERHED FOR KULTIVATOR

**⚠ ADVARSEL:** Roterende tænder kan forvolde alvorlig skade. Hold afstand fra roterende tænder. Stop motoren og afmonter tændrøret før du renser tænderne eller foretager reparationer.



**⚠ ADVARSEL:** Inspicér det område, der skal kultiveres, inden udstyret startes. Fjern alt affald og hårde og skarpe objekter som sten, slyngplanter, reb, snor, osv.


- Undgå kraftig kontakt med solide objekter, som kan sætte tænderne i stå. I tilfælde af kraftig kontakt, stop motoren og inspicér udstyret for skader.
- Tag aldrig kultivatoren i anvendelse med mindre afskærmningen af tænderne er på plads og forsvarligt fastgjort.
- Hold tænder og afskærmning fri for fremmedlegemer.
- Rammer du et fremmedlegeme, stop motoren, afmonter tændrøret og inspicér kultivatoren for skader. Reparér den før den genstartes.
- Afmonter udstyret fra driftsmotoren inden du rengør tænderne med en vandslange og vand med henblik på at fjerne eventuel ophobning. Tænderne olieres for at undgå rustning.
- Brug altid handsker, når tænderne vedligeholdes eller renses. Tænderne bliver meget skarpe ved brug.
- Køb aldrig udstyret i høj hastighed med mindre du er ved at kultivere.

## SIKKERHED FOR HÆKKEKLIPPER

**⚠ FARE:** RISIKO FOR SNITSÅR; HOLD HÆNDERNE VÆK FRA KLINGEN - Klinge bevæger sig et øjeblik efter udløseren slippes. Forsøg ikke at fjerne beskåret materiale, når klingen er i bevægelse. Vær sikker på at kontakten står på OFF, at tændrørsledningen er afmonteret, og at

klingen er holdt op med at bevæge sig inden materiale, der har sat sig fast, fjernes fra klingen. Tag ikke fat om eller hold enheden om klingen.

*Klingen bevæger sig et øjeblik efter udløseren slippes.*



*Lad klingen stoppe før den fjernes fra beskæringsområdet.*



**⚠ ADVARSEL:** Inspicér området før udstyret startes. Fjern alle fremmedlegemer og hårde objekter som sten, glas, ståltråd, osv., som kan prelle af, blive slyngt op, eller på anden måde forvolde skade ved brug.

- Brug ikke klinger som er bøjet, slået skæve, revnet, gået itu eller skadet på anden vis. Lad din autoriserede forhandler udskifte slidte eller beskadigede dele.
- Hold altid udstyret foran kroppen. Hold alle kropsdele væk fra klingen.
- Hold klinge og luftrør fri for fremmedlegemer.

## SIKKERHED FOR STANGBESKÆRER

**⚠ ADVARSEL:** Den frem- og tilbagegående klinge/roterende kæde kan forvolde alvorlig skade. Inspicér udstyret før brug. Brug ikke udstyr med bøjet, revnet eller sløv klinge eller kæde. Hold dig væk fra klingen/kæden. Den frem- og tilbagegående klinge/roterende kæde er skarp. Må ikke berøres. For at undgå alvorlig skade bør motoren altid stoppes, og du bør sikre dig, at klingen/kæden er holdt op med at bevæge sig. Afmonter tændrøret og ifør dig handsker, når du skifter eller håndterer klingen eller kæden.

**⚠ ADVARSEL:** Den frem- og tilbagegående klinge/roterende kæde kan forvolde alvorlig skade, da den forsat bevæger sig efter motoren er stoppet. Bevar kontrollen over udstyret indtil klingen/kæden er holdt helt op med at bevæge sig. Hold hænder, ansigt og fødder væk fra alle bevægelige dele. Prøv ikke at stoppe klingen eller kæden, mens de bevæger sig.



**⚠ ADVARSEL:** Faldende objekter kan forvolde alvorlige hovedskader. Brug sikkerhedsudstyr til hovedet ved brug af udstyret, når stangbeskæreren er påsat.




**⚠ ADVARSEL:** For at undgå alvorlig skade, brug ikke mere end én stangforlænger, når stangbeskæreren er påsat.

**⚠ ADVARSEL:** Hold beskæreren væk fra kabler eller elektriske ledninger.

- Brug kun til at beskære kviste eller grene op til 10 cm i diameter.
- Brug ikke udstyret hurtigere end den hastighed, der er nødvendig for beskæringen. Anvend ikke udstyret ved høj hastighed, når der ikke beskæres.
- Stands altid udstyret, når arbejdet forsinkes, eller når du går fra et beskæringssted til et andet.
- Hvis du rammer eller bliver viklet ind i et fremmedlegeme, stop motoren med det samme og kontrollér for skader. Få eventuel skade udbedret af en autoriseret forhandler inden du igen prøver at anvende udstyret. Kassér klinger der er bøjede, slået skæve, revnede eller gået itu.
- Sluk straks for udstyret, hvis du mærker kraftige vibrationer. Vibration er tegn på problemer. Efterse grundigt for løse møtrikker, bolte, eller skader før du fortsætter. Kontakt en autoriseret forhandler for at få repareret eller udskiftet berørte dele efter behov.

#### SIKKERHED FOR SNEKASTER

**⚠ ADVARSEL:** Hold hænder og fødder væk fra rotoren når motoren startes eller anvendes. Forsøg aldrig at rense rotoren, når maskinen/motoren kører. Stop motoren og afmonter tændrøret før sne eller fremmedlegemer fjernes fra udgangsskakten, eller ved tilretning af skovlbladene.

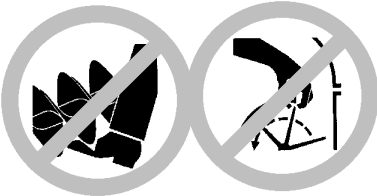

**⚠ ADVARSEL:** Læn dig aldrig over udgangsskakten. Du kan få sten eller affald i øjnene eller ansigtet med alvorlig skade eller blindhed til følge.

**⚠ ADVARSEL:** Inspicér det område, hvor udstyret skal anvendes. Fjern objekter, som kan blive slynget op eller som kan beskadige udstyret. Nogle objekter kan være gemt af falden sne - vær opmærksom på denne mulighed.

- Bortled materiale fra vinduer, biler, osv.
- Kør aldrig udstyret i høj hastighed medmindre du er ved at fjerne sne.
- Vær opmærksom ved brug af snekasteren, og pas på huller i terrænet og andre skjulte farer.
- Vær sikker på at rotoren vil dreje frit, før snekasteren slutes til energikilden.
- Hvis ikke rotoren kommer til at dreje frit på grund af frossen is, bør udstyret optøs grundigt, før du sætter strøm til.
- Hold rotoren fri for snavs og skidt.
- Kast ikke sne i nærheden af andre mennesker. Snekasteren kan hvirvle små objekter op i høj fart og forvolde skade.
- Har du ramt et fremmedlegeme, sluk for motoren, afmonter tændrøret, inspicér snekasteren for skader og reparér den om nødvendigt, før du starter udstyret op igen.
- Anvend aldrig snekasteren i nærheden af vinduer, biler og lastbiler.
- Forsøg aldrig at bruge snekasteren på et tag.
- Anvend aldrig snekasteren i nærheden af vinduesskakter, aflæsningsramper, osv.
- Bortled aldrig sne på offentlig vej eller i nærheden af kørende trafik.
- Fjern sne fra skrænter ved at gå op og ned, aldrig på tværs. Pas på, når du skifter retning. Fjern aldrig sne fra stejle skrænter.
- Lad snekasteren køre et par minutter efter at have fjernet sne, så bevægelige dele ikke fryser til.
- Se bagud og pas på, når du bakker. Pas på ikke at glide eller falde, specielt når du kører baglæns.
- Lær at standse hurtigt.

## SAMLING

**⚠ ADVARSEL:** Kontrollér, at maskinen er korrekt samlet, og at alle tilspændingsskruer er spændt. Eftersé dele før brug. Brug aldrig beskadigede dele.


Det er normalt at brændstoffilteret rasler i den tomme brændstoftank.

Det er normalt at finde brændstofs- eller olierester på lydæmperen på grund af fabrikantens indstillinger og tester.


### MONTERING AF TRIMMERTILBEHØR

**FORSIGTIG:** Ved montering af trimmertilbehør placeres udstyret på en flad overflade for at sikre stabilitet.


1. Løsgør koblingen ved at dreje grebet mod uret.

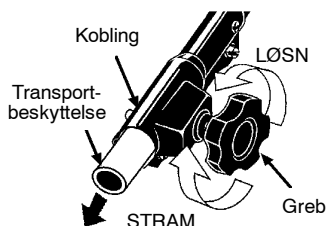

2. Fjern transportbeskyttelsen fra koblingen.
3. Fjern rørhætten fra trimmertilbehøret (hvis det forefindes).
4. Sæt tilbehørets lås/åben greb i koblingens styrefordybning.
5. Skub tilbehøret ind i koblingen, indtil lås/åben grebet klikker på plads i primærhullet.
6. Før udstyret tages i brug, strammes grebet ved at dreje med uret.

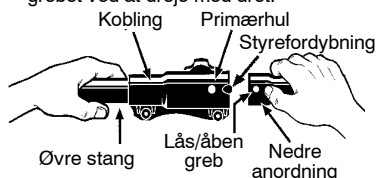

**⚠ ADVARSEL:** Vær sikker på, at lås-/åben grebet er låst fast i det primærhullet, og at grebet er fastspændt, før udstyret tages i brug. Alle ekstra enheder er designet til at blive koblet til i det primære hul, medmindre andet angives i det pågældende redskabs brugervejledning. Hvis man anvender det forkerte hul, kan det medføre alvorlige ulykker eller beskadigelse af enheden.

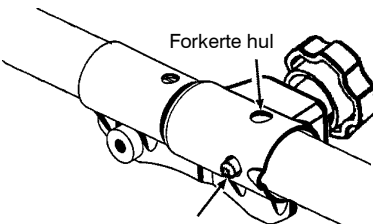


Låse-/åben grebet er låst fast i det primærhul

For ekstraudstyr, se MONTERINGS-INSTRUKTIONERNE i det relevante tilbehørs vejledning.

### MONTERING AF SKÆRMEN

**⚠ ADVARSEL:** Skærmen skal monteres korrekt. Skærmen giver delvis beskyttelse mod genstande, der slynges mod brugeren eller andre, og den er udstyret med en trådjustering, som afskærer overskydende tråd. Trådjusteringen (på undersiden af skærmen) er skarp, og du kan skære dig.

1. Fjern møtrikken fra skærmen.
2. Indsæt konsollen i stikket på skærmen.
3. Drej skærmen, til bolten passerer gennem hullet i konsollen.
4. Sat møtrikken på igen og stram forsvarligt med skruenogle (vedlagt).

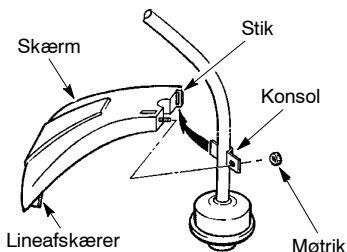

### JUSTERING AF HÅNDTAGET

**⚠ ADVARSEL:** Når støttehåndtaget justeres, skal det sikres, at det forbliver over sikkerhedsetiketten og under markeringen eller pilen på stangen.

1. Løsn vingemøtrikken på håndtaget.
2. Drej håndtaget på stangen opad til den ønskede position og stram vingemøtrikken igen.

## BRUG

**ADVARSEL:** Læs brændstofoplysningerne i sikkerhedsreglerne, inden du starter. Hvis du ikke forstår sikkerhedsreglerne, skal du ikke forsøge at hælde brændstof på løvblæseren. Kontakt et autoriseret serviceværksted.

### PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

**ADVARSEL:** Fjern brændstofdækslet langsomt, når der påfyldes.


Denne motor er blevet godkendt til at kunne køre på blyfri benzin. Før maskinen tages i brug, skal brændstoffet blandes med en god kvalitet 2-takts luft-kølet motorolie. Vi anbefaler olie af mærket McCulloch® opblandet i forholdet 40:1 (2%). Forholdet 40:1 opnås ved at blande 5 liter blyfri benzin med 0,125 liter olie. BRUG IKKE smøreolie beregnet til biler eller både. Den slags olie vil resultere i motorskade. Følg vejledninger på beholder, når du blander brændstof. Når du har hældt olie i benzinen, ryst beholderen en lille smule, for at være sikker på at brændstoffet er fuldstændig blandet. Før du fylder brændstof på enheden, bør du altid læse og følge sikkerhedsreglerne om brændstof.

### VIGTIGT

Erfaringen viser, at brændstoffer, der indeholder alkohol, eller som bruger ætylalkohol eller metanol, kan tiltrække fugt, der ved oplagring kan føre til dannelse og udskillelse af syrer. Syreholdig benzin kan beskadige brændstofsyste­met i en motor, der står stille i længere tid. Hvis du vil undgå motorproblemer, skal du tømme brændstofsyste­met, hvis motoren skal stå ubrugt hen i 30 dage eller mere. Tøm benzintanken ved at starte motoren og lade den køre indtil brændstofrørene og karburatoren er tom. Brug frisk brændstof i den næste sæson. Hæld aldrig produkter til rensning af motoren eller karburatoren i benzintanken, da dette kan medføre alvorlige skader.

### SÅDAN STOPPER DU MASKINEN


- Sådan stoppes motoren, indstil kontakten på position OFF.

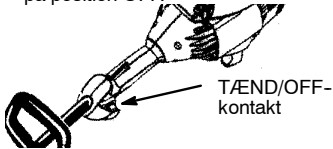

### SÅDAN STARTER DU MASKINEN


**ADVARSEL:** Undgå enhver kontakt med lyddæmperen. En varm lyddæmper kan forårsage alvorlige forbrændinger.

### START AF KOLD MOTOR (eller start efter påfyldning af brændstof)

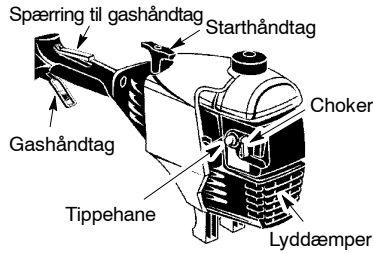


**BEMÆRK:** Spærring til gashåndtaget skal være aktiveret, før gashåndtaget kan anvendes. Spærring til gashåndtaget aktiveres med trykket fra håndfladen, når der tages fat i gashåndtaget.

1. Placér maskinen på en plan overflade.
2. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
3. Tryk langsomt på tippehane 6 gange.
4. Flyt chokerhåndtaget til FULL CHOKE (fuld choker) ved at flugte håndtaget med positionen, som vist på etiketten (se illustration nedenfor).

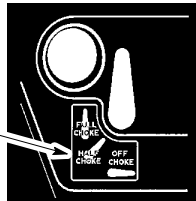


5. Drej gashåndtaget, og hold det der under *de følgende trin*.
6. Tryk hurtigt i startsnorens håndtag, indtil det lyder som om motoren er ved at gå i gang, dog maksimalt 6 gange.
7. Når det lyder som om motoren er ved at gå i gang, flyttes chokerhåndtaget til HALF CHOKE (halv choker) ved at flugte håndtaget med positionen, som vist på etiketten (se illustration nedenfor)..



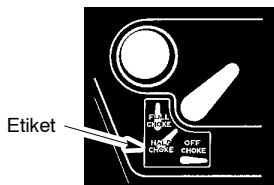

- Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange. Hvis motoren ikke går i gang, efter du har trukket 6 gange (på HALV CHOKER), flyt chokerstangen til HEL CHOKER og tryk 6 gange på trigger-knappen. Tryk og hold gashåndtaget og træk i startsnoren 2 gange til. Flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i startsnoren indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.  
**BEMÆRK:** Hvis motoren ikke går i gang, er den sikkert druknet. Fortsæt til **STARTE EN DRUKNET MOTOR**.
- Når motoren går i gang, lad den løbe i 10 sekunder, flyt derpå chokerstangen til OFF CHOKE (ingen choker) ved at flygte håndtaget med positionen, som vist på etiketten (se illustration nedenfor). Lad enheden køre 30 sekunder ved STOP CHOKER, før du giver slip på gashåndtaget. **BEMÆRK:** Hvis motoren dør, når chokerstangen er sat på STOP CHOKER, flyt chokerstangen til HALV CHOKER og træk i rebet indtil motoren kører, dog maksimalt 6 gange.

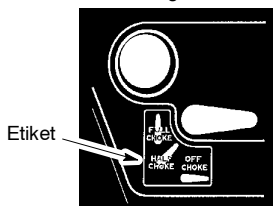

### STARTE EN VARM MOTOR

- Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.
- Flyt chokerstangen til HALV CHOKER.
- Tryk og hold gashåndtaget. Bliv ved med at trykke gashåndtaget, indtil motoren kører uhindret.
- Træk hurtigt i startsnoren, indtil motoren går i gang, dog maksimalt 5 gange.
- Lad motoren køre i 15 sekunder og flyt derpå chokerstangen til STOP CHOKER.

**BEMÆRK:** Hvis motoren ikke går i gang, træk i startsnoren 5 gange til. Hvis motoren stadigvæk ikke kører, er den sandsynligvis druknet.

### SÆTTE EN DRUKNET MOTOR I GANG

Du sætter en druknet motor i gang ved at placere chokerstangen på STOP CHOKER. Træk derpå i snoren, for at fjerne ekstra brændstof fra motoren. Det kan være

nødvendigt at trække enhedens starterhåndtag mange gange, alt efter hvor meget motoren er druknet.

Hvis enheden stadigvæk ikke går i gang, se under FEJLFINDINGSTABELLEN.

### BRUG AF KOBLINGEN


Denne model er udstyret med en kobling, som gør det muligt at montere yderligere tilbehør.

**⚠ ADVARSEL:** Stop altid udstyret og afmonter tændrøret før tilbehør fjernes eller monteres.


### FJERNELSE AF TRIMMERTILBEHØR (ELLER ANDET VALGFRIT TILBEHØR)

**ADVARSEL:** Ved afmontering eller montering af tilbehør placeres udstyret på en flad overflade for at sikre stabilitet.

- Løsgør koblingen ved at dreje grebet med uret.

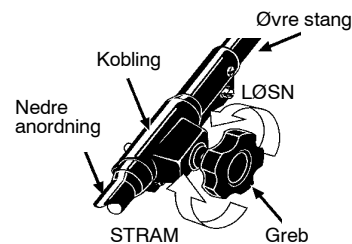


- Tryk og hold lås/åben grebet.

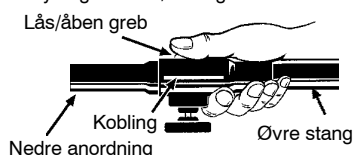


- Mens du holder motor og det øvre rør forsvarligt fast, trækkes tilbehøret ud af koblingen i ret vinkel.

### MONTERING AF VALGFRIT TILBEHØR

- Fjern rørhætten fra tilbehøret (hvis det forefindes).
- Sæt tilbehørets lås/åben greb ind i koblingens styrefordybning.
- Skub tilbehøret ind i koblingen indtil lås/åben grebet klikker ind i primærhullet.
- Før udstyret tages i brug strammesgrebet ved at dreje med uret.

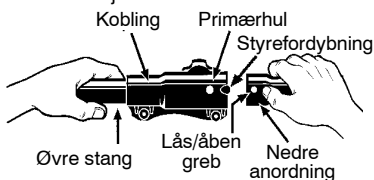

**⚠ ADVARSEL:** Vær sikker på, at låse-/åben grebet er låst fast i det primærhullet, og at grebet er fastspændt, før udstyret tages i brug. Alle ekstra enheder er designet til at blive koblet til i det primære hul, medmindre andet angives i det pågældende redskabs brugervejledning. Hvis man anvender det forkerte hul, kan det medføre alvorlige ulykker eller beskadigelse af enheden.

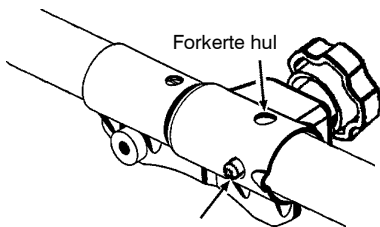

Låse-/åben grebet er låst fast i det primærhul

## STILLING UNDER BRUG


BENYTT ALTID:

Høreværn

Beskyttelsesbriller

Lange bukser

Kraftige sko



Skær fra højre mod venstre.

**⚠ ADVARSEL:** Brug altid øjenbeskyttelse og høreværn. Læn dig aldrig over trimmerhovedet. Der er risiko for, at sten eller debris kan ramme dig eller kastes ind i øjne eller ansigt og resultere i blindhed eller alvorlig tilskadecomst.

Kør ikke motoren med større hastighed end nødvendig. Skæretråden skærer effektivt, selv om du ikke giver motoren fuld gas. Der er mindre motorstøj og vibration ved lavere hastighed. Skæretråden holder længere, og der er mindre risiko for at den "svejer" på spolen.

Slå altid gashåndtaget fra, og lad motoren gå i tomgang, når du ikke trimmer.

Sådan standser du motoren:

- Slå gashåndtaget fra.
- Flyt TÆND/OFF-kontakten til OFF.

## FREMFORING AF TRIMMERSNØRE

Trimmerlinien rykker cirka 5 cm fremad hver gang bunden af trimmerhovedet bankes let mod jorden, mens motoren kører på fuld kraft. Den mest effektive længde er den maksimale længde, som længdebegrænseren tillader.

Hold altid skjoldet på plads, når redskabet er i brug.

Sådan fremføres linien:

- Kør motoren på fuld kraft.
- Hold trimmerhovedet parallelt med og over området med græs.
- Bank trimmerens bund let mod jorden én gang. Trimmeren rykker cirka 5 cm frem hver gang du banker.

Bank altid trimmerhovedet på græsset. Banker du på overflader som beton eller asfalt, slider du for meget på trimmerhovedet. Er linien slidt ned til 5 cm eller mindre, vil mere end et bank være nødvendig for at opnå den mest effektive linelængde.

**⚠ ADVARSEL:** Brug kun en rund snøre på 2 mm i diameter. Andre slags snører fremfører ikke ordentligt og bevirker, at skærehovedet ikke fungerer rigtigt, eller det kan resultere i alvorlig tilskadecomst. Brug ikke andre materialer, fx ståltråd, reb, sejlgarn, osv. Ståltråd kan knække af ved trimning og fungere som et farligt kastevåben, der kan resultere i alvorlig tilskadecomst.


## SKÆREMETODER

**⚠ ADVARSEL:** Brug laveste hastighed og overbelast ikke snøren, når du skærer omkring hårde genstande (fx sten, grus, stolper, osv.) idet det kan beskadige trimmerhovedet, vikles ind i snøren, eller kastes omkring og resultere i alvorlig fare.

- Spidsen af snøren trimmer. Du opnår det bedste resultat og mindst mulig slitage på snøren, hvis du ikke overbelast snøren i det område, der skal trimmes. Den rigtige og forkerte måde er vist nedenfor.

Spidsen af snøren trimmer

Overbelast snøren i det område der skal trimmes

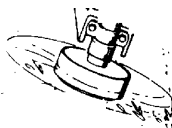

Rigtige




Forkerte

- Snøren kan sagtens fjerne græs og ukrudt fra mure, hegn, træer og blomsterbed, men den kan ligeså nemt skære den sarte bark af træer eller trimme buske og hække.
- Giv ikke fuld gas når du trimmer eller afhøvler, for at forlænge snørens levetid og formindske slitage på de store dele, især:
  - Ved små jobs.
  - Tæt på genstande, som snøren kan sno sig om, fx små stolper, træer eller ståltrådshegn.
  - - Giv fuld gas ved græsslåning og fejning, for at opnå et godt resultat.

TRIMNING - Hold bunden af trimmerhovedet cirka 80 mm over jorden i en vinkel. Trim kun med selve snørens spids. Forcéér ikke trimmesnøren ind i det område, der skal trimmes.


### Trimning

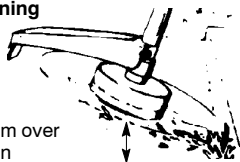

80 mm over  
jorden

**AFHØVLING** - Hvis du bruger afhøvleteknikken, kan du fjerne uønsket plantevækst helt ned til jordens overflade. Hold bunden af trimmerhovedet cirka 3 tommer 80 mm over jorden i en vinkel. Stryg snørens spids hen over jorden, rundt om træer, stolper, gravsten, osv. Denne teknik forlænger snørens levetid.


### Afhøvling



**GRÆSSLÅNING** - Din trimmer er ideel til græsslåning på steder, hvor almindelige


græsslåmaskiner ikke kan nå. Hold snøren parallel med jorden når du skal slå græs. Undgå at skubbe hovedet ned i jorden, idet det kan resultere i at jorden afhøvles og at redskabet bliver beskadiget.

### Græsslåning

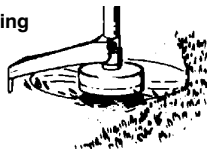

**FEJNING** - Den roterende snøres viftebevægelse kan bruges til at blæse løst debris væk fra området. Hold snøren parallel med, og over overfladeområdet og sving redskabet fra side til side.

### Fejning

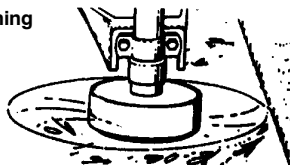

## VEDLIGEHOLDELSE

**⚠ ADVARSEL:** Afbryd kontakten til tændrøret, før du udfører vedligeholdelse, undtagen ved justering af karburatoren.

### SE EFTER OM DER ER LØSE FASTGØRELSELEMENTER OG DELE

- Tændrørsledning
- Luftfilter
- Indkapslede skruer
- Skruer til støttehåndtag
- Debris skærm

### UNDERSØG, OM DER ER BESKADIGEDE ELLER SLIDTE DELE

Kontakt en autoriseret serviceforhandler for udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

- **TÆND/OFF** kontakt. Sørg for at kontakten fungerer korrekt ved at flytte kontakten til OFF positionen. Vær sikker på at motoren stopper, start derefter motoren og fortsæt.
- Benzintank. Brug ikke løvblæseren, hvis benzintanken er beskadiget eller utæt.
- Debris skærm. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.

### EFTERSE OG RENGØR ENHED OG OVERFØRINGSBILLEDER

- Efter hver brug skal hele enheden efterses for løse eller beskadigede dele. Rengør enheden og overføringsbillederne med en fugtig klud med et mildt rensmiddel.
- Tør løvblæseren af med en ren tør klud.


### RENS LUFTFILTERET

Et snavset luftfilter nedsætter motorens ydeevne og øger brændstofforbruget og mængden af skadelige udslip. Rens altid luftfilteret efter fem timers drift.

1. Rens dækslet og området omkring dækslet for at forhindre snavs i at falde ind i karburatoren, når det tages af.
2. Fjern delene som vist.

**BEMÆRK:** Rens ikke filteret i benzin eller brændbar væske. Dette kan medføre brandfare og udslip af skadelige gasser.

3. Vask filteret i sæbe og vand.
4. Lad filteret tørre.
5. Udskift dele.

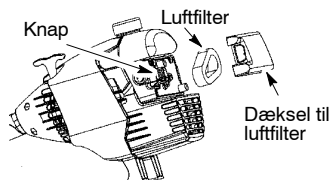

### UDSKIFT TÆNDRØR

Udskift tændrør en gang om året for at sikre, at motoren starter lettere og går bedre. Indstil tændrørets elektrodeafstand til 0,6 mm. Tændingsindstilling er fast, ikke justerbar.



1. Drej rundt, træk dernæst tændrørsmuffe af.
2. Fjern tændrør fra cylinder og bortskaf.
3. Udskift med Champion RCJ-6Y tændrør og stram med en 19 mm topnøgle.
4. Sæt tændrørsmuffen på igen.

## ERTERSYN OG JUSTERINGER

### UDSKIFTNING AF SNØRE

1. Indstil kontakten på position OFF.
2. Afbryd kontakten til tændrøret.
3. Fjern spolen ved at trække i tappen med et fast greb. Rengør området omkring nav og spole. Monter en ny oprullet spole, eller skær to længder på fire meter af McCulloch® tråd med en diameter af 2 mm.

- ⚠ ADVARSEL:** Brug aldrig ståltråd, reb, tråd osv., som kan knække af og forårsage skade ved at flyve gennem luften.
4. Indsæt trådens ender ca. en cm ind i det lille hul på indersiden af spolen.

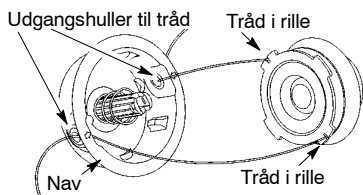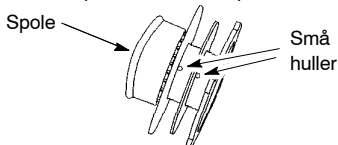

5. Rul tråden jævnt og stramt omkring spolen. Rul tråden op i den retning, der angives af pilene på spolen.
6. Tryk tråden ned i rillerne, så 7 - 12 cm tråd er frigjort.
7. Indsæt tråden i udgangshullerne på navet, som vist på illustrationen.
8. Justér rillerne med udgangshullerne til tråden.
9. Tryk spolen fast på navet, til den klikker på plads.
10. Træk i den tråd, der er fri af navet, for at frigøre den fra rillen.

### JUSTERING AF KARBURATOR

- ⚠ ADVARSEL:** Hold folk på afstand når der udføres justeringer på tomgangshastigheden. Trimmerhovedet drejer rundt det meste af denne procedures

varighed. Vær iført beskyttelsesudstyr og overhold alle sikkerhedsforanstaltninger. Efter udførelse af justeringer må trimmerhovedet ikke bevæge sig/dreje rundt ved tomgangshastighed.

Karburatoren er omhyggeligt indstillet på fabrikken. Justering af tomgangshastigheden kan være nødvendig, hvis nogle af følgende tilstande bemærkes:

- Motoren går ikke i tomgang, når gashåndtaget udløses.
- Trimmerhovedet bevæger sig/drejer rundt i tomgang.


Udfør justeringer med enheden understøttet, så skæringsanordningen ikke rører jorden og ikke er berøring med nogle genstande. Hold enheden med hånden, mens den kører og udfør justeringer. Hold alle kropsdele væk fra skæringsanordningen og lydporten.

### Justering af tomgangshastigheden

Lad motoren gå i tomgang. Justér tomgangshastigheden, til motoren kører, uden at trimmerhovedet bevæger sig eller drejer rundt (tomgang for hurtig) eller går i stå (tomgang for langsom).

- Drej tomgangshastighedsskruen med uret for at øge motorens hastighed, hvis motoren går i stå eller dør.
- Drej tomgangshastighedsskruen mod uret for at sænke motorens hastighed, hvis trimmerhovedet bevæger sig eller drejer i tomgang.

- ⚠ ADVARSEL:** Kontrollér tomgangshastigheden efter hver justering. Trimmerhovedet må ikke bevæge sig eller dreje ved tomgangshastighed for at undgå alvorlig tilskadekomst af brugeren eller andre.

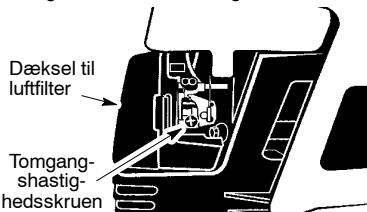

Hvis yderligere hjælp er nødvendig, eller hvis der er tvivl om denne procedure, kontakt en autoriseret serviceforhandler.

## HENSTILLING I LÆNGERE TID

- ⚠ ADVARSEL:** Efter hver brug:
- Lad motoren køle af, og spænd løvblæseren fast, inden den stilles bort eller transporteres.
  - Opbevar maskine og brændstof et godt udluftet sted, hvor brændstofdampene ikke kan nå frem til gnister eller flammer fra

vandvarmere, el-motorer, kontakter og ovne m.m.

- Tøm bensintanken, inden maskinen stilles bort eller transporteres.
- Opbevar maskine og brændstof et sted, som børn med sikkerhed ikke har adgang til.

- Opbevar løvblæseren med alle skærme påmonteret. Anbring løvblæseren sådan, at en skarp genstand ikke ved et uheld kan forårsage personskade.
- Udskift tændrøret med et nyt tændrør af den anbefalede type og med det anbefalede temperaturinterval.

### VINTEROPBEVARING

Gør enheden klar til opbevaring i slutningen af sæsonen, eller hvis der går mere end 30 dage før den skal i brug:

- Hvis din enhed skal opbevares i et stykke tid:
- Rengør hele enheden før den opbevares i længere tid.
- Opbevar på et rent og tørt sted.
- Smør de eksterne metalsider en lille smule.

### MOTOREN

- Tag tændrøret ud, og hæld en teskefuld totaktsmotorolie (beregnet til luftkøling) ind gennem tændrørsåbningen. Træk langsomt i startsnoren otte til ti gange for at fordele olien.

- Rens luftfilteret.
- Undersøg hele løvblæseren for løse skruer, møtrikker og bolte. Udskift alle beskadigede, ødelagte eller slidte dele.
- Start hver sæson med frisk brændstof, som har det rigtige blandingsforhold mellem olie og benzin.

### ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til den næste.
- Udskift benzinkanden, hvis den begynder at ruste.

## FEJFINDINGSTABEL

**⚠ ADVARSEL:** Fjern tilslutningen til tændrøret, før du foretager vedligeholdelse, medmindre du foretager karburatorjusteringer.

FEJL	FORDI	OPLØSNING
Motor starter ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakten på position OFF.</li> <li>2. Motor druknet.</li> <li>3. Brændstoftank tom.</li> <li>4. Tændrør tænder ikke.</li> <li>5. Brændstof når ikke karburator.</li> <li>6. Karburator kræver justering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt TÆND/OFF kontakten til TÆND.</li> <li>2. Se "Startinstruktioner."</li> <li>3. Fyld tank med kottekt brændstofblanding.</li> <li>4. Installer nyt tændrør.</li> <li>5. Undersøg for snavset brændstoffilter. Udskift. Undersøg for bugtet eller revnet brændstoffinje. Reparer eller udskift.</li> <li>6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor vil ikke gå korrekt i tomgang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karburator kræver justering.</li> <li>2. Krumtapakselpakninger slidte.</li> <li>3. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se "Justering av Karburator."</li> <li>2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor vil ikke, accelerere, mangler kraft eller går i stå ved belastning.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luftfilter snavset.</li> <li>2. Tændrør tilsmudset.</li> <li>3. Karburator kræver justering.</li> <li>4. Kulopbygning.</li> <li>5. Kompression lav.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rens eller udskift liffilter.</li> <li>2. Rens eller udskift tændrør. Genjuster elektrodeafstand.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor ryger for meget.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choker delvis aktiveret.</li> <li>2. Brændstofblanding ukorrekt.</li> <li>3. Luftfilter snavset.</li> <li>4. Karburator kræver justering.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster choker.</li> <li>2. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li> <li>3. Rens eller udskift liffilter.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>
Motor løber varm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brændstofblanding ukorrekt.</li> <li>2. Tændrør ukorrekt.</li> <li>3. Karburator kræver justering.</li> <li>4. Kulopbygning.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm brændstoftank og genopfyld med korrekt brændstofblanding.</li> <li>2. Udskift med korrekt tændrør.</li> <li>3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> <li>4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.</li> </ol>

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 2000/14/EC

### EC-erklæring om Overensstemmelse med hensyn til 2000/14/EC

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **McCulloch modellen TrimMac 281 græstrimmer** ble vurdert i henhold til Annex V i DIREKTIVET og fra serienumre 2005-335N00001 og opp, err i samsvar med provisionene i DIREKTIVET. Skærebredden er 431 mm. Den målte lydeffekt er 108 dB og den garanterede lydeffekt er 114 dB.

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, Direktør  
Sikkerhed og standarder

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING med hensyn til 98/37/EC

**EC-erklæring om Overensstemmelse** (Direktiv 98/37/EC, Bilag II, A) (Gælder kun for Europa)

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, erklærer under eneansvar, at **McCulloch modellen TrimMac 281 græstrimmer** fra serienumre 2005-335N00001 og frem følger bestemmelserne i DIREKTIVERNE: **98/37/EC** (maskiner) og **89/336/EEC** (electromagnetisk kompatibilitet), inklusive ændringer og er i overensstemmelse med følgende standarder: **EN 12100-2, EN ISO 11806:1997 og CISPR 12.**

**SMP, det svenske Maskinafprøvningsinstitut**, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sverige, har udført frivillig typegodkendelse. Certifikatet/certifikaterne er nummererede: **SEC/04/1035.**

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, Direktør  
Sikkerhed og standarder

## TEKNISK DATABLAD

**MODEL:** TrimMac 281

### MOTOR

Slagvolumen, cm<sup>3</sup> 32  
Maksimal maskinkraft, målt i  
overensstemmelse med ISO 8893, kW 0,64

### MOTORENS ROTATIONSHASTIGHEDER

Ved maksimal maskinkraft, o/m 7000  
Akslens højeste rotationsfrekvens, o/m 10000  
Motorhastighed ved akslens anbefalede højeste rotationsfrekvens, o/m 10000  
Anbefalet hastighed i tomgang, o/m 3000

### BRÆNDSTOF OG SMØRESYSTEM

Bensintankens kapacitet, cm<sup>3</sup> 325  
Brændstofforbrug ved maksimal maskinkraft,  
målt i overensstemmelse med ISO 8893, g/t 399  
Specifikt brændstofforbrug ved maksimal motorkraft,  
målt i overensstemmelse med ISO 8893, g/kWh 435

### VÆGT

Uden skæredstyr eller skærm , med tom tank, kg 5

### SKÆREANORDNING

Trimmerhoved, nummer reservedele #530095846

### STØJNIVEAU (Analyse af oktavnåb 100-10000hz 1/3 oktav)

LYDTRYKS NIVEAU i overensstemmelse med ISO/EN 11806  
målt i overensstemmelse med EN 27917, dB(A) 95,6

LYDKRAFT NIVEAU i overensstemmelse med ISO/EN 11806  
målt i overensstemmelse med ISO/EN 10884, dB(A) 105,7

### VIBRATIONS NIVEAU målt i overensstemmelse med ISO 7916

#### FORRESTE HÅNDTAG

Tomgang, m/s<sup>2</sup> 9,18  
Fuld hastighed, m/s<sup>2</sup> 7,33

#### BAGESTE HÅNDTAG

Tomgang, m/s<sup>2</sup> 20,1  
Fuld hastighed, m/s<sup>2</sup> 10,1

---

### FABROKATIONSÅR:

2006

### FABRIKANTENS ADRESSE:

Electrolux Outdoor Products Italy  
Via Como 72  
Valmadrera, Lecco  
ITALY I-23868

Electrolux Outdoor Products Italy  
Via Como 72  
Valmadrera, Lecco  
ITALY I-23868

**Visit our website at [www.electrolux.com/mcculloch](http://www.electrolux.com/mcculloch)**

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Home Products, Inc. manufacture products for a number of well-known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

Copyright ©2006 Electrolux Home Products, Inc.



***The Electrolux Group. The world's No.1 choice.***

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

