



IDENTIFIKACIJA (KAS YRA KAS?)

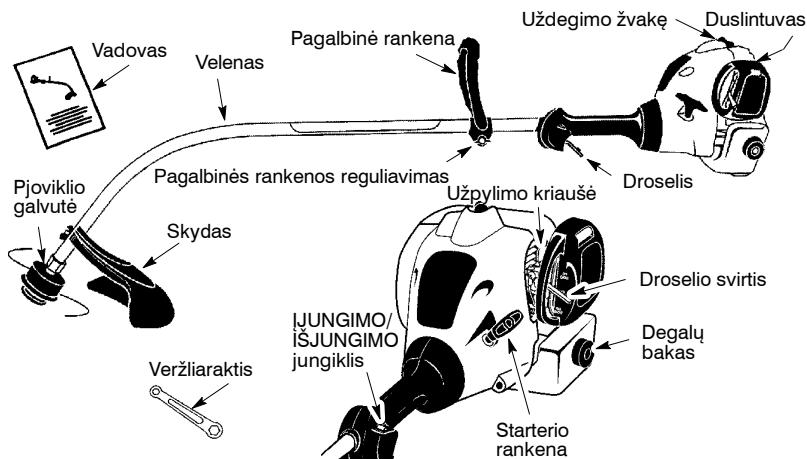

SIMBOLIŲ IDENTIFIKACIJA

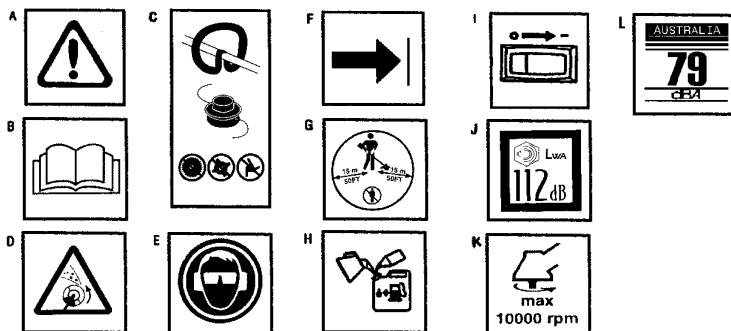

- A.** **PERSPEJIMAS!** Šis pjoviklis gali būti pavojingas! Dėl neatsargaus arba netinkamo naudojimo galite rimtai arba mirtinai susizeisti.
- B.** Prieš eksploatuodami pjoviklį, perskaitykite ir supraskite instrukcijų vadova.
- C.** Su šia rankenėle naudokite tik pjoviklio galvutę. Su šiuo įrankiu niekada neaudokite ašmenų arba daužyno irenginių.
- D.** **PERSPEJIMAS!** Pjoviklio virvė gali smarkiai svieсти objektus. Jus gali apakinti arba sužeisti. Visada būkite užsidėję akių apsaugos.
- E.** Visada naudokites:
- Ausų apsaugomis
 - Apsauginiiais akiainiais arba antveidžiu
- F.** Pagalbinės rankenos padėtis turi būti žemiau rodyklės.
- G.** Mechanizmo operatorius turi pasirūpinti, kad darbo metu 15 metrų spinduliu nebūtų žmonių. Jeigu vienoje zonoje dirba keli operatoriai, reikia laikytis 15 metrų saugos atstumo.
- H.** Naudokite neetiliuot1 arba kokybišką etiliuotą benziną iš dvitakčiams varikliams skirtą alyvą, sumaišyta 2,5% santykiu.
- I.** Variklio IJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis.
- J.** Garantuota garsos galios lygis (dėl 2000/14/EB)
- K.** Maksimalus veleno sukimosi dažnis, rpm
- L.** Garsos galios lygis 7,5 metrų atstumu

SAUGOS TAISYKLĖS

⚠ PERSPĒJIMAS: naudojant sodininkystės prietaisus, visada reikia imtis pagrindinių atsargumo priemonių, kad sumazintumėte gaisro arba rimo susiziedimo pavojų. Perskaitykite instrukcijas ir jomis vadovaukitės.

Sis elektrinis įrenginys gali būti pavojinantis! Operatorius privalo vadovautis instrukcijomis ir laikytis ant įrenginio ir vadove patiekių perspējimų. Prieš pradėdami eksplotuoti įrenginį, perskaitykite visą instrukciją vadovą! Gerai susipažinkite su valdikliais ir kaip teisingai įrenginį eksplotuoti. Įrenginį eksplotuoti gali tik tie asmenys, kurie perskaitytė, supratė ir vadovaujasi instrukcijomis ir perspējimais, patiektais ant įrenginio ir vadove. Niekada neleiskite su įrenginiu dirbti vaikams.



INSTRUKCIJŲ
VADOVAS



IRENGINIO SAUGOS IN-
FORMACIJA

⚠ PAVOJINGA: niekada nenaudokite ašmenu, laidų ar daužymo įtaisų. Šis įrenginys skirtas tik virviniam pjovikliui. Jeigu nauodosite kitus priedus ir padargus, susiziedimo rizika bus didesnė.



⚠ PERSPĒJIMAS: pjoviklio virvė smarkiai sviedžia objektus. Jus arba kitus asmenis tai gali apakinti arba sužeisti. Užsidėkite apsauginius akinius ir kojų apsaugas. Laikykites atokiai nuo besisukančios virvės.



Pasirūpinkite, kad vaikai, kiti asmenys ir gyvuliai būtų 15 metru nuotoliu. Jeigu jie prisiartina, įrenginį nedelsdamis sustabdyskite.

Jeigu susidaro tokios aplinkybės, kurios neaprasyto šiame vadove, būkite atsargus ir blaivai mąstykite. Jeigu reikia pagalbos, kreipkitės į įgalioja aptarnavimo centrą.

OPERATORIAUS SAUGA

- Tinkamai apsirengkite. Dibdamis su įrenginiu arba atlikdami jo techninę priežiūrą, visada būkite užsiđeję apsauginius akinius arba panašią akių apsaugą (apsauginius

akinius galima įsigyti). Akių apsauga turi būti pažymėta šitaip: Z87.

- Jeigu darbo metu yra daug dulkių, visada būkite užsiđeję antveidži arba nuo dulkių saugančia kauke.
- Visada dėvėkite tvirtas, ilgas kelnes, būkite su ilgomis rankovėmis, avékite batus ir mūvėkite pirtines. Rekomenduojame užsidėti kojų apsaugas.
- Visada būkite užsiđeję pėdų apsaugas. Nebūkite basomis kojomis, neavékite sandalais. Laikykites atokiai nuo besisukančios virvės.
- Apsaugokite ilgesnius nei iki pečių plaukus. Susitarkykite arba nusilinkite palaidus drabužius arba drabužius su kabanciais raistiukais, juostomis, kutais ir pan. Juos gali sugriebti judančios dalys.
- Jeigu būsite visiškai apsirengę, būsite labiau apsisaugojo nuo šiukslių ir tokinių augalų gabalėlių, kuriuos sviedžia besisu-kančiai virvė.
- Būkite budrūs. Įrenginio neeksploatuo- kite, jeigu esate pavarge, sergate, esate prastos nuotaikos, o taip pat jeigu varto- jote alkoholi, narkotikus ar vaistus. Steb- ékite, ką darote; į viską blaiviai žiurėkite.
- Naudokite klausos apsauga.
- Įrenginio niekada neužveskite uždaroje patalpoje ar pastate. Ikvėp išmetamujų dūmų galite žuti.
- Prižiurekite, kad rankenos būtų nesutep- tos alyvos ir degalais.

IRENGINIO / TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SAUGA

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išskyrus karbiuratoriaus reguliavimą, atjunkite uždegimo žvakę.
- Prieš kiekvieną eksplotavimo etapą, pa- tikrinkite, ar nėra pažeistų arba atsilaisvinusių dalių; pažeistas dalis pa- keiskite. Prieš eksplotavimą patirkinkite, ar nėra degalų nutekėjimo; jeigu yra – sur- emontoukite. Prižiurekite, kad įrenginys būtų geros darbinės buklės.
- Prieš eksplotuodami įrenginį pakeiskite pjoviklio galvutės dalis, kurios aplūžusios, iškilusios, sulūžusios ar kitaip pažeistos.
- Įrenginį prižiurekite vadovaudamiesi reko- menduojamomis procedūromis. Pasirūpin- kite, kad pjovimo virvė būtų tinkamo ilgio.
- Naudokite tik McCulloch® firmos 2 mm diometro virvę. Niekada nenaudokite vie- los, troso, temploles ir kt.
- Prieš naudodamis įrenginį tinkamai uždékite skydą. Naudokite tik nurodytą pjoviklio galvutę; pasirūpinkite, kad ji būtų tinkamai instaliuota ir tvirtai pritvirtinta.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų teisingai sumontuotas – taip, kaip nurodyta šiame vadove.
- Karbiuratorių reguliuokite parémę apatinį galą, kad virvė nepaliestų jokio objekto.

- Reguliuodamai karbiuratorių pasirūpinkite, kad kiti žmonės stovėtų atokiai.
- Naudokite tik rekomenduojamus McCulloch® priedus ir keičiamas dalis.
- Techninę priežiūrą ir remonta, kuris neaprasyta šiame vadove, turi atlikti igaliotas techninės priežiūros centras.

DEGALŲ SAUGA

- Degalus maišykite ir pilkite lauke.
- Irenginių laikykite atokiai nuo žiežirbų ir liepsnos.
- Naudokite indą, kuris yra patvirtintas naujoti su degalais.
- Arčių degalų arba irenginių neleiskite kitiemis ir patys nerūkykite.
- Saugokite, kad degalų arba alyvos neišpištumėte. Išsiliejusius degalus rušiuostykite.
- Prieš užvedami variklį paeikite mažiausiai 3 metrus nuo pripildymo vietas.
- Prieš atidarydami degalų dangtelį, variklį sustabdykite ir leiskite jam atvesti.
- Benziną visada saugokite inde, kuris patvirtintas naujotis degiems skyčiams.

PJOVIMO SAUGA

- ⚠ PERSPĖJIMAS:** prieš kiekvieną eksploatavimo etapą, patirkinkite darbo zoną. Pašalinkite objektus (uolėnas, stiklo šukės, viniš, vielas ir kt.), kuriuos virvė gali suvesti arba jie gali joje išpainioti. Kieti objektai gali pažeisti pjoviklio galvutę; bet to, jie gali būti svedžiami ir rimtai sužeisti.
- Irenginių naudokite tik pjovimui, apipjovimui, šienavimui ir valymui. Jo nenaudokite krastų apipjauustumui, genėjimui ar gyvavtorių pjovimui.
 - Tvirtai stovėkite, laikykite pusiausvyrą. Neperisverkitė.
 - Laikykites atokiai nuo duslintuvu ir besisukančios virvės. Variklį laikykite žemiau juosmens. Karštas duslintuvas gali rimtai nudeginti.

MONTAVIMAS

- ⚠ PERSPĖJIMAS:** pasirūpinkite, kad irenginys būtų tinkamai sumontuotas, o visi veržikliai tvirtai užfiksuoti. Patirkrinkite, ar dalyas nėra pažeistos. Pažeistų dalių nenaudokite.

Jeigu degalų filtras tuščiame degalų bake barška – tai yra normalu.

Jeigu ant duslintuvu randate degalų ar alyvos, tai yra normalu, nes gamintojas atliko karbiuratoriaus reguliavimą ir testavimą.

RANKENOS REGULIAVIMAS

- ⚠ PERSPĖJIMAS:** reguliuodamai pagalbinę rankeną žiurėkite, kad ji būtų virš saugos etiketės ir žemiau ant veleno esančios žymės arba rodyklės.

- Pjaukite iš dešinės į kairę. Jeigu pjausite kaireje skydo pusėje, šiukslės bus svedžiamos tollyn nuo operatoriaus.
- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Dirbkite tik tuos darbus, kurie nurodyti šiame vadove.

TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

- Leiskite varikliui atvesti; prieš jį padėdami saugoti arba pries transportuodami automobilium, tvirtai pritvirtinkite.
- Prieš padėdami irenginių saugoti arba pries jį į transportuodami, ištušinkite degalų baką. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti tol, kol jis sustos, kad išnaudotumėte visus karbiuratorius likusius degalus.
- Irenginių ir degalų saugokite tokioje vietoje, kur degalų garai neturėtų kontaktu su žiežirbomis arba atvira liepsna nuo vandenės šildytuvų, elektros variklių ar jungiklių, krosnių ir kt.
- Irenginių saugokite taip, kad virvės ribotuvas atsitaikinai ko nors nesužieštų. Irenginių galima pakabinti už veleno.
- Irenginių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.


YPATINGA PASTABA: žmonėms, kuriems lengvai sutrinka kraujų apytaka arba kurie linkę ištinti, ilgalaičis vibracijos poveikis dirbant benzинu varomais rankiniais irenginiais gali pažeisti pirštų, rankų ir sąnarių gyslas ir nervus. Dėl ilgalaičio tokų irenginių naudojimo šaltame ore gali būti pažeistos net ir sveikų žmonių gyslos. Jeigu pasireiškia tokie simtomai, kaip nutirpimas, skausmas, jėgu praradimas, odos spalvos ar audinio pakitimai, arba nustojama jausti pirštus, rankas ar sąnarius, nutraukite darba su šiuo irenginiu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Antivibracijos sistema negarantuoja, kad nė kils tokii problemų. Naudotojai, kurie elektriniais irenginiais naudojasi ilgai ir reguliarai, turi atidžiai stebėti savo sveikatą ir irenginio būklę.

- Atlaisvinkite ant rankenos esančią sparnuotąją veržlę.
- Pasukite ant veleno esančią rankeną į statmeną padėtį; vėl priveržkite sparnuotąją veržlę.

SKYDO PRITVIRTINIMAS

- ⚠ PERSPĖJIMAS:** skydą reikia teisingai sumontuoti. Diskas iš dalių apsaugo nuo pavojaus, kuri kelia į operatorių ir kitus asmenis svedžiamai objektai; tame yra jmoniuotas virvės ribotuvas, kuris nubréžia ribos liniją. Virvės ribotuvas (apatineje skydo pusėje) yra aistrus ir gali išpauti.

- Nuo skydo nusukite veržlę.
- Ikiškite kronštėiną i lizdą skyde.
- Sukite skydą tol, kol varžtas jeis į skylę kronštene.
- Vėl uždekite veržlę ir tvirtai priveržkite veržliarackiu (jis pateikiamas).

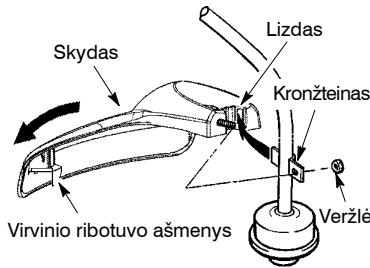

EKSPLAATAVIMAS

⚠ PERSPĖJIMAS: prieš užvesdami varikli, saugos taisykle būtinai perskaitykite informaciją apie degalus. Jeigu nesuprantate saugos taisyklių, degalų į renginių nepilkite. Kreipkitės į igaliotą paslaugų teikėją.

VARIKLO PRIPILDYMAS DEGALAIM

⚠ PERSPĖJIMAS: pripildydamis degalų atsargiai nuimkite degalų dangtelį. Šis variklis turi patvirtinimą, kad jis gali veikti su neetiliuotu benzинu. Prieš eksplataavimą, benzinių reikia sumaišyti su geros kokybės 2 taktų arba ausinamo variklio alyva. Rekomenduojame McCulloch® firmos alyva, sumaišyta santykliu 40:1 (2,5%). 40:1 santykis gaunamas sumaišant 0,125 litro alyvos su 5 litrais neetiliuotu benzino. NENAUDOKITE automobilinės arba katerių alyvos. Šios alyvos pažeis varikli. Maišydami degalus vadovaukiteis instrukcijomis, kurios išspaustintos ant alyvos konteinerio. Ipylė alyvos į benzinią, konteinerį iš karto supertykite, kad degalai gerai susimaišytų. Prieš ienginių pripildydamis degalų, visada perskaitykite saugos taisyklės apie degalus ir jomis vadovaukiteis.

SVARBU ŽINOTI

Patirtis rodo, kad degalai, maišyti su alkoholiu (vadinamiu benziniu su alkoholiu arba etanoliu ar metanoliu), gali pritraukti drégmę, todėl jų saugojimo metu išsisirkira ir susiformuoja rūgštys. Rūgštinių degalų ienginio saugojimo metu gali pažeisti variklio degalų sistemą. Tam, kad nektitų problemų su varikliu, ištušinkite degalų sistemą, jeigu ienginio nenaudosite 30 ar daugiau dienų. Ištušinkite degalų baką, užveskite varikli ir leiskite varikliui veikti tol, kol degalų linijos ir karbiuratorius bus tušti. Kito darbo etapo metu naudokite naujus degalus. Degalų bake niekada nenaudokite variklio ar karbiuratoriaus valymo priemonių, nes ji galite nepataisomai sugadinti.

KAIP IRENGINIŲ SUSTABDYTI

- Ienginiui sustabdyti JUNGIMO/ISJUNGIMO jungikli nustatykite į padėtį OFF.


KAIP IRENGINIŲ UŽVESTI

⚠ PERSPĖJIMAS: užvedant variklį suksis pjoviklio galvutė. Saugokitės, kad nepaleistumėte duslintuvu. Karštas duslintuvas gali rimtai nudeginti.

ŠALTO VARIKLIO UŽVEIDIMAS (arba šilto variklio po to, kai baigėsi degalai)



- Ienginių padékite ant lygaus paviršiaus.
- JUNGIMO/ISJUNGIMO jungikli įjunkite į padėtį ON.
- 6 kartus létai paspauskite pripildymo "kriaušę".
- Drosolio svirtį nustatykite į padėtį FULL CHOKE (droselinė sklendė iki galio atvira).
- Paspauskite gaiduka ir laikykite jį nuspauštą visų kitų veiksmų metu.

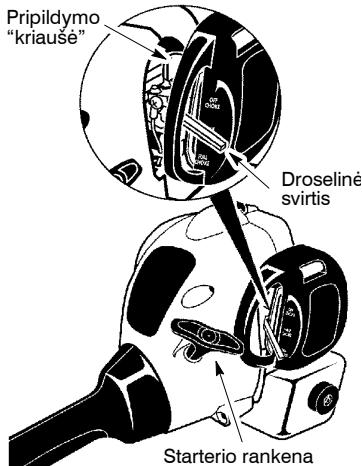

- Staigiai traukite starterio virvės rankeną tol, kol variklis ims skleistą tokį garsą, tarsi jis užsivestu, tačiau virvės netraukite daugiau nei 6 kartus.
 - Jeigu variklis skleidžia tokį garsą, tarsi jis užsivestu, droselio svirtį nustatykite į padėtį HALF CHOKE (droselio sklendė atvira iki pusės).
 - Staigiai traukite starterio virvės rankeną tol, kol variklis užsives, tačiau ne daugiau kaip 6 kartus. Jeigu variklis neužsiveda po 6 patraukimų (padėtyje HALF CHOKE (droselio sklendė atvira iki pusės)), droselio svirtį nustatykite į padėtį FULL CHOKE (droselinė sklendė atvira iki galio atvira) ir 6 kartus paspauskite pripildymo "krūšę". Paspauskite ir laikykite nuspaustą droselio gaiduką ir dar 2 kartus patraukite starterio virvę. Droselio svirtį nustatykite į padėtį HALF CHOKE (droselio sklendė atvira iki pusės) ir traukite starterio virvę tol, kol variklis ims veikti, tačiau ne daugiau kaip 6 kartus.
- PASTABA:** jeigu variklis vis tiek neužsiveda, gali būti, kad jis yra užtvindytas. Pereikite prie punkto UZTVINDYTO VARIKLO UŽVEDIMAS.

- Kai variklis užsiveda, leiskite jam veikti 10 sekundžių, tada droselio svirtį nustatykite į padėtį RUN (droselinė sklendė išjungta). Prieš atleisdami droselio gaiduką, leiskite įrenginiui dirbti dar 30 sekundžių RUN (droselinė sklendė išjungta) padėtyje. **PASTABA:** jeigu variklis užgesta droselio svirčiai esant padėtyje RUN (droselinė sklendė išjungta), droselio svirtį nustatykite į padėtį HALF CHOKE (droselio sklendė atvira iki pusės) ir traukite virvę tol, kol variklis ims veikti, tačiau ne daugiau kaip 6 kartus.

ŠILTO VARIKLIJO UŽVEDIMAS

- IJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungikli įjunkite į padėtį ON.
- Droselio svirtį nustatykite į padėtį HALF CHOKE (droselio sklendė atvira iki pusės).
- Paspauskite droselio gaiduką ir laikykite iki galio nuspaustą tol, kol variklis sklandžiai veikia.
- Staigiai traukite starterio virvę tol, kol variklis užsives, tačiau ne daugiau kaip 5 traukimus.
- Leiskite varikliui veikti 15 sekundžių, tada droselio svirtį nustatykite į padėtį RUN (droselinė sklendė išjungta).

PASTABA: jeigu variklis neužsiveda, starterio virvę patraukite dar 5 traukimus. Jeigu variklis vis tiek neužsiveda, gali būti, kad jis yra užtvindytas.


UZTVINDYTO VARIKLIJO UŽVEDIMAS

Užtvindytus variklius užvesti galima droselio svirtį nustačius į padėtį RUN (droselinė sklendė uždaryta) padėtį ir tada patraukiant

virvę, kad variklij išvalytumėte nuo degalų pertekliaus. Tam, kad užvestumėte, starterio virvę gali prireiki traukti daug kartų – tai priklauso nuo įrenginio užtvindymo laipsnio. Jeigu variklis vis tiek neužsiveda, žiūrėkite GEDIMŲ SALINIMO LENTELĘ.

EKSPLAATAVIMO INSTRUKCIJOS EKSPLAATAVIMO PADETIS

VISADA UŽSIDÉKITE:

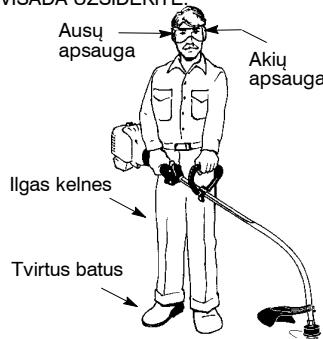

Pjaukite iš dešinės į kairę.

⚠ PERSPĖJIMAS: visada būkite užsidėję akių ir ausų apsaugas. Niekada nepalankinkite virš pjoviklio galvutės. Akmenys arba šukšlės gali būti sviedžiamos į akis ir veidą ir rimtai sužeisti arba apakinti. Neleiskite varikliui veikti didesniu greičiu nei būtina. Pjovimo virvė pjaus efektyviau, kai variklis veiks mažesniu nei didžiausias greitis. Varikliui veikiant mažesniu greičiu, jo skleidžiamas triukšmas ir vibracija, bus mažesni. Pjovimo virvė ilgiau tarnaus ir bus mažesnė tikimybė, kad jis "prisilydydys" ant ritės. Kai nepjaunaate, visada atleiskite droselio gaiduką ir leiskite varikliui veikti tuščiosios eigos greičiu.

Varikliui sustabdysti:

- Atleiskite droselio gaiduką.
- IJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungikli nustatykite į padėtį OFF.

PJOVIMO VIRVĖS IŠLINDIMAS

Pjovimo virvė išlys apytikriai 5 cm kiekvieną kartą, kai varikliui veikiant visu greičiu su pjoviklio galvutės apačia bus trinkelėjama į žemę. Pats efektyviausias virvės ilgis yra tokis, kurį leidžia virvės ribotuvas. Dirbant su įrenginiu skydas visada turi būti uždėtas.


⚠ PERSPĖJIMAS: naudokite tik 2 mm diometro virvę. Kitokio dydžio ir formos virvės tinkamai neišlys, todėl pjovimo galvutė blogai veiks arba kils sužidimo pavojus. Neaudokite kitokių medžiagų, pavyzdžiui, vielų, troso, temploles ir kt., kurios gali nutrūkti ir būti pavojingai sviedžiamos, tie objektai gali išpainioti virvėje arba būti sviedžiami ir sukelti rimtą pavoją.

PJOVIMO BŪDAI

A PERSPĖJIMAS: pjaudami aplink kietus objekus (akmenis, žvyrą, tvoros stulpus ir kt.) žiurekite, kad greitis būtų minimalus ir kad virvė nesusiguru, nes tai galėtų pažeisti pjoviklio galvutę, tie objektai gali išpačioti virvėje arba būti sviedžiami ir sukelti rimtą pavojų.

- Virvė galvutė negali įpjauti. Saugant, kad virvė nesusigrūstų pjovimo zonoje, virvės efektyvumas bus pats geriausias ir jis susidėvės minimaliai. Žemiau pavaizduotas teisingas ir klaidingas būdai.

Pjauna virvės galas.

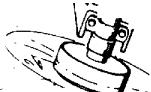

Teisingas

Virvė susigudusi darbo zonoje.



Klaudingas

- Virvė lengvai pašalins žolę ir piltžoles aplink sienas, tvoras, medžius ir gėlių lysves; tačiau ji taip pat gali įpjauti minkštą medžių ar krūmų žievę ir gyvavores.


- Pjaudami arba apipjaudinėdami naudokite ne visą greitį, kad paigintumete virvės tarmavimo trukmę ir sumažintumėte galvutės susidėvėjimą; tokį greitį naudokite ypač šiai atvejais:

- Pjaudami nelabai kietą medžiaga.
- Pjaudami aplink tokius objektus, į kuriuos virvė gali įsilėlti, pavyzdžiu, plonus stulpus, medžių ar tvoros vielas.

- Šienaudam ir valydami naudokite visą greitį, kad darbas būtų atliktas gerai ir švari.

PJOVIMAS – pjoviklio galvutę laikykite taip, kad jos apačia būtų maždaug 80 mm virš žemės ir pakreipę kampu. Su pjaunama medžiaga leiskite liestis tik virvės galilukui. Per jégą nekiškite pjoviklio virvės į darbinę zoną.

Pjovimas

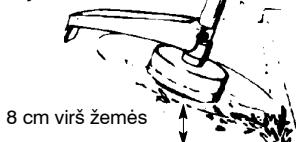

8 cm virš žemės

APIPJOVIMAS – apipjovimo būdas naudojamas nepageidaujamieji augalams pašalininti. Pjoviklio galvutę laikykite taip, kad jos apačia būtu maždaug 80 mm virš žemės ir pakreipę kampu. Leiskite virvės galilukui smūgiuoti į žemę aplink medžius, stulpus, paminklus ir kt. Naudojant ši būdą padidėja virvės susidėvėjimo laipsnis.

Apipjovimas




ŠIENAVIMAS – šis pjoviklis puikiai tinkamai šienauti tokiose vietose, kurių nepasielia iprasostos šienapjovės. Šienaudami virvę laikykės lygiagrečiai žemei. Galutės nespauskite į žemę, nes dėl kontakto su žeme įrenginys gali būti pažeistas.

Šienavimas



VALYMAS – besisukančios virvės sukeliamą pūtimą galima naudoti greitai ir lengvai atlėkti valymo darbus. Virvę laikykite lygiagrečiai žemei ir virš valomo paviršiaus; įrenginį judinkite iš vieno šono į kitą šoną.

Valymas

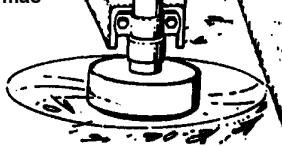

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

A PERSPĖJIMAS: prieš atlikdami techninę priežiūrą, išskyrus karbiuratoriaus reguliavimą, atjunkite uždegimo žvakę.

PATIKRINKITE, AR NEATSILAIŠVINO VERŽIKLIAI IR DALYS

- Uždegimo žvakės gaubtas
- Oro filtras
- Korpuso varžtai
- Pagalbinės rankenos varžtas
- Skrydas nuo šiukšlių

PATIKRINKITE, AR NERA PAŽEISTŲ ARBA SUSIDĒVĘJUSIŲ DALIŲ

Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą, kad būtų pakeistos sugedusios arba susidėvėjusios dalys.

- IJUNGIMO/ŠJUNGIMO jungiklis – per jungdamas šį jungiklį į OFF padėtį užtikrinkite, kad IJUNGIMO/ŠJUNGIMO jungiklis gerai veikia. Patikrinkite, ar variklis sustoja; tada variklį vėl užveskite ir tēskite darbą.

- Degalų bakas – jeigu pastebite, kad baks yra pažeistas arba prateka, įrenginio nebenaudokite.
- Skydas nuo šukšlių – jeigu skydas nuo šukšlių yra pažeistas, įrenginio nebenaudokite.

PATIKRINKITE IR NUVALYKITE ĮRENGINĮ IR ETIKETES

- Po kiekvieno darbo etapo, patikrinkite visą įrenginį, ar nėra atsilaisvinusios arba pažeistų dalių. Įrenginij ir etiketes valykite silpnū valikliu suvilgyta medžiagos skiaute.
- Įrengini nušluostykite švaria, sausa medžiagos skiaute.

NUVALYKITE ORO FILTRA


Užsiteršęs oro filtras sumažina variklio efektyvumą, padidina degalų sunaudojimą ir kenksmingų emisių kiekį. Filtru valykite kas 5 darbo valandos.

1. Nuvalykite dangtį ir zoną aplink jį, kad nešvarumai nepatektų į karbiuratoriaus kamerą, kai atidarysite dangtį.
2. Dalis nuimkite taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.

PASTABA: filtro nevalykite benzинu ar kitu degiu tipikliu, kad nekiltų gaisro pavojus arba nesusidarytų kenksmingų garų.

3. Filtra plaukite su muilu ir vandeniu.

4. Leiskite filtrui nudžiuti.
5. Į filtrą įlašinkite kelis lašus alyvos; filtrą suspauskite, kad alyva pasiskirstytų.
6. Pakeiskite dalis.

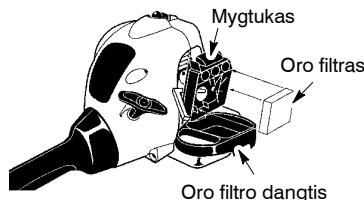

PAKEISKITE UŽDEGIMO ŽVAKĘ

Kas metu keiskite uždegimo žvakę – taip užtikrinsite, kad variklis lengviau užsives ir geriau veiks. Uždegimo žvakės tarpelį nustatykite 0,6 mm. Uždegimo trukmė yra fiksuota, jos reguluoti negalima.

1. Pasukinėkite ir ištraukite uždegimo žvakės gaubtą.
2. Iš cilindro ištraukite uždegimo žvakę ir išmeskite.
3. Pakeiskite uždegimo žvakę Champion RCJ-6Y ir ją tvirtai priveržkite naudodamiesi 19 mm lizdiniu veržiliarčiu.
4. Uždėkite uždegimo žvakės gaubtą.


TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REGULIAVIMAS

VIRVĖS PAKEITIMAS

1. ĮJUNGIMO/ŠIJUNGIMO jungiklį nustatykite į padėti OFF.
2. Atjunkite uždegimo žvakės laidinį išvadą.
3. Stipriai patemkite ištraukiama mygtuką ir nuimkite ritę. Nuvalykite visą ste. Ją pakeiskite iš anksto suvyniota rite arba atkirpkite dvi 4 metrų ilgio 2 mm diametro McCulloch® firmos virvės.

PERSPĖJIMAS: niekada nenaujokite vielos, trosos, templės ir kt., kurios gali nutrūkti į būti pavojingai svedžiamos.

4. Maždaug 1 cm ilgio virvės galus ikiškite į mažą skylutę, esančią ritės viduje.

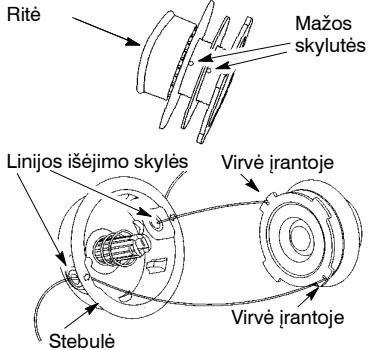

5. Virvę lygiai ir tamprai suvyniokite ant ritės. Vyniokite rodyklės, esančios ant ritės, kryptimi.
6. Ikiškite virvę į įrantas palikdami 7 – 12 cm nesuvyniotos virvės.
7. Virvę ikiškite į išėjimo skyle stebulėje taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
8. Įrantas sulygiuokite su virvės išėjimo skylemis.
9. Stumkite ritę į stebulę tol, kol ji įstrigs savo vietoje.
10. Traukite virves, išsikišusias už stebulės ribų, kad jas ištrauktumėte iš įrantų.

KARBIURATORIAUS REGULIAVIMAS

PERSPĖJIMAS: reguliuodami tuščiosios eigos greitį pasirūpinkite, kad kiti žmonės stovėtų. Sios procedūros metu pjoviklio galvutę suksis. Užsidėkite apsauginę įrangą ir imkites saugumo priemonių. Karbiuratorius buvo gerai nustatytas gamykloje. Jeigu pastebite kurią nors iš toliau išvardytų sąlygų, gali tekti karbiuratorių reguliuoti:

- Atleidus gaiduką variklis tuščiaja eiga neveiks.

Reguliaciom atlikite įrenginį atrémę, kad pjovimo priedas būtų ne ant zémės ir neliečtu jokio objekto. Kai įrenginys dirba ir atliekate reguliaciom, įrenginį laikykite rankoje. Laikykite atokiai nuo pjovimo priedo ir duslintuvò.

Tuščiosios eigos greičio reguliavimas

Leiskite varikliui veikti tuščiaja eiga. Greitį reguliuokite tol, kol variklis veiks neužgesdamas (tuščiosios eigos greitis yra pernelyg lėtas).

- Pasukite tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžą pagal laikrodžio rodyklę variklio greičiui padidinti.
- Pasukite tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžą pries laikrodžio rodyklę variklio greičiui sumažinti.



SAUGOJIMAS

⚠ PERSPĖJIMAS: po kiekvieno darbo etapo atlikite šiuos veiksmus:

- Pries įrenginių padėdami saugoti arba prieš jų transportuodami, leiskite varikliui atvėsti.
- Įrenginių ir degalus saugokite tokioje gerai vėdinamoje vietoje, kur degalu garai neturėtų kontakto su žiežirbomis arba atvira liepsna iš vandens sildytuvu, elektros varikliu ar jungikliu, krosniu ir kt.
- Pries padėdami įrenginių saugoti arba prieš jų transportuodami, ištušinkite degalus baka.
- Įrenginių ir degalus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įrenginių saugokite su uždėtomis visomis apsaugomis. Įrenginių padėkite taip, kad jokie aistrūs objektai atsiklinčiai nesužeistų žmogaus.

SEZONINIS SAUGOJIMAS

Įrenginių saugojimui ruoškite sezono pabaigoje arba jeigu jis bus nenaudojamas 30 arba daugiau dienų.

Jeigu įrenginiys bus saugojamas ilgą laiką:

- Pries ilgalaičių saugojimą, visą įrenginių nuvalykite.
- Įrenginių saugokite švarioje, sausoje vietoje.
- Išorinius metalinius paviršius šiek tiek patepkite alyva.

VARIKLIS

- Ištraukite uždegimo žvakę ir pro uždegimo žvakės angą įpilkite 1 arbatinį šaukštelių 40:1 santykio dvių taktų varikliams skirtos alybos (aušinamos oru). 8–10 kartų lėtai patraukite startero virvę, kad alyva pasiskirstytų.
- Uždegimo žvakę pakeiskite nauja rekomenduojamo tipo ir karščio diapazono uždegimo žvake.
- Išvalykite oro filtru.
- Patirkrinkite visą įrenginių, ar nėra atsilaisvinusių sraigčių, veržlių ir varžtų. Pažeistas, sulūžusias arba sudėvėtas dalis pakeiskite.
- Kito sezono pradžioje naudokite tik naujus degalus, kurių benzino ir alyvos santykis būtų teisingas.

KITA

- Benzino nesaugokite nuo vieno sezono iki kito.
- Jeigu benzino skardinė pradeda rūdyti, ją pakeiskite.

GEDIMU ŠALINIMO LENTELĖ

PERSPĒJIMAS: prieš atlikdami rekomenduojamą gedimų ištaisymą, įrengini visada išjunkite ir atjunkite uždegimo žvakę (išskyrus tuos atvejus, kai ištaisant gedimus variklis turi veikti).

GEDIMAS	PRIEŽASTIS	IŠTAISYMAS
Variklis neužsiveda.	1. JUNGIMO/ŠJUNGIMO jungiklis yra padėtyje OFF. 2. Užtvindytas variklis. 3. Tuščias degalų bakas. 4. Uždegimo žvakė neužsidega. 5. Degalai nepasiekia karbiuratoriaus. 6. Reikia sureguliuoti greitį.	1. JUNGIMO/ŠJUNGIMO jungiklį išjunkite į padėtį ON. 2. Eksploataavimo skyriuje skaitykite skyrelį "Užtvindytu variklio užvedimas". 3. Baką pripildykite gero degalų mišinio. 4. Įdėkite naują uždegimo žvakę. 5. Patikrinkite, ar neužterštas degalų filtras; pakeiskite. Patikrinkite, ar nesusikusi arba neįtrūkusi degalų linija; sutaisykite arba pakeiskite. 6. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą.
Variklis blogai veikia tuščiąja eiga.	1. Reikia sureguliuoti greitį. 2. Alkūninio veleno izoliacijos susidėvėjusios. 3. Maža kompresija.	1. Skaitykite skyrelį "Karbiuratoriaus reguliavimas", kuris yra TECHNINĖ PRIEZIURA IR REGULIAVIMAS skyriuje. 2. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą. 3. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą.
Variklis negreitėja, trūksta galingumo arba užgėsta nuo apkrovos.	1. Užterštas oro filtras. 2. Užterštą uždegimo žvakę. 3. Reikia sureguliuoti greitį. 4. Smalkių susikaupimas ant duslintuvu išleidimo grotelių. 5. Maža kompresija.	1. Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą. 2. Išvalykite arba pakeiskite žvakę ir nustatykite jos tarpelį. 3. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą. 4. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą. 5. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą.
Variklis skleidžia daug dūmų.	1. Droselis iš dalies atidarytas. 2. Blogas degalų mišinys. 3. Užterštas oro filtras. 4. Reikia sureguliuoti greitį.	1. Sureguliuokite droselį. 2. Ištušinkite degalų baką ir vėl pripildykite gero degalų mišinio. 3. Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą. 4. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą.
Variklis įkaista.	1. Neteisingas degalų mišinys. 2. Bloga uždegimo žvakė. 3. Reikia sureguliuoti greitį. 4. Smalkių susikaupimas ant duslintuvu išleidimo grotelių.	1. Ištušinkite degalų baką ir vėl pripildykite gero degalų mišinio. 2. Pakeiskite į tinkamą uždegimo žvakę. 3. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą. 4. Kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros centrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA dėl 2000/14/EB

EB Atitikties deklaracija dėl 2000/14/EB

Mes, kompanija "Electrolux Home Products, Inc.", Texarkana, TX, 75501, JAV, Tel. : +1 903 223 4100, savo atsakomybe pareiškiame, kad **McCulloch modelio TrimMac SL** žolės pjoviklis buvo įvertintas pagal DIREKTYVOS V priedą ir nuo serijinių numerių 2005–335N00001 ir tolesni atitinka DIREKTYVOS nuostatas. Pjovimo plotis yra 410 mm. Išmatuota garso galia yra 108 dB, o garantuota garso galia – 112 dB.

Texarkana 05–12–01



Michael S. Bounds, direktorius
Produkto sauga ir standartai

ATITIKTIES DEKLARACIJA dėl 98/37/EB

EB Atitikties deklaracija dėl (direktyva 98/37/EB, priedas II, A) (taikoma tik Europai) to Europe)

Mes, kompanija "Electrolux Home Products, Inc.", Texarkana, TX 75501, JAV, tel: +1 903 223 4100, savo atsakomybe pareiškiame, kad **McCulloch modelio TrimMac SL** žolės pjoviklis nuo serijinių numerių 2005–335N00001 ir tolesni atitinka DIREKTYVŲ nuostatas: **98/37/EB** (mechanizmų) ir **89/336/EEB** (elektromagnetinio suderinamumo), išskaitant papildymus, o taip pat atitinka šiuos standartus: **EN 12100–2, EN ISO 11806:1997 ir CISPR 12.**

Savanorišką patvirtinimą atliko organizacija SMP "Swedish Machinery Testing Institute", Fyrisborgsgatan 3 S–754 50 Uppsala, Švedija. Pažymėjimo (pažymėjimu) numeris: **SEC/04/1033.**

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, direktorius
Produkto sauga ir standartai

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

MODELIS: TrimMac SL

VARIKLIS

Poslinkis, cm ³	25
Maksimali variklio galia, išmatuota pagal ISO 8893, kW	0,7

VARIKLIO ROTACINIAI GREICIAI

Esant maksimaliai variklio galiai, rpm	8000
Maksimalus veleno sukimosi dažnis, rpm	10000
Variklio greitis, esant rekomenduojamam maksimaliam veleno sukimosi dažniui, rpm	10000
Rekomenduojamas tuščiosios eigos greitis, rpm	4000

DEGALŲ IR TEPIMO SISTEMA

Degalų bako talpa, cm ³	340
Degalų sunaudojimas esant maksimaliai variklio galiai, išmatuotai pagal ISO 8893, g/h	407
Nurodytas degalu sunaudojimas esant maks. variklio galiai, išmatuotai pagal ISO 8893, g/kWh	768

SVORIS

Be pjovimo priedo ar skydo, bakui esant tuščiam, kg	3,7
---	-----

PJOVIMO PRIEDAS

Pjovimo galvutės montažas, dalias numeris	#530095846
---	------------

TRIUKŠMO LYGIAI (oktavos juostos analizė 100–10000hz 1/3 oktava)

GARSO SLĖGIO LYGIAI, išmatuoti pagal ISO 7917	
Tuščioji eiga, dB(A)	92,4
Įsibėgėjimas, dB (A)	101,5
GARSO GALIOS LYGIAI, išmatuoti pagal ISO 10884	
Tuščioji eiga, dB(A)	99,3
Įsibėgėjimas, dB(A)	107,4

VIBRACIJOS LYGIAI, išmatuoti pagal 7916

PRIEKINĖ RANKENA

Tuščioji eiga, m/s ²	8,2
Įsibėgėjimas, m/s ²	9,6

GALINĖ RANKENA

Tuščioji eiga, m/s ²	5,9
Įsibėgėjimas, m/s ²	8,8

SUKONSTRAVIMO METAI: 2006

GAMINTOJO ADRESAS: Electrolux Outdoor Products Italy
Via Como 72
Valmadrina, Lecco
ITALY I-23868