



TrimMac 250 LS



SE

ANVÄNDARHANDBOK

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmen och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøyde og pass på at De forstår dem før De bruker trimmen og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG

VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR


INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτέν τις οδηγίες προοεχτικά και να συγχρετείτε στις τις, καταλοβαίνετε πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή.

IDENTIFISERING (HVA ER HVA?)

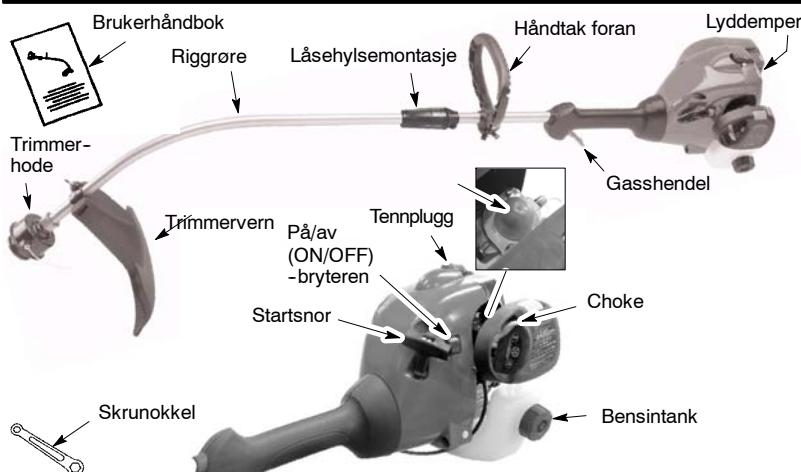


IDENTIFISERE SYMBOLER

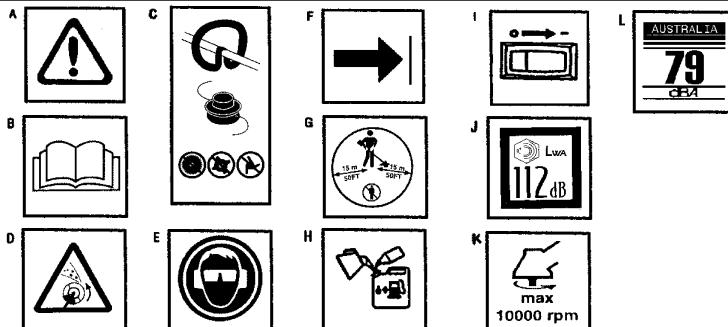

- A. **ADVARSEL!** Denne trimmeren kan være farlig! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan føre til alvorlige eller til og med dødelige skader.
- B. Det er viktig at du leser gjennom og setter deg grundig inn i brukerhåndboken før du bruker trimmeren.
- C. Maskiner med dette håndtaket må kun brukes med trimmerhode. Bruk aldri blad eller svingkniver.
- D. **ADVARSEL!** Trimmertråden kan kaste gjenstander kraftig rundt seg. Du kan bli blindet eller skadet. Ha alltid på deg øyebeskyttelse.
- E. Bruk alltid:
Hørselsvern
Vernebriller eller-maske
- F. Håndtak foran skal bare festes under pilen.
- G. Brukeren av maskinen må forsikre seg om at ingen kommer innenfor en radius på 15 meter mens den er i bruk. Når flere brukere jobber innenfor det samme området, må det holdes en sikkerhetsavstand
- H. Bruk blyfri bensin eller blybensin av høy kvalitet. og totaktsolje blandet i forholdet 2,5%.
- I. Motorens PÅ/AV-kontakt.
- J. Målt lydeffekt (i henhold til Direktiv 2000/14/EC)
- K. Maks. rotasjonshastighet på spindelen, rpm
- L. Lydtrykksnivå ved 7,5 meter

SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL: Når du bruker hageredskaper, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for å redusere risikoen for brann og alvorlige skader. Les og følg alle bruksanvisningene. Denne maskinen kan være farlig! Brukeren er ansvarlig for å følge instruksjonene og advarslene på enheten og i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før du bruker enheten! Gjør deg grundig kjent med funksjonene og den riktige bruken av enheten. Bruk av enheten skal avgrenses til personer som leser, forstår og følger instruksjonene og advarslene på enheten og i brukerhåndboken. La aldri barn bruke denne enheten.



Sikkerhetsinformasjon på enheten

FARE: Bruk aldri blader, metalltråder eller piskende innretninger. Denne enheten skal bare brukes til gresstrimming. Bruk av annet tilbehør eller tilleggsutstyr øker risikoen for skader.



ADVARSEL: Trimmertråden kaster gjenstander kraftig rundt seg. Du og andre kan bli blindet/skadet. Bruk vernebriller og beinbeskyttelse. Hold kroppsdeler unna den roterende tråden.

Hold barn, forbipasserende og dyr 15 meter unna. Hvis noen kommer mot deg, må du straks stoppe enheten.



Hvis det oppstår situasjoner som ikke står beskrevet i denne håndboken, må du utvise forsiktighet og god dømmeraft. Kontakt forhandleren hvis du trenger hjelp.

BRUKERSIKKERHET

- Kle deg riktig. Ha alltid på briller eller annen lignende øyebeskyttelse når du betjener eller utfører vedlikehold på din trimmer (vernebriller er å få). Øyebeskyttelse må være merket Z87.
- Ha alltid på støvmasker hvis jobben skal gjøres, er støvete.

- Ha alltid på tunge langbukser, skjorter med lange ermer, støvler og hanske. Det anbefales at man bruker et middel til beskyttelse av bena.
- Ha alltid på fotbeskyttelse. Ikke gå barbett eller med sandaler. Ikke kom i berøring med den roterende skjærertråden.
- Sikre hår over skulderlengde. Sikre eller fjern løse plagg eller klede med løsthengende slips, remmer, snorer etc. De kan lett komme bort i deler som er i bevegelse.
- Hvis man er fullstendig dekket til, beskytter man seg også mot rusk og deler av giftige planter som kastes fra den roterende tråden.
- Vær oppmerksom. Ikke bruk trimmeren hvis du er trett, syk, irritert eller påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner. Se hva du gjør og bruk sunn fornuft.
- Bruk ørebeskyttelse.
- Katalysatorlyddemperen blir meget varm både under bruk og etter stopp. Dette gjelder også om togangskjøring. Berøring kan gi brannskader på huden. Vær oppmerksom på brannfare!
- Du må aldri starte eller kjøre enheten i et lukket rom eller en lukket bygning. Det kan være dødelig å puste inn eksosgasser.
- Hold håndtakene frie for olje og drivstoff.

ENHETS OG VEDLIKEHOLDSSIKKERHET

- Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.
- Se etter og bytt ut ødelagte eller løse deler før du bruker enheten. Se etter og reparer bensinlekkasjer før du bruker den. Hold enheten i god stand.
- Før du bruker enheten, må du bytte ut deler i trimmerhodet som er oppfist, sprukket, knust eller på annen måte ødelagt.
- Hold trimmeren ved like i samsvar med anbefalte metoder. Hold riktig lengde på skjærertråden.
- Bruk kun skjærertråd av merket McCulloch, 2 mm i diameter. Bruk aldri vaier, tau, snor etc.
- Sett på nødvendig deksel før trimmeren tas i bruk. Bruk kun spesifisert trimmerhode; forviss deg om at det er riktig monert og trygt festet.
- Pass på at enheten er riktig monert som vist i denne håndboken.
- Når du justerer forgasseren, må den nederste delen støttes slik at ingen gjenstander kommer i kontakt med tråden.
- Hold andre personer på avstand når du justerer forgasseren.
- Bruk bare anbefalt tilbehør og reservedeler fra McCulloch.
- La en autorisert forhandler med serviceverksted ta seg av alt vedlikehold og service som ikke er forklart i denne håndboken.

DRIVSTOFFSIKKERHET

- Bland og fyll på drivstoff uteendørs.
- Hold enheten unna gnister eller åpen ild.
- Bruk en godkjent tank for drivstoff.
- Ikke røyk selv eller la andre røyke nær drivstoffet eller enheten.
- Unngå å sørle bensin eller olje. Tørk opp alt drivstoffsøl før du starter motoren.
- Flytt deg minst 3 meter fra området der du fylte drivstoff før du starter motoren.
- Stopp motoren og la den kjøles ned før du tar av bensinlokket.
- Oppbevar alltid bensin i en beholder godkjent for brennfarlige væsker.

BRUKSSIKKERHET

- Brukes bare til trimming, klipping og feiing. Må ikke brukes til kantskjæring, beskjæring eller klipping av hekk.
- Undersøk området før du bruker enheten. Fjern gjenstander (steiner, knust glass, spikre, ledninger osv.) som kan kastes ut av eller vikle seg inn i tråden. Harde gjenstander kan ødelegge trimmerhodet og kastes ut og forårsake alvorlige skader.
- Ha stødig fotfeste og balanse. Ikke boy deg over enheten.
- Hold alle deler av kroppen unna lyddempner og den roterende tråden. Hold motoren under hoftehøyde. En varm lyddemper kan gi alvorlige brahnskader.
- Skjær fra høyre til venstre for deg. Skjærer du på venstre side av dekslet, vil rusk bli kastet bort fra operatøren.
- Bruk trimmen kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
- Må kun brukes til oppgaver som er forklart i denne håndboken.

TRANSPORT OG LAGRING

- La motoren kjøre seg ned. Sikre enheten før du lagrer eller transporterer den i en bil.
- Tøm bensintanken før du lagrer eller transporterer enheten. Bruk opp drivstoff som er igjen i forgasseren, ved å starte motoren og la den gå til den stanser.
- Oppbevar drivstoffet og enheten i et område der drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsbereedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
- Oppbevar enheten slik at trådkutteren ikke kan forårsake skader. Enheten kan henges opp etter riggrøre.
- Oppbevar sågen slik at barn ikke kan nå den.

VIKTIGE MERKNADER: Dersom du er tilbøyelig for sirkulasjonsforstyrrelser eller unormale hevelser og utsetter deg for vibrasjoner fra bensindrevene håndverktøy over lang tid, kan du skade blodkar eller nerver i fingrene, hendene og leddene. Det er funnet en sammenheng mellom blodkarskader hos ellers friske folk og utstrakt bruk av bensindrevene håndverktøy i kaldt vær. Hvis du får symptomer som for eksempel følelsesløshet, smerte, styrketalp, endringer i hudfarge eller -vev, eller følelsestab i fingrene, hendene eller leddene, må du avslutte bruken av dette verktøyet og oppsøke en lege. Et anti-vibreringssystem garanterer ikke at du vil unngå disse problemene. Personer som bruker motoriserte verktøy regelmessig og over lengre tid, må følge nøye med sin egen fysiske forfatning i tillegg til verktøyets forfatning.

MONTERING

ADVARSEL: Pass på at enheten er ordentlig montert og at alle skruene er faste. Undersøk delene og sjekk dem om de er skadd. Ikke bruk skadde deler.

Det er normalt å høre en raslelyd fra drivstofffilteret når tanken er tom.

Det er ikke uvanlig at man finner drivstoff eller oljeflekker på lydpotten, noe skyldes justering og testing av forgasseren, som er foretatt av fabrikken.


MONTERING AV SKAFT

FORSIKTIG: Når skaftet skal monteres, må apparatet settes på en flat overflate for stabilitet.


1. Rett inn sporene på de øvre og nedre skaftene.



2. Skyv de to skaftene sammen til det nedre skaftet sitter helt fast i det øvre skaftet (skaftene låses på plass).

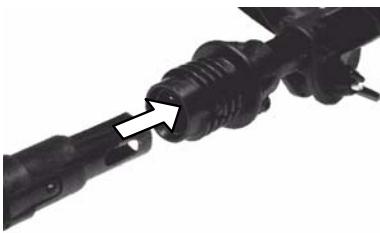

3. Skyv den nedre låsehylsemontasjen over den øvre låsehylsemontasjen og stram til ved å vri med urviseren.

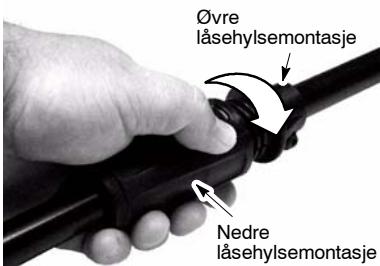

MERK: Hvis låsehylsemontasjen ikke kan strammes, sitter ikke skafteene skikkelig fast.

JUSTER HÅNDTAKET


ADVARSEL: Når du monterer fremre håndtak, vær sikker på at det blir plassert mellom advarsels-etiketten og merket eller pilen som indikerer øverste posisjon for håndtaket.

1. Løsne vingemutteren på håndtaket.
2. Rotér håndtaket på riggrøret til det er i loddrett stilling. Skru deretter vingemutteren godt til igjen.

FESTE TRIMMERVERNET

ADVARSEL: Trimmervernet må monteres på riktig måte. Trimmervernet beskytter deg og andre delvis mot gjenstander som kastes ut, og er utstyrt med en trådkutter som kutter overflodig tråd. Du kan skjære deg på den skarpe trådkutteren (på undersiden av vernet).

1. Fjern mutteren fra trimmervernet.
2. Sett haken inn i sporet på trimmervernet.
3. Vri på vernet til skruen går gjennom hullet på haken.
4. Sett tilbake mutteren og stram til med en skrunokkel (medfolger).

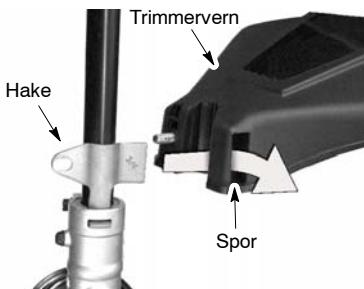

BRUK

ADVARSEL: Les informasjon om drivstoff i sikkerhetsreglene før du begynner. Hvis du ikke forstår sikkerhetsreglene, må du ikke prøve å fylle drivstoff på enheten. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

BENSINMOTOR

ADVARSEL: Ta drivstoffhetten forsiktig av enheten før du fyller på drivstoff. Motoren er sertifisert for blyfri bensin. Før bruk må du blande bensinen med en to-takts luft-kjølt motorolje av god kvalitet. Vi anbefaler olje av merket McCulloch® blandet i forholdet 40:1 (2,5 %). Du får et blandingsforhold på 40:1 ved å blande 5 liter blyfri bensin med

0,125 liter olje. IKKE BRUK bil- eller båtolje. Disse oljene vil skade motoren. Ved blanding av drivstoff må instruksjonene som er trykt på oljetanken, følges. Straks bensinen tilføres olje, ryktes tanken et øyeblikk for å sikre at drivstoffet er skikkelig blandet. Les alltid og følg til punkt og prikke reglene for sikkerhet som gjelder drivstoff før drivstoff fylles i trimmeren.

VIKTIG

Erfaring tilsier at drivstoff som er blandet med alkohol (etanol eller metanol) kan tiltrekke seg fuktighet, som fører til at bensinblandingen skiller seg og at det dannes syrer under lagring. Syregasser kan skade drivstoffsystemet på motoren under lagring.

Hvis du vil unngå problemer med motoren, må du tömme drivstoffsystemet før du lagrer enheten i 30 dager eller mer. Tapp bensintankene, start motoren og la den kjøre til bensinslangene og forgasseren er tomme. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Bruk aldri renseprodukter for motor eller forgasser i bensintanken, da dette kan føre til permanente skader.

SLIK STOPPER DU ENHETEN

- Du stopper motoren ved å sette ON/OFF-bryteren posisjonen OFF eller AV.


SLIK STARTER DU ENHETEN

ADVARSEL: Trimmerhodet går rundt mens du starter motoren. Unngå enhver kontakt med lydpotten. En varm lyddempør kan gi alvorlige brannskader.



STARTE EN KALD MOTOR ELLER STARTE ETTER AT DU HAR FYLT BENSIN

- Sett enheten på et flatt underlag.
- Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling.
- Trykk sakte på primer 6 ganger.
- Flytt choken til FULL CHOKE.
- Klem på gashendel og hold den inne gjennom alle påfølgende trinn.

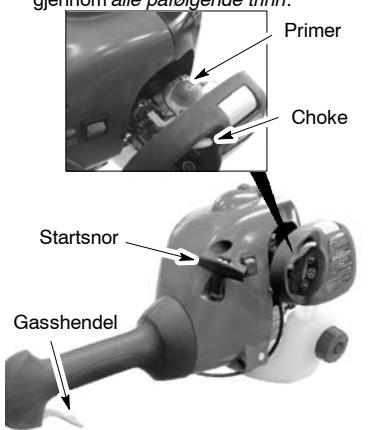

- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren avgir en lyd som om den prøver å starte, men ikke trekk i snoren mer enn 6 ganger.
- Med en gang motoren lyder som om den prøver å starte, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE.
- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i snoren. **MERK:** Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, er den trolig blitt sur. Gå videre til START AV SUR MOTOR.

- Når motoren starter, bør den gå i 10 sekunder. Deretter flyttes choke-hendelen til RUN ved at man lar pilen komme likt med stillingen som vises på merket (se illustrasjonen under). La trimmeren gå i ytterligere 30 sekunder på RUN før du slipper gassutløseren. **MERK:** Hvis motoren kveles med choke-hendelen i RUN-stilling, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling. Trekk i snoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i den.

START AV VARM MOTOR

- Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling.
- Flytt choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling.
- Press og hold inne gashendel. Hold gashendel inne helt inntil motoren går fint.
- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 5 ganger i den.
- La motoren være 15 sekunder i gang. Flytt deretter choke-hendelen til RUN-stilling.

MERK: Hvis motoren ikke er startet, trekker man i startsnoren 5 ganger til. Hvis motoren fortsatt ikke er i gang, er den trolig blitt sur.


START AV SUR MOTOR

En motor som er blitt sur, kan startes ved at man setter choke-hendelen i RUN-stilling. Deretter trekker man i snoren for å få bort drivstoff som er blitt igjen i motoren. Dette vil i blant kreve at man trekker start-hendelen mange ganger avhengig av hvor sur trimmeren er blitt.

Hvis trimmeren fortsatt ikke starter, gå til FEILSØKINGSTABELLEN.

INSTRUKSJON

BRUKSSTILLING

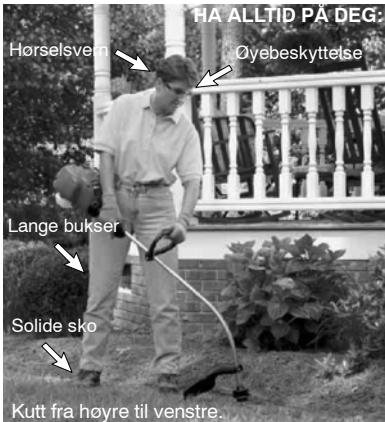

HA ALLTID PÅ DEG:

objekter (stein, grus, gjerdestolper etc.), som kan ødelegge trimmerhodet, bli viklet inn i tråden eller bli kastet og dermed skape en meget farlig situasjon.

- Spissen på tråden foretar skjæringen. Du vil få best resultat og minst slitasje ved ikke å presse tråden inn i skjæreområdet. Riktig og gal måte vises nedenfor.

Spissen på tråden foretar skjæringen



Riktig

Presse tråden inn i skjæreområdet



Feil

- Tråden vil lett fjerne gress og ugress fra områder rundt vegg, gjelder, trær og blomsterbed, men den kan også skjære tynn bark på trær, hekker og busker.
- For trimming eller fortynnning brukes mindre enn full gass, noe som øker trådens levetid og reduserer slitasje på materialet, især:
 - ved lettere skjæring.
 - nær objekter som tråden kan komme rundt, som små stolper, trær eller gjerdevaier.
- Til klipping og feining brukes full gass for en god og ren jobb.

TRIMMING - Hold bunnen av trimmerhodet ca 80 mm over bakken og i vinkel. La bare spissen av tråden ha kontakt. Ikke bruk makt for å få trimmertråden inn i arbeidsområdet.

Trimming



SNAUKLIPPING - Snauklippingmetodene fjerner uønsket vegetasjon ved å dytte den ned i bakken. Hold bunnen av trimmerhodet ca 80 mm over bakken og i vinkel. La spissen av tråden berøre bakken rundt trær, stolper, monumenter etc. Denne metoden innebærer mer slitasje av tråden.

Snauklipping




KLIPPING - Trimmeren er ideell for klipping av plen på steder der vanlige plenklippere ikke kommer til. I klippestilling holdes tråden parallelt med bakken. Unngå å presse hodet ned i bakken da det kan snauklippe bakken og ødelegge trimmeren.

Klipping



Feing

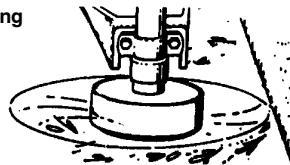

FEING - Feifunksjonen til den roterende tråden kan brukes til å blåse bort løst rusk fra et område. Hold tråden parallelt med og over områdets overflate og sving trimmeren fra side til side.

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

SJEKK LØSE MUTRE OG DELER

- Tennplugghette
- Luftfilter
- Husskruer
- Skruer på hjelpehendel
- Trimmervern

SE ETTER ØDELAGTE ELLER SLITTE DELER

Oppsök en autorisert serviceforhandler når du må skifte ut ødelagte/slitte deler.

- ON/OFF-bryteren. Kontroller at bryteren fungerer korrekt ved å flytte spaken til posisjonen OFF. Motoren skal da stoppe. Start deretter motoren på nyt og fortsett.
- Bensintank. Avbryt bruk av enheten hvis bensintanken er ødelagt eller lekker.
- Trimmervern - slutt å bruke trimmeren hvis trimmervernet er skadd.

NSPISER OG RENGJØR ENHET OG MERKER

- Etter hvert bruk skal enheten kontrolleres for løse eller skadde deler. Rengjør enheten og merke med en klut fuktet i et mildt vaskemiddel.

- Tørk av enheten med en tørr og ren klut.

RENGJØR LUFTFILTER

Et skittent luftfilter svekker motoren ytelse og øker bensinforbruket og skadelige utslipps. Rens alltid luftfilteret etter 5 timers bruk.


1. Rengjør dekslet og området rundt det for å hindre at løsmateriale faller ned i forgasseren når dekslet er tatt av.

2. Ta ut delene som vist ovenfor.

MERK: Ikke rengjør filteret i bensin eller andre brennbare væsker. Dette kan være brannfarlig eller produsere skadelige fordampningsutslipps.

3. Rengjør filteret i såpe og vann.
4. La filteret tørke.

5. Sett delene på plass igjen.

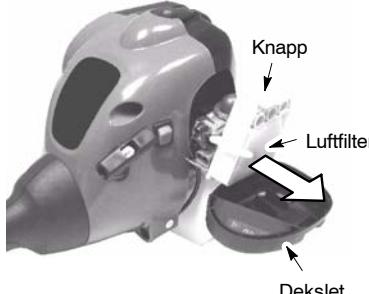

SKIFT UT TENNPLUGGEN



Tennpluggen skal skiftes ut hvert år for å sikre at motoren starter lettere og kjører bedre. Innstill tennpluggen til 0,6 mm. Tenningstid er fastsatt og kan ikke justeres.

1. Vri og dra tennpluggens hette av.
2. Fjern tennpluggen fra sylinderen og kast.
3. Sett inn en Champion RCJ-6Y tennplugg og stram med en 19 mm pipenokkel.
4. Sett på tennpluggens hette igjen.

SERVICE OCH JUSTERINGER

BYTTE AV TRÅD


- Trykk på utløsertappene på siden av trimmerhodet og fjern deksel og spole.

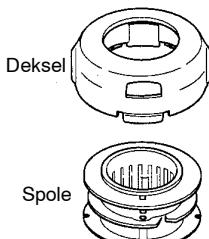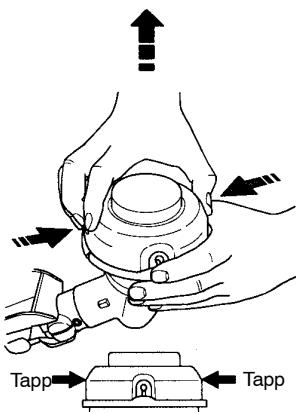


- Fjern alle eventuelle rester av tråd.
- Rengjør alle delene for smuss og rester.
- Skift spole hvis den er slitt eller defekt.
- Erstatt den med en ferdig innrullet spole eller sett i ny tråd av merket McCulloch som er 8 meter lang og 2 mm i diameter.

ADVARSEL: Bruk aldri metalltråd, tau, hyssing osv., som kan slitne og bli farlige prosjektiler.


- Hvis du setter i ny tråd på den gamle spolen, hold spolen som vist på bildet nedenfor.
- Bøy tråden på midten og sett bøyen inn i sporet i kanten midt i spolen. Pass på at tråden klikker på plass i sporet.

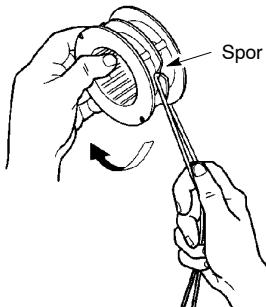


- Hold fingrene mellom trådene og vikle trådene jevnt og fast rundt spolen med urviserne.

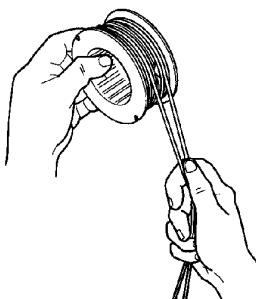

- Legg trådene inn i styringssporene.

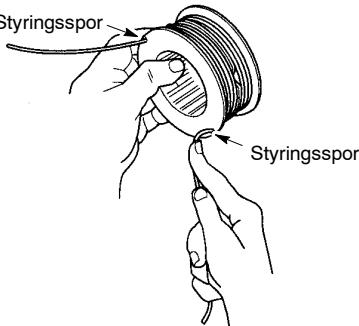


- Plasser spolen i dekselet.

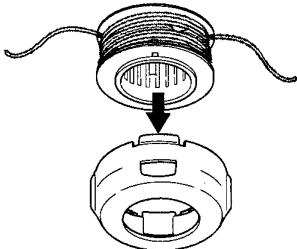

10. Tre endene på trådene gjennom utgangshullene i sidene på dekselet.



11. Sett spolen og dekselet på plass igjen i trimmerhodet. Press til dekselet smekker på plass.

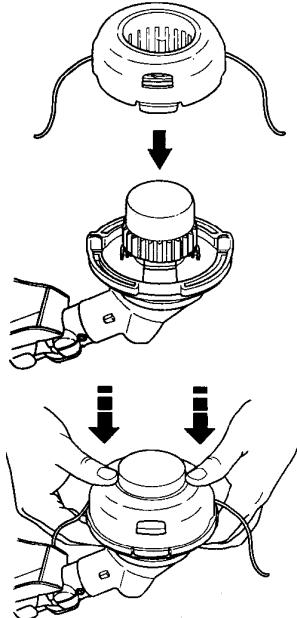

JUSTERING AV FORGASSER

ADVARSEL: Hold andre unna under justering av tomgangshastighet. Trimmerhodet roterer under denne prosedyren. Bruk beskyttende klær og overhold alle forholdsregler.

Forgasseren er blitt nøyde innstilt på fabrikken. Justering av tomgangshastighet kan være nødvendig dersom en av følgende skjer:


- Motoren kjører ikke på tomgang når trottel slippes.

Foreta justeringer mens enheten støttes opp, slik at skjæreutstyret ikke berører bakken og ikke kan komme i kontakt med objekter. Hold enheten med hånden mens den kjører og justeringer foretas. Hold alle kroppsdele unna skjæretilbehør og lyddemper.

Justering av tomgangshastighet

La motoren kjøre på tomgang. Juster tomgangshastigheten til motoren fortsetter å gå uten å stoppe (tomgangsfarten er for lav).

- Vri tomgangsskruen med klokken for å øke motorhastigheten dersom motoren steiler eller stopper.
- Vri tomgangsskruen mot klokken for å redusere motorhastighet.

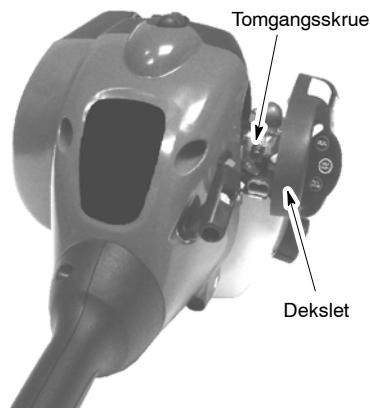

Dersom du krever ytterligere assistanse eller er usikker på hvordan denne prosedyren skal utføres, kontakt en autorisert serviceforhandler.

LAGRING

⚠ ADVARSEL:

- Efter hver bruk:
- La motoren kjøles ned, og sikre enheten før du lagrer eller transporterer den.
 - Oppbevar drivstoffet og enheten i et godt ventilert område hvor drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsbereedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
 - Tøm bensintanken før du lagrer eller transporterer enheten.
 - Lagre enheten og drivstoffet slik at det er utenfor barns rekkevidde.
 - Lagre enheten med alt beskyttelsesutstyr på plass. Plasser enheten slik at ingen skarpe kanter kan forårsake skader.

LAGRING AV TRIMMEREN

Gjør trimmeren klar for vinterlagring mot slutten av sesongen eller dersom den ikke vil bli brukt på 30 dager eller mer.

Hvis trimmeren skal lagres for en stund, gjøres følgende:

FEILSØKINGSTABELL

⚠ ADVARSEL:

Skr ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

FEIL	FORDI	OPPLØSNING
Motoren vil ikke starte.	1. ON/OFF-bryteren i posisjonen OFF 2. Motoren er druknet. 3. Gasstank er tom. 4. Tennplugg virker ikke. 5. Brennstoff når ikke forgasser. 6. Forgasser må justeres.	1. Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling. 2. Se "Oppstart instruksjoner" inn Brukseksjon. 3. Fyll på med korrekt brennstoffs-blanding. 4. Sett inn ny tennplugg. 5. Kontroller om bressstoffsfilter er skittent, og skift ut; Kontroller om bressstoffsflange er bøyd eller ødelagt; reparer eller skift ut. 6. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor går ikke riktig i tomgang.	1. Forgasser må justeres. 2. Veivakselforseglinger slitte. 3. Lav komprimering.	1. Se "Justering av Forgasser" inn Service och Justeringer. 2. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor akselererer ikke, mangler kraft eller, eller stanser under belastning.	1. Luftfilter skittent. 2. Tennplugg misser. 3. Forgasser må justeres. 4. Karbonrester. 5. Lav komprimering.	1. Rens eller skift ut liftfilter. 2. Rens eller skift ut tennplugg, omjuster 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 4. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 5. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor sender ut mye eksos.	1. Choke delvis på. 2. Brennstoffblanding ikke korrekt. 3. Luftfilter skittent. 4. Forgasser må justeres.	1. Juster choke. 2. Tøm brennstoftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding. 3. Rens eller skift ut liftfilter. 4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor kjører seg varm.	1. Brennstoffblanding ikke korrekt. 2. Tennplugg ikke korrekt. 3. Forgasser må justeres. 4. Karbonrester.	1. Tøm brennstoftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding. 2. Skift ut med korrekt. 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

EC-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa)

Vi, **Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige**, tlf: +46-36-146000, som autorisert representant i samfunnet, forsikrer mermed at gresstrimmer **McCulloch modell TrimMac 250 LS** fra serienummer 2008-335N00001 og videre (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i **RÅDSDIREKTIV**:

av 22. juni 1998 "angående maskiner" **98/37/EC**, tillegg IIA.

av 15. desember 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EC**, samt nå gjeldende tillegg.

av 8. mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" **2000/14/EC**, tillegg V. Målt lydeffekt er 108 dB of garantert lydeffekt er 112 dB. Skjærebredden er 41 cm.

Følgende standarder er blitt tillempet: **EN12100-1:2003, EN 12100-2:2003, EN ISO 11806:1997** og **CISPR 12:2005**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala, Sverige,
har gjennomført frivillig typegodkjenning. Sertifikatet/sertifikatene har følgende numre:
SEC/04/1033.

08-11-30



Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør
Bærbare konsumprodukter for utendørsarbeid

TEKNISK DATABLADE

MODELL: TrimMac 250 LS
MOTOR

Sylindervolume, cm ³	25
Maksimal motorkraft, målt i henhold til ISO 8893, kW	0,7
Katalysatorlyddemper	Ja

ROTASJONSHASTIGHETER

Ved maksimal motorkraft, rpm	8000
Maks. rotasjonshastighet på spindelen, rpm	10000
Motorhastighet på anbefalt maks. spindelrotasjonshastighet, rpm	10000
Anbefalt tomgangshastighet, rpm	4000

DRIVSTOFF OG SMØRESYSTEM

Bensintankkapasitet, cm ³	340
Bensinforbruk ved maksimal motorkraft, målt i henhold til ISO 8893, g/h	407
Spesifikt bensinforbruk ved maksimal motorkraft, målt i henhold til ISO 8893, g/kWh	768

VEKT

Uten kutterutstyr eller trimmervern, tom tank, kg	3,6
---	-----

SKJÆREUTSTYR

Trimmerhode, nummer reservedeler	#537419205
----------------------------------	------------

STØYNIVÅ (Oktavbåndanalyse 100-10000 Hz 1/3 oktav)

LYDTRYKKSNIKVÅ målt i henhold til ISO 22868

Tomgang, dB(A)	92,4
Kutting, dB(A)	101,5

LYDSTYRKENIVÅ målt i henhold til ISO 22868

Tomgang, dB(A)	99,3
Kutting, dB(A)	107,4

VIBRASJONSNIKVÅER målt i henhold til ISO 22867

HÅNDTAK FORAN

Tomgang, m/s ²	8,2
Kutting, m/s ²	9,6

HÅNDTAK BAK

Tomgang, m/s ²	5,9
Kutting, m/s ²	8,8