


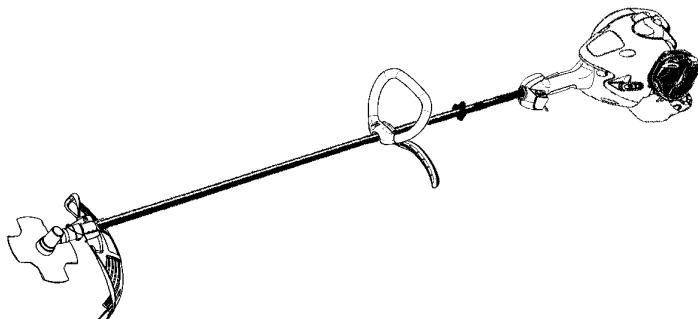

MAC 250 L

**SE****ANVÄNDARHANDBOK**

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmen och spara dem för framtidens behov.

NO**BRUKERHÅNDBOK**

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøyde og pass på at De forstår dem før De bruker trimmen og oppbevar den for senere bruk.


FI**KÄYTTÖOHJEKIRJA**

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.


DK**BRUGERHÅNDBOG**

VIKTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at de forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.


IDENTIFISERING (HVA ER HVA?)

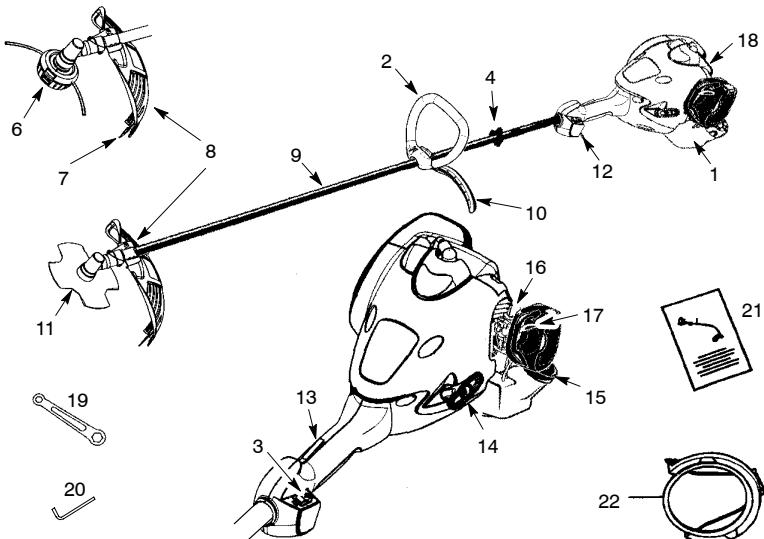

1. Bensintank
2. Loophåndtak
3. På/av (ON/STOP)-bryter
4. Klemme på skulderrem
5. Skulderrem
6. Trimmerhode
7. Trådkutter
8. Kombinasjonsskjerm
9. Riggrøre
10. J-håndtak
11. Blad
12. Gasshendel
13. Sperre til gasshendel
14. Startsnor
15. Tanklok
16. Primer
17. Choke
18. Lyddemper
19. Skrunokkel
20. Sekskantnøkkelsleip
21. Brukerhåndbok
22. Transportvern

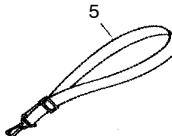

IDENTIFISERE SYMBOLER

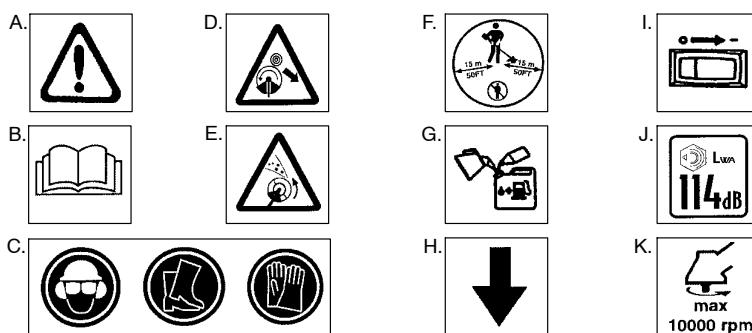


- A. **ADVARSEL!** Denne trimmeren kan være farlig! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan føre til alvorlige eller til og med dødelige skader.
- B. Det er viktig at du leser gjennom og setter deg grundig inn i brukerhåndboken før du bruker trimmeren.
- C. Bruk alltid:
 - Hørselvern, øyebeskyttelse, vernehjelm, vernesko, og ekstra kraftige hansker.
- D. **FARE!** Bladet kan kastes med voldsom styrke fra materiale som det ikke skjærer. Blad som kastes kan forårsake personskade som tap av armer og ben. Hold mennesker og dyr 15 meter unna.
- E. **ADVARSEL!** Bladet eller tråden i trimmeren kan kaste gjenstander kraftig rundt seg. Du kan bli blindet eller skadet. Ha alltid på deg øyebeskyttelse.
- F. Brukeren av maskinen må forsikre seg om at ingen kommer innenfor en radius på 15 meter mens den er i bruk. Når flere brukere jobber innenfor det samme området, må det holdes en sikkerhetsavstand på minst 15 meter.
- G. Bruk blyfri bensin eller blybensin av høy kvalitet. og totaktsolje blandet i forholdet 2,5%.
- H. Håndtak foran skal bare festes under pilen.
- I. Motorens PÅ/AV-kontakt.
- J. Målt lydefekt (i henhold til Direktiv 2000/14/EC)
- K. Maks. rotasjonshastighet på spindelen, rpm

SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL: Når du bruker hageredskaper, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for å redusere risikoen for brann og alvorlige skader. Les og følg alle bruksanvisningene.

FARE: Dette kraftige redskapet kan være farlig! Trimmen kan volde alvorlig skade på operatøren, som tap av ben og armer, og tap av synet og annet. Advarslene og rådene angående sikkerhet som gis i denne håndboken, må følges for å oppnå fornuftig sikkerhet og effektivitet ved bruk av trimmen. Operatoren er ansvarlig for følgende advarslar og instruksjoner i denne håndboken og på trimmen. Les hele instruksjonshåndboken før montering og bruk av trimmen! Bare la personer som leser, forstår og følger advarslene og instruksjonene i denne håndboken og på enheten bruke den. Trimmen må aldri betjenes av barn.



SIKKERHETSINFORMASJON
PÅ ENHETEN


FARE: Bladet kan kastes med voldsom styrke fra materiale som det ikke skjærer. Blad som kastes kan forårsake personskade som tap av armer og ben. Hold mennesker og dyr 15 meter unna.



ADVARSEL: Bladet eller tråden i trimmen kaster gjenstander kraftig rundt seg. Du og andre kan bli blindet/skadet. Bruk vernebriller og beinbeskyttelse.



ADVARSEL: Faresone for objekter som kastes. Bladet eller tråden i trimmen kan kaste objekter med voldsom styrke. Personer kan miste synet og bli alvorlig skadd på annen måte. Hold folk og dyr 15 meter unna.

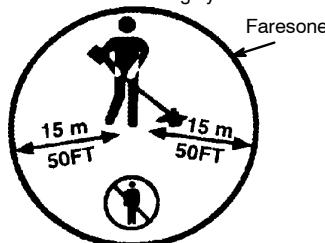


ADVARSEL: Ikke bruk trimmerhodet til å skru bladet til med.



⚠ ADVARSEL: Bladet fortsetter å gå rundt etter at gassen er frigjort eller motoren er skrudd av. Det fritt roterende bladet kan kaste objekter og skjære deg alvorlig hvis du tilfeldigvis skulle komme bort i det. Stopp bladet ved å berøre dets venstre side med materiale som allerede er skåret.

Stopp det fritt roterende bladet ved hjelp av kontakt med skåret materiale.

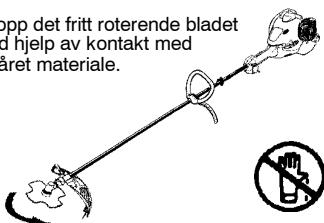

BRUKERSIKKERHET

⚠ ADVARSEL: Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt når den er i bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før denne maskinen tas i bruk.

- Kle deg riktig. Ha alltid på briller eller annen lignende øyebeskyttelse når du betjener eller utfører vedlikehold på din trimmer (vernebriller er å få). Øyebeskyttelse må være merket Z87.
- Hjelm skal brukes ved rydding av stammer høyere enn 2 m.
- Ha alltid på støvmaske hvis jobben som skal gjøres, er støvete.
- Ha alltid på tunge langbukser, skjorter med lange ermer, støvler og hansker. Det anbefales at man bruker et middel til beskyttelse av bena.
- Ha alltid på fotbeskyttelse. Ikke gå barbett eller med sandaler. Ikke kom i berøring med den roterende skjærertråden/bladet.
- Sikre hår over skulderlengde. Sikre eller fjern løse plagg eller klær med løsthengende slips, remmer, snorer etc. De kan lett komme bort i deler som er i bevegelse.
- Hvis man er fullstendig dekket til, beskytter man seg også mot rusk og deler av giftige planter som kastes fra den roterende tråden.
- Vær oppmerksom. Ikke bruk trimmen når du er trett, syk, irritert eller påvirket av

alkohol, narkotika eller medisiner. Se hva du gjør og bruk sunn fornuft.

- Bruk hørslevren. Arbeide under høyt støynivå over lengre eller kortere tid kan medføre permanent hørselskade.
- Katalysatorlyddemperen blir meget varm både under bruk og etter stopp. Dette gjelder også tomgangskjøring. Berøring kan gi brannskader på huden. Vær oppmerksom på brannfare!
- Du må aldri starte eller kjøre enheten i et lukket rom eller en lukket bygning. Det kan være dødelig å puste inn eksosgasser.
- Hold håndtakene frie for olje og drivstoff.
- Bruk alltid håndtak og en riktig justert skulderrem med et blad (se seksjonen MONTERING).

ENHETS OG VEDLIKEHOLDSSIKKERHET

⚠ ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

- Før du bruker enheten, må du bytte ut deler i skjærebladet som er oppfist, sprukket, knust eller på annen måte ødelagt. Før du bruker enheten, må du bytte ut deler i trimmerhodet som er oppfist, sprukket, knust eller på annen måte ødelagt.
- Hold trimmeren ved like i samsvar med anbefalte metoder. Hold bladet skarpt. Hold riktig lengde på skjærertråden.
- Bruk kun skjærertråd av merket McCulloch, 2,4 mm i diameter. Bruk aldri vaier, tau, snor etc.
- Montér skjermen på riktig måte før trimmeren tas i bruk.
- Bruk kun spesifisert blad eller trimmerhode; forviss deg om at det er riktig montert og trygt festet.
- Start aldri motoren hvis clutchpakningen er fjernet. Clutchen kan fyke av og påføre alvorlig skade. Vær sikker på at blad slutter å gå rundt når motoren ikke er i gang.
- La nedre ende være støttet når forgasserjusteringer foretas for å forhindre at bladet kommer i kontakt med et objekt. Hold trimmeren med hånden. Ikke bruk skulderremmen som støtte.
- Hold andre personer på avstand når du justerer forgasseren.
- Bruk bare anbefalt tilbehør og reservedeler fra McCulloch.
- La en autorisert forhandler med serviceverksted ta seg av alt vedlikehold og service som ikke er forklart i denne håndboken.

DRIVSTOFFSIKKERHET

- Bland og fyll på drivstoff utendørs.
- Hold enheten unna gnister eller åpen ild.
- Bruk en godkjent tank for drivstoff.
- Ikke røyk selv eller la andre røyke nær drivstoffet eller enheten.
- Unngå å sole bensin eller olje. Tørk opp alt drivstoffsøl før du starter motoren.
- Flytt deg minst 3 meter fra området der du fylte drivstoff før du starter motoren.

- Stopp motoren og la den kjøles ned før du tar av bensinlokket.
- Oppbevar alltid bensin i en beholder godkjent for brennfarlige væsker.

Brukssikkerhet

- ADVARSEL:** Sjekk området som skal skjæres før hver jobb. Ta bort objekter (steiner, glasskårværk, spiker, vaier, ledning etc.) som kan bli kastet etter bli viktet inn i bladet.
- Hold andre personer som tilskuer, barn og folk som skal hjelpe samtidig dyr på minst 15 meters avstand. Stopp motoren med en gang hvis noen nærmer seg deg.
 - Hold alltid motoren på din høyre side.
 - Hold trimmeren godt med begge hendene.
 - Ha stødig fotfeste og balanse. Ikke bøy deg over enheten.
 - Hold bladet under livsnivå. Ikke løft den over livet.
 - Hold alle kroppsdelene borte fra bladet og lydpotten når motoren er i gang. En varm lydpotter kan føre til alvorlige brannskader.
 - Skjær fra venstre til høyre for deg. Skjærer du på høyre side av skjermen, vil rusk bli kastet bort fra operatøren.
 - Bruk trimmeren kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
 - Må kun brukes til oppgaver som er forklart i denne håndboken.

Transport og lagring

- La motoren kjøre seg ned. Sikre enheten før du lagrer eller transporterer den i en bil.
- Tom bensintanken før du lagrer eller

transporterer enheten. Bruk opp drivstoff som er igjen i forgasseren, ved å starte motoren og la den gå til den stanser.

- Oppbevar drivstoffet og enheten i et område der drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsbereedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
- Oppbevar enheten slik at trådkutteren ikke kan forårsake skader. Enheten kan henges opp etter riggrøre.
- Beskytt skjærebladet med transportvernet før du lagrer eller transporterer enheten.
- Oppbevar sagen slik at barn ikke kan nå den.
- Sikre maskinen under transport.

Viktige merknader: Dersom du er tilbøyelig for sirkulasjonsfortyrrelser eller unormal hevelser og utsetter deg for vibrasjoner fra bensindrevene håndverktøy over lang tid, kan du skade blodkar eller nerver i fingrene, hendene og leddene. Det er funnet en sammenheng mellom blodkarskader hos ellers friske folk og utstrakt bruk av bensindrevne håndverktøy i kaldt vær. Hvis du får symptomer som for eksempel følelsesløshet, smerte, styrketap, endringer i hudfarge eller -vev, eller følelsestab i fingrene, hendene eller leddene, må du avslutte bruken av dette verktøyet og oppsøke en lege. Et anti-viberingssystem garanterer ikke at du vil unngå disse problemene. Personer som bruker motoriserte verktøy regelmessig og over lengre tid, må følge nøy med sin egen fysiske forfatning. Et tillegg til verktøyets forfatning.

Montering

Innhold i esken

Kontroller innholdet i esken mot følgende liste.

- Buskrydder
- Blad
- Skålformede skive
- Stor mutter for montering av blad
- Trimmerhode
- Kombinasjonsskjerm
- Bolt
- Loophåndtak
 - Klemmeplate
 - Bolt
 - Mutter
- J-håndtak
- Sekskantnøkkelen
- Skrunokkel
- Skulderrem
- Transportvern

ADVARSEL: Stopp alltid trimmeren og kople fra tennpluggen før montering foretas.

ADVARSEL: Pass på at enheten er ordentlig montert og at alle skruene er faste. Undersøk delene og sjekk dem om de er skadd. Ikke bruk skadde deler.

Det er normalt å høre en raslelyd fra drivstofffilteret når tanken er tom.

Det er ikke uvanlig at man finner drivstoff eller oljeflekker på lydpotten, noe skyldes justering og testing av forgasseren, som er foretatt av fabrikken.



Nødvendig verktøy:

- Sekstantnøkkelen (medfølger)
- Skiftenøkkelen
- Skrujern


Montering av håndtaket

ADVARSEL: For å unngå alvorlig skade må sperredelen av håndtaket justeres og være montert før å gi en sperre mellom operatøren og spinnebladet.

1. Snipp loophåndtaket over riggrøret. Legg merke til at loophåndtaket må monteres mellom pilmarkeringene på riggrøret.

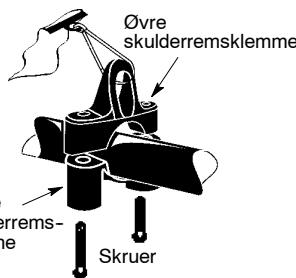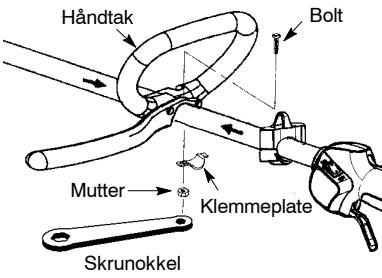

2. Monter bolt, klemmeplate og mutter som vist på bildet.

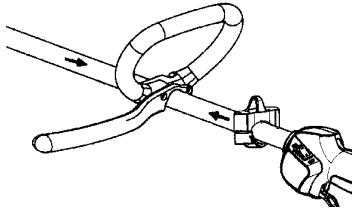

3. Gjør en finjustering slik at håndtaket gir en behagelig arbeidsstilling. Stram godt til mutteren med skrunøkkel (følger med).

MONTERING AV SKULDERREM

Korrekt justering av skulderrem og håndtak må gjøres mens motoren er helt stanset og før apparatet benyttes.

1. Før høyre arm og hodet gjennom skulderremmen og la denne hvile mot din venstre skulder. Forsikre deg om at kroken er på høyde med høyre hofte.

MERK: Skulderremmen er utstyrt med en mekanisme slik at den kan svinge rundt en halv gang og bli liggende flatt på skulderen.



2. Juster remmen slik at kroken er ca. 15 cm over hoften.
3. Fest kroken på remmen til klemmen og løft apparatet til riktig arbeidshøyde.
4. Prøv skulderremmen på og juster den til riktig posisjon og slik at du har god balanse før du starter motoren og begynner å klippe.

MERK: Det kan være det er nødvendig å flytte skulderremsklemmen på skaftet for at apparatet skal komme i god balanse.

FLYTTE SKULDERREMSKLEMMEN PÅ SKAFDET:

1. Løsne og fjerne skruene.
2. Plasser den øvre skulderremsklemmen over det øvre skaftet.
3. Plasser den nedre skulderremsklemmen under det øvre skaftet og sett skruehullene til den øvre og den nedre klemmen i flukt.


4. Sett to skruer i hullene.
5. Fest skulderremsklemmen ved å stramme skruene med sekskantnøkkelen.

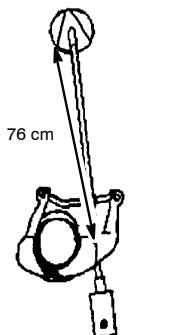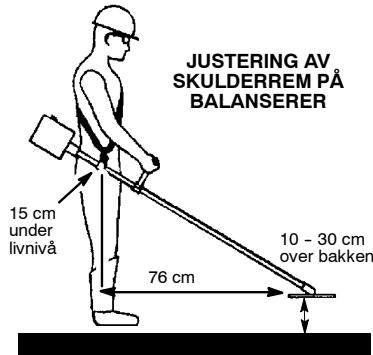


FESTE AV TRIMMERSKJERMEN

ADVARSEL: Trimmerskjermen må monteres på riktig måte. Trimmerskjermen beskytter deg og andre delvis mot gjenstander som kastes ut, og er utstyrt med en trådkutter som kutter overflodig tråd. Du kan skjære deg på den skarpe trådkutteren (på undersiden av skjermen).

- Plasser braketten i sporet på skjermen.
- Vipp skjermen for å justere hullene i skjermen og braketten.

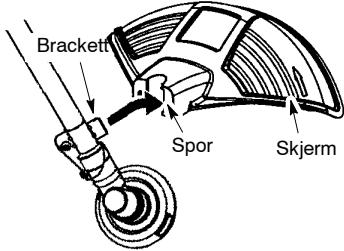

- Fest skjermen til braketten med bolt.

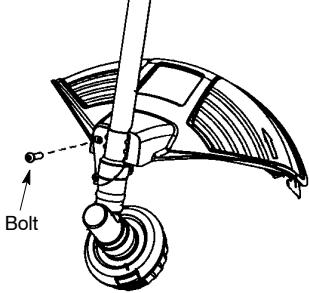

KONFIGURERING AV TRIMMEREN

Man kan konfigurere trimmeren til bruk med et trimmerhode til gress og lett ugress, eller et ugressblad til cutting av gress, ugress og buskas på opptil 1 cm i diameter. For montering av enheten, gå til avsnittet om ønsket konfigurering og følg instrukksene.


MONTERINGSINFORMASJON - TRIMMERHODE



MERK: Fjern bladet før du monterer trimmerhodet. For å fjerne bladet setter du hullet i støvkoppen i flukt med hullet på siden av gearkassen ved å rottere bladet. Stikk en tynn skrutrekker inn gjennom hullene. Dette hindrer skaftet i å rotere når mutternen på bladet løsnes. Fjern bladmutteren ved å skru med urviseren. Ta ut skrutrekkeren. Fjern både skivene og bladet. Se MONTERING AV METALLBLADET for illustrasjoner. Vær sikker på at alle deler lagres og instruksjonene oppbevares for fremtidig bruk.

FESTE AV TRIMMERHODET

MERK: Dersom det er et plastdeksel over gjengene på det gjengede skaftet på enheten, må du fjerne dette, slik at du får tilgang til gjengene. Før du installerer trimmerhodet, må du forsikre deg om at støvkoppen og holdeskiven er plassert på girkassen, slik som vist under.

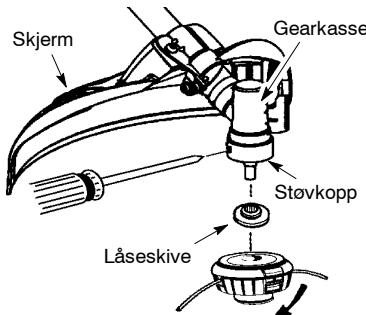

MERK: Forsikre dem om at alle deler er korrekt montert, som vist i illustrasjonen, før du monterer trimmerhodet.

- Sette hullet i støvkoppen i flukt med hullet på siden av gearkassen ved å rottere støvkoppen.
- Stikk en liten skrutrekker inn gjennom hullene. Dette hindrar skaftet i å rotere mens man strammer skjerehodet.
- Mens du holder skrutrekkeren på plass, skrur du trimmerhodet på skaftet i den retningen som er vist på klebemerket (mot urviseren). Stram godt til.

MERK: Holdeskiven skal plasseres med den opphøyede delen mot gearkassen.

MONTERINGSINFORMASJON - UGRESSBLAD



MERK: Fjern trimmerhodet før du monterer ugressbladet. For å fjerne trimmerhodet, stiller du hullet i støvkoppen i flukt med hullet på siden av gearkassen ved å rottere på støvkoppen. Stikk en liten skrutrekker inn gjennom begge hullene. Dette vil hindre skaftet i å rotere mens man løsner trimmerhodet. Fjern trimmerhodet ved å skru med urviseren. Ta ut skrutrekkeren. Se MONTERING AV TRIMMERHODET for illustrasjoner. Vær sikker på at alle deler lagres og instruksjonene oppbevares for fremtidig bruk.

Bruk aldri trimmerhodet når metallbladet er montert.


INSTALLASJON AV METALLBLAD

ADVARSEL: Ha på deg arbeidshansker når du håndterer eller utfører vedlikehold på bladet, slik at du ikke skader deg. Bladet er skarp og du kan skjære deg på det selv når det ikke er i bevegelse.

ADVARSEL: Bruk ikke andre blad eller festeanordninger enn de skiver og muttere som er vist i illustrasjonen under. Disse delene skal utstyres med McCulloch og monteres som vist under. Hvis det ikke benyttes riktige deler kan bladet bli slynget ut og føre til alvorlige skader på deg eller andre.

MERK: Støvkoppen plassert på gearkassen-skaftet og ikke i deleposen. Alle andre feste-anordninger som er nevnt i følgende monterings- prosedyrebefinner seg i deleposen.

1. Monter bladet og stoppskiven på det gjengede skaftet.
2. Forsikre deg om at den utstående delen av stoppskiven vender mot gearkassen og at den blir sittende i hullet i midten av bladet.
3. Skiv bladet og stoppskiven på skaftet på gearkassen.
4. Plassér den skålformede skiven på skaftet. Forsikre deg om at den skålformede siden av skiven vender mot bladet.
5. Montér bladmutteren ved å skru den på skaftet mot urviseren.

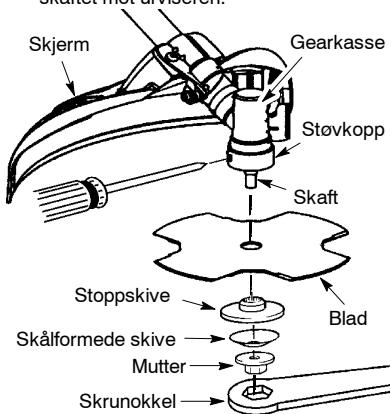

MERK: Forsikre deg om at alle deler er plassert som vist, og at bladet befinner seg mellom støvkoppen og stoppskiven. Det skal ikke være noen avstand mellom bladet og støvkoppen og stoppskiven.


6. Sette hullet i støvkoppen i flukt med hullet på siden av gearkassen ved å dreie på bladet.
7. Stikk en tynn skrutrekker inn gjennom hullene. Dette vil hindre skaftet i å rotare når du strammer til bladmutteren.
8. Stram bladmutteren godt til med en skrunokkel mens du holder skrutrekkeren i posisjon.
9. Ta ut skrutrekkeren.
10. Roter bladet for hånd. Hvis bladet berører skjermen eller det ikke ser ut som det er jevn, er ikke bladet midstilt og må monteres på nytt.

MERK: For å fjerne bladet, stikker du skrutrekkeren inn i hullene. Skru av mutteren og fjern delene. Ta vare på delene og anvisningene for fremtidig bruk.

FESTE TRANSPORTDEKSLET

MERK: Transportdekslet må alltid være festet til bladet når enheten transporteres eller oppbevares.

1. Fjern endene av ledningholderen fra klemmene på transportdekslet.
2. Løft ledningholderen og plasser bladet i transportdekslet.
3. Sett ledningholderen over bladet og sett begge ender av ledningholderen inn i klemmene igjen.

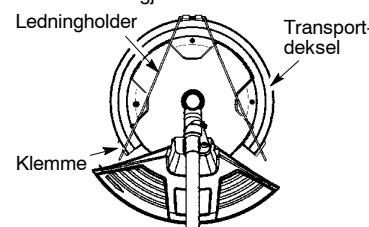

BRUK

ADVARSEL: Les informasjon om drivstoff i sikkerhetsreglene før du begynner. Hvis du ikke forstår sikkerhetsreglene, må du ikke prøve å fylle drivstoff på enheten. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

BENSINMOTOR

ADVARSEL: Åpne korken forsiktig når du skal etterfylle bensin.

Denne motoren er sertifisert for drift på blyfri bensin. For bruk må bensinen blandes med en 2-syklus olje av god kvalitet til luftavkjølt motor beregnet på et blandingsforhold på 40:1. Dette blandingsforholdet får du hvis du blander 5 liter blyfri bensin med 0,125 liter olje. **BRUK IKKE DRIVOLJE** eller marinolje. Disse oljene vil føre til skader på motoren. Følg instruksjonene på oljebeholderen når du blander drivstoff. Så snart oljen er tilsatt bensinen, må du riste på beholderen slik at du er sikker på at de to komponentene blandes godt. Les og følg alltid sikkerhetsanvisningene som angår behandling av drivstoff før du fyller drivstoff i apparatet.

FORSIKTIG: Bruk aldri ren bensin på maskinen. Dette vil føre til permanent skade på motoren.

KRAV TIL DRIVSTOFFET

Bruk blyfri bensin av god kvalitet. Den laveste anbefalte oktangraden er på 90 (RON).


VIKTIG

Bruk av drivstoffblanding med alkohol (mer enn 10% alkohol) kan forårsake alvorlige problemer med motorens effekt og stabilitet.

ADVARSEL: Feil bruk av drivstoff og/eller smøremidler kan forårsake problemer, som: feil klotsjingngrep, overoppvarming, vapospærre, effekttap, utilstrekkelig smøring, forringelse av drivstofflinjer, pakninger og innvendige forgasserkomponenter osv. Drivstoff blandet med alkohol vil forårsake høy absorpsjon av fuktighet i drivstoff-/oljeblandingene, som fører til at olje og drivstoff skiller seg.

SLIK STOPPER DU ENHETEN


- Du stopper motoren ved å sette ON/STOP-bryteren i posisjonen STOP eller AV.



SLIK STARTER DU ENHETEN

ADVARSEL: Unngå enhver kontakt med lydpotten. En varm lyddemper kan gi alvorlige brannskader.


STARTE EN KALD MOTOR ELLER STARTE ETTER AT DU HAR FYLT BENSIN

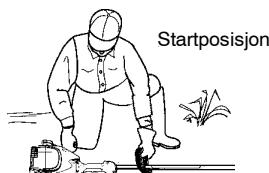

Startposisjon

MERK: Sperren til gashendel må aktiveres for at gashendel skal kunne fungere. Sperren aktiveres med håndflaten mens du griper gashåndtaket.

- Sett enheten på et flatt underlag.
- Flytt ON/STOP-bryteren til ON-stilling.
- Trykk sakte på primer 6 ganger.
- Flytt choken til FULL CHOKE.
- Klem på gashendel og hold den inne gjennom alle påfølgende trinn.

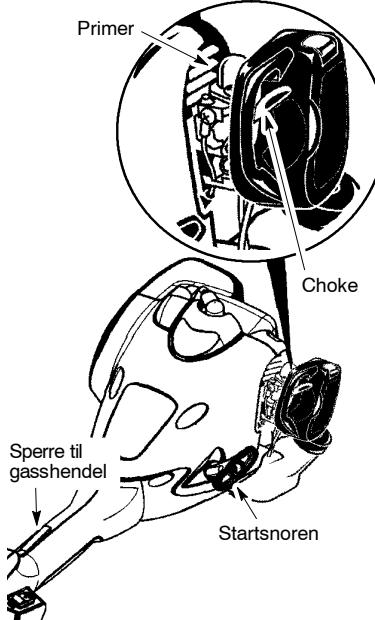

- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren avgir en lyd som om den prøver å starte, men ikke trekk i snoren mer enn 6 ganger.
- Med en gang motoren lyder som om den prøver å starte, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE.
- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i den. Hvis ikke motoren starter etter 6

forsøk (i HALF CHOKE-stilling), flyttes choke-hendelen til FULL CHOKE-stilling samtidig som primer-påren trykkes inn 6 ganger. Press og hold gassutløseren og trekk i startsnoren 2 ganger til. Flytt choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling og trekk i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i snoren. **MERK:** Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, er den trolig blitt sur. Gå videre til START AV SUR MOTOR.

- Når motoren starter, bør den gå i 10 sekunder. Deretter flyttes choke-hendelen til RUN ved at man lar pilen komme likt med stillingen som vises på merket (se illustrasjonen under). La trimmeren gå i ytterligere 30 sekunder på RUN før du slipper gassutløseren. **MERK:** Hvis motoren kveles med choke-hendelen i RUN-stilling, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling. Trekk i snoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i den.

START AV VARM MOTOR

- Flytt ON/STOP-bryteren til ON-stilling.
- Flytt choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling.
- Press og hold inne gashendel. Hold gashendel inne helt inntil motoren går fint.
- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 5 ganger i den.
- La motoren være 15 sekunder i gang. Flytt deretter choke-hendelen til RUN-stilling.

MERK: Hvis motoren ikke er startet, trekker man i startsnoren 5 ganger til. Hvis motoren fortsatt ikke er i gang, er den trolig blitt sur.

START AV SUR MOTOR

En motor som er blitt sur, kan startes ved at man setter choke-hendelen i RUN-stilling. Deretter trekker man i snoren for å få bort drivstoff som er blitt igjen i motoren. Dette vil iblant kreve at man trekker start-hendelen mange ganger avhengig av hvor sur trimmeren er blitt.

Hvis trimmeren fortsatt ikke starter, gå til FEILSØKINGSTABELLEN.

BRUKSSTILLING

HA ALLTID PÅ DEG:



Når du bruker trimmeren, festes skulderremmen på klypen. Du må stå som vistog husk følgende:

- Ha på øyebeskyttelse og tunge klær.
- Strek ut venstre arm og hold lophåndtaket med venstre hånd.
- Hold gassen med høyre hånd og la fingeren være på gassutløseren.
- Hold trimmeren under midjenivå.
- Hold skulderremmen sentrert på venstre skulder.
- Hæletrimmerens vekt på venstre skulder.
- Unngå å bøye deg over. Hold bladet nær og parallelt med bakken og ikke press den mot materialet som blir skåret.

BRUKSINSTRUKSJONER VED BRUK AV TRIMMERHODE

ADVARSEL: Ha alltid på øyebeskyttelse og hørselvern. Len deg aldri over trimmerhodet. Steiner og rusk kan sprete tilbake eller bli slengt i øynene og ansiktet på deg og forårsake blindhet eller annen alvorlig skade.

Ikke kjør motoren i høyere hastighet enn nødvendig. Skjærertråden vil skjære effektivt når motoren kjøres på mindre enn full gass. Ved lavere hastigheter er det mindre motorstøy og vibrasjon. Skjærertråden vil være lengre, og det er mindre risiko for at den vil klistre seg til spolen.

Slipp alltid gassutløseren og la motoren gå tilbake til tomgang når trimmeren ikke skjærer.

Stopp av motoren:

- Slipp gassutløseren.
- Flytt ON/STOP-bryteren til STOP-stilling.

FORLENGELSE AV TRIMMERTRÅDEN

Du får frem kuttetråden ved å dunke kuttehodet lett mot bakken mens motoren er på full hastighet. På vernedekslet er det festet en trådkutter med et metallblad som kutter tråden i riktig lengde.


ADVARSEL: Bruk kun rund tråd med en diameter på 2,4 mm. Andre størrelser og utforminger på tråden vil ikke forlenges skikklig og vil medføre at skjærehodet ikke fungerer og kan volde skade. Ikke bruk andre materialer som vaier, ledning, tau etc. En vaier kan briste under skjæring og kan bli en farlig "rakett" som kan volde stor skade.

SKJÆREMÅTER

ADVARSEL: Bruk lav hastighet og ikke press i tråden ved skjæring rundt harde objekter (stein, grus, gjerdetolper etc.), som kan ødelegge trimmerhodet, bli viklet inn i tråden eller bli kastet og dermed skape en meget farlig situasjon.


- Spissen på tråden foretar skjæringen. Du vil få best resultat og minst slitasje ved ikke å pressse tråden inn i skjæreområdet. Riktig og gal måte vises nedenfor.

Spissen på tråden foretar skjæring

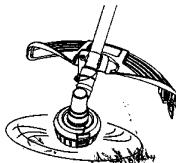


Riktig

Presse tråden inn i skjæreområdet

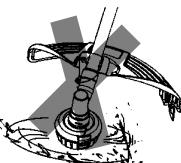

Feil


Klipping

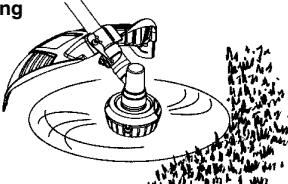

- Tråden vil lett fjerne gress og ugress fra områder rundt vegg, gjører, trær og blomsterbed, men den kan også skjære tynn bark på trær, hekker og busker.
- For trimmning eller fortynnning brukes mindre enn full gass, noe som øker trådens levetid og reduserer slitasje på materialet, især:
 - ved lettere skjæring.
 - nær objekter som tråden kan komme rundt, som små stolper, trær eller gjerdevaier.
- Til klipping og feiling brukes full gass for en god og ren jobb.

TRIMMING - Hold bunnan av trimmerhodet ca 8 cm over bakken og i vinkel. La bare spissen av tråden ha kontakt. Ikke bruk makt for å få trimmertråden inn i arbeidsområdet.


Trimming

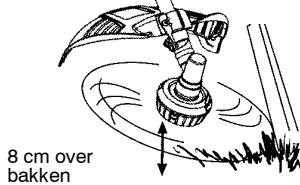

8 cm over bakken

SNAUKLIPPING - Snauklippingmetoden fjerner uønsket vegetasjon ved å dytte den ned i bakken. Hold bunnan av trimmerhodet ca 8 cm over bakken og i vinkel. La spissen av tråden berøre bakken rundt trær, stolper, monumenter etc. Denne metoden innebefører mer slitasje av tråden.

Snauklipping

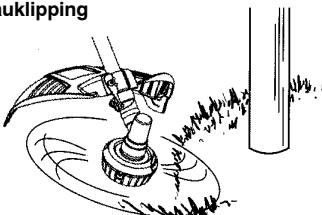

KLIPPING - Trimmeren er ideell for klipping av plen på steder der vanlige plenklippere ikke kommer til. I klippestilling holdes tråden parallel med bakken. Unngå å presse hodet ned i bakken da det kan snauklippe bakken og ødelegge trimmeren.

FEIING - Feiefunksjonen til den roterende tråden kan brukes til å blåse bort løst rusk fra et område. Hold tråden parallelt med og over områdets overflate og sving trimmeren fra side til side.

Feiling



BRUKSINSTRUKSJONER VED BRUK AV UGRESSBLAD

- **Kasting av blad** er en reaksjon som bare skjer når man bruker trimmeren med blad. Denne reaksjonen kan volde alvorlig skade som tap av armer og ben. Les denne seksjonen grundig. Det er viktig at man forstår hva som forårsaker kast av bladet, hvordan du kan redusere risikoen for at det skal skje og hvordan du kan opprettholde styringen av trimmeren hvis bladkast skulle inntreffe.
- **HVA FORÅRSAKER BLADKAST** - **Bladkast** kan inntreffe når spinne-bladet kommer i kontakt med et objekt som det ikke skjærer. Denne kontakten fører til at bladet stopper et øyeblikk og deretter plutselig beveger seg eller "kastes" vekk fra objektet som det har truffet. Kastreaksjonen kan være sterkt nok til at operatøren skyves med stor fart i hvilken som helst retning og mister styringen over trimmeren. En trimmer som ikke styres, kan volde alvorlig skade hvis bladet kommer i kontakt med operatøren eller andre.
- **NÅR BLADKAST INNTREFFER** - **Bladkast** kan inntreffe uten varsel hvis bladet kjører seg fast, står stille eller binder seg. Dette er mest sannsynlig i områder der det er vanskelig å se hva slags materiale som skjères. Ved riktig bruk av trimmeren vil man redusere hyppigheten av bladkast og det er mindre mulighet for at operatøren mister styringen.



- Bare skjær gress, ugress og kratt opp til 1 cm i diameter med ugressbladet. Ikke la bladet komme i kontakt med materiale som det ikke kan skjære som trestammer, steiner, gjærder, metall etc. eller hard, skogaktig kratt som har en diameter på mer enn 1 cm.
- Hold bladet skarp. Et sløvt blad har større risiko for å kjøre seg fast og bli kastet.
- Bare skjær med full gass. Bladet vil ha maksimal skjærestyrke, og det er mindre sannsynlig at det kjører seg fast og står stille.
- "Mat" bladet bevisst og ikke for hurtig. Bladet kan kastes veldig hvis det mates for hirtig.
- Bare skjær fra venstre til høyre side for deg. Hvis man svinger trimmeren i samme retning som bladet spinner, økes skjæreeffekten.
- Bruk skulderremmen og ha et godt grep om trimmeren med begge hendene. En skulderrem som er riktig justert vil støtte vekten av trimmeren, frigjøre armene og hendene dine slik at du kan styre og føre an i skjærebewegelsene.
- Hold bema godt og sikert fra hverandre og vær beredt på plutselige og raske trimmerkast. Ikke rek over for mye. Ha godt fotfeste og sikker balanse.
- Hold bladet under livnivå. Det gjør det lettere å oppholde styring med trimmeren.
- Ikke løft motoren over livet da bladet kan komme farlig nær kroppen din.

- Ikke sving trimmeren med slik kraft at du er i fare for å miste balansen.

Få motoren i skjærettempo før du går inn i materialet som skal skjères. Hvis bladet ikke dreies når du presser gashandelen, må du forvisse deg om at røret er fullstendig ført inn i motoren.

Slipp alltid gashandelen og la motoren gå tilbake til tomgang når du ikke skjærer. Bladet skal ikke være i bevegelse når motoren går på tomgang. Hvis bladet dreier på tomgang, må trimmeren ikke brukes. Kontakt en autorisert forhandler med serviceverksted.

- Ha godt fotfeste når du bruker trimmeren. Dette oppnås ved at du plasserer bema solid fra hverandre i en behagelig stilling.
- Skjær mens du svinger overkroppen fra høyre til venstre.
- Idet du fortsetter til neste område som du skal skjære på, må du forvisse deg om at du holder balansen og fotfestet.

SKJÆRESTILLING RESERVEDELE



ADVARSEL: Operatøren eller andre må ikke forsøke å rydde bort skåret materiale mens motoren er i gang eller bladet er i bevegelse, da dette vil kunne volde alvorlig skade. Stopp motoren og bladet før du fjerner materiale som har pakket seg rundt bladet og røret.

VEDLIKEHOLD

Maskinens levetid kan forkortes og risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold av maskinen ikke utføres på riktig måte og dersom service og/eller reparasjoner ikke er fagmessig utført. Kontakt nærmeste serviceverksted dersom du trenger ytterligere opplysninger.

ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

SJEKK LØSE MUTRE OG DELER

- Tennplughette
- Luftfilter
- Husskruer
- Skru på håndtak
- Trimmervern

SE ETTER ØDELAGTE ELLER SLITTE DELER

Oppsök en autorisert serviceforhandler når du må skifte ut ødelagte/slitte deler.

- ON/STOP-bryteren. Kontroller at bryteren fungerer korrekt ved å flytte spaken til posisjonen STOP. Motoren skal da stoppe. Start deretter motoren på nytt og fortsett.

- Bensintank. Avbryt bruk av enheten hvis bensintankene er ødelagt eller lekker.
- Trimmervern - slutt å bruke trimmeren hvis trimmervernet er skadd.

RISPISER OG RENGJØR ENHET OG MERKER

- Etter hver bruk skal enheten kontrolleres for løse eller skadde deler. Rengjør enheten og merke med en klut fuktet i et mildt vaskemiddel.


- Tørk av enheten med en tørr og ren klut.

RENGJØR LUFTFILTER

Et skittent luftfilter svekker motorens ytelse og øker bensinforbruket og skadelige utslipps. Rens alltid luftfilteret etter 5 timers bruk.

- Rengjør dekslet og området rundt det for å hindre at løsmateriale faller ned i forgasseren når dekslet er tatt av.
- Ta ut delene som vist ovenfor.

MERK: Ikke rengjør filteret i bensin eller andre brennbare væsker. Dette kan være brannfarlig eller produsere skadelige Fordampningsutslipp.
 3. Rengjør filteret i såpe og vann.
 4. La filteret tørke.
 5. Sett delene på plass igjen.

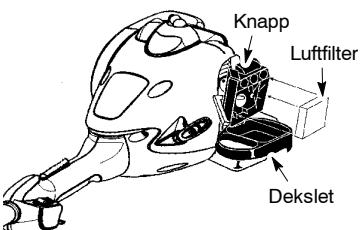

SKIIFT UT TENNPLUGGEN



Tennpluggen skal skiftes ut hvert år for å sikre at motoren starter lettere og kjører bedre. Innstill tennpluggen til 0,6 mm. Tenningstid er fastsatt og kan ikke justeres.

1. Vri og dra tennpluggens hette av.
2. Fjern tennpluggen fra sylinderen og kast.
3. Sett inn en Champion RCJ-6Y tennplugg og stram med en 19 mm pipenøkkel.
4. Sett på tennpluggens hette igjen.

SERVICE OCH JUSTERINGAR

BYTTE AV TRÅD


1. Trykk på utløsertappene på siden av trimmerhodet og fjern deksel og spole.

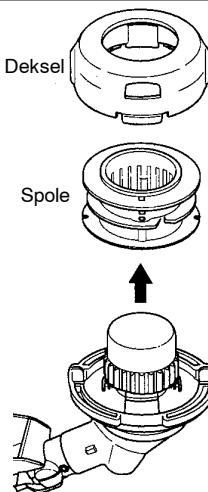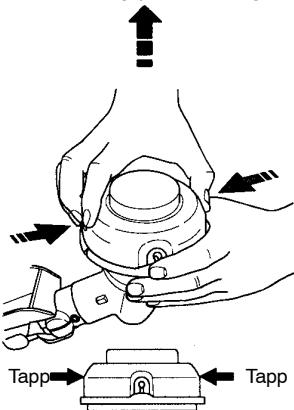


2. Fjern alle eventuelle rester av tråd.
3. Rengjør alle delene for smuss og rester. Skift spole hvis den er slitt eller defekt.
4. Erstatt den med en ferdig innrullet spole eller sett i ny tråd av merket McCulloch som er 4,5 meter lang og 2,4 mm i diameter.

ADVARSEL: Bruk aldri metalltråd, tau, hyssing osv., som kan slitne og bli farlige prosjektiler.


5. Hvis du setter i ny tråd på den gamle spolen, hold spolen som vist på bildet nedenfor.
6. Bøy tråden på midten og sett bøyen inn i sporet i kanten midt i spolen. Pass på at tråden klikker på plass i sporet.

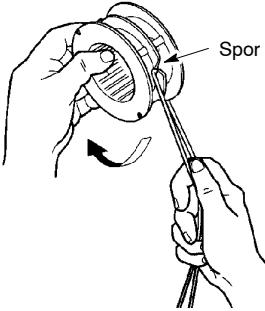


7. Hold fingrene mellom trådene og vikle trådene jevnt og fast rundt spolen med urviserne.

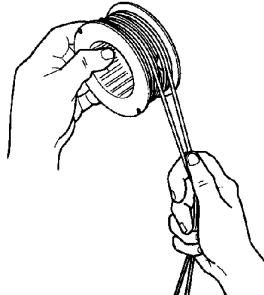


8. Legg trådene inn i styringssporene.

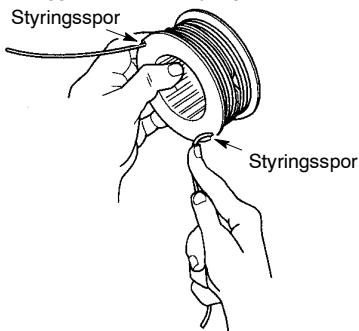



9. Plasser spolen i dekselet.

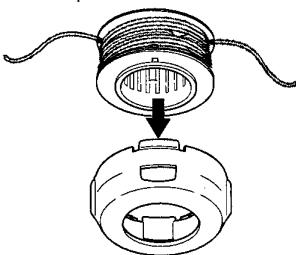

10. Tre endene på trådene gjennom utgangshullene i sidene på dekselet.

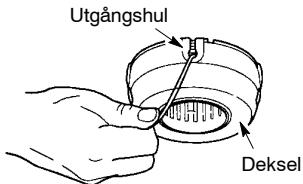

11. Sett spolen og dekselet på plass igjen i trimmerhodet. Press til dekselet smekker på plass.

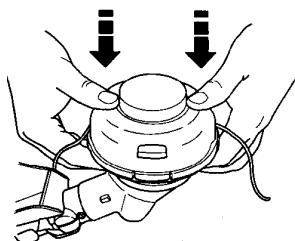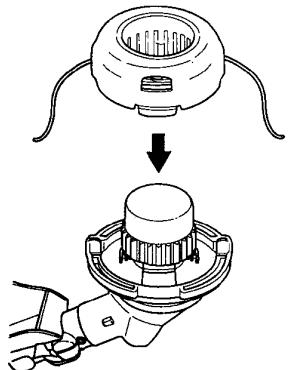

JUSTERING AV FORGASSER

ADVARSEL: Hold andre unna under justering av tomgangshastighet. Trimmerhodet roterer under denne prosedyren. Bruk beskyttende klær og overhold alle forholdsregler. Etter justering skal trimmerhodet ikke bevege seg/rotere ved tomgang.

Forgasseren er blitt nøyne innstilt på fabrikken. Justering av tomgangshastighet kan være nødvendig dersom en av følgende skjer:

- Motoren kjører ikke på tomgang når trottel slippes.
- Trimmerhodet beveger seg/roterer på tomgang.


Foreta justeringer mens enheten støttes opp, slik at skjæreutstyret ikke berører bakken og ikke kan komme i kontakt med objekter. Hold enheten med hånden mens den kjører og justeringer foretas. Hold alle kroppsdele unna skjærtilbehør og lyddemper.

Justering av tomgangshastighet

La motoren kjøre på tomgang. Juster tomgangshastigheten inntil motoren kjører uten at trimmerhodet beveger seg eller roterer (tomgangsfarten er for høy) eller steiler (tomgangsfarten er for lav).

- Vri tomgangsskruen med klokken for å øke motorhastigheten dersom motoren steiler eller stopper.
- Vri tomgangsskruen mot klokken for å redusere motorhastighet dersom trimmerhodet beveger seg eller roterer på tomgang.

ADVARSEL: Kontroller tomgangshastigheten etter hver justering. Trimmerhodet må ikke bevege seg eller rotere ved tomgangshastighet for å unngå alvorlig skade på operatør eller andre.

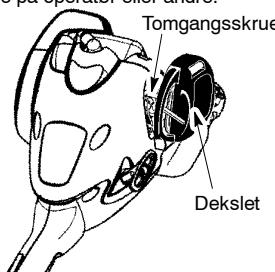

Dersom du krever ytterligere assistanse eller er usikker på hvordan denne prosedyren skal utføres, kontakt en autorisert serviceforhandler.

LAGRING

ADVARSEL:

- Etter hver bruk:
- La motoren kjøles ned, og sikre enheten før du lagrer eller transporterer den.
 - Oppbevar drivstoffet og enheten i et godt ventilert område hvor drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsbereedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
 - Tom bensintanken før du lagrer eller transporterer enheten.
 - Lagre enheten og drivstoffet slik at det er utenfor barns rekkevidde.
 - Lagre enheten med alt beskyttelsesutstyr på plass. Plasser enheten slik at ingen skarpe kanter kan forårsake skader.

LAGRING AV TRIMMEREN

Gjør trimmeren klar for vinterlagring mot slutten av sesongen eller dersom den ikke vil bli brukt på 30 dager eller mer.

Hvis trimmeren skal lagres for en stund, gjøres følgende:

- Rengjør hele trimmeren før lagring over tid.
- Lagre trimmeren på et rent og tørt område.
- Påfør et tynt lag olje på utvendige metallflater.

INTERN MOTOR

- Ta ut tennpluggen og hell teskje med to-taks motorolje (luftavkjølt) gjennom tennpluggåpningen. Dra sakte i startsnoren 8 til 10 ganger slik at oljen fordeles.
- Sett i en ny tennplugg av anbefalt type og varmerekkevidde.
- Rengjør luftfilteret.
- Kontroller hele enheten og se etter løse skruer, muttere og bolter. Erstatt alle skadete, ødelagte eller slitte deler.
- Begynn hver ny sesong med bare ny bensin med det rette blandingsforholdet mellom bensin og olje.

ANNET

- Ikke lagre bensin fra en sesong til neste.
- Bytt ut bensinkannen hvis den begynner å ruste.

FEILSØKINGSTABELL

ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

FEIL	FORDI	OPPLØSNING
Motoren vil ikke starte.	1. ON/STOP-bryteren i posisjonen STOP 2. Motoren er druknet. 3. Gasstank er tom. 4. Tennplugg virker ikke. 5. Brennstoff når ikke forgasser. 6. Forgasser må justeres.	1. Flytt ON/STOP-bryteren til ON-stilling. 2. Se "Oppstart instruksjoner" inn Brukseksjon. 3. Fyll på med korrekt brennstoffs-blanding. 4. Sett inn ny tennplugg. 5. Kontroller om bressstofffilter er skittent, og skift ut; Kontroller om bressstoffsflange er bøyd eller ødelagt; reparer eller skift ut. 6. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor går ikke riktig i tomgang.	1. Forgasser må justeres. 2. Veivaksselforglenger slitte. 3. Lav komprimering.	1. Se "Justering av Forgasser" inn Service og JusteringersekSJON. 2. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor akselererer ikke, mangler kraft eller, eller stanser under belastning.	1. Luftfilter skittent. 2. Tennplugg misser. 3. Forgasser må justeres. 4. Karbonrester. 5. Lav komprimering.	1. Rens eller skift ut liftfilter. 2. Rens eller skift ut tennplugg, omjuster 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 4. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 5. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor sender ut mye eksos.	1. Brennstoffblanding ikke korrekt. 2. Luftfilter skittent. 3. Forgasser må justeres.	1. Tøm brennstoftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding. 2. Rens eller skift ut liftfilter. 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor kjører seg varm.	1. Brennstoffblanding ikke korrekt. 2. Tennplugg ikke korrekt. 3. Forgasser må justeres. 4. Karbonrester.	1. Tøm brennstoftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding. 2. Skift ut med korrekt. 3. Kontakt en autorisert serviceforhandler. 4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

EC-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa)

Vi, **Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige**, tlf: +46-36-146500, som autorisert representant i samfunnet, forsikrer mermed at buskrydder **McCulloch modell Mac 250 L** fra 2009 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i **RÅDSDIREKTIV**:

av 17. mai 2006 "angående maskiner" **2006/42/EC**.

av 15. desember 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EC**, samt nå gjeldende tillegg.

av 8. mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" **2000/14/EC**, tillegg V. For informasjon angående støyutslippene, se kapitlet Tekniske data.

Følgende standarder er blitt tillempet: **EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typekontroll for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: **SEC/09/2026**.

09-11-01

Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør
Autorisert representant for Husqvarna AB og
ansvarlig for teknisk dokumentasjon

TEKNISK DATABLAD

MODELL: Mac 250 L
MOTOR

Sylindervolume, cm ³	25
Ved maksimal motorkraft, rpm	8000
Maks. rotasjonshastighet på spindelen, rpm	10000
Motorhastighet på anbefalt maks. spindelrotasjonshastighet, rpm	7400
Anbefalt tomgangshastighet, rpm	3000
Maksimal motorkraft, målt i henhold til ISO 8893, kW	0,7
Katalysatorlyddemper	Ja

TENNINGSSYSTEM

Tennplugg	Champion RCJ-6Y
Elektrodeavstand, mm	0,6

DRIVSTOFF OG SMØRESYSTEM

Bensintankkapasitet, cm ³	340
--------------------------------------	-----

VEKT

Uten kutteutstyr eller trimmervern, tom tank, kg	5,5
--	-----

STØYUTSLIPP
(se anm. 1)

Lydefektnivå, målt dB(A)	108,7
Lydefektnivå, garantert L _{WA} dB(A)	114,0

LYDNIVÅER
(se anm. 2)

Ekvivalent lydtrykksnivå ved brukerens øre, målt etter EN ISO 11806 og ISO 22868, dB(A)	101,0
Utstyrt med gressklinge (original)	98,0
Utstyrt med trimmerhode (original)	98,0

VIBRASJONSNIVÅER
(se anm. 3)

Ekvivalente vibrasjonsnivåer (a _{hv,eq}) i håndtak, målt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/s ²	5,7/6,2
Utstyrt med gressklinge (original), venstre/høyre	9,3/4,8

Ann. 1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC. Rapporterte lydefektnivåer for maskinen er målt med det originale skjæreutstyr som gir høyest nivå. Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EC.

Ann. 2: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 dB(A).

Ann. 3: Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s².

Model Mac 250 L (3/8 LH spindelgjenger) – Sentrumshull i blader/kniver, Ø 25,4 mm		
Godkjent tilbehør	Type	Skjæreutstyr / skjerm, art.nr.
Gressklinge/gresskniv	Grass (Ø 20 cm, 4-tannet)	530 05 58 92 / 575 35 27 01
Trimmerhode	TNG 7 (Ø 2,4 mm tråd)	537 41 92 02 / 575 35 27 01