



M56-551SMDW



Руководство по эксплуатации

Внимательно прочитайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege palun juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru.

Naudojimo instrukcija

Prašome atydižiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir, prieš naudojant įrangą, išsitinkinkite, kad esate viską supratę.

Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите и се убедете, че сте ги разбрали преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei masini, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să vă asigurați că le-ați înțeles.

Original Instructions in English, all others are translations.



СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ...	3-8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.....	10
СБОРКА.....	11-12
РЕГУЛИРОВКИ	13
ПУСК И ОСТАНОВ.....	14-15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	16
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	17-19
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	19



SATURS LPP

DROĐIBAS NOTEIKUMI.....	3-8
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	9
PÂRSKATS	10
UZSTÂDÎÐANA	11-12
NOREGULÇÐANA	13
IEDARBINÂÐANA UN APSTÂDINÂÐANA.....	14-15
LIETOÐANA	16
APKOPE	17-19
VISPÂRÎGA INFORMĀCIJA	19



SISUKORD

OHUTUSNÕUDED.....	3-8
TEHNILISED ANDMED	9
ÜLEVAADE.....	10
KOKKUPANEK	11-12
REGULEERIMINE	13
KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE	14-15
KASUTAMINE	16
HOOLDUS.....	17-19
ÜLDINFO.....	19

LK

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ	3-8
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	9
ПРЕГЛЕД	10
МОНТАЖ	11-12
НАСТРОЙКИ.....	13
ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ.....	14-15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСАЧКАТА.....	16
ПОДРЪЖКА	17-19
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	19



СЪДЪРЖАНИЕ

СТР

TURINYS

SAUGUMO TAISYKLËS.....	3-8
TECHNINIAI DUOMENYS	9
APŽVALGA.....	10
MONTAŽAS.....	11-12
REGULIAVIMAS	13
PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS.....	14-15
NAUDOJIMAS	16
EKSPLOATACIJA.....	17-19
BENDROJI INFORMACIJA	19

PUSLAPIS



CONȚINUT

PAG.

REGULI DE SIGURANȚĂ.....	3-8
DATE TEHNICE	9
PREZENTARE SUMARĂ	10
ASAMBLARE.....	11-12
REGLAJE	13
OPRIRE ȘI PORNIRE.....	14-15
UTILIZARE	16
ÎNTREȚINERE	17-19
INFORMAȚII GENERALE	19



Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки

ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений и смерти.

I. Обучение

- Внимательно прочтите инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст оператора.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающей газонокосилке.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

II. Подготовка

- При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.
- ОСТОРОЖНО – Бензин – это сильно горючая жидкость.
 - Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
 - Заправляйте топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
 - Заливайте топливо при выключенном двигателе. Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
 - В случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
 - Прочно закрутите крышки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальный осмотр на предмет повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. Замените изношенные или поврежденные режущие лопасти и болты попарно в целях сохранения баланса.
- В случае машин с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

III. Эксплуатация

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности, избегайте косить при мокрой траве.
- На склонах всегда находите твердую опору для ног.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не косите на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете косилку или подвигаете ее к себе.
- Остановите лезвия, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без наличия травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.

- Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.
- Не изменяйте регулировочных установок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя. Работа двигателя на слишком высокой скорости увеличивает риск получения травм.
- Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.
- Запустите двигатель или включите мотор соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделив внимание тому, чтобы ваши ноги находились вдалеке от лезвий.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или при включении мотора, за исключением случаев, когда для запуска газонокосилка должна быть наклонена. В последнем случае, не наклоняйте ее больше чем необходимо и поднимите только ту часть, которая находится вдалеке от оператора.
- Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
- Не помещайте рук или ног рядом или под вращающимися частями. Разгрузочное отверстие должно быть всегда свободно.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
- Остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания:
 - при удалении закупорок или прочистке желоба;
 - перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
 - после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт перед тем, как включать и эксплуатировать газонокосилку;
 - если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).

- Остановите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.
- При использовании заднего сидения перемещайтесь медленно.

IV. Техобслуживание и хранение

- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед тем, как помещать на хранение в любое закрытое помещение.
- С целью исключения возгорания держите двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина свободными от травы, листвьев или излишнего количества смазочных материалов.
- Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или порчи.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.



Ohutusnõuded töötamisel inimese poolt juhitud rootor-muruniidukiga

TÄHTIS: Antud lõikemasin võib põhjustada käte ja jalgade amputeerimist ning esemed võivad sellest hooga eemale paiskuda. Allpooltoodud ohutusnõuetate eiramise võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

I Üldist

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtelemendidega ning varustuse õige kasutamisega.
- Ärge lubage kunagi kasutada muruniidukit lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määru-stega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi niitke, kui läheduses on kõrvvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et inimene, kes niidukiga töötab, vastab teistele inimestele põhjustatud õnnestuste või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.

II Ettevalmistus

- Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge töötage niidukiga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne niiduki kasutamist kontrollige põhjalikult tööpiirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud löögist öhku paiskuda.
- **ETTEVAATUST** – bensiin on väga tuleohtlik.
 - Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates.
 - Tankige ainult vabas õhus ning ärge suitsetage seda tehes.
 - Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum.
 - Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige niiduk antud piirkonnast eemale ja vältime sädemete tekitamist, kuni bensiiniaurud on hajunud.
 - Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.
- Asendage vigased summutid.
- Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et lõiketerad, tera poldid ja lõikeagregaat ei oleks kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud terad ja poldid, et säilitada tasakaalu.
- Mitme teraga niiduki korral olge ettevaatlik, sest ühe tera pöörlemine võib põhjustada teiste terade pöörlemist.

III Töötamine

- Ärgelaske mootoril töötada kinnises ruumis, kus võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Niitke ainult päevavalguses või hea kunstlikku valgusega.
- Võimaluse korral vältime töötamist, kui muru on märg.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Kõndige, ärge kunagi jookske.
- Kasutades ratastega rootormasinat, niitke piki kallakuid, mitte üles-allta.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskudel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate niidukit ümber või enda poole.

- Peatage tera, kui niidukit on vaja kallutada, et ületada piirkondi, mida ei kata muru, või transportida niidukit niitmist vajavale alale ja sealts ära.
- Ärge kunagi kasutage muruniidukit vigastatud kaitseeadmeteta või ilma ohutusvahenditeta, nt kui deflektor ja/või murukoguja ei ole paigal.
- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle. Kui mootor töötab liiga kiiresti, võib suureneda oht, et inimesed saavad viga.
- Enne mootori käivitamist vabastage kõik terad ja käiguhoovad.
- Käivitage või lülitage mootor sisse ettevaatlikult vastavalt juhenditele ja jälgides, et jalad oleksid lõiketerast eemal.
- Ärge kallutage muruniidukit käivitamisel või mootori sisselülitamisel, välja arvatud juhul, kui muruniidukit on vaja käivitamiseks kallutada. Sel juhul kallutage ainult nii palju, kui töesti vajalik ja tõstke ainult seda osa, mis on teist eemal.
- Mootorit kävitades ärge seiske väljaviske ava ees.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla. Kogu töötamise aja olge eemal väljalaske avadest.
- Ärge kunagi tõstke ega kandke töötava mootoriga muruniidukit.
- Seisake mootor ja ühendage lahti süüteküunal:
 - enne takistuste puhastamist või väljaviskeava umistuste kõrvaldamist;
 - enne muruniiduki kontrollimist, puhastamist või parandamist;
 - pärast kõrvalise esemega kokkupuutumist. Kontrollige muruniiduki kahjustusi ja kõrvaldage vead enne taaskävitamist ja muruniidukiga töötamist;
 - kui muruniiduk hakkab liigelt vibrerima (kontrollige viivitamatult).
- Seisake mootor:
 - kui te lahkute muruniiduki juurest;
 - enne bensiini lisamist.
- Vähendage gaasikangi seadet mootori seiskamisel ning kui mootor on varustatud seiskumisventiiliga, keerake kütus kinni pärast niitmise lõppu.
- Madala niite korral töötage aeglaselt.

IV Hooldus ja hoiustamine

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et niidukiga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage niidukit, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne niiduki hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, akuja bensiinipaak puhtad murust, lehtedest või liigsest ölist.
- Kontrollige tihti, et murukoguja ei oleks kulunud ega vananenud.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.



Saugaus darbo praktika pėščiojo vairavimo rotacijos țoliapiovėms.

SVARBU: Ši pjovimo mašina gali amputuoti rankas ir kojas ir svieсти užkliudytus daiktus. Sekančių saugumo taisyklių nesilaikymas gali rimtai sužaloti arba sukelti mirti.

I. Apmokymas

- Atydižiai perskaitykite dīr instrukcijr. Ásidēmēkite apie valdymr ir teisingr árangos naudojimr.
- Niekada neleiskite naudoti țoliapiovč vaikams arba țmonëms, kurie nera susipatinč su naudojimosi instrukcijomis. Vietiniai valdžios organai gali apriboti operatoriaus amtr.
- Niekada nepjaukite kol ńalia yra țmonës, yapč vaikai arba gyvùnai.
- Atsiminkite, kad operatorius arba vartotojas yra atsakingi už nelaimingus atsitikimus arba pavoj, kas gr̄sia kitiems țmonëmis arba j̄r turtui.

II. Paruošimas

- Pjaudami visuomet dēvēkite tvirti neslystančiais padais avalynč ir ilgas kelnes. Nedirbkite su áranga būdami basomis kojomis arba avēdami atvirf avalynč.
- Kaip reikiant patirkinkite plota, kur naudosite áranga, ir paðalinkite visus daiktus, kuriuos țoliapiovč gali užkliudyti ir nusvesti.
- ÁSPĒJIMAS – benzinas yra greitai utsiliepsnojantis skystis.
 - Laikykite degalus specialiai tam skirtuose rezervuaruose.
 - Pilkite degalus (benzinr) á bakf tiktai po atviru dangumi ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
 - Pilkite degalus prieð variklio užvedimr. Niekada ne nuimkite degalr bako dangtā arba nepilkite benzinr kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitcs.
 - Jeigu benzinas išsilieja, neméginkite užvesti varikli, bet pergabekite mechanizmr toliau nuo išsiliejimo vietas ir pasistenkite iðvengti utsidegimo pavojaus kol benzino garai iðsisklaidys.
 - Atsargiai keiskite visus degalr bakeli ir konteineri dangcius.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieð naudojimr visada vizualiai patirkinkite, ar admenys, admenr var̄tai ir pjaustytuvo montaþo detalës nera nudilusios arba sugadintos. Pakeiskite nudilusias arba sugadintas detales ir var̄tus, kad mechanizmas iðlaikyt pusiausvirf.
- Naudojantis daugiaaðmeniu mechanizmu, elkitës atsargai, nes sukant vien admená gali suktis ir visi kitai.

III. Naudojimas

- Nepaleiskite varikl áutaroje patalpoje, kur gali susi-kaupti pavojingi anglies monoksido garai.
- Pjaukite tiktai dienos dviesoje arba prie geros dirbtinës šviesos.
- Venkit, kur ámanoma, naudoti áranga drégnai ńolei pjauti.
- Bükite atsargus apipjaudami ńlaitus.
- Eikite, niekada nebékite.
- Naudojantis rotoriniu mechanizmu ant tekini, pjaukite skersai ńlait, ne stačiai aukdtyn temyn.
- Elkitës labai atsargai, kada keiciate kryptá dirbdami ant ńlait.
- Nepjaukite per daug stačius ńlaitus.
- Elkitës labai atsargai, kada țoliapiovč pasukate, apsukate atgal arba traukiante link savcs.

- Sustabdykite admená, jeigu țoliapiovč reikia pakreipti transportuojant ne per tol, arba transportuojat țoliapiovč á kit numatyf nupjauti plotf.
- Niekada nedirbkite su țoliapiove, kuriai sugedó saugumo árenginiai, arba be uždëtř saugumo átais, pavyzdjui, nukreipjui ir/arba tolës surinktvui.
- Nekeiskite savavališkai variklio gamyklos reguliavimr ir nedidinkite variklio apsuku skaiči. Naudojant varikl perdaug dideliu greiciu, gali padidëti susiðalojimo mechanizmu rizika.
- Prieð paleidiant varikl atlaisvinkite visus tvirtinamuosius var̄tus, kurie buvo prisukt transportuojant árangf.
- Užveskite varikl arba ájunkite motorf atsargiai pagal instrukcijr, stovëdami saugiu atstumu nuo admenr.
- Nepakreipkite țoliapiovč užvedant varikl arba ájungiant motorf, iðskyrus atvejus, kada țoliapiovč turi būti pakrepta prieš paleidimr. Díuo atveju nepakreipkite daugiau negu reikalinga ir pakelkite tiktai t̄ dalá, kuri randasi toliau nuo operatoriaus.
- Neuþeskite varikli stovëdami prieðais iðmetimo vamzdá.
- Laikykites saugiu atstumu nuo rotuojanči detalr, sau-gokite Rankas ir kojas. Nuolat sekite, kad iðmetimo vamzdjo anga bûtf atvira.
- Niekada nekelkite arba neneðkite țoliapiovč kol dirba variklis.
- Iðjunkite varikl ir atjunkite uždegimo ńvaki laidfðiai atvejais:
 - prieð iðvalant mechanizmr arba duj̄ iðmetimo ang;
 - prieš patirkinant, iðvalant arba dirbant su țoliapiove;
 - átraukus svetimkñius arba užkliudtius daiktus. Patirkinkite țoliapiovč, ar nera sugadintas admuo bei kitos dalys, - iðtaisykite prieð ið naujo paleidiant ir naudojant țoliapiovč;
 - țoliapiovei pradëjus nenormaliai vibruti (patirkinkite nedelsiant).
- Sustabdykite varikl:
 - kada paliekate țoliapiovč arba balgiate darbf;
 - prieð degalr ápylimf.
- Sumažinkite drosolio padëtä kol variklis iðsijungtas ir, jeigu variklis yra su iðsijungimo voþtuvu, utsukite degalus baigc pjovimo darbus.
- Neskubékite stumdamis dirbanči dienapiovč.

IV. Eksploatacija ir laikymas

- Laikykite visas ver̄les ir var̄tus prisuktus ir ásitikinč, kad visa áranga yra saugioje darbinëje padetyje.
- Niekados nelaikykite útaroje patalpoje árangf su benzino bake, nes benzino garai gali utsiliepsnoti nuo atvirs liepsnos arba kibirksties.
- Leiskite varikliui pravësti ir tiktai tada padékite útaroje patalpoje.
- Kad iðvengtumete gaisro pavojaus, laikykite varikl, dulsintuvr, bateriju skyri bei benzino laikymo vietr ðvarias, neuþterdtas ńole bei tepalais.
- Datnai tikrinkite tolës surinkej, ar nera nudilcs arba susidëvëjes.
- Pakeiskite nudëvëtas ir sugadintas dalis.
- Jeigu reika iðtuðinti ar iðvalyti degalr bakf, darykite tai tiktai po atviru dangumi.



Droðas ekspluatācijas prakse gājcu vadītēm rotācijas zāles pārvēršējiem

SVARĪGI: Ķīnā grieķu mađīna spēj amputēt kājas un rokas, un sagrauž priekšmetus. Sekojošo droðības instrukciju neievērojot var izraisīt nopietrus ievainojumus vai nāvi.

I. Apmācība

- Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības sistēmu un to, kā pareizi lietot iekārtu.
- Nekad nedaujiet izmantot zāles pārvēršēju bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar instrukcijām. Vietējie noteikumi var ierobētot iekārtas vadītāja vecumu.
- Nekad nepārējiet zālienu, kad tuvumā atrodas cilvēki, it īpaði bērni, vai dzīvnieki.
- Neaizmirstiet, ka ierīces vadītājs vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai radītajām briesmām citiem cilvēkiem vai viņu īpaðumam.

II. Sagatavoðanās

- Pārējot zālienu, vienmēr valkājet izturīgus apavus un garas bikses. Nedarbiniet ierīci, ja jums ir kailas kājas vai arī kājās ir sandales.
- Pamatīgi pārbaudiet platību, kur ierīce tiks izmantota, un novāciet visus priekšmetus, ko mađīna var pasviest tālāk.
- BRĪDINĀJUMS - Benzīns d'oti viegli uzliesmo.
 - Glabājet benzīnu dim nolūkam īpaði paredzētos konteineros.
 - Uzpildiet degvielu tikai ārā un degvielas uzpildes laikā nesmēcījet.
 - Pirms motora iedarbināšanas uzpildiet iekārtu ar degvielu. Nekad neņemiet nost benzīna tvertnes vāku un neuzpildiet degvielu, ja motors darbojas vai arī ir karsts.
 - Ja benzīns ir izdākstījies, nemēcījet iedarbināt motoru, tā vietā pārvietojiet mađīnu prom no laukuma ar izdākstīto benzīnu un centieties neradīt aizdedzes avotu, kamēr benzīns nav izkliedzts.
 - Kārtīgi novietojiet visas benzīna tvertnes atpakaļ un aizgrieziet konteineru vākus.
- Nomainiet bojātus klusinātājus.
- Pirms lietoðanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi, asmeñu skrūves un griezēji nav nolietojūdies vai bojāti. Nomainiet nolietotu vai bojātu asmeñus un skrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.
- Uzmanieties, rīkojoties ar daudzasmeñu mađīnām, tā kā grieþties vienam asmenim, grieþas ar pārcjie.

III. Ekspluatācija

- Nedorbiniet motoru ierobētotā telpā, kur var sakrāties bīstamie oglekda monoksīda dūmi.
- Pārējiet tikai dienas gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.
- Kur vien iespējams, nedarbiniet iekārtu uz slapjas zāles.
- Vienmēr pārliecinieties, ka turaties drodi uz kājām nokalnēs.
- Staigājet, nekad neskrieniet.
- Lietojot ar riteñiem apgādātās rotācijas mađīnas, pārējiet diagonāli pa nokalnēm, nekad ne augðup un lejup.
- Esiet īpaði uzmanīgi, mainot virzienu uz nogāzēm.
- Nepārējiet uz pārmērīgi stāvām nogāzēm.
- Esiet īpaði uzmanīgi, virzoties atpakaðgaitā, vai velkot zāles pārvēršēju uz sevi.

- Apstādiniet asmeni, ja zāles pārvēršēju nepiecieðams noliek, pārvietojot pāri virsmām, kas nav klātas ar zāli, un pārvietojot zāles pārvēršēju uz un prom no pārāudānas vietas.
- Nekad nedarbiniet zāles pārvēršēju ar bojātu aizsargu vai arī ja droðības ierīces, piemēram, deflektori vai zāles savācīji, nav savā vietā.
- Nemainiet motora regulatora iestatījumus un nedarbiniet motoru paātrinātā reitīmā. Darbinot motoru pārmērīgi ātri, jūs riskējat gūt traumas.
- Pirms iedarbināt motoru, izslēdziet visus asmeñus un izspiediet sajūgu.
- Iedarbiniet dzīnciņu vai arī ieslēdziet motoru uzmanīgi saskaņā ar instrukcijām, un turot kājas labi tālu no asmeni.
- Nenolieciet zāles pārvēršēju, kad iedarbināt dzīnciņu vai ieslēdzat motoru, izņemot gadījumus, kad zāles pārvēršēju nepiecieðams noliek, lai iedarbinātu. Ķājā gadījumā nenolieciet to vairāk, nekā tas ir nepiecieðams, un paceliet tikai to pusi, kas ir vistālāk no vadītāja.
- Neiedarbiniet dzīnciņu, stāvot izsviedēja priekdā.
- Nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotācijām detaðām. Nekad nestāviet pie izsviedēja atvēruma.
- Nekad neceliet un nenesiet zāles pārvēršēju, kamēr darbojas motors.
- Izslēdziet dzīnciņu un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
 - pirms tīrāt bloīcas vietas un izsviedēju;
 - pirms pārbaudāt, tīrāt vai darbināt zāles pārvēršēju;
 - pēc uzdurðanās svedērmenim. Pārbaudiet, vai zāles pārvēršējs nav bojāts un veiciet nepiecieðamos remontdarbus, pirms atkal ieslēdzat un darbināt zāles pārvēršēju;
 - ja zāles pārvēršējs sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet uzreiz).
- Apstādiniet dzīnciņu:
 - ikreiz, kad atstājat zāles pārvēršēju;
 - pirms degvielas uzpildes.
- Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzīnciņa izslēgðanas laikā un, ja, dotā modēda dzīnciņis ir apgādāts ar degvielas izslēgðanas slēdzi, atslēdziet degvielu pārāudānas beigās.
- Lietojot piekabes sēdeklī, kustieties lēnām.

IV. Apkalpe un glabāðana

- Piegrieziet cieði visas skrūves un uzgrieþus, lai iekārtu būtu droðā darba stāvoklī.
- Nekad neglabājet iekārtu, kuras tvertnē ir benzīns, čķā, kur izgarojumi var saskarties ar uguns liesmu vai dzirksteli.
- Ādaijet dzīnciņam atdzist, pirms noglabājet iekārtu notogotā vietā.
- Lai samazinātu ugunsbīstamību, rūpējieties par to, lai dzīnciņā, akumulatorā un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu zāle, lapas un tie nebūtu pārāk edðaini.
- Bieži pārbaudiet zāles savācīji, lai pārliecinātos, ka tas nav nolietojies vai bojāts.
- Droðības nolūkā nomainiet nolietotās vai bojātās detaðas.
- Ja degvielas tvertne ir jāiztukdo, tas jādara ārā.



Указания за безопасност при работа с роторна косачка

Важно: Тази машина за косене на трева може да отреже ръка или крак, или да среже попаднал в нея предмет. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до наранявания дори и до смърт.

I. Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съоръжението.
- Никога не допускайте контакт с косачката на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на опе-ратора.
- Никога не косете в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява косачката, носи отговорност за нещастните случаи и опасността, застрашаваща други хора или имуществото им.

II. Подготовка за работа

- По време на работа с косачката винаги носете подходящи обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съоръжението, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ – Бензинът е силно запалително вещество.**
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливането на гориво да се извърши само на открito, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливайте гориво само при предварително изключен двигател. Никога на сваляйте капака на цистерната и не наливайте гориво при работещ или още топъл двигател .
 - В случай, че се излее навън бензин, никога не правете опит да включите двигателя, а изтеглете машината извън мястото на разлива като избягвате каквито и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистерната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се под-менят с нови.
- Преди употреба на косачката да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножовете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете изно-сените или повредени ножове и винтовете – за запазване на равновесието.
- При машините с повече ножове обърнете особено внимание на изправността им, тъй като при въртенето всеки от ножовете може да повреди останалите.

III. Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затво-reno пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моно-ксид.
- Косете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Избягвайте да косите мокра трева, ако това не е непременно необходимо.
- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При роторните машини на колела, при ко-сене, се движете винаги напречно на на-клона; никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не косете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите косачката към себе си.

- Спрете движението на ножовете, когато косачката трябва да бъде наклонена за пренасянето й през нетревни площи, както и при придвижването й от едно място на косене към друго.
- Никога не работете с косачка с неизправни защитни приспособления или без предпазни устройства, например предпазен капак и/ или кошове за трева.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигател и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рисък от нараняване.
- Разблокирайте всички ножове и улеи, преди включването на двигателя.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което кракът Ви трябва да бъде възможно най-далече от ножа.
- Не наклонявайте косачката при пускането на машината или включването на двигателя, освен ако това е необходимо за започване на работа. В такъв случай не накланяйте косачката повече от абсолютно необхо-димото и повдигнете само тази й част, която е отдалечена от лицето, което я управлява.
- Не пускайте машината да работи, докато стоите отпред на улея за излизане на тревата.
- Не поставяйте ръка или крака си в близост или под въртящите се части. През цялото време стойте на страна от отвора за изхвър-ляне на тревата.
- Никога не бива да повдигате или носите ко-сачката при включен двигател.
- Спрете машината и откачете проводника към запалителната свещ:
 - преди почистване на отвора от задръстване;
 - преди проверка, почистване или извър-шване на други работи по косачката;
 - след удар от твърдо чуждо тяло. Прег-ледайте косачката за повреди и направете необходимите поправки, преди повторното пускане и започване на работа.
 - ако косачката започне ненормално да вибрира (необходима е незабавна прове-рка).
- Спирайте двигателя:
 - винаги, когато оставяте косачката без надзор;
 - преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване и ако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на косенето.
- Движете се бавно, когато използвате седалката.

IV. Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте бензин във вътрешността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с открит пламък или искра.
- Преди да приберете косачката, независимо от това къде ще я съхранявате, трябва да останатите двигателя да изстине.
- За намаляване на риска от пожар двигателят, шумозаглушителят, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с грес.
- Да се проверява редовно кошът за трева за износване или влошаване на състоянието му.
- В интерес на сигурността подменяйте износе-ните или повредени части.
- Ако е необходимо да се изразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено н-авън.



Practicile exploatarii sigure a masinii rotative de tuns iarba cu acționare pedestră

IMPORTANT: Această masină de tuns iarba poate amputa mâinile și picioarele, respectiv poate cauza răni grave sau chiar decesul.

I. Inițiere

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu controlul și utili-zarea corespunzătoare a masinii. Niciodată nu lăsați copii sau persoanele nefamiliarizate să folo-sească masina de tuns iarba. Normele legislației locale pot sta-bili vârstă ope-ratorului.
- Niciodată nu tundeți iarba dacă există copii sau animale dome-stice prin apropiere.
- Gândiți-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pierderile suferite de alte persoane.

II. Pregătire

- În timpul cositului întotdeauna purtați încăltăminte groase și pantaloni lungi. Nu utilizați echi-pamentul având picioarele ne-acoperite sau purtând sandale deschise.
- Inspectați foarte bine zona unde va fi folosit masina și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi aruncate de masina de tuns iarba.
- ATENȚIE - benzina este foarte inflamabilă.
 - Depozitați combustibilul în reci-piente speciale destinate în acest scop.
 - Realimentați doar în aer liber și nu fumați în timpul realimentării.
 - Realimentați înaintea pornirii motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului atât timp cât motorul funcționează sau este supraîncălzit.
 - Dacă în timpul alimentării s-a împroscat benzină, nu încercați să po-miți motorul ci îndepărtați masina din aria împroscătă cu benzină, evitând astfel crearea unei surse de igniție atât timp cât vaporii de benzină nu s-au eva-porat.
 - Reetansați capacul rezervorului și al canistrei de benzină.
- Înlocuiți tobele de esapament dacă acestea sunt deteriorate.
- Înaintea utilizării masinii întotdeauna verificați ca lamele, bolțurile lamelor și dispozitivul de tăiere să nu fie uzate sau deteriorate.
- În cazul masinilor de tuns iarba tip multi-lamă aveți grijă ca prin rotirea unei lame să nu fie angrenate și alte lame.

III. Operare

- Nu operați motorul într-un spațiu închis unde s-ar putea acumula monoxid de carbon, care este foarte nociv.
- Tundeți iarba doar la lumina zilei sau la lumină artificială foarte bună.
- Evitați folosirea masinii atunci când iarba este umedă.
- Păstrați-vă stabilitatea atunci când lucrați în pantă.
- Când folosiți utilajul avansați încet, niciodată nu alergați.
- În cazul masinilor rotative tun-deți iarba de-a lungul pantei, niciodată de sus în jos sau invers.
- Aveți mare grijă la schimbarea direcției în pantă.
- Nu folosiți masina pe suprafete foarte abrupte.
- Aveți mare grijă când răsturnați masina de tuns iarba sau atunci când o trageți către dumne-avoastră.
- Opreți lama dacă masina de tuns iarba trebuie răsturnată în vederea transportului peste suprafete

- nesădite cu iarba sau atunci când o transportați pe o altă suprafață care trebuie co-sită.
- Niciodată nu operați masina având dispozitive de siguranță defecte, respectiv cu defle-ctoarele și/sau dispozitivul de reținere a ierbii în lipsă.
- Nu schimbați dispozitivul de reglare a funcționării motorului și nu operați motorul la viteză excesivă. Operarea motorului la viteză excesivă poate crește pericolul accidentelor și al avariilor.
- Înaintea pornirii motorului decuplați toate cuțitele și ambreiajele.
- Porniți motorul cu foarte mare precauție și având picioarele la foarte mare distanță de cuțit.
- La pornirea motorului nu înclinați motorul decât dacă acest lucru se impune. În acest caz nu înclinați mai mult decât este necesar, ridicând acea parte care se află la o distanță mai mare de operator.
- Nu porniți motorul stând în fața jgheabului de evacuare.
- Nu puneți mâinile sau picioarele aproape de/sub părțile rotative. Întotdeauna mențineți curat orificiul de evacuare.
- Niciodată nu transportați masina cu motorul pornit.
- Opreți motorul și debransați cablul electric care face legătura la bujie:
 - Înaintea curățării jgheabului de evacuare în cazul înfundării acestuia.
 - Înaintea curățării, verificării sau reparării masinii de tăiat iarba.
 - După contactul lamelor cu un obiect străin, după care, înaintea repornirii și operării masinii, aceasta se verifică și la nevoie se execută lucrări de reparații.
 - Dacă masina începe să vibreze (verificați-o imediat).
- Opreți motorul:
 - Întotdeauna când nu mai lucrați cu masina.
 - Înaintea alimentării.
- Având motorul oprit reglați la minim dispozitivul de accelerare și, dacă motorul este prevăzut cu ventil de închidere, la terminarea lucrului opriți alimentarea cu combustibil.
- Înaintați încet când folosiți o banchetă remorcată.

IV. Întreținere și depozitare

- Verificați ca toate piulițele, bolțurile și suruburile să fie bine strânse pentru a asigura o funcționare în maximă siguranță a masinii.
- Pentru evitarea incendiilor niciodată nu lăsați masina cu rezervorul conținând combustibil în clădiri unde pot exista scânteie sau focuri deschise.
- Înaintea depozitării masinii lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul incendiilor îndepărtați firele de iarba, frunzele sau excesul de lubrifianti de pe motor, tobă de esapament sau din apropierea compartimentului acumulatorului și a rezervorului.
- Verificați dispozitivul de reținere a ierbii pentru a stabili dacă acesta este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.
- La nevoie golirea rezervorului se face în aer liber.

RU Эти символы могут присутствовать на вашей машине или встречаться в литературе, входящей в комплектацию. Вы должны выучить и понимать их значение.

EE Need sümbolid võivad esineda teie niidukil või sellega kaasasolevas kirjanduses.
Tehke nende tähendus endale selgeks.

LT Die simbolai gali būti pavaizduoti ant jūsu mechanizmo arba gaminio instrukcijoje.
Ásidémékite simbolius ir supraskite jí reikdm̄c.

LV Die simboli var parâdīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā.
Lemācieties un izprotiet to nozīmi.

BG Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията,
доставена с изделието. Моля запознайте се с тяхното значение.

RO Aceste simboluri pot apărea pe masina dumneavoastră sau în manualul
de utilizare furnizat odată cu aceasta. Învațați și înțelegeți sensul acestora.



ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LUGEJ KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDOMISI INSTRUKCIJU
IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
ПРОЧЕТЕ УЛЬТВАНЕТО
CITIȚI MANUAL DE UTILIZARE



НИЗКИЙ
MADAL
ŽEMAS
ZEMU
НИСКО
DIMINUARE



ВЫСОКИЙ
KÖRGE
AUGSTAS
AUGSTU
ВИСОКО
CREŞTERE



БЫСТРО
KIIRESTI
GREITAI
ÂTRI
БЪРZO
VITEZĂ DE
AVANSARE MARE



МЕДЛЕННО
AEGLASELT
LÉTAI
LCNI
БАВНО
VITEZA DE
AVANSARE MICĂ








ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ
MOOTORI KÄIVITAMINE
MARIKLIO (MOTOROS) PALEIDIMAS
MOTORA IEŠLQGDANA
ПУСКНЕ ДВИГАТЕЛЯ
PORNIREA MOTORULUI



МАСЛА
KÜTUS
DEGELAI
DEGVIELA
ГОРИВО
COMBUSTIBIL
— +

БАТАРЕЯ
AKU
BATERIA
AKUMULATORS
АКУМУЛАТОР
BATERIE

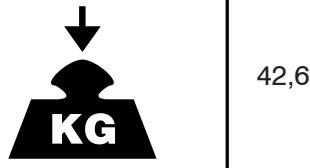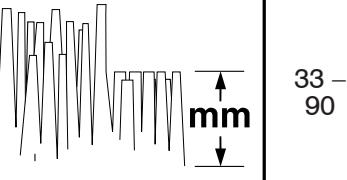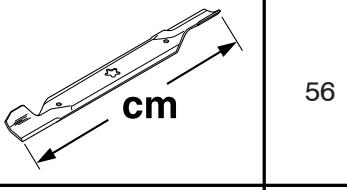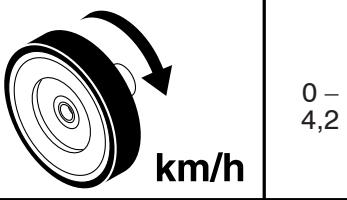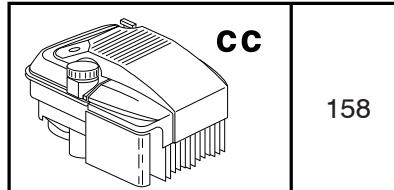

EN836:1997/A2

EMC 2004/108/EC

ISO 3744 2006/42/EC L_wA < 90 dBA

ISO 11094 2000/14/EC L_wA < 98 dBA

ISO 5349-2
EN 1033
A(8) ≤ 2.5 m/s²



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ETTEVAAUTUST
ASPĒJĪMAS
PIESARGIETIES
ВНИМАНИЕ!
PRECAUȚIE



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
HOIATUS
STOVĒTI ATOKIAU
(NESTOVĒTI ČĀLIA)
BRĪDINĀJUMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ATTENȚIE

КОСИПКА ВЫСОТА
LÖIKEKORGUS
DEMÉSIO
РĀVĀJCIA AUGSTUMS
ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ
VIBRAȚIE




НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE
NELEISKITE PRIEITI PÄÄL IAMIS
SKATITĀJĀM JÄIEVCRO DISTANCE
ДРЪЖТЕ ЗРИТЕЛИТЕ НАСТРАНА
INTERZISA APROPIEREA ALTOR PERSOANE



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
EUROOPA MASINADIREKTIIV
EUROPINÉS ÁRENGÍMR SAUGUMIN DIREKTYVOS
EIROPAS DIREKTÍVA PAR MĀÐINU DRÓBĪBU
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА МАШИНІТЕ
МАШИНА CONCEPUTÁ CONFORM
NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE




**НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЩИТНЫХ ЩИТОК
ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ**
ÄRGE EEMLAGDATE KATTEID, KUI MOOTOR TÖÖTAB
NENIUMET GAUBTR KOL DIRBA VARIKLIS
NENOÑEMAIT AIZSARGUS, KAMCR DARBOJAS MOTORS
НЕ ОСТРЯНЯЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ
КАПАЦИ, ДОКАТО РАБОТИ ДВИГАТЕЛЯ
NU ÎNDEPĂRTAȚI APARATOAREA ÎN
TIMPUL FUNCȚIONARII MOTORULUI

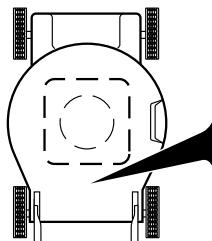


MODEL / MODELE	SERIAL / SERIE	
PRODUCT NO. / PRODUIT NO.	RPM	BR
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.		

FOR SERVICE IN USA CALL
10800-89-1297

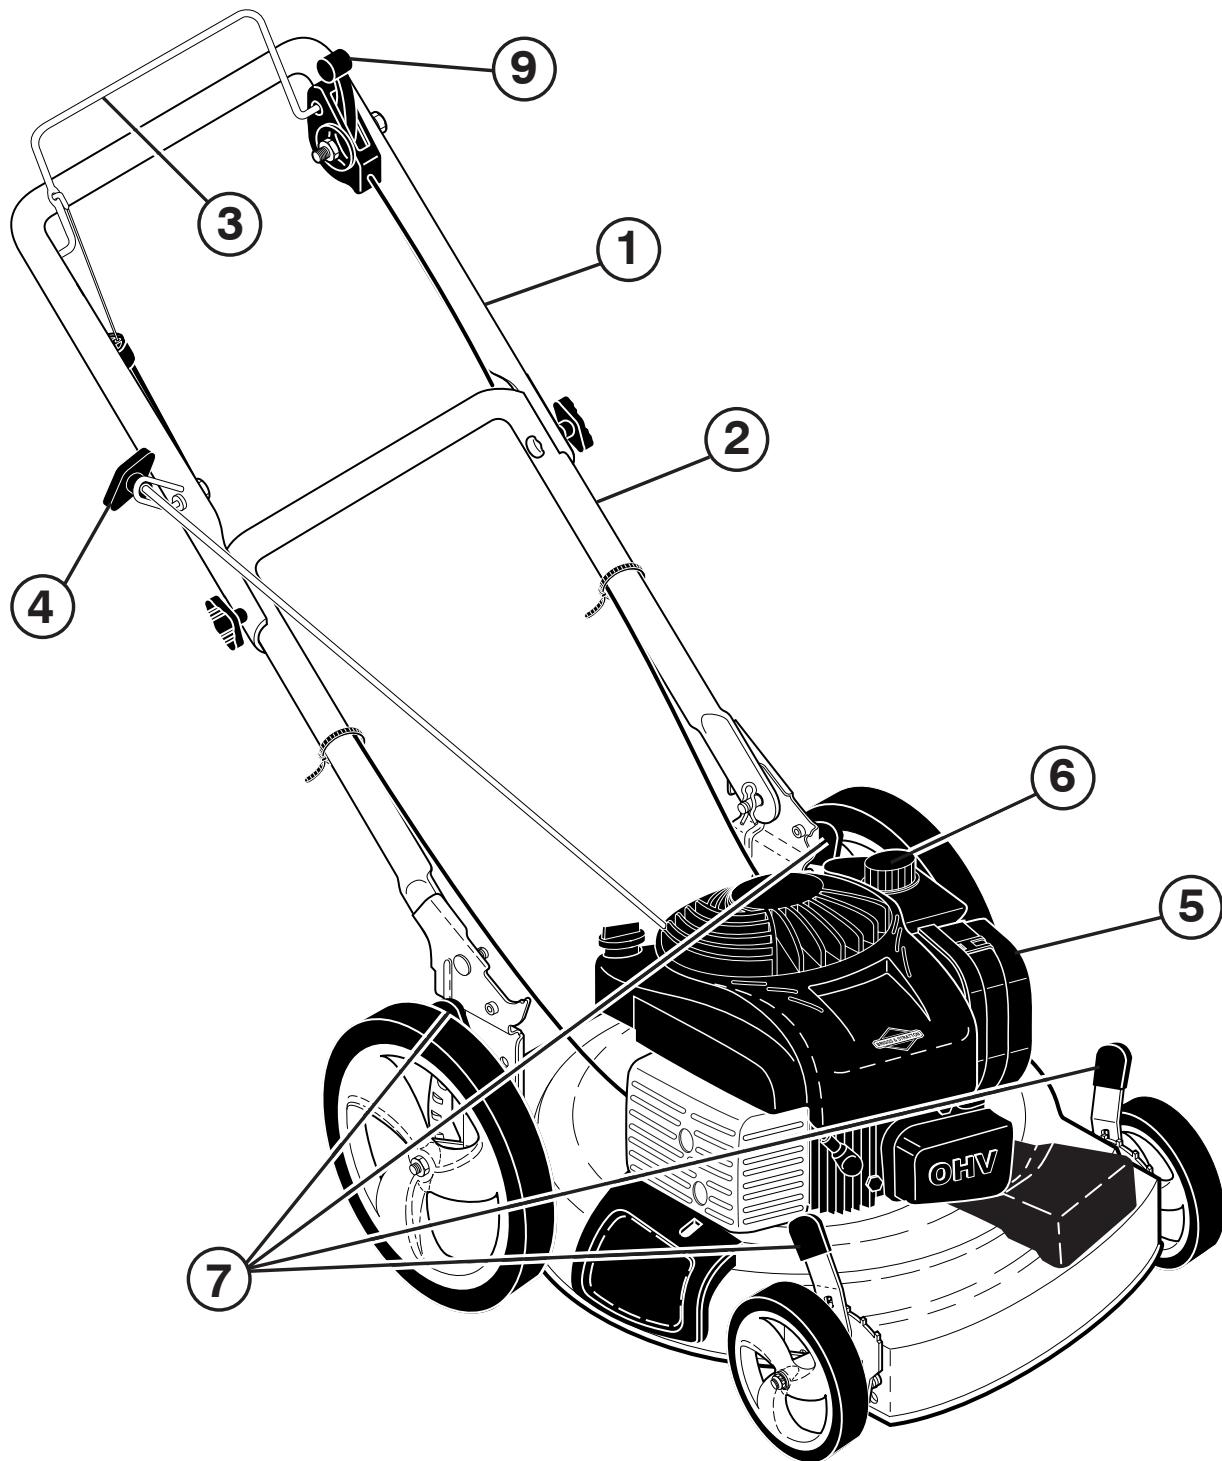

	(RU)	(EE)	(LT)	(LV)	(BG)	(RO)
1	ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА	Ülemine käepide	Virdutinė Rankena	Augđcjas Rokturis	Горна дръжка	Mâner Superior
2	НИЖНЯЯ РУКОЯТКА	Alumine käepide	Apatinė Rankena	Apakđcjas Rokturis	Долна дръжка	Mâner Inferior
3	БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ДВИГАТЕЛЯ	Mootori turvapidur	Variklio Sustabdymo Rankena	Motora Bremžu Skava	Спирачна вилка	Furca Frânei de Motor
4	РУКОЯТКА ПУСКА	Starteri nupp	Paleidimo Rankena	Starta Rokturis	Дръжка за пускане	Maneta Demarorului
5	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	Öhufilter	Oro Filtras	Gaisa Filtrs	Въздушен филтър	Filtru de Aer
6	ЗАБОР ТОПЛИВА	Kütusepaagi kork	Benzino Ásiurbimo Voituvas	Benzīna Tvertnes Atvçums	Отвор за пълнене на бензин	Orificiu de Alimentare
7	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ	Lõikekõrguse regulaator	Augđcio Reguliacimo Rankena	Augstumu Regulcđodais Rokturis	Ръчка за настройка на височината	Manet de Ajustare a Înlămii
9	БУГЕЛЬ МУФТЫ-РУЧАГ УПРАВЛЕНИЯ	Sidurikahvel, juhthoob	Sankabos Perjungiklis	Sajúga Klois	Вилка на съединителя, регулиране	Dispozitiv de Reglare a Ambreiajului

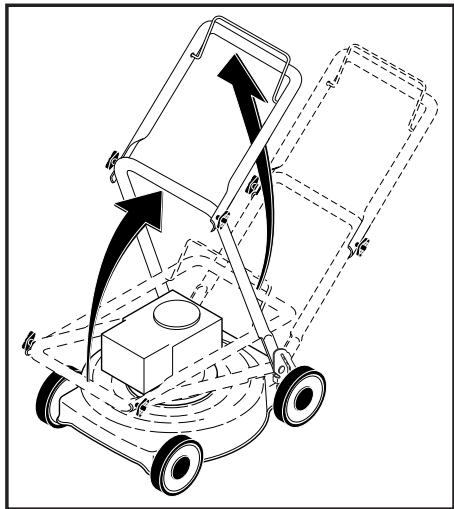

RU

СБОРКА Рукоятка

Потяните рукоятку вверх в направлении стрелки. При перевернутой рукоятке затяните крыльчатые гайки.

EE

KOKKUMONTEERIMINE Käepide

Tõmmake käepidet noole suunas. Kui käepide on ülemises asendis, pingutage tiibmutreid.

LT

SURINKIMAS Rankena

Pakelti rankenf rodyklës nurodyta kryptimi. Laikydami rankenf pakeltoje padëtyje prisukti vertëles.

LV

UZSTĀDĪĀANA Rokturis

Velciet rokturi uz augðu bultas virzienâ. Kamçr rokturis ir pacelts uz augðu, piegrieziet spârnu skrûves.

BG


МОНТАЖ Дръжка

Разгънете дръжката нагоре по посока на стрелката. След това затегнете крилчатите гайки.

RO

MONTARE Mânerul

Ridicați mânerul în direcția săgeții. Cu mânerul poziționat în sus, strângeți piulițele fluture.

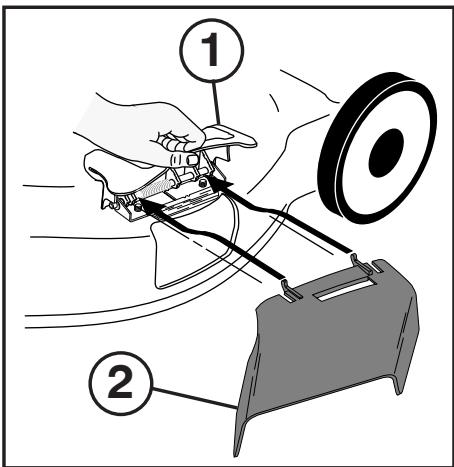

RU

Переоснащение косилки

ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ –

- Дверка мульчера (1) закрыта.
- ДЛЯ РАЗГРУЗКИ –
- Защитный кожух разгрузочного устройства (2) установлен.

EE

Niiduki ümberseadistamine

LÖIGATUD ROHU PEENESTAMINE –

- Katteplaat (1) suletud.
- TAGUMINE VÄLJAVISE –
- Väljavisekekate (2) paigaldatud.

LT

Performuouti toliapjovć

SMULKINTOJŪI-

- Smulkintojo dureles (1) uždaryti.
- IÐMETIMUI PRO GALR̄-
- Iðmetimo angos saugiklā (2) uþdëti.

LV

Lai pârveidotu pdâvçju

SMALCINĀÐANAI -

- Smalcinâðanas vâks (1) aizvçrts.
- IZSVIEŠANAI -
- Savâcçja aizsargs (2) uzmontçts.

BG

Монтиране на приспособления

ЗА МУЛЧИРАНЕ -

- Затворете вратичката (1) на раздробителя.

ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ -

- Поставете предпазителя (2) на отвора за изхвърляне.

RO


Modificarea masinii de tuns iarba

PENTRU CONCASARE -

- Închideþi usa concasorului (1).

PENTRU EVACUARE -

- Instalaþi dispozitivul de evacuare (2).

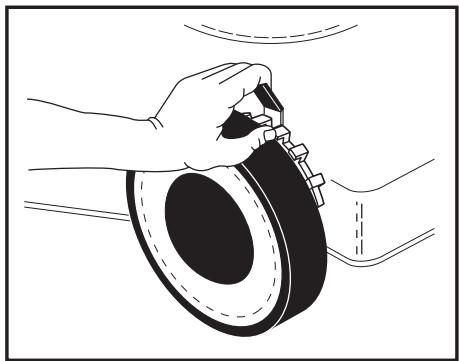**RU****Регулировка**

Косилка может регулироваться для различной высоты резки. Отрегулируйте на нужный уровень кошения с помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к колесу, установите уровень кошения.

EE**Reguleerimine**

Niidukiton võimalik reguleerida erinevatele lõikekõrgustele. Reguleerge niiduk soovitud kõrgusele iga ratta juures oleva hoova abil. Liigutage hooba rattat suunas ja valige sobiv lõikekõrgus. Kõik rattad peavad olema samal kõrgusel, vastasel korral on tulemuseks ebaühilane lõikus.

LT**Reguliaivimas**

Pjovėjui galima nustatyti skirtingus pjovimo augštčius. Reguliuokite pageidaujamą augštą su jungikliu, esančiu prie kiekvieno rato. Visi ratai turi buti vienodame augštysteje, kitaip gausis nelygus pjovimas.

LV**Regulēšana**


Pārvēcjam var uzdot dažādus griedēšanas līmenus. Noregulējet vēlamo griedēšanas līmeni, izmantojot klofi pie katras riteņiem. Pastumiet klofi uz riteņa pusē un uzdotiet griedēšanas līmeni. Visiem riteņiem ir jābūt vienā un tajā pašā augstumā, pretējā gadījumā zāle būs nopāulta nevienmērīgi.

BG**Настройка**

Косачката може да се настрои на различна височина на косене. Настройте желаната височина на косене с лоста на всяко колело. Натиснете лоста към колелото и настройте височината на косене. Всички колела трябва да са монтирани на еднаква височина; в противен случай се получава неравномерно косене.

RO**Ajustare**

Înălțimea masinii de tuns iarba poate fi ajustată la diferite nivele. Ajustați înălțimea dorită de tăiere prin acționarea brațului fiecarei roți. Măsați brațul către roată și reglați înălțimea de tăiere. Toate roțile trebuie să fie la aceeași înălțime, în caz contrar va rezulta o tăiere neuniformă.

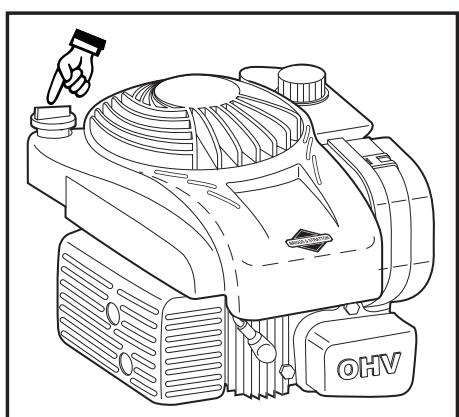**RU****Заправка маслом**

Залейте в двигатель машинное масло. Можете использовать SAE30 (Прочтайте также прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя).

EE**Mootorisse öli lisamine**

Valage öli mootori karterisse. Kasutage öli SAE 30. (Tutvuge ka juuresoleva mootori kasutusjuhendiga.)

LT**Tepalo ápylimas**

Ipiilkite i variklā variklio tepalā. Galima naudoti SAE30 (Perskaitykite pridet' variklio naudojimo instrukcijas).

LV**Ed'das ieliedāna**


Ieliet dzinčā motora ed'du. Varat lietot SAE30. (Izlasiert arī pievienotās motoru ekspluatācijas instrukcijas.)

BG**Пълнене на масло**

Налейте масло в двигатель. Може да се използва SAE30. (Прочетете и приложеното упътване за експлоатация на двигателя.)

RO**Alimentarea cu ulei**

Alimentați motorul cu ulei de motor. Se poate folosi ulei SAE 30 (cititi de asemenea instrucțiunile referitoare la operarea motorului).

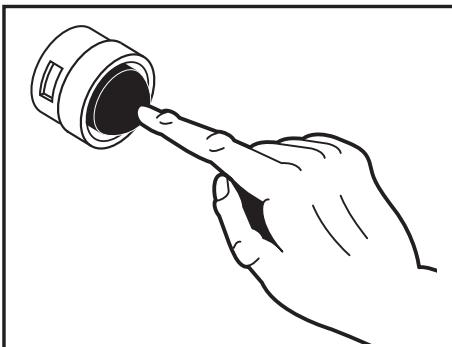


RU

Пуск и остановка

Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин. **Не заливайте топливо при работающем двигателе.**

- Для запуска холодного двигателя нажмите подкачивающее устройство (3) несколько раз перед попыткой запустить двигатель. Этот шаг не нужен, если вы включаете двигатель, который перед этим уже проработал несколько минут.
- Удерживая бугель управления тормозом двигателя у рукоятки, быстро потяните рукоятку стартера. Не допускайте, чтобы трос стартера отходил назад.
- Для выключения двигателя освободите бугель управления тормозом двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях холода может понадобиться повторить операцию с подкачивающим устройством. В условиях тепла чрезмерное использование подкачивающего устройства может привести к перезаливке, и двигатель не включится. В случае перезаливки двигателя подождите несколько минут перед перезапуском и НЕ задействуйте подкачивающее устройство.

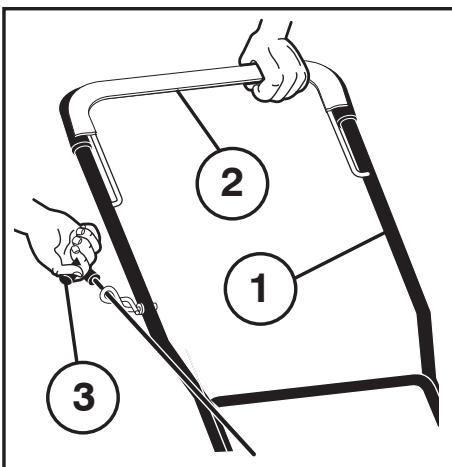

EE

Käivitamine ja seisakmine

Seadke niiduk tasasele pinnale. Märkus: mitte kruusale vms. Täite kaak bensiiniga, mitte öli-bensiini seguga. Kasutada võib nii pliivaba kui pliibensiini. **Ärge lisage kütust, kui mootor töötab.**

- Külmă mootori käivitamiseks vajutage (3) korda eelpumbale, enne kui üritate mootorit käivitada. Vajutage tugevasti. Kui käivitatakse mootorit, mis on juba mõne minuti töötanud, ei ole seda tavaliiselt vaja teha.
- Suruge pidurihoob käepideme suunas ja tõmmake kiiresti starterikäepidemest. Ärge laske starterinööri lihsalt niisama lahti, vaid jälgige, et see keriks.
- Mootori seisakmiseks vabastage juhtkang.

MÄRKUS: Jaheda ilmaga võib osutuda vajalikuks eelpumba kasutamist korrrata. Sooja ilmaga võib eelpumba liigne kasutamine põhjustada mootori üleujutamist, mille tagajärvel mootor ei käivitu. Kui olete mootori üle ujutanud, oodake mõni minut, enne kui püüate mootorit uuesti käivitada. ÄRGE vajutage enam eelpumbale.

(RU)	(1) ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА (2) БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ (3) РУКОЯТКА СТАРТЕРА
(EE)	(1) ÜLEMINE KÄEPIDE (2) PIDURIHOOB (3) STARTERIKÄEPIDE
(LT)	(1) VIRŠUTINĖ RANKENA (2) STABDIS (3) STARTERIO RANKENA
(LV)	(1) AUGĀCJAIS ROKTURIS (2) BREMU SKAVĀ (3) STARTERA ROKTURIS

LT

Paleidimas ir sustabdimas

Padėti pjovejā ant plokštaus paviršiaus. Pastaba: ne ant žvyruoto ar kito panašaus biraus paviršiaus. Išpilkite degalus į baką, neprimaišyti tepalu. Degalai ir tepalai naudojami be švino priemaišų. **Nepilkite benzino kol dirba variklis.**

- Prieš paleidžiant šaltą variklį tris (3) kartus nuspauskite pagrindinį jungtuką. Spauskite stipriai. Tai daryti nepūtina, paleidžiant variklį, kuris yra kelias minutes jau dirbęs.
- Laikykite variklio stabdį prie rankenos ir greitai patraukite starterio rankeną. Neleiskite starterio trosiū nuslysti atgal.
- Norint sustabdyti variklį, atleiskite variklio stabdį.


PASTABA: Užvedant šaltame ore gali prieikti pakartoti užvedima keletą kartų. Šiltesniame ore gali gautis persiurbimas ir variklis neužsives. Jeigu variklis persiurbtas, palaukite kelias minūtes, po to bandykite užvesti iš vienomkarto. NEKARTOKITE keletą kartų.

Iedarbinādāna un apstādinādāna

Novietojiet pārāvciju uz līdzdenas virsmas. Ievērojiet: Ne uz grants vai līdzīgas virsmas. Piepildiet tvertni ar benzīnu, nevis edēas un benzīna maisījumu. Var izmantot kā degvielu bez tā arī ar svina piedevām. Neuzpildiet mažīnu ar benzīnu, ja darbojas motors.

- Lai iedarbinātu aukstu dzīnciņu, piespiediet rokas pumpi (3) reizes, pirms mēcināt to iedarbināt. Spiediet stipri. Ņis pasākums parasti nav nepieciešams, iedarbinot dzīnciņu, kas jau ir darbojies daudas minūtes.
- Turiet dzīciņa bremžu skavu pie roktura un ātri paraujiet startera rokturi. Nedaujiet startera trosei aizkrist atpakaļ.
- Lai apstādinātu motoru, atlaidiet motora bremžu skavu.

IEVĒROJET: Aukstākos laika apstākļos var būt nepieciešams atkārtot pumpēšanu. Siltos laika apstākļos pārmērīga pumpēšanas rezultātā degviela var pārpludināt motoru un dzīciņjs nesāks darboties vispār. Ja jūs tomēr pārpludināt motoru ar degvielu, nogaidiet dažas minūtes pirms mēcināt to atkal iedarbināt, taču NEATKĀRTOJIET pumpēšanu.

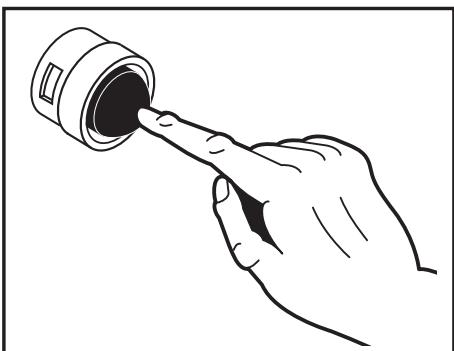


BG

Пускане и спиране

Поставете косачката на равна повърхност. Забележка: не върху чакъл или нещо подобно. Напълнете резервоара с чист бензин (не използвайте смес от бензин и масло). Можете да използвате както безоловен, така и оловен бензин. **Не наливайте бензин, докато работи двигателят.**

- За да пуснете студен двигател, натиснете горивната помпа (3) пъти, преди да се опитате да пуснете двигателя. Натискайте силно. Тази стъпка обикновено не е нужна, когато пускате двигател, който преди това е работил няколко минути.
- Дръжте спирачната вилка натисната към дръжката на косачката и бързо дръпнете дръжката за пускане на двигателя. Не отпускайте пусковото въже, а го оставете бавно да се навие нагоре.
- За да спрете двигателя, отпуснете спирачната вилка.

ЗАБЕЛЕЖКА: При по-студено време стъпките за стартиране чрез горивната помпа евентуално трябва да се повторят. При по-топло време при много силно задействане на горивната помпа двигателят може да се препълни, вследствие на което няма да се задейства. Ако двигателят се препълни, изчакайте няколко минути преди да опитате отново да го пуснете и НЕ повтаряйте стъпките за горивната помпа.

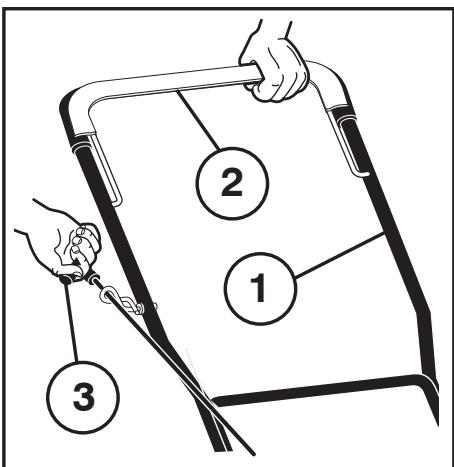


RO

Orire si pornire

Asezați mașina pe o suprafață plană. Notă: nu pe prundis sau ceva similar. Alimentați rezervorul cu benzina fără ulei. Pot fi folosite atât benzina cu plumb, cât și benzina fără plumb. Nu alimentați în timpul funcționării motorului.

- Pentru a porni motorul la rece apăsați mai înainte dispozitivul de amorsare. Apăsați usor. Această manevră nu este necesară dacă porniți motorul după o funcționare de câteva minute.
- Tineți cu mâna furca frânei motorului și trageți de cordonul demarorului. Nu lăsați cordonul să sară înapoi.
- Pentru a "OPRI" motorul lăsați furca frânei motorului.

NOTĂ: pe vreme friguroasă poate că va trebui să acionați de mai multe ori asupra dispozitivului de amorsare. Pe vreme călduroasă acționarea în repetate rânduri asupra dispozitivului de amorsare poate cauza înăbusirea motorului și motorul nu va porni. Dacă încetați motorul asteptați câteva minute și încetați de a mai acționa asupra dispozitivului de amorsare.

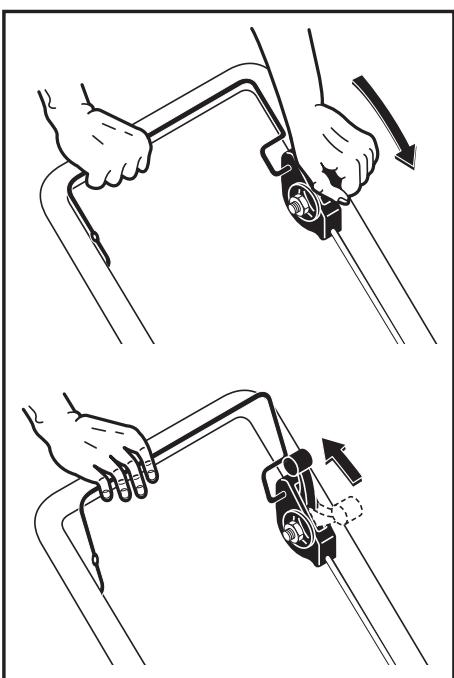

RU

Привод

Включение привода осуществляется путем перемещения рычага управления муфтой вперед. Выключение выполняется путем отпускания бугеля управления тормозом двигателя так, чтобы рычаг управления муфтой вышел из сцепления.

EE

Liikumine

Ajami sisselülitamiseks lükake lülitushoob ette. Väljalülitamiseks vabastage mootori turapidur, kuni lülitushoob vabaneb.

LT

Pavara

Pavara ásijungia pastumiant droselio svirtá á prieká. Atsijungia - atleidžiant variklio stabdi, iki atsijungs droselis.

LV

Piedziņa

Piedziņa tiek savienota, virzot sajūga sviru uz priekdū. Atvienošana notiek, atlaiot dzinčja bremtu skavu tīk daudz, lai sajūga svira atbrīvotos.

BG


Задвижване

За включване на двигателя преместете лоста за включване напред. За изключване отпуснете спирачната вилка, докато се освободи лостът за включването.

RO

Actionare

Acționarea se realizează prin cuplarea ambreiajului, ce are loc prin împingerea în față a manetei ambreiajului. Decuplarea ambreiajului se realizează prin slobozirea furcii frânei motorului.

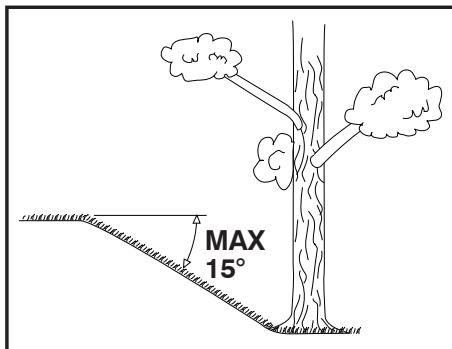

Эксплуатация

RU Косилку следует использовать только при наклоне склонов не более 15°.

Kasutamine

EE Värtige muruniiduki kasutamist pindadel, mille kalle on suurem kui 15°, et tagada piisav mootori ölitamine.

Naudojimas

LT Nenaudokite pjovēj ant temēs, kurios nolydis didesnis kaip 15°. Tai gali sutrikdyti variklio tepimf tepalu.

Lietošana

LV Pdāvēju nevajadzētu lietot uz laukuma, kura slīpums pārsniedz 15°. Tas var izraisīt dzinčja eddođanas problēmas.




Използване на косачката

BG Косачката да не се използва на терен, който има наклон повече от 15°. В противен случай могат да възникнат проблеми със смазването на двигателя.



Utilizare

RO Masina de tuns iarbă nu trebuie folosită pe terenuri având unghiul pantei mai mare de 15°. În caz contrar ar putea apărea probleme de lubrifiere a motorului.

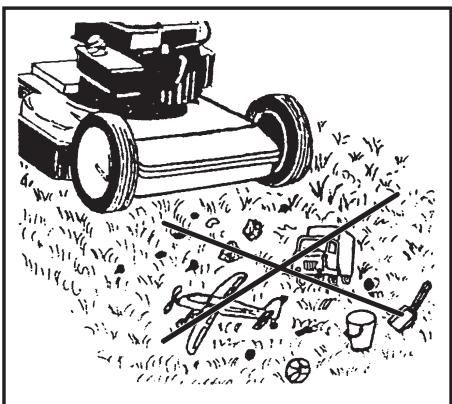

RU

Перед кошением следует удалить с газона ветки, игрушки и камни и другие посторонние предметы.

EE

Enne niitmist tuleks murult eemaldada kõrvalised objektid nagu: puuoksad, kivid ja määnguasjad.

LT

Pried pradedant pjautá, nurinkite nuo vejos visus daiktus, tokius kaip medžių dakis, taislus, akmenis.

LV


Pirms pdāudanas no zāliena ir jānovāc tādi priekšmeti kā zari, rotaļlietas un akmeņi.

BG

Преди да започнете косенето, от тревната площ трябва да се отстранят предмети като клони, играчки, камъни и пр.

RO

Înainte de tunderea ierbii îndepărtați din zonă toate obiectele cum ar fi crengi, jucării și pietre.

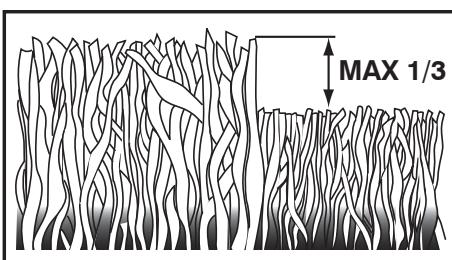

RU

Косите газон два раза в неделю во время самых активных периодов роста. Не следует скашивать более чем 1/3 от длины травы, особенно, в засушливые периоды. В первый раз установите большую высоту скашивания. Проверьте результат и затем отрегулируйте высоту скашивания подходящим образом.

EE

Kiire kasvu perioodil niitke muru kaks korda nädalas. Ärge kunagi lõigake rohkem kui 1/3 muru pikkusest, eriti mitte kuival perioodil. Esimest korda niites kasutage suurt lõikekõrgust. Kontrollige tulenust ja reguleerige välja soovitud lõikekõrgus. Niitke aeglaselt või väga pika rohu puhul kaks korda.



LT Pjaukite vej̄ du kartus á savait̄ per aktyv̄ tolēs augimo periodf. Niekados nepjaukite daugiau kaip 1/3 tolēs augd̄cio, ypač sausuose met̄ laikotarpiose. Pirmf kartf pjaunant, nureguliuokite didesnā pjovimo aukd̄tā. Aptūrekite rezultatf ir nuleiskite pjovēj̄ iki pageidaujamo aukd̄cio. Pjaukite lētai ar pjaukite tol̄c du kartus, jeigu ji yra labai didelē.




LV Zāles aktīvās augdānas periodā pdāujiet zālienu divas reizes nedēdā. Nekad negrieziet vairāk nekā 1/3 no zāles kopçjā garuma, it īpaði sausuma periodos. Pirmo reizi pdāujiet ar augstu grieðanas iestatjumu. Pārbaudiet rezultātu un nolaidiet pdāvēju līdz vçlamajam līmenim. Pdāujiet lcnām vai arī pdāujiet zāli divas reizes, ja tā ir døti gara.



BG Косете тревата два пъти седмично по време на най-активните периоди на растеж. Никога не косете повече от 1/3 от височината на тревата, особено по време на сухи периоди. При косене за пръв път изберете по-голяма височина на косене. Проверете резултата и намалете височината на косене до желаното ниво. Косете бавно или косете на два пъти, когато тревата е много висока.



RO În perioada cea mai activă de creștere a ierbii tundeți iarba de două ori pe săptămână. În perioadele secoase nu tundeți niciodată mai mult de 1/3 din lungimea ierbii. Prima dată faceți o încercare cu înălțimea de tăiere reglată la maxim. După verificarea rezultatului puteți regla înălțimea de tăiere după dorință. Nu avansați repede și tundeți iarba de două ori, dacă aceasta este prea lungă.

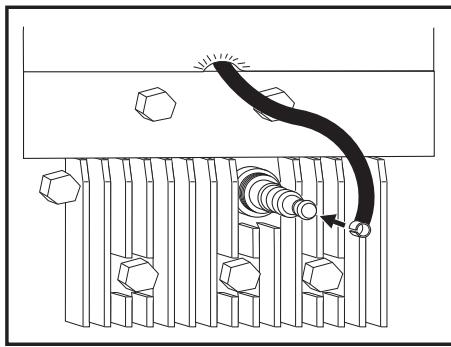

RU

Техобслуживание

Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания всегда **снимайте штекер провода зажигания**. Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. Проверяйте уровень масла. Когда косилка повернута вверх, **свеча зажигания** должна находиться в **самой высокой ее точке**.

EE

Hooldus

Eemaldage alati süüteküünla kaabel enne remont-, puhastus- või hooldustöid. Kui masin on 5 tundi töötanud, pingutage kruvisid ja mutreid. Kontrollige öli. Kui niidukit kallutatakse, peab süüteküünal olema muruniidukil **kõige kõrgemas punktis**.

LT

Eksploatacija

Visados nuimkite uždegimo tvakes galvutę prieđ remontf, valymf arba priešiūrf. Po 5 valandř darbo suverčkite **varžtus ir veržles. Patikrinkite tepala.** Tvakės galvutę turi būti aukðčiausioje padëtyje ant pjovëjo, kada tas yra pakreiptas.

LV

Apkope

Vienm r no nemiet aizdedzes sveces pievadu pirms remontdarbu veik anas, t r danas vai apkopes. P c 5 darbin danas stund m pievelciet skr ves un uzgriet nus. P r baudiet ed du. Aizdedzes svecei j b ut p d v cja augst k  punkt , kad tas ir pacels uz aug .

BG


Поддръжка

Винаги изваждайте проводника на запалителната свещ, преди да започнете работа по ремонт, почистване или поддръжка. След първите 5 работни часа затегнете всички болтове и гайки. Проверете нивото на маслото. Ако косачката бъде наклонена, **запалителната свещ** трябва да се намира **на най-високото място**.

RO

Bujia

Înainte de repara ii, cur tare sau  ntre inere debransat  bujia. Dup  5 ore de func ionare str nge i suruburile si piuli tele. C nd masina este r asturnat  bujia trebuie s  se afle pe punctul cel mai  nalt.

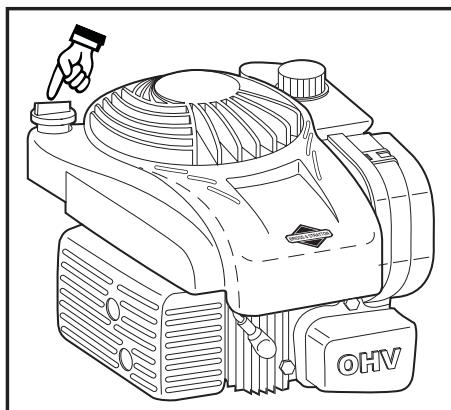

RU

Периодически

Выключите двигатель и отвинтите измеритель уровня. Уровень должен находиться между "FULL" (ПОЛНЫЙ) и "ADD" (ДОБАВИТЬ). **ПРИМЕЧАНИЕ:** для того, чтобы измеритель уровня давал правильные показания, он должен быть полностью закручен. Избегайте заливки излишнего количества масла.

EE

Korrap raste ajavahemike tagant

Seisake mootori ja keerake  litaseme kontrollvarras v lja.  litase peaks olema FULL ja ADD vahel. **M RKUS:** Oige  litaseme kindlakstegemiseks tuleb kontrollvarras l opuni sisse keerata.  rge lisage liiga palju  li.

LT

Reguliariai

Sustabdykite varikl  ir atsukite matuokl . Lygis turi b ti tarp FULL ir ADD. **PASTABA:** matuokle turi b ti  sukta iki apa ios, kad parodyt tikr  tepalo lyg . Neprispilkitte per daug tepalo.

LV

Regul ri

Apst diniet motoru un atsk rv cjet dzid uma m r t ju. Ed das l imenim ir j b ut st p FULL (Pilns) un ADD (Pieliet). **IEV CROJET:** Dzid uma m r t js ir j ask rv c uz leju l idz pa dam galam, lai ie t pareizu ed das daudzuma m r jumu. Nelejiet tvertn  ar p r k daudz ed das.

BG


Редовно

Изключете двигателя и отвинтите маслоизмер-вателната пръчка. Нивото на маслото трябва да бъде между позициите FULL (пълно) и ADD (допълни). **ВНИМАНИЕ:** Маслоизмервателната пръчка трябва да бъде напълно завинтена додолу, за да показва точно нивото на маслото. Избягвайте да пълните прекалено много масло.

RO

Cu regularitate

Opriti motorul si desuruba i indicatorul de nivel. Nivelul trebuie s  fie  ntre FULL si ADD. **NOT :** indicatorul de nivel trebuie  nsurubat la maxim pentru a indica nivelul real al uleiului. Evita i alimentarea cu prea mult ulei.

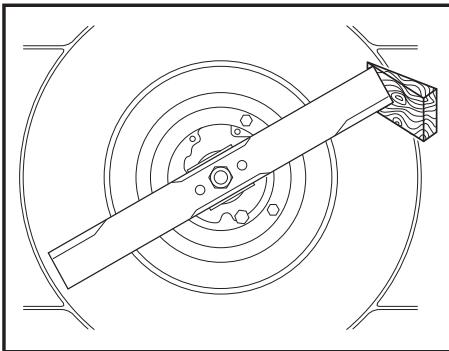

RU

Ежегодно (по завершению сезона)

Проведите заточку и балансировку лезвий режущего блока. Удалите штекер провода свечи зажигания. Установка и снятие лезвий требует применения защитных перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки и балансировки. При последующей сборке тщательно затяните винты (35–40 ft. lbs.).

EE

Kord aastas (pälast hooaja lõppu)

Lõiketera teritamine ja balansseerimine. **Eemaldage süüt-eküünla kaabel.** Tera paigaldades ja eemaldades kasutage kaitsekindaid. Kruvige lõiketera lahti ja viige see teritamiseks ja balanseerimiseks teenindusse. Uuesti kokku pannes keerake kruvid korralikult kinni (35–40 ft. lbs.).

LT

Кiekvienais metais (po sezono pabaigos)

Đlifuoti ir balansuoti pjaunantá ađmená. **Nuimkite uđdegimo ćvakes galvutć.** Pritaikant ir nuimant ađmená, naudokite apsaugines pirđtines. Nusukti pjaunantá ađmená ir atiduoti á serviso dirbtuve đlifavimui ir balansavimui. Surinkdami ađmená, kruopđčiai priverđkite vartí (35–40 ft. lbs.).

LV

Katru gadu (Pçc sezonas beigām)

Griedanas asmens asinâðana un lîdzvaroðana. **Noňemiet aizdedzes sveces pievadu.** Lai uzstâdîtu vai noňemtu asmeni, nepiecieðams lietot aizsargcimdus. Atskrûvçjet griedanas asmeni un aizvediet to uz apkopes darbnîcu asinâðanai un lîdzsvaroðanai. Atkârtoti montçjot ierîci, kârtîgi pievelciet skrûves (35–40 ft. lbs.).

BG


Веднъж годишно (след приключване на сезона)

Заточване и балансиране на ножовете. **Отстранете проводника на запалителната свещ.** Поставянето и изваждането на ножа да става само с предпазни ръкавици. Отвинтете ножа и го занесете в сервизна работилница. При монтирането затегнете здраво болтовете (35–40 ft. lbs.).

RO

Anual (după terminarea sezonului)

Polizaþi si centraþi lama de tăiere. **Debransaþi bujia.** Fixarea si scoaterea lamei impune folosirea mânusilor de protecþie. Desurubaþi lama si duceþi-o la un atelier de specialitate pentru polizare si echilibrare. La remontare strângeþi bine surubul (35–40 ft. lbs.).

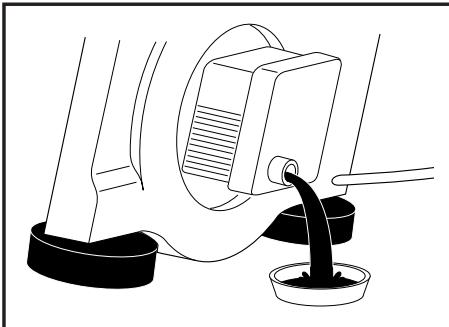

RU

Проводите замену масла по завершению каждого сезона или каждые 25 часов работы. Удалите измеритель уровня и слейте масло. Залейте новое масло. Может применяться SAE 30.

EE

Vahetage õli igal hooajal või pälast 25 töötundi. Laske mootor soojaks töötada ja eemaldage süüt-eküünla kaabel. Keerake kontrollvarras välja ja laske õli välja. Valage sisse uus õli. Kasutada võib SAE 30.

LT

Pakeiskite tepalą po katro sezono arba po 25 darbo valandų. Paþildykite variklį, nuimkite uždegimo ćvakes galvutę. Nusukite matuoklę ir nupilkite tepalą. Pripiilkite šviežią tepalą. Galima naudoti SAE 30.

LV


Nomainiet edđu pçc katras sezonas vai pçc 25 mađinas darbinâðanas stundâm. Iedarbiniet motoru, lai tas sasiltu, un noňemiet aizdedzes sveces pievadu. Izñemiet dziduma mçritâju un noteciniet edđu. Ilelejiet jaunu edđu. Jús varat lietot SAE 30.

BG


Смяна на маслото веднъж годишно или след 25 работни часа. Оставете двигателя да поработи за да загрее, махнете проводника на запалителната свещ. Отстранете маслопримывателната пръчка и изпуснете маслото. Напълнете с ново масло. Може да се използва SAE 30.

RO

Schimbaþi uleiul după fiecare sezon sau după 25 ore de funcþionare. Lăsaþi motorul să funcþioneze, oprîþi-l si debransaþi bujia. Scoateþi indicatorul de nivel si drenaþi uleiul. Realimentaþi cu ulei. Se poate folosi SAE 30.

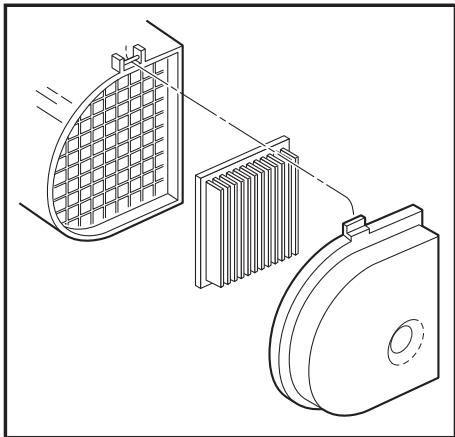

- RU** Чистка воздушного фильтра. Снимите крышку и снимите картридж фильтра.
- EE** Õhufiltrri puhastamine. Eemaldage kate ja filtrikassett.
- LT** Oro filtro vayimas. Nuimkite dangtelį ir išimkite filtro kasetę.
- LV** Gaisa filtra tīrīšana. Noņemiet vāku un filtra kaseti.
- BG** Почистване на въздушния филтър. Свалете капака и извадете филтърния патрон.
- RO** Curățarea filtrului de aer. Îndepărtați capacul și scoateți cartusul filtrului.

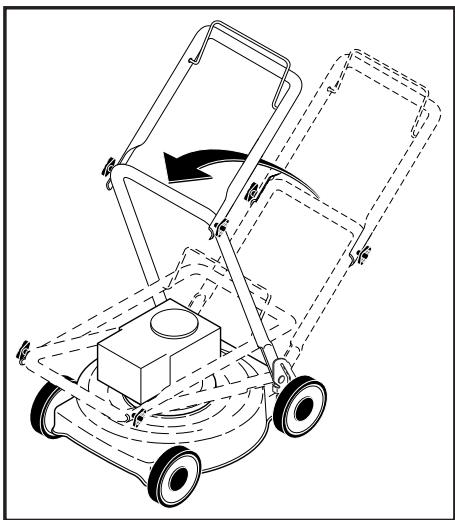

- RU** **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
Транспортировка
Снимите штекер провода свечи зажигания. Слейте топливо из бензобака. Перед транспортировкой на средствах общественного транспорта необходимо слить масло из двигателя и бензин.
- EE** **ÜLDINFO**
Transport
Eemaldage süüteküünla kaabel. Tühjendage bensiinipaak. Ühistranspordis transportides tuleb mootoriöli ja bensiini välja lasta.
- LT** **BENDROJI INFORMACIJA**
Transportavimas
Ajunkite užtigimo tvakč. Iðtuðtinkite degalų baką. Prieđ transpor-tuodami, nuleiskite variklio tepalą ir iðleiskite benzinf.
- LV** **VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**
Transportçēdāna
Noņemiet aizdedzes sveces pievadu. Iztukdojiet benzīna tvertni. Pirms transportçēdānas, motora ed'da un benzīna tvertnes ir jāiztukdo.
- BG** **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**
Транспорт
Свалете проводника на запалителната свещ. Изпразнете резервоара за бензин. Преди транспортиране по обществени пътища, отстранете маслото и бензина от двигателя.
- RO** **INFORMATII GENERALE**
Transportul
Debransați cablul bujiei. Goliți rezervorul. La transportare în mijloace publice drenați uleiul și benzina.

532 44 45-59

 **McCULLOCH**
www.mcculloch.biz

11.16.11 BY
Printed in U.S.A.