




McCULLOCH

MRT6

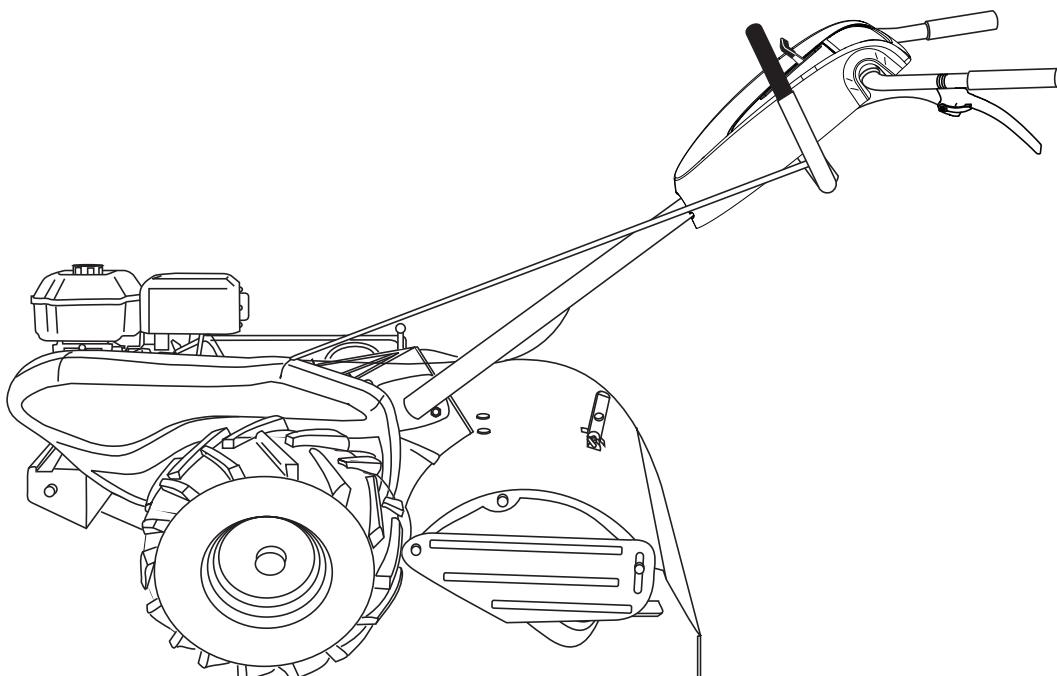

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции. Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege palun juhisid tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru.

Naudojimo instrukcija

Prašome atydziai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir, prieš naujodant įranga, išsitinkinkite, kad esate viską supratę.

Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите и се убедете, че сте ги разбрали преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei mașini, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să vă asigurați că le-ați înțeleș.

1	Правила техники безопасности. Ohutusnõuded. Saugumo taisyklės.	Drošības noteikumi. Указания за безопасност . Reguli de securitate.	4
2	Сборка. Kokkupanek. Montažas.	Montēšana. Сглобявяне. Montarea.	7
3	Пуск и эксплуатация. Käivitamine ja töö. Pasiruošimas darbui ir naudojimas.	Leslēgšana un ekspluatācija. Включване и работа. Punerea în funcțiune și operarea.	14
4	Техническое обслуживание. Hooldus. Techninė priežiūra.	Arkope. Поддръжка. Întreținerea.	36
5	Регулировки и ремонт. Remont ja reguleerimine. Remontas ir reguliavimas.	Labošana un regulēšana. Поправка и регулиране. Reparațiile și reglajele.	46
6	Устранение неисправностей. Vea otsing. Gedimų pašalinimas.	Traucējumu meklēšana. Отстраняване на проблем. Depanarea.	55
7	Технические данные. Tehnilised andmed. Techniniai duomenys.	Tehniskā informācija. Technické údaje. Date tehnice.	58

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Jätame endale õiguse teha muutusi ilma sellest ette teatamata.

Mes pasiliekame sau teisę atlikti pakeitimų be išankstinių pranešimų.

Mēs paturam tiesības izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Запазваме правото си на промени без предварително известие.

Ne rezervām dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.

Original Instructions in English, all others are translations.



1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтайте инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не разрешайте использовать машину детям и лицам, которые не ознакомлены с инструкциями. Законодательство страны может ограничить возраст пользователя.
- Никогда не работайте с машиной, если рядом находятся посторонние лица, особенно дети и домашние животные.
- Помните, что владелец или пользователь машины несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам или их имуществу.

ПОДГОТОВКА

- При работе с машиной всегда одевайте прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.

ОСТОРОЖНО: Бензин – это легковоспламеняющаяся жидкость:

- храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях;
- заправляйте топливо только на открытом воздухе и не курите при заправке;
- заливайте топливо при выключенном двигателе. Нельзя снимать крышки топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе;
- в случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются;
- прочно закрутите пробки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальную проверку оборудования на предмет повреждений. Заменяйте изношенные или поврежденные компоненты и болты попарно в целях сохранения баланса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Не изменяйте уставку регулятора хода двигателя, не работайте в режиме повышенных оборотов.
- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- На склонах ноги ставьте устойчиво.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах перемещайтесь вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не работайте на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, когда Вы поворачиваете машину или тяните ее на себя.
- Никогда не включайте двигатель в помещении; выхлопные газы представляют опасность.
- Запускайте двигатель осторожно, соблюдая инструкции. Держите ноги как можно дальше от инструмента.
- Не подносите руки или ноги к врачающимся частям или под них.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте машину при работающем двигателе.
- Выключите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершении работы.

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Для обеспечения безопасных условий работы все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед хранением в любом закрытом помещении.
- Чтобы снизить риск возгорания, двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина должны быть чистыми от травы, листьев и излишнего количества смазочных материалов.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.



1. OHUTUSNÕUDED

ÜLDIST

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtseadiste ja masina õige kasutamisega;
- Ärge lubage kunagi kasutada masinat lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määrustega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi töötage, kui läheduses on kõrvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et nimine, kes niidukiga töötab, vastab teistele inimestele põhjustatud õnnnetuste või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.

ETTEVALMISTUS

- Kandke töötades alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge töötage masinaga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne masina kasutamist kontrollige põhjalikult tööpirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud löögist öhku paiskuda.

HOIATUS: Bensiini on väga kergesti süttiv:

- Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates;
- tankige ainult värskes õhus ning ärge suitsetage seejuures;
- Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum;
- Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige masin antud piirkonnast eemale ja välgitte säädemete tekifamist, kuni bensiiniaurud on hajunud;
- Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.

- Asendage vigased summutid.
- Ennekasutamist kontrollige alati visuaalselt, kas instrumentid ei ole kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud elemendid ja poldid, et säilitada tasakaalu

TÖÖTAMINE

- Ärge pange mootorit töölle väikeses ruumis, kuhu võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle.
- Töötage ainult päevalguses või hea kunstliku valgusega.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Kõndige, ärge kunagi jookskse.
- Kasutades ratastega rootomasinat, töötage piki kallakuid, mitte üles-allा.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge töötage liiga järskudel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate masinat ümber või enda poole.
- Ärge laske mootoril siseruumides töötada; heitgaasid on ohtlikud.
- Käivitage mootor ettevaatlikult vastavalt juhenditele; jälgige, et jalad oleksid tööriista(de)st eemal.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla.
- Ärge kunagi töstke ega kandke töötava mootoriga masinat.
- Seisake mootor:
 - kui lähkute masina juurest ning enne tankimist.
- Mootori seisumise ajal vähendage gaasikangi seadet. Kui mootor on varustatud seisumisventiiliga, keerake kütus pärast töö lõppu kinni.

HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et masinaga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage masinat, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või säädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, akupesa ja bensiinipaak puhas vegetatiivsest materjalist ja liigsest ölist.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.

1. SAUGUMO TAISYKLĖS

APMOKYMAS

- Atydžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Įsidėmėkite apie valdymą ir teisingą įrangos naudojimą.
- Niekada neleiskite naudoti įrangą vaikams arba žmonėms, kurie nėra susipažinę su naudojimosi instrukcijomis. Atsižvelgiant į vietinias aplinkybes, vartotojo amžius gali būti aprabotas.
- Niekada nedirbkite su įranga kai šalia yra vaikai arba gyvūnai.
- Atsiminkite, kad vartotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavoju, kas gręsia kitiemis žmonėmis arba jų turtui.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Dirdami su įranga visados dėvėkite uždara avalynę ir ilgas kelnes. Nedirbkite su įranga būdami basomis kojomis arba avėdami atvirą avalynę.
- Kaip reikiant patirkinkite plotą, kur naudosite įranga, ir pašalinkite visus trukdančius daiktus.

ISPĖJIMAS – benzinas yra lengvai užsiliepsnojantis skystis:

- Iaikykite degalus specialiai tam skirtuose rezervuaruose.
- pilkite degalus į baką tiktais po atviru dangumi ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
- pilkite degalus prieš variklio užvedimą. Niekada neuimkite degalų bako dangtį arba nepilkite benzino kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitęs.
- jeigu benzinas išsilieja, neméginkite užvesti varikli, bet pergabentkite įrangą toliau nuo išsiliejimo vietas ir pasistenkite išvengti užsidegimo pavojaus iki benzino garai išsklaidys.
- pakeisdami visus degalu bakelių ir konteinerių dangčius, tuos kietai užsukite.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš įrangos naudojimą visada vizualiai patirkinkite, ar įrangos detalės nėra nudilusios arba sugedusios. Pakeiskite nudilusius arba sugadintus elementus ir varžytų komplektą, kad įranga išsilaikytų pusiausviroje.

NAUDOJIMAS

- Nedirbkite su įranga uždaroste patalpoje, kur gali susikaupti pavojingi anglies monoksido garai.
- Nekeiskite savavalškai įrangos reguliavimą ir nedarbinkite per didelį greičių.
- Dirbkite tiktais dienos šviesoje arba prie geros dirbtinės šviesos.
- Dirbant ant šlaitų įsitikinkite, kad išlaikote stabilią poziciją.
- Varykite įrangą į priekį lėtai, jokiu būdu nebékite.
- Dirbant su įrangą ant tekiniių, judėkite skersai šlaitų, bet niekuomet staciacių aukštyn ir žemyn.
- Elkėtės ypatingai atsargiai, kada keičiate kryptį dirbdami ant šlaitų.
- Nedirbkite ant per daug stačių šlaitų.
- Elkėtės ypatingai atsargiai, kada įrangą pasukate, apsukate atgal arba traukiante link save.
- Nejunkite įrangą patalpose, nes išmetimo dujos yra pavojingos.
- Užveskite varikli arba įjunkite motorą, atsargiai pagal instrukciją, stovėdami saugiu atstumu nuo įrangos.
- Nekiškite rankas ir kojas prie arba po rotuojančių detalių.
- Niekada nekelkite arba neneškite įrangą esant įjungtam varikliui.
- Išjunkite varikli:
 - visados, kada paliekate įrangą be priežiūros ir prieš degalu išplėlimą.
- Sumažinkite drosolio padėtį, kada varikli išjungiate ir, jeigu variklis yra su išsijungimo vožtuvu, baigę dirbtį užsukite degalus.

TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Sekite, kad visi sraigtais, veržlės ir varžtai būtų tvirtai prisuktū, kad užtikrinti visos įrangos saugų darbą.
- Niekados nelaikykite uždaroste įrangą su benziniu bakiu, nes benzino garai gali lengvai užsiliepsnoti nuo atviro liespnos arba kibirkštis.
- Leiskite varikliui pravesti įrangą į slėptuvą, kai padėkite uždaroste įrangą.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, iaikykite varikli, duslintuvą, akumulatorius skyrių bei benzino laikymo vietą švarias, neužterštas vegetatyvinėmis medžiagomis bei tepalais.
- Saugumo sumetimais pakeiskite nudėvētas ir sugadintas įrangos dalis.
- Jeigu reikia ištušinti ar išvalyti degalu baką, darykite tai tiktais po atviru dangumi.

1.DROŠIBAS NOTEIKUMI

APMĀCĪBA

- Uzmanīgi izlasiet instrukcijas, lepazīstieties ar vadības ierīci un to, kā pareizi lietot iekārtu;
- Nekad nelaujiet izmantot mašīnu bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar instrukcijām. Vietējie noteikumi var ierobežot iekārtas vadītāja vecumu.
- Nekad nestrādājiet, kad tuvumā atrodas cilvēki, it īpaši bērni, vai dzīvnieki;
- Neaizmirstiet, ka iekārtas vadītājs vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai radītajām briesmām cītiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

SAGATAVOŠANĀS

- Strādājot vienmēr Valkājet izturīgus apavus un garas bikses. Nedarbiniet ierīci, ja jums ir kailas kājas vai arī kājas ir sandales.
- Pamatīgi pārbaudiet platību, kur iekārta tiks izmantota, un novāciet visus priekšmetus, ko mašīna var pasviest gaisā.

BRĪDINĀJUMS: Benzīns Jotī viegli uzliesmo:

- glabājet benzīnu šim nolūkam īpaši paredzētos konteineros;
- uzpildiet degvielu tikai ārā un degvielas uzpildes laikā nesmēķejiet;
- pirms motora iedarbināšanas uzpildiet iekārtu ar degvielu. Nekad nejņemiet nost benzīna tvertnes vāku un neuzpildiet degvielu, ja motors darbojas vai arī tas ir karsts;
- ja benzīns ir izšķakstījies, nemēģiniet iedarbināt motoru, tā vietā pārvietojiet mašīnu prom no laukuma ar izšķakstīto benzīnu un centīties neradīt aizdedzes avotu, kamēr benzīns nav izkliežēts;
- Rūpīgi uzlieciet atpakaļ visus benzīna tvertnes vākus un aizgrieziet konteineru vākus.

NOMAINIET BOJĀTUS KLU SINĀTĀJUS.

- Pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai darbarīki nav nolietojušies vai bojāti. Nomainiet nolietotas vai bojātas daļas un skrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.

EKSPLUATĀCIJA

- Nedarbiniet motoru ierobežotā telpā, kur var sakrāties bīstamie oglekļi monoksīda dūmi
- Nemainiet motora regulatora iestatījumus un nedarbiniet motoru paātrinātā režīmā.
- Strādājiet tikai dienas gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.
- Vienmēr pārliecīnieties, ka turaties droši uz kājām nokalnēs.
- Staigājiet, nekad neskrieniet.
- Lietojot ar riteniem apgādātas rotējošas mašīnas, strādājiet diagonāli pa nokalnēm, nekad ne augšup un lejup.
- Esiet īpaši uzmanīgi, mainot virzienu uz nogāzēm.
- Nestrādājiet uz pārmērīgi stāvām nogāzēm.
- Esiet īpaši uzmanīgi, virzoties atpakaļgaitā vai velkot mašīnu uz sevi .
- Nedarbiniet motoru iekšā, izplūdes dūmi ir bīstami.
- Iedarbiniet dzinēju uzmanīgi saskaņā ar instrukcijām, turot kājas labi tālu no darbarīkiem.
- Nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotējošām detaljām.
- Nekad neceliet un nenesiet mašīnu, kamēr darbojas motors .
- Apstādiniet dzinējū:
 - ikreiz, atstājot mašīnu, un pirms degvielas uzpildes
- Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzinēja izslēgšanas laikā un, ja, dotā modeļa dzinējās ir apgādāts ar degvielas izslēgšanas slēdzi, atslēdziet degvielu darba beigās.

APKALPE UN GLABĀŠANA

- Piegrieziet cieši visas skrūves un uzgriežus, lai iekārta būtu drošā darba stāvoklī.
- Nekad neglabājiet iekārtu, kuras tvertnē ir benzīns, ēkā, kur izgarojumi var saskarties ar uguns liesmu vai dzirksteli.
- Laujiet dzinējam atdzist, pirms noglabājiet iekārtu nozogotā vietā.
- Lai samazinātu ugunsbīstamību, parūpējieties, lai dzinējā, akumulatorā un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu veģetaīvas vielas un tie nebūtu pārāk ējaini.
- Drošības nolūkā nomainiet nolietotas vai bojātas daļas.
- Ja degvielas tvertne ir jāiztukšo, tas jādara ārā.

1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съоръжението.
- Никога не допускайте контакт с уреда на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на оператора.
- Никога не работете с уреда в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява уреда, носи отговорност за нещастните случаи или щети, които са причинени на други хора или имуществото им.

Подготовка за работа

- Повременно наработа с уреда винаги носете стабилни обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съоръжението и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ – Бензинът е силно запалително вещество.**
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливачето на гориво да се извършва само на открито, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливайте гориво само при предварително изключен двигател. Никога на свалите капака на цистерната и не наливайте гориво при работец или още топъл двигател.
 - В случай, че се разлезе бензин навън, никога не правете опит да включите двигателя, а изтеглете машината извън мястото на разливана като избягвате каквито и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистерната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се подменят с нови.
- Преди употреба на уреда да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножо-вете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете износените или повредени ножове и винтовете за запазване на равновесието.

Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затворено пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моноксид.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигателя и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рисъкът от нараняване.
- Работете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При работа с роторните машини на колела, винаги се движете напречно на на-клона, никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не работете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите машината към себе си.
- Не включвате двигателя в затворено пространство, изгорелите газове са много опасни.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което краката трябва да бъдат възможно най-далече от ножовете.
- Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се части.
- Никога не повдигайте или носете уреда при включчен двигател.
- Спирайте двигателя:
- винаги, когато оставяте уреда без надзор;
- преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване иако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на работата.

Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте уреда с бензин в резервоара във вътрешността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с отворен пламък или искра.
- Преди да приберете уреда, независимо от това къде ще го съхранявате, трябва да оставите двигателя да се охлади.
- За намаляване на риска от пожар, погрижете се местата за съхранение на двигателя, шумозаглушителя, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с греч.
- За по-голяма сигурност сменяйте счупените или износени части на уреда.
- Ако е необходимо да се изпразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено на открито.

1. REGULI DE SECURITATE

INSTRUIRE

- Cititi cu atentie instructiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și modul corect de utilizare a echipamentului.
- Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele care nu cunosc aceste instructiuni să utilizeze mașina. Reglementările locale pot prevedea restricții cu privire la vârstă operatorului.
- Nu lucrați niciodată când sunt în apropiere persoane, în special copii, sau animale de casă.
- Tineți minte că operatorul sau utilizatorul este răspunzător pentru accidentele pe care le suferă alte persoane sau situațiile periculoase în care sunt puse acestea, pe proprietatea sa.

PREGĂTIREA

- Când lucrați, purtați întotdeauna încălțăminte groasă și pantaloni lungi. Nu operați echipamentul cu picioarele goale sau când purtați sandale.
- Inspectați cu atenție toată suprafața pe care urmează să fie utilizat echipamentul și îndepărtați obiectele care ar putea fi aruncate de mașină.
- AVERTISMENT: Benzina este foarte inflamabilă:**
 - depozitați carburantul în containere special construite în acest scop;
 - realimentați numai în aer liber și nu fumați în timpul realimentării;
 - adăugați carburant înainte de pornirea motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de benzină și nu puneti benzинă când motorul este în funcționare sau este fierbinte.
 - dacă se versă benzинă, nu încercați să porniți motorul; îndepărtați mașina de locul unde s-a vărsat și evitați producerea oricărei surse de aprindere până când vaporii de benzинă nu s-au împărtășiat.
 - puneti la loc și strângeți bine capacele rezervorului și canistrei.
- Înlăcuți tobole de eşapament defecte.
- Înainte de utilizare, inspectați vizual uneltele dacă nu sunt uzate sau deteriorate. Înlăcuți elementele și șuruburile uzate sau deteriorate cu seturi complete pentru a păstra echilibrarea mașinii.

OPERAREA

- Nu lăsați motorul să funcționeze într-un spațiu închis unde se pot aduna gaze periculoase de monoxid de carbon.
- Nu modificați setările regulatorului și nu supraturăți motorul.
- Lucrați numai la lumina zilei sau când există suficientă lumină artificială.
- Pe pante, aveți grijă cum călcați pentru a vă păstra echilibru. Mergeți, nu alergați niciodată.
- Când utilizați mașini rotative, lucrați de-a curmezișul pantei, niciodată în sus și în jos.
- Aveți deosebită grijă când schimbați direcția pe pante.
- Nu lucrați pe pante excesiv de inclinate.
- Aveți deosebită grijă când treceți în marșarier sau trageți mașina spre dumneavoastră.
- Nu lăsați motorul să funcționeze în spații închise; gazele de eşapament sunt periculoase.
- Porniți motorul cu grijă, conform instrucțiunilor, și având picioarele mult depărtate de unealtă/unelte.
- Nu puneti mâinile sau picioarele lângă sau sub părțile care se rotesc.
- Nu ridicați și nu transportați mașina cu motorul în funcționare.
- Opriti motorul:
 - ori de câte ori plecați de lângă mașină și înainte de realimentare.
- Reduceți reglajul acceleratorei la oprirea motorului și, dacă motorul este dotat cu supapă de oprire, la terminarea lucrului întrerupeți alimentarea cu carburant.

ÎNTRETINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Aveți grijă ca toate piuliile, bolțurile și șuruburile să fie bine strânse pentru a vă asigura că echipamentul funcționează în condiții de siguranță.
- Nu depozitați niciodată echipamentul având benzинă în rezervor într-un spațiu închis, unde vaporii pot intra în contact cu o flacără deschisă sau scânteie.
- Înainte de a depozita mașina într-un spațiu închis, lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul de incendiu, păstrați motorul, toba de eşapament, compartimentul bateriei și zona de depozitare a benzinei curate, fără resturi vegetale și unoare în exces.
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Dacă rezervorul de carburant trebuie golit, faceți acest lucru în aer liber.

(RU) Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

(EE) Need sümbolid võivad esineda teie masinal või sellega kaasasolevas kirjanduses. Téhke nende tähendus endale selgeks

(LT) Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gamino instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

(LV) Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

(BG) Тези символи могат да се появят на машината или в упътванията към уреда. Разучете с разбиране тяхното значение.

(RO) Aceste simboluri pot să apară pe mașina dvs. sau în documentația furnizată cu acest produs. Studiați și retineți sensul lor.



ВСПАХИВАНИЕ
PINNASE TÖÖLEMINE
ARIMAS
ARŠANA
ОРАНЕ/КОПАЕНЕ
LUCRU



ВПЕРЕД
EDASIKĀIK
I PRIEKĀ
UZ PRIEKŠU
ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД
ĪNAINTE



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
TŪHIKĀIK
NEITRALUS
NEITRĀLI
НЕУТРАЛНА ПОЗИЦИЯ
NEUTRU



ЗАДНИЙ ХОД
TAGASIKĀIK
KRYPČIO PAKETIMAS
ATRAKAĻGAITA
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
ĪNAPOI



БЫСТРО
KIIRESTI
GREITAI
ĀTRI
БЪРЗО
REPEDĒ



МЕДЛЕННО
AEGLASELT
LĒTAI
LĒNI
БАВНО
ĪNCET



ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН
MOOTOR VÄLJA
VARIKLIS ISJUNGtas
STOP
ИЗКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧЕН МОТОР
MOTOR OPRIT



НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ
ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE
NELEISKITE PRIEITI PRAEVIAAMS
SKATĀTĀJIEM JĀIEVĒRO DISTANCE
ДРЪЖТЕ ЗРИТЕЛИТЕ НАСТРАНА
NU LĀSAĀT SĀ SE APROPIE ALTE PERSOANE



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
LUGEJ GE KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО
CITIȚI MANUALUL UTILIZATORULUI



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
EUROOPA MASINADIREKTIIV
EUROPINÉ IRENGIMÜ SAUGUMO DIREKTYVA
EIROPAS DIREKTĪVA PAR MĀŠINU DROŠIBU
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ
DIRECTIVA EUROPEANĂ CU PRIVIRE
LA SIGURANȚA ECHIPAMENTELOR



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HOJATUS
ISPĒJIMAS
BRĪDINĀJUMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AVERTISMENT



ПОЛОЖЕНИЕ РУК
PANGE KÄSI SIIA
RANKŲ POZICIJA
ROKU POZICIJA
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ
POZIȚIONAREA MÂINII



ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА
ÖHNUKLAPP
DROSELIS
GAISA DROSELE
ДРОСЕЛНА КЛАПА
ŠOC



ТОПЛИВО
KÜTUS
DEGALAI
DEGVIELA
ГОРИВО
CARBURANT



ОСТОРОЖНО
ETTEVAATUST
DÉMESIO
PIESARGIETIES
ВНИМАНИЕ!
ATENȚIE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HOJATUS
ISPĒJIMAS
UZMANĪGI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AVERTISMENT



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
SIDUR
SANKABOS KONTROLĖ
SAJŪGA SVIRA
УПРАВЛЕНИЕ НА АМБРЕАЖА
COMENZI AMBREIAJ

2. Сборка. 2. Kokkipanek. 2. Montāžas. 2. Montāža. 2. Сглобяване. 2. Montarea.

- (RU)**
1. Паз на коробке передач
 2. Фиксатор рукоятки
 3. Рукоятка (верхнее положение)
 4. Рычаг переключения передач
 5. Рукоятка (нижнее положение)
 6. Рычаг фиксатора рукоятки

- (EE)**
1. Süvend käigukasti korpuses
 2. Käepidemelukk
 3. Käepide (ülemine asend)
 4. Käigukang
 5. Käepide (alumine asend)
 6. Käepidemeluku hoob

Рисунок 1

Joonis 1


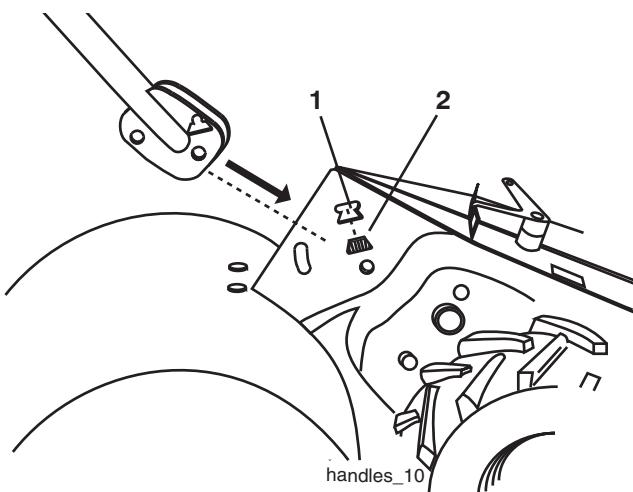


Рисунок 2

Joonis 2

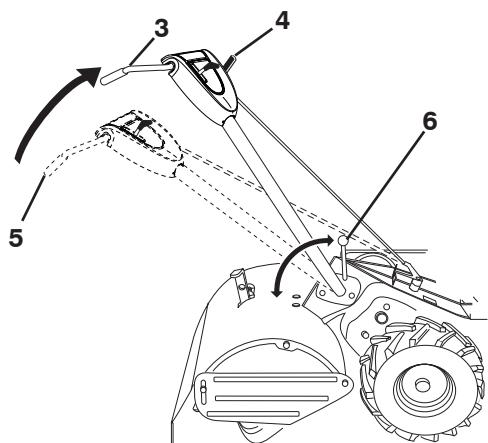

Установка рукоятки

- a. Вставьте один фиксатор рукоятки (с зубцами, обращенными наружу) в паз на коробке передач (рис. 1). Смажьте консистентной смазкой гладкую поверхность фиксатора рукоятки. Это поможет удержать его на месте до тех пор, пока рукоятки не будут опущены в нужное положение.
- b. Взявшись за рукоятки, поднимите стойку рукояток в "верхнее положение", как показано на рисунке 2. Убедитесь, что фиксатор рукоятки остался в пазе коробки передач. Обратите внимание, чтобы не потянуть и не перекрутить трос.
- c. Опустите стойку с рукоятками вниз. Вставьте сначала задний болт (рис. 3 на вкладыше) так, чтобы головка болта находилась слева от мотокультиватора. Вставьте передний шарнирный болт. Опустите стойку с рукоятками. Затяните болты так, чтобы рукоятки при перемещении оказывали некоторое сопротивление.
- d. Вставьте второй фиксатор рукоятки (с зубцами, обращенными во внутрь) в прорезь на основании рукоятки (рис. 3 на вкладыше).
- e. Поместите шайбу на резьбовой конец рычага фиксатора рукоятки.
- f. Проденьте рычаг фиксатора рукоятки через отверстия в основании рукоятки и коробки передач (рис. 3 на вкладыше).
- g. Приведя рукоятку в крайнее нижнее положение, надежно затяните рычаг фиксатора рукоятки, поворачивая его по часовой стрелке.


Кäepideme paigaldamine

- a. Asetage üks käepidemelukk (hambad väljapoole) käigu-kasti korpuses olevasse süvendisse (joon 1). Määrige käepidemeluku siledat külge määrdeaineega. See aitab lukku süvendis paigal olla, kuni käepide on paigaldatud.
- b. Võtke käepidemest kinni ja viige käepideme plaat ülemissesse asendisse, nagu näidatud joonisel 2. Veenduge, et käepidemelukk oleks endiselt käigukasti korpuse süvendis. Kaableid ei tohi venitada ega segi ajada.
- c. Keerake käepide alla. Paigaldage kõigepealt tagumine polt (joonis 3, detail), poldipea suunatud pinnasefreesi vasakule küljele. Paigaldage eesmine pöörrel. Laske käepideme koostekomplekt alla. Pingutage polte nii, et käepidet liigutades oleks tunda takistust.
- d. Sobitage teine käepidemelukk (hambad sissepooke) käepidemeplaadi pilusse (joonis 3, detail).
- e. Pange käepidemeluku hoova keermetega otsa seib.
- f. Torgake käepidemeluku hoob läbi käepidemeplaadi ja käigukasti korpuse (joonis 3, detail).
- g. Viige käepide alumisse asendisse ja keerake käepidemeluku hoob kinni, pöörates seda päripäeva.

- (RU) 1. Тяга переключения передач
 2. Шпилька
 3. Указатель рычага переключения передач
 4. Узел рукоятки
 5. Болт с квадратным подголовком и стопорной гайкой
 6. Основание рукоятки
 7. Прорезь
 8. Картер
 9. Фиксатор рукоятки
 10. Шайба
 11. Рычаг фиксатора рукоятки
 12. Шарнирный болт

- (EE) 1. Lülituskang
 2. Klamber
 3. Käigukangi näidik
 4. Käepideme koostekomplekt
 5. Aluse polt ja kontramutter
 6. Käepidemeplaat
 7. Pilu
 8. Käigukasti korpus
 9. Käepidemelukk
 10. Seib
 11. Käepidemeluku hoob
 12. Pöörel

Рисунок 3
Joonis 3

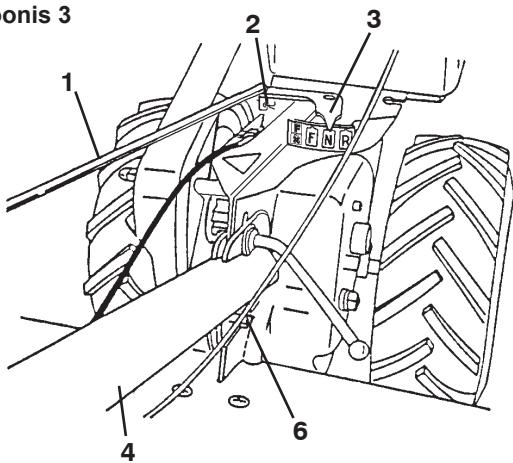

- (RU) Подсоединение тяги переключения передач
 a. Вставьте конец тяги переключения передач в отверстие на указателе рычага переключения передач.
 b. Проденьте шпильку в отверстие на тяге переключения передач и закрепите ее.

Давление в шинах

Снизьте давление в шинах до 20 PSI (около 1,4 бар) (Шины были избыточно накачаны в транспортных целях). Шины должны быть накачаны одинаково, иначе мотокультиватор будет крениться в сторону.


(EE) **Lülituskangi ühendamine**

- a. Pange lülituskangi ots käigukangi näidiku auku.
 b. Lülituskangi kinnitamiseks torgake klamber läbi lülituskangiloleva augu.

Rehvirohk

Vähendage rehvirohku umbes 1,4 bar'ile (transpordil oli rehvirohk väga kõrge). Kui rehvide rõhk ei ole võrdne, kisub pinnasefrees ühele küljele.

Inset
Detail

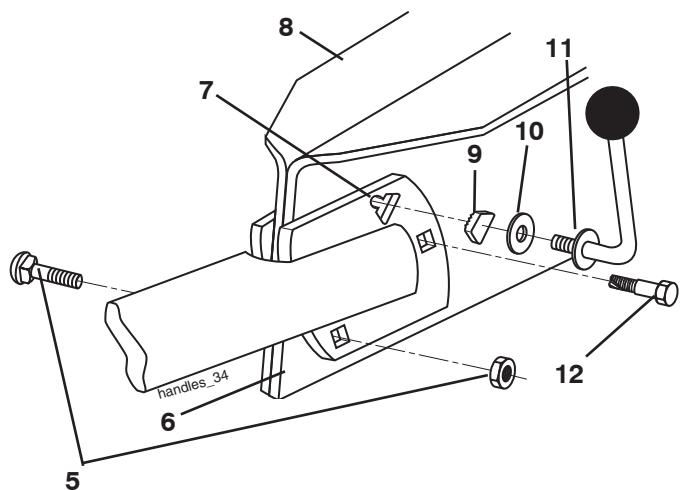


- (LT)**
1. Greičių dėžės įranta
 2. Rankenas jungiklis
 3. Rankena (pakeltoje pozicijoje)
 4. Greičių perjungiklis
 5. Rankena (nuleistoje pozicijoje)
 6. Rankenos jungiklio svirtis

- (LV)**
1. Ątrumkārbas robs
 2. Roktura saslēdzējs
 3. Rokturis (augstais izvietojums)
 4. Ątrumpārlēgs
 5. Rokturis (zemais izvietojums)
 6. Roktura saslēgšanas svira


Piešinys 1

Ilustrācija 1

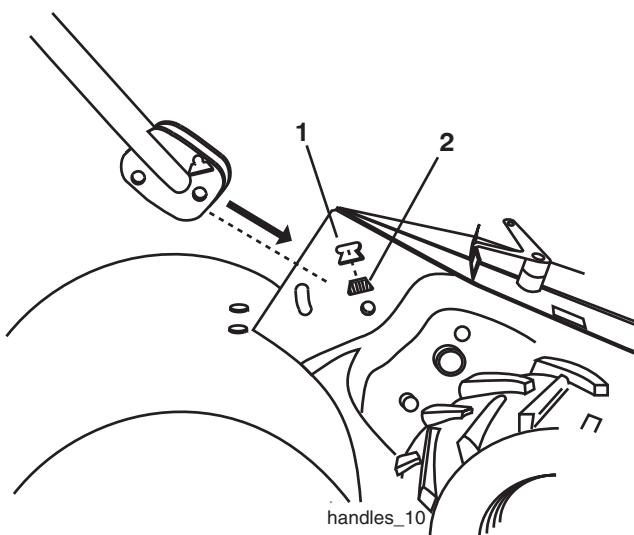

Piešinys 2

Ilustrācija 2

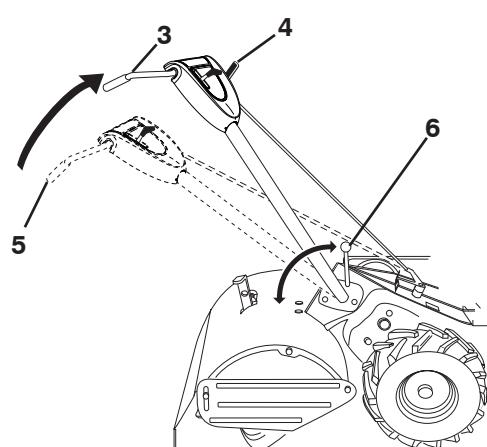

Rankenos īrengimas

- a. Īdēkite vieną rankenos jungiklį (su dantukais į išorinę puse) į greičių dėžės įrantą (1. pieš.). Patepkite rankenos jungiklio dailiąją puse. Tai padės jungikliui išlikti savo vietoje, esant nuleistai rankenai.
- b. Suimkite rankeną, atleiskite rankenos pagrindą į poziciją "j viršu", kaip parodyta 2. piešinyje. Sekite, kad rankenos jungiklis paliktu greičių dėžės įrantos pozicijoje. Elkitės atsargiai, netempkite ir nesupainiokite kabelius.
- c. Sukite rankenos komplektą į apačią. Pirma īdēkite užpakininį varžtą (īdētas 3. pieš.), su varžto galva į kairę žiūrint į kultivatoriaus pusę. Īdēkite priekinį ašies varžtą. Nuleiskite rankeną. Suveržkite varžtus taip, kad judinant rankeną jaustusi lengvas pasipriešinimas.
- d. Īdēkite antra rankenos jungiklį (su dantukais į vidinę puse) į rankenos pagrindo tarpą (īdētas 3. pieš.).
- e. Uzdēkite tarpiklį ant rankenos jungiklio srieginio galo.
- f. Īdēkite rankenos jungiklio svirtį į rankenos pagrindą į greičių dėžę (īdētas 3. pieš.).
- g. Laikant rankeną yra žemiausioje pozicijoje, kietai pritvirtinkite rankenos jungtuko svirtį, sukant ją pagal laikrodžio rodyklę.


Roktura uzstādīšana

- a. Ievietojet vienu roktura saslēdzēju (ar zobiņiem uz āru) ātrumkārbas robā (1. ilustr.) lejlojet roktura saslēdzēja gludo pusi. Tas palīdzēs noturēt saslēdzēju savā vietā, kamēr rokturis tiek nolaists un novietots vajadzīgajā pozīcijā.
- b. Satveriet uzmontēto rokturi, mierīgi pārslēdziet roktura pamatni uz „up” (uz augšu) pozīciju, kā tas rādīts 2. ilustrācijā. Pārliecinieties, ka roktura saslēdzējs paliek ātrumkārbas robā. Rīkojieties uzmanīgi, lai neizstieptu vai nesamezglotu kabeļus.
- c. Pagrieziet uzmontēto rokturi uz leju. Ievietojet aizmugurējo apgalvas skrūvi (ilustr. 3 - iespraudums) no sākuma, ar skrūves galvu pret kultivatora kr. pusē. Ievietojet priekšējo ass skrūvi. Nolaidiet uzmontēto rokturi. Nolaidiet uzmontēto rokturi. Piegrieziet skrūves tā, lai rokturis kustoties izrādītu zināmu pretestību.
- d. Ievietojet otro roktura saslēdzēju (ar zobiņiem uz iekšu) roktura pamatnes gropē (ilustr. 3 - iespraudums).
- e. Uzstādīet paplāksni uz roktura saslēdzēja kloča vītnes gala.
- f. Ievietojet roktura saslēdzēja kloki caur roktura pamatni un ātrumkārbu (ilustr. 3 - iespraudums).
- g. Uzmontētajam rokturim esot zemākajā pozīcijā, kārtīgi piegrieziet roktura saslēdzēja kloki, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

- (LT) 1. Keitimo strypas
 2. Sāvara
 3. Keitimo svirties indikatorius
 4. Rankena
 5. Važiuoklės varžtas ir kontraveržlė
 6. Rankenos pagrindas
 7. Tarpinė
 8. Greičių dėžė
 9. Rankenos juniklis
 10. Tarpiklis
 11. Rankenos jungiklio svirtis
 12. Ašies varžtas

- (LV) 1. Pārslēgšanas stienis
 2. Atspēru saspraudē
 3. Ātrumpārslēga indikators
 4. Uzmontēts rokturis
 5. Apaļgalvas skrūve un sprostuzgrieznis
 6. Roktura pamatne
 7. Grope
 8. Eljošanas tvertne
 9. Roktura saslēdzējs
 10. Paplāksne
 11. Roktura saslēdzēja kločis
 12. Ass skrūve

Piešinys 3
Ilustrācija 3

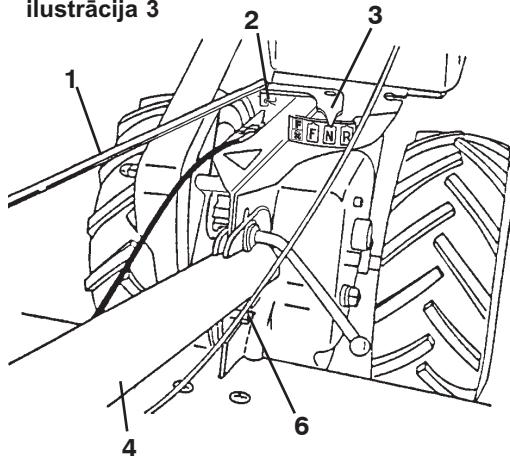

(LT) **Keitimo strypo pridėjimas**

- Įdėkite keitimo strypo galą į keitimo svirties indikatoriaus skydę.
- Įdėkite sāvara pro keitimo strypo skydę, kad ji prityvintumėtė.

Slėgis padangose

Sumazinkite slėgi padangose iki 20 PSI (Transportavimui padangos užpildomas padidintu slėgiu). Jeigu slėgis abiejose padangose nėra vienodas, kultivatorius pakryps į vieną pusę.

(LV) **Savienojiet pārslēgšanas stieni**


- Ievietot pārslēguma stieņa galu ātrumpārslēga indikatorā.
- Izbāziet atspēru saspraudī cauri pārslēgšanas stieņa caurumam, lai to nostiprinātu.

Spiediens riepās

Samaziniet spiedienu līdz 20 PSI (riepas tika pārmērīgi piepūstas transportēšanai). Ja spiediens riepās nav vienāds, kultivators vilk uz vienu pusī.

Indēlis

Iespāraudums

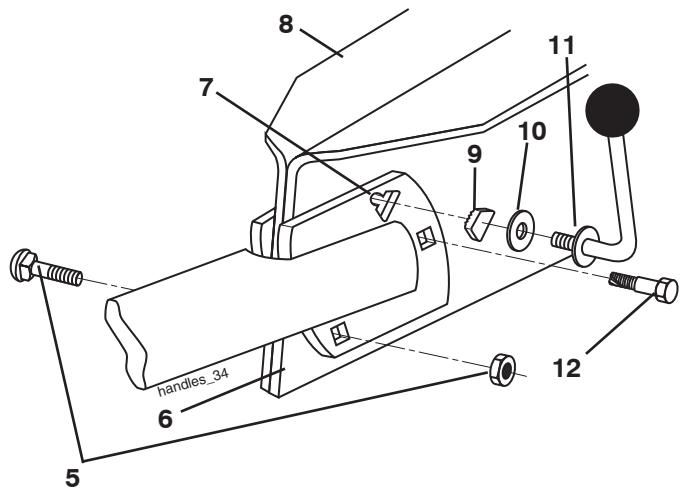


- (BG)**
1. Вдлъбнатина в скоростната кутия
 2. Блокиране на дръжката
 3. Дръжка (горна позиция)
 4. Ръчка за смяна на позициите
 5. Дръжка (долна позиция)
 6. Лост за блокиране на дръжката

- (RO)**
1. Locaș de îmbinare de pe cutia de viteze
 2. Blocaj ghidon
 3. Ghidon (poziția sus)
 4. Manetă schimbător de viteze
 5. Ghidon (poziția jos)
 6. Manetă de blocare a ghidonului


Фигура 1

Fig. 1

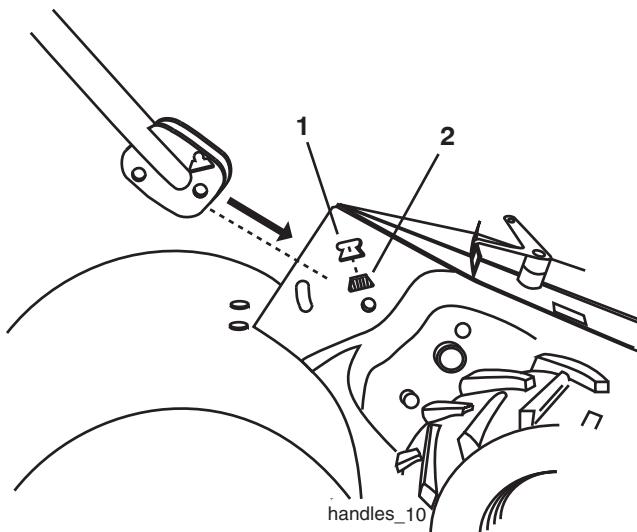

Фигура 2

Fig. 2

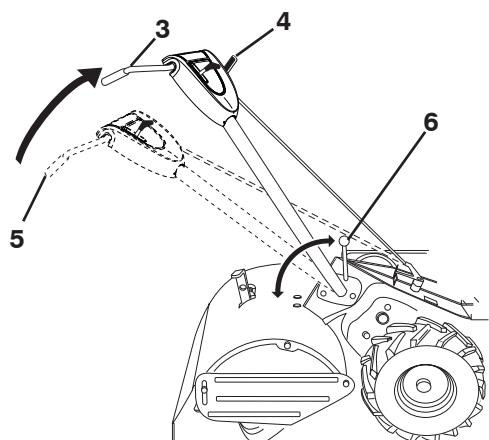

Монтиране на дръжката

- Сложете единият механизъм за блокиране на дръжката (с назъбената част навън) във вдлъбнатината на скоростната кутия (фигура 1). Сложете масло на гладката страна на механизма за блокиране. Това ще задържи механизма на място, докато дръжката се свали до долната си позиция.
- Хванете здраво дръжката и леко я вдигнете от основата до "горна" позиция, както е показано на фигура 2. Уверете се, че блокадния механизъм е във вдлъбнатината на скоростната кутия. Внимавайте да не разтегнете или увиете кабелите.
- Извъртете устройството на дръжката надолу. Първо сложете задният носещ болт (фигура 3-детайл), така че главата му да остане от лявата страна на лоста на дръжката. Сложете предният опорен болт. Свалете дръжките. Затегнете болтовете така, че да се усеща съпротива при движение на дръжките.
- Сложете вторият механизъм за блокиране на дръжките (с назъбената част навътре) в отвора, който се намира в основата на дръжката (фигура 3-детайл).
- Поставете шайба на резбованияя край на лоста на блокадния механизъм.
- Монтирайте лоста на блокадния механизъм през основата на дръжката и скоростната кутия (фигура 3 – детайл).
- Поставете дръжката в най-ниската позиция, силно затегнете лоста на блокадния механизъм, като го въртите по посока на часовниковата стрелка.

Montarea ghidonului


- Introduceți un blocaj al ghidonului (cu dintii spre exterior) în locașul de îmbinare de pe cutia de viteze (fig. 1). Ungeti cu vaselină față lisă a blocajului ghidonului. Aceasta vă va ajuta să mențineți nemîșcat blocajul până când coborâți ghidonul în poziție.
- Apucăti ansamblul ghidon și aduceți baza ghidonului în poziția „up” (sus), ca în fig. 2. Verificați că blocajul ghidonului să rămână în locașul de îmbinare. Aveți grijă să nu tensionați sau să răsuciți cablurile.
- Rotiți în jos ansamblul ghidon. Introduceți mai întâi bulonul șasiului spate (fig. 3, inserție), cu capul bulonului spre partea stângă a motocultivatorului. Introduceți pivotul anterior. Coborâți ansamblul ghidon. Strângeți buloanele în aşa fel încât ghidonul să opună o oarecare rezistență la mișcare.
- Introduceți al doilea blocaj al ghidonului (cu dintii spre interior) în fanta de pe baza ghidonului (fig. 3, inserție).
- Introduceți șaiba pe partea filetată a manetei de blocare a ghidonului.
- Introduceți maneta de blocare a ghidonului prin baza ghidonului și cutia de viteze (fig. 3, inserție).
- Tinând ansamblul ghidon în poziția cea mai coborâtă, strângeți ferm maneta de blocare a ghidonului, prin răsucire în sens orar.

- (BG) 1. Лост за превключване на предавките
 2. Шплинт с формата на фиба
 3. Индикатор на лоста за предавки
 4. Механизъм на дръжката
 5. Опорен болт и осигурителна гайка
 6. Основа на дръжката
 7. Отвор
 8. Приспособление за смазване
 9. Блокиране на дръжката
 10. Шайба
 11. Лост за блокиране на дръжката
 12. Опорен болт

- (RO) 1. Tijă schimbător de viteze
 2. Clemă ac de păr
 3. Indicator de poziție a manetei schimbătorului de viteze
 4. Ansamblu ghidon
 5. Bolt șasiu și piuliță de blocare
 6. Bază ghidon
 7. Fantă
 8. Cutie de unsoare
 9. Blocaj ghidon
 10. řaibă
 11. Manetă de blocare a ghidonului
 12. Pivot

Фигура 3

Fig. 3

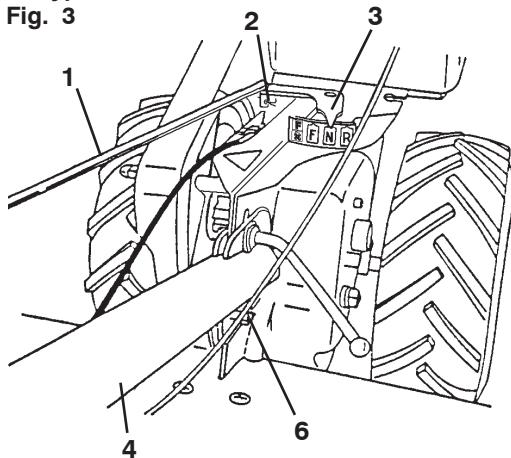

- (BG) **Прикрепване на лоста за смяна на предавките**
- Поставете единия край на лоста в дупка на индикатора на лоста за смяна на предавките.
 - Поставете шплинта с формата на фиба в дупката в лоста за смяна на предавките за по-голяма сигурност.

Налягане в гумите

Намалете налягането в гумите до 1,4 бара (гумите са пренапомпани поради изискванията за тяхното транспортиране). Ако налягането в гумите не е еднакво, механизма за оране/копаене ще върви на една страна.

(RO) **Conectarea tijei schimbătorului de viteze**


- Introduceți capătul tijei schimbătorului de viteze în гaura indicatorului poziției schimbătorului de viteze.
- Pentru fixare, introduceți clema ac de păr prin гaura tijei schimbătorului de viteze.

Presiunea în anvelope

Reduceți presiunea în anvelope la 20 PSI (Anvelopele sunt umflate la о presiune mai mare ведerea transportului). Dacă presiunile anvelopelor nu sunt egale, motocultivatorul va trage într-o parte.

Детайл

Inserție

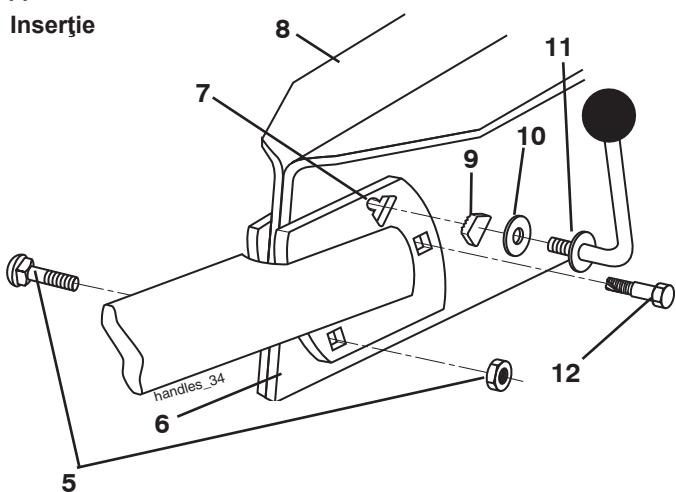

- (RU) 1. Руль
2. Регулировка газа
3. Рычаг переключения передач
4. Рычаг управления приводом
5. Рукоятка отпускания управления приводом
6. Защитный щиток фрезы
7. Двигатель
8. Колесо
9. Опознавательная табличка


- (EE) 1. Käepide
2. Gaasihob
3. Käigukang
4. Ajami juhtkang
5. Ajami vabastuskang
6. Piide kaitse
7. Mootor
8. Ratas
9. Tüübislilt

- (LT) 1. Rankena
2. Droselio sklendė
3. Greičių perjungiklis
4. Pavarų perjungimo svirtis
5. Pavarų perjungimo fiksatorius
6. Kaiščių apsauga
7. Variklis
8. Ratai
9. Modelio plokštélė

- (LV) 1. Vadības rokturis
2. Degvielas droseles vadība
3. Ātrumpārslēgs
4. Piedziņas vadības svira
5. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms
6. Zara aizsargs
7. Motors
8. Ritenis
9. Modeļa plāksnīte

- (BG) 1. Ръкохватка
2. Регулатор на газта
3. Лост за смяна на предавките
4. Лост за управление на задвижването
5. Освобождаване на управлението на задвижването
6. Защитна плоча на ножовете
7. Мотор
8. Колело
9. Идентификационна плочка

- (RO) 1. Ghidon
2. Comandă acceleratie
3. Manetă schimbător de viteze
4. Maneta de control a tracțiunii
5. Dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii
6. Protecție cuțite
7. Motor
8. Roată
9. Placă de identificare

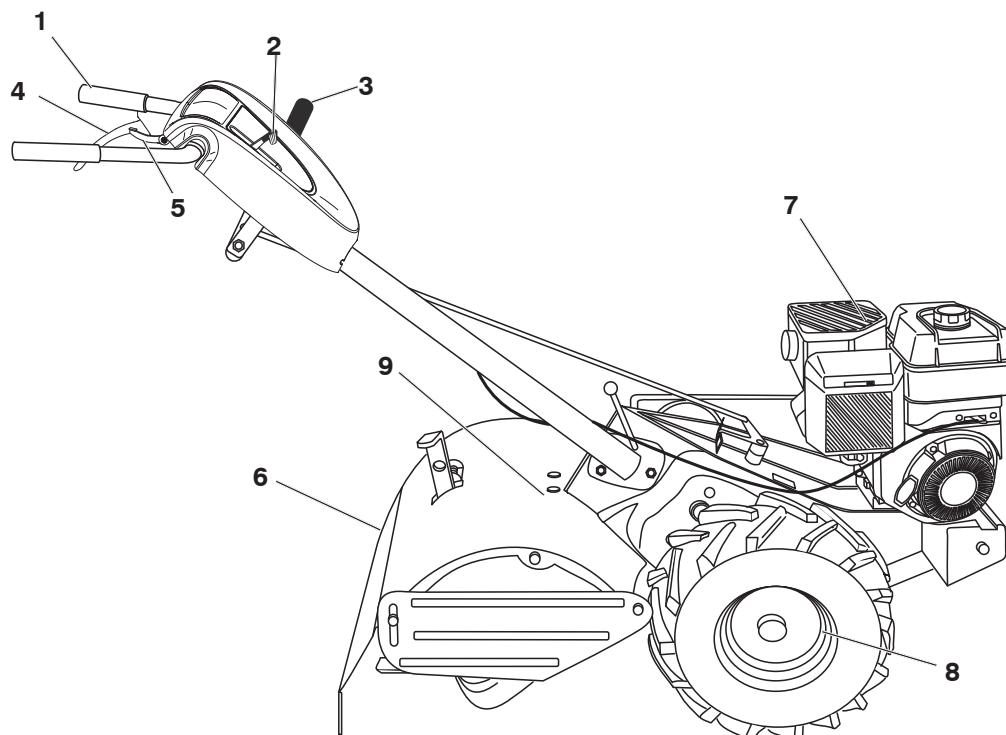

3. Пуск и эксплуатация. 3. Käivitamine ja töötamine.

3. Ірangoс paruošimas ir naudojimas.

3. Ieslēgšana un ekspluatācija. 3. Включение и работа.

3. Pornirea și operarea.

- (RU) 1. Уровень масла
 2. Пробка маслозаправочного отверстия
 3. Крышка топливного бака

- (EE) 1. Õlitase
 2. Õli sissevalamisava kork
 3. Kütusepaagi kork

Figure 4

Joonis 4


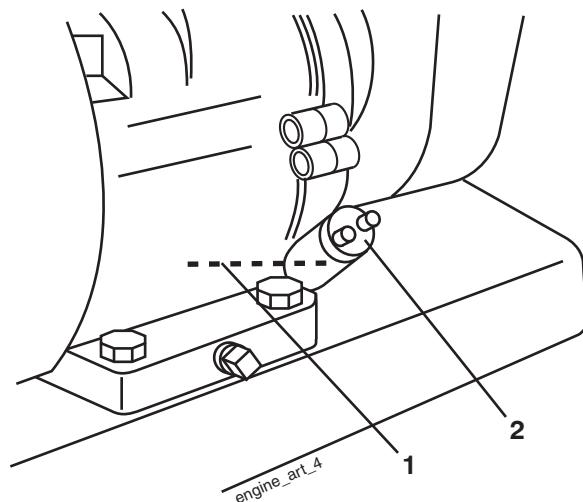


Figure 5

Joonis 5

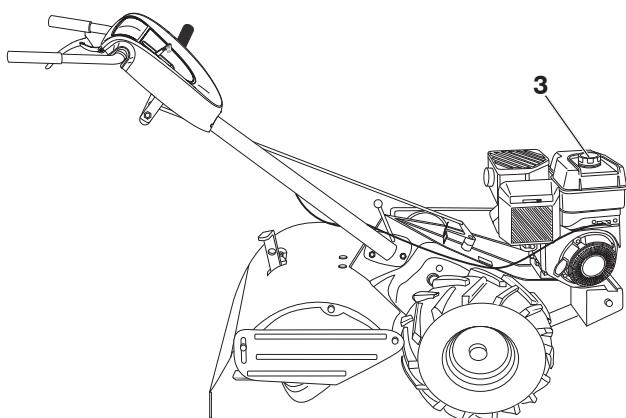

(RU) ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед тем, как в первый раз приступить к эксплуатации вашего мультикультиватора, изучите этот раздел и раздел "1. Правила техники безопасности".

Проверка уровня масла в двигателе

- Расположив двигатель горизонтально, вывинтите пробку маслозаправочного отверстия двигателя (рис. 4).
- Моторное масло должно находиться почти на грани перелива (рис. 4). Объем вместительности масла в двигателе составляет приблизительно 0,6 л (20 унций).

ПРИМЕЧАНИЕ!

заправке топливного бака топливом будьте очень осторожны, чтобы не допустить попадания грязи в двигатель. Используйте чистое маслотипа 30 или 10W-30 и храните его в специальных чистых закрытых контейнерах. (Не используйте для запуска пусковые жидкости под давлением, это может привести к повреждению двигателя в результате потери смазки)

Заправка топливного бака

Для заправки топливного бака используйте свежий, чистый неэтилированный бензин для автомобилей (рис. 5). Емкость бака составляет приблизительно 3 литра.

(EE) MÄRKUS!

Enne pinnasefreesi esmakordset kasutuselevõttu tutvuge käesolevas lõigus ning punktis „1. Ohutusnõuded“ toodud juhistega.

Kontrollige mootori õlitaset

- Когда уровень масла низкий, снимите пробку маслозаправочного отверстия (рисунок 4).
- Моторное масло должно быть почти на грани перелива (рисунок 4). Объем емкости масла в двигателе составляет приблизительно 0,6 л.

MÄRKUS!

Мотори õlitaset kontrollides või õli lisades olge väga ettevaatlik, et mustus ei pääseks mootorisesse. Kasutage puhas 30 või 10W-30 mootoriõli ning säilitage seda sobivates, puhasates kanistrites. (Ärge kasutage surve all olevat stardivedelikku, sest puudulik määrimine võib mootorit tugevasti kahjustada.)


Kütusepaagi täitmine

Когда топливный бак пуст, используйте автомобильный бензин (рисунок 5). Емкость бака составляет приблизительно 3 л.


- (LT) 1. Alyvos lygis
2. Alyvos pripylimo kontaktas
3. Degalų bako dangtelis

- (LV) 1. Eļļas līmenis
2. Eļļas tvertnes korķis
3. Degvielas tvertnes vāks

Piešinys 4
Ilustrācija 4

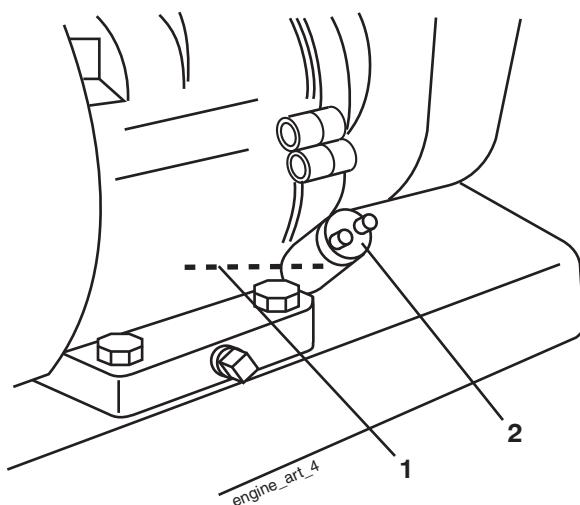

Piešinys 5
Ilustrācija 5

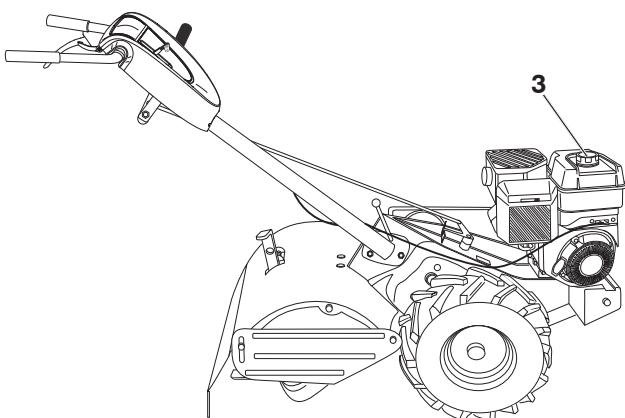

ISIDEMĒKITE!

Prieš pradedant dirbtī su īranga pirmā kartā, perskaitykite šī skyriū ir skyriū "1. Saugumo taisyklēs".

Variklio alyvos lygio patikrinimas

- Nuimkite variklio alyvos pripylimo kontaktā (5. pieš.)
- Variklio alyvos lygis turi būti toks, kad beveik viršytu normā (5. pieš.). Variklio alyvos bako telpumas yra apytiksliai 0,7 litro (566 g).

ISIDEMĒKITE!

Būkite atsargūs ir stebēkite, kad i variklī paklītū nešvarumai, kada tikrinātei līgji arba pripilate alyvā. Naudokite švarias 30 arba 10W-30 alyvas ir laikyktie jas tvirtuose, švaruose ir uždarytuose bakuose. (Nenaudokite suslēgtā skysti, todēl kad plūstant tepalui gali sugesti kelios variklio vidinēs detalēs).

Degalų bako užpildymas

Benzino bako užpildymui (6. pieš.), naudokite šviežu, švaru, paprastā automobilių benzīnu bez svino. Telpumas yra panašai 2,5 kvartas.

IEVĒROJIET!

Pirms darbināt kultivatoru pirmo reizi, izpētiet šo nodaļu un „1. Drošības instrukcijas”.

Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā.

- Motoram esot horizontālā pozīcijā, izņemiet dzinēja eļļas filtra vāku (4. ilustr.).
- Eļļai dzinējā ir jābūt pietiekami daudz, lai tā gandrīz pārplūstu (4. ilustr.). Dzinēja eļļas tilpums ir aptuveni 0.7 l.

IEVĒROJIET!

Uzmanieties, lai pārbaudot eļļu vai uzpildot eļļu vai degvielu, dzinējā neiekļūtu netīrumi. Lietojiet tīru 30 vai 10 W-30 klases eļļu un glabājet tam paredzētos, tīros un noslēgtos konteineros. Neizmantojet hermetizētu aizdedzes šķidrumu tā kā ieeļļošanas mazināšanās rezultātā var tikt nopietni bojāts dzinējs.


Uzpildiet degvielas tvertni

Uzpildot degvielas tvertni (5. ilustr.) lietojiet svaigu, tīru un parastu automašīnu benzīnu bez svina piejaukuma. Tilpums ir aptuveni 2.5 litri.


- (BG)**
1. Ниво на маслото
 2. Отвор за наливане на маслото
 3. Капаче за резервоара на горивото

- (RO)**
1. Nivel de ulei
 2. Dop pentru orificiul de umplere cu ulei
 3. Capac rezervor de benzina

Фигура 4
Fig. 4

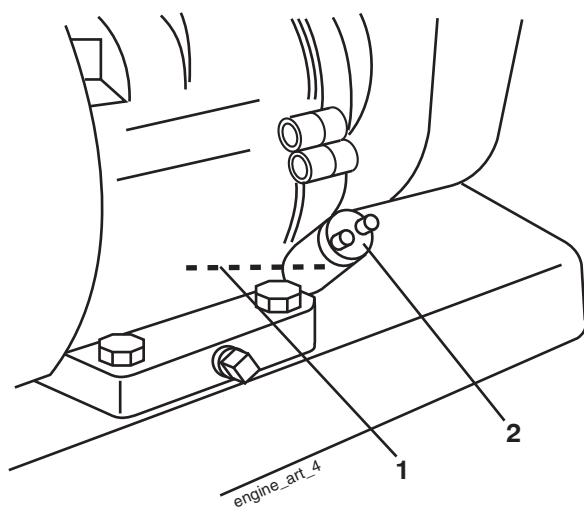

Фигура 5
fig. 5

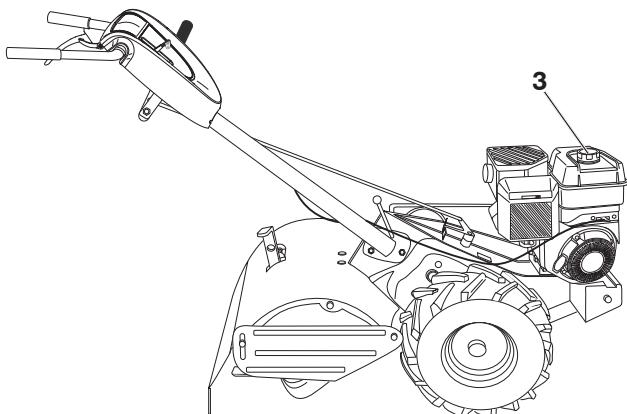

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди за първи път да започнете работа с машината за оране/копаене, внимателно разучете този раздел и по-специално 1. «Указания за безопасност».

Проверете нивото на маслото в мотора

- a. При равна позиция на мотора махнете отвора за наливане на масло (фигура 4).
- b. Нивото на маслото би трябвало до бъде такова, че почти да прелива (фигура 4). Максималната вместимост на маслото в мотора е около 0,5 литра.

ВНИМАНИЕ!

Много внимавайте да не попадне пръст в мотора, докато проверявате или наливате масло или гориво. Използвайте чисто 30 или 10W-30 масло и го съхранявайте в подходящи, чисти и добре затворени контейнери. (Не използвайте течности под налягане за почистване, недостатъчната смазка във вътрешността на мотора може да доведе до сериозни повреди).

Пълнене на резервоара за горивото

За пълненето на резервоара използвайте чист, безоловен автомобилен бензин (фигура 4). Капацитета на резервоара е около 3 литра.

(RO) NOTĂ !

Înainte de a lucra prima dată cu motocultivatorul dvs., studiați această secțiune și „1. Instrucțiuni cu privire la securitate”.

Verificați nivelul de ulei din motor.

- a. Pentru a verifica nivelul uleiului din motor, scoateți dopul orificiului de umplere cu ulei (fig. 4)
- b. Uleiul din motor trebuie să fie pe punctul de a se revârsa (fig. 4). Volumul de ulei din motor este de aproximativ 0,7 l.

NOTĂ !

Aveți grijă să nu intre murdărie în motor când verificați sau completați uleiul sau carburantul. Utilizați ulei curat de tip 30 sau 10W-30 pe care să îl depozitați într-un tip aprobat de container închis și curat. Nu utilizați fluid de pornire sub presiune deoarece se poate deteriora motorul din cauza lipsei de lubrifiere.

Umplerea rezervorului de carburant

Pentru a umple rezervorul de carburant (fig. 5), utilizați benzină normală fără plumb, curată. Capacitatea este de aproximativ 2,8 l.

- (RU) 1. Ручка стартера
 2. Рычаг воздушной заслонки
 3. Провод и крышка свечи зажигания
 4. Указатель рычага переключения передач
 5. Положение «отключено» рычага управления приводом
 6. Положение «включено» рычага управления приводом
 7. Положение «разблокировано» рукоятки отпускания управления приводом
 8. Положение «заблокировано» рукоятки отпускания управления приводом
 9. Регулятор дросселя.
 10. Рукоятка руля

Fig. 6


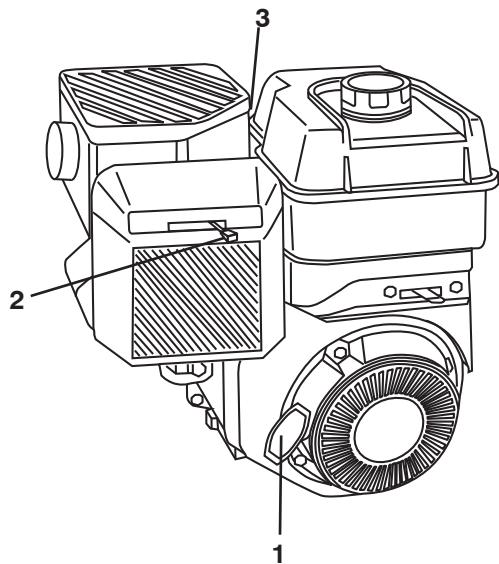


Fig. 7

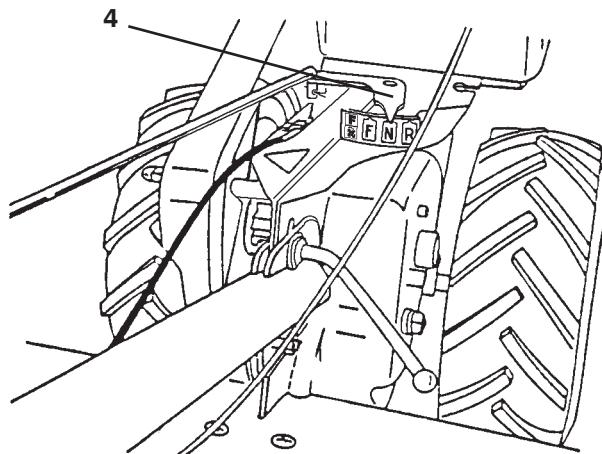

Запуск двигателя

- Подсоедините провод свечи зажигания и крышку (рис. 6).
- Приведите указатель рычага переключения передач в положение “N” (нейтральное) (рис. 7).
- Установите регулятор дросселя (рис. 8) в положение “FAST”.
- Приведите ручку воздушной заслонки в положение “CHOKER” (рис. 6).
- Возьмитесь за ручку стартера (рис. 6) одной рукой и возьмитесь за руль другой рукой. Плавно потянните трос до тех пор, пока двигатель не начнет цикл компрессии (на этом этапе сопротивление троса слегка возрастет).
- Резким и безостановочным рывком потянните ручку стартера на полный взмах руки. Крепко держите ручку стартера и плавно отпускайте ее для того, чтобы трос наматывался медленно. Не позволяйте ручке стартера резко отходить назад и ударяться о стартер.
- Повторяйте шаги (e.) и (f.) до тех пор, пока двигатель не запустится. Когда двигатель запустится, установите ручку воздушной заслонки между положениями “CHOKER” и “RUN” (рис. 6) и затем, когда двигатель разогреется, установите ее в положение “RUN”.
- Установите регулятор дросселя (рис. 8) в положение посередине между “FAST” и “STOP” на несколько минут для того, чтобы двигатель разогрелся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удерживайте рычаг управления приводом в положении «отключено» при запуске двигателя (рис. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для плавной работы на холостом ходу новому двигателю, возможно, потребуются 3-5 минут работы на оборотах, превышающих минимальные. Минимальная скорость отрегулирована таким образом, что по истечению этого промежутка времени, она восстановится.


Включение фрез

- Установите рычаг управления дросселем на нужную скорость.
- Для приведения в движение переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и переместите рычаг управления приводом в положение «включено» (рис. 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Всегда отпускайте рычаг управления приводом перед переводом рычага переключения в другое положение. Отпускание рычага управления приводом приводит к отключению рукоятки отпускания управления приводом.

Fig. 8

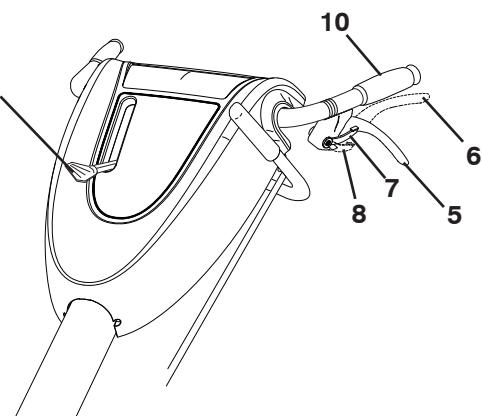


- (EE) 1. Starterinupp
 2. Õhuklapi hoob
 3. Süüteküünla kaabel ja kate
 4. Käigukangi näidik
 5. Ajami juhtkang „rakendamata“ asendis
 6. Ajami juhtkang „rakendatud“ asendis
 7. Ajami vabastuskang „lukustamata“ asendis
 8. Ajami vabastuskang „lukustatud“ asendis
 9. Gaasihoop
 10. Käepide

Joonis 6

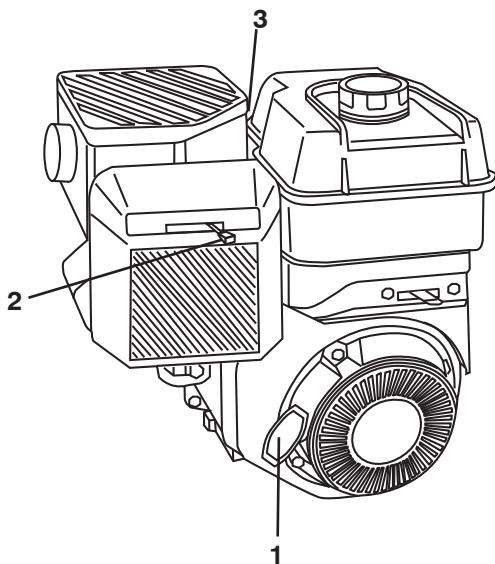

Joonis 7

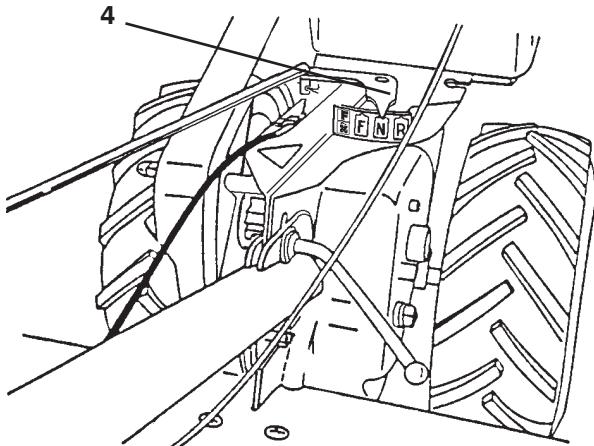

Mootori käivitamine

- Eemaldage süüteküünla kaabel ja kate (joonis 6).
- Viige käigukangi näidik asendisse „N” (tühikäik) (joonis 7).
- Viige gaasihoop (joonis 8) asendisse „FAST”.
- Seadke õhuklapi hoob asendisse „CHOKE” (joonis 6).
- Võtke ühe käega kinni starterinupust (joonis 6) ning teise käega käepidemest. Tõmmake tross aeglaselt välja, kuni mootor jõub kompressioonitsükli algusse (trossi on pisut raskem tömmata).
- Tõmmake trossi kiiresti, pidevalt ja täiskäiega. Hoidke starterinupust jätkuvalt kinni ja laske trossil aeglaselt tagasi kerida. Ärge laske starterinuppu vastu starterit tagasi lüüa.
- Korrake samme (e.) ja (f.), kuni mootor käivitub. Kui mootor käivitub. Seadke õhuklapi hoob mootorigi asendi „CHOKE” JA „RUN” vahel (joonis 6) ja lükake see asendisse „RUN”, kui mootor soojeneb.
- Lükake gaasihoop (joonis 8) mõneks mintutiks asendi „FAST” ja „STOP” vahel, et mootor soojeneks.

HOIATUS!

Mootori käivitamisel hoidke ajami kontrollkangi „rakendamata“ asendis (joonis 8).

MÄRKUS!

Et tühikäik oleks sujuv, võib osutuda vajalikuks lasta uuel mootorigi töötada 3 kuni 5 minutit aeglasest tühikäigust kiiremini. Tühikäik on reguleeritud nii, et see on pärast sellist ajavahemikku õige.


Piide töö

- Lükake gaasihoop soovitud kiirusele.
- Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang all ja suruge ajami juhtkang asendisse „rakendatud“ (joon. 8).

HOIATUS!


Enne käigukangi viimist teise asendisse, vabastage alati ajami juhtkang. Ajami juhtkangi vabastamine lülitab välja ka ajami vabastuskangi.

Joonis 8

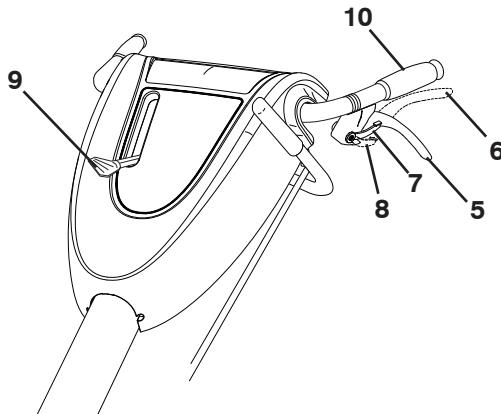


- (LT) 1. Starterio rankena
 2. Duslintuvu svirtis
 3. Uždegimo žvakės laidas ir gaubta
 4. Greičių dėžės perjungiklio indikatorius
 5. Pavarų perjungimo svirties padėtis „Išjungta“
 6. Pavarų perjungimo svirties padėtis „Ijungta“
 7. Pavarų perjungimo fiksatoriaus padėtis „Atblokuota“
 8. Pavarų perjungimo fiksatoriaus padėtis „Užblokuota“
 9. Droselio kontrolė
 10. Rankena

Piešinys 6

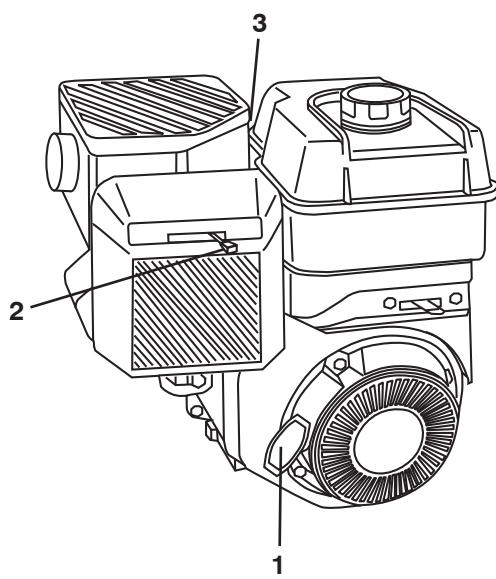

Piešinys 7

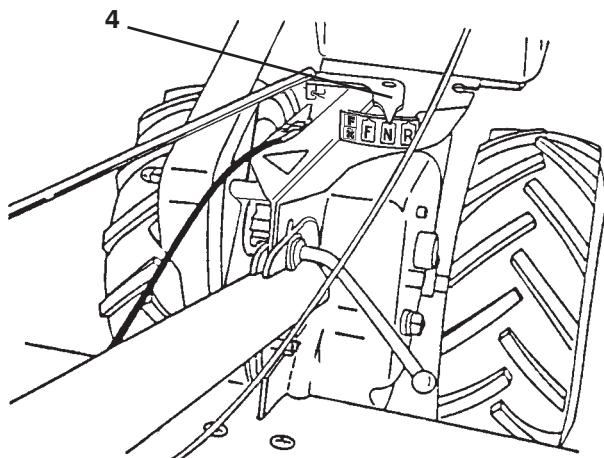

Variklio užvedimas

- Pakartotai prijunkite uždegimo žvakės laidą ir gaubtą (6. pieš.).
- Pasukite greičių dėžės perjungiklio indikatorių į "N" padėtį (neutrali pozicija) (7. pieš.).
- Pasukite droselio kontrolę (8. pieš.) į padėtį "GREITAI".
- Pasukite greičių dėžės perjungiklį į "CHOKE" padėtį (6. pieš.).
- Paimkite starterio rankeną (6. pieš.) į vieną ranką ir rankenos strypą į kitą ranką. Lėtai ištraukite virvę, kol variklis pasiekia kompresijos ciklo pradžią (šiuo metu traukiant virvę jausis atsparumas).
- Traukite virvę greitai, ištisu patraukimui iš visos jėgos. Kietai laikykite starterio rankeną ir leiskite virvei lėtai susivynioti. Neleiskite starterio rankenai atsimušti į starterį.
- Pakartokite veiksmus (e) ir (f), kol variklis suburzgia. Kada variklis yra užvestas, padėkite variklio greičių perjungiklį į poziciją tarp "CHOKE" ir "RUN" (6. pieš.) ir, varikliui sušilus, pasukite į "RUN" padėtį.
- Kad išildyti varikli, ant poros minučių pasukite droselio kontrolę (8. pieš.) į poziciją tarp "FAST" ir "STOP".

! ISPEJIMAS!

Paleidžiant variklį pavarų perjungimo svirtis turi būti nustatyta į padėtį „Išjungta“ (8 pav.).

! ISIDEMĖKITE!

Kad iranga tolygiai dirbtu tuščia eiga, naujas variklis turi nuo 3 iki 5 minučių dirbtį padidintu greičiu. Tuščios eigos greitis nusieguiliuoja teisingai po šios nestandardinės procedūros.


Virbalų darbas

- Pasukite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį.
- Kad pradėtų suktis dantys, paspauskite pavarų perjungimo fiksatorių ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį į padėtį „Ijungta“ (8 pav.).

! ISPĖJIMAS!


Perjungdami į kitą padėtį visada atleiskite pavarų perjungimo svirtį. Atleidus pavarų perjungimo svirtį bus išjungtas pavarų perjungimo fiksatorius.

Piešinys 8

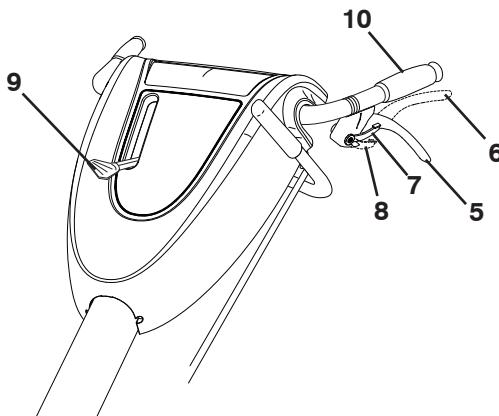


- (LV) 1. Startera rokturis
 2. Gaisa droseles kloķis
 3. Aizdedzes sveces vads un vāks
 4. Ātrumpārlēga indikators
 5. Piedziņas vadības svira "nenodarbinātā" stāvoklī
 6. Piedziņas vadības svira "nodarbinātā" stāvoklī
 7. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms "atbloķētā" stāvoklī
 8. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms "bloķētā" stāvoklī
 9. Degvielas droseles vadība
 10. Roktura spals

ilustrācija 6

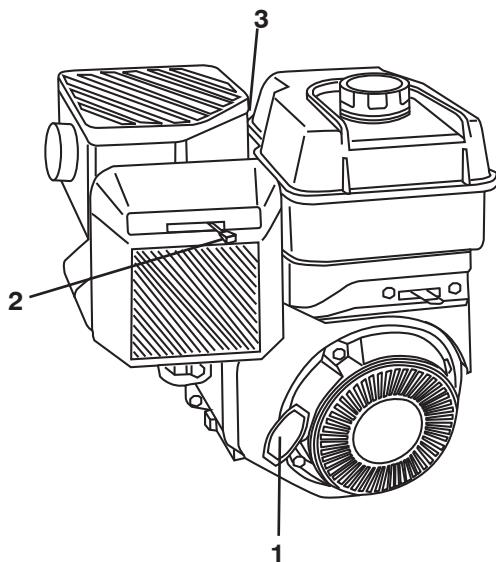

ilustrācija 7

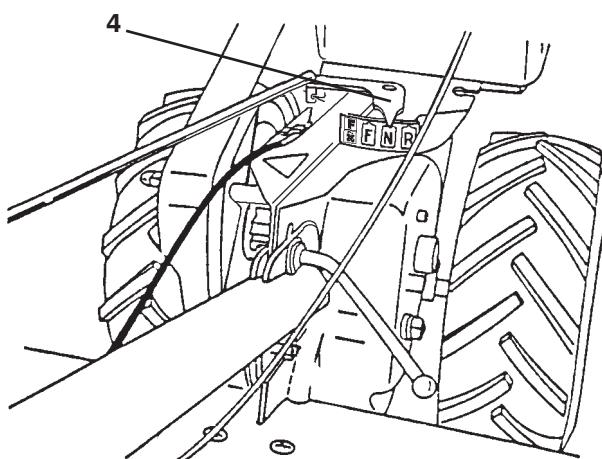

Dzinēja iedarbināšana

- Atkārtoti savienojiet aizdedzes sveces vadu un vāku (6. ilustr.).
- Pārslēdziet ātrumpārlēga indikatoru uz "N"(neitrālu) pozīciju (7. ilustr.)
- Pārslēdziet degvielas droseles vadību (8. ilustr.) uz "FAST"(Ātrā) pozīciju.
- Pārslēdziet gaisa droseles kloķi uz "CHOKE" (Gaisa droseles) pozīciju (6. ilustr.)
- Satveriet startera rokturi (6. ilustr.) ar vienu roku un stūri ar otru. Lēnām izvelciet ārā auklu, kamēr dzinējs sasniedz kompresijas cikla sākumu (šajā brīdī auklu vilkt kļūs nedaudz grūtāk).
- Velciet auklu ar ātru, nepārtrauktu, pilnu rokas vilcienu. Stingri satveriet startera rokturi un atlaidiet auklu, lai tā lēnām attinas atpakaļ. Neļaujiet startera rokturim atsisties atpakaļ pret starteri.
- Atkārtojiet soļus (e.) un (f.) tikmēr, kamēr dzinējas sāk darboties. Kad dzinējs sāk darboties, pārslēdziet gaisa droseles kloķi pa vidu starp "CHOKE"(Gaisa droseles) un "RUN"(Darbināt) pozīcijām (6. ilustr.) un tad, kad dzinējs iesilst, pārslēdziet uz "RUN" (Darbināt) pozīciju.
- Pārslēdziet degvielas droseles vadību (8. ilustr.) uz "FAST"(Ātrā) un "STOP" pozīcijām uz dažām minūtēm, kamēr dzinējs uzsilst.

⚠ UZMANĪGI

Iedarbinot dzinēju, saglabājiet vadības sviru "nenodarbinātā" stāvoklī (8. att.).

IEVĒROJIET!

Lai mierīgi darbotos tukšgaitā, jaunu dzinēju var būt nepieciešams darbināt lēnājā tukšgaitā par 3 līdz 5 minūtēm ilgāk. Tukšgaitas ātrums ir noregulēts atbilstoši jau sagatavotam dzinējam.


Zaru ekspluatācija

- Ielieciet degvielas droseles vadību vēlamajā ātrumā.
- Lai sāktu tapu elementu kustību, pabīdiet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un iestatiet piedziņas vadības sviru "nodarbinātā" stāvoklī (8. att.).

⚠ UZMANĪGI


Pirms pārvietot ātrumpārlēgu citā stāvoklī, vienmēr atlaidiet piedziņas vadības sviru. Piedziņas vadības sviras atlaišana atvienos piedziņas vadības atvienotājmehānismu.

ilustrācija 8

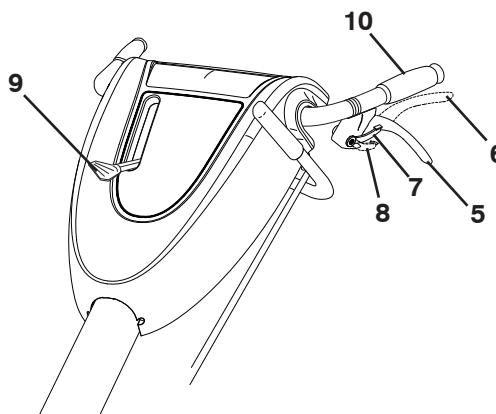


- (BG) 1. Дръжка на въжето за стартиране на мотора
 2. Дроселна клапа
 3. Кабел и защитно капаче на запалителната свеща
 4. Индикатор на лоста за смяна на предавките
 5. Лост за управление на задвижването в положение "изключено"
 6. Лост за управление на задвижването в положение "включено"
 7. Лост за управление на задвижването в положение "отключено"
 8. Лост за управление на задвижването в положение "заключено"
 9. Регулатор на газта
 10. Ръкохватка

Фигура 6

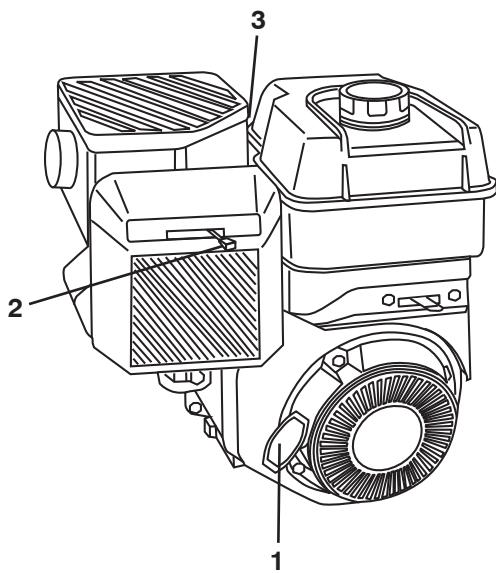

Фигура 7

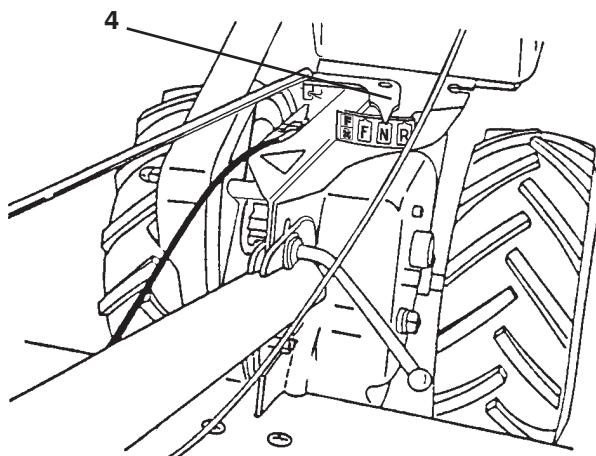

Включване на мотора

- Свържете кабела на запалителната свещ със защитното капаче (фигура 6).
- Преместете лоста за смяна на предавките на позиция «N» (неутрална), както е показано на фигура 7.
- Сложете регулатора на газта (фигура 8) на позиция «FAST» (бързо).
- Поставете дроселната клапа на позиция «CHOKЕ» (фигура 6).
- Хванете дръжката за включване (фигура 6) с едната ръка и ръкохватката с другата. Бавно изтеглете навън въжето, докато мотора не бъде приведен в началото на цикъла на компресия (в този момент при издърпване, въжето оказва съпротива).
- Издърпайте силно въжето с цяла ръка, бързо и продължително. Дръжте здраво дръжката за стартиране и оставете въжето да се развива бавно. Не допускайте дръжката за стартиране на мотора да ви се изпълзне и да се върне в изходна позиция.
- Повторете стъпки (e.) и (f.), докато не запалите мотора. Когато запалите мотора, поставете дроселната клапа на половината разстояние между «CHOKЕ» (включен) и «RUN» (работна позиция) (фигура 6), а когато мотора е загрял, го преместете на позиция «RUN».
- Преместете регулатора на газта (фигура 8) между позиции «FAST» (бързо) и «STOP», докато мотора не се загреет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Лостът за управление на задвижването трябва да бъде в положение "изключено" при пускане на двигателя (фиг. 8).

ВНИМАНИЕ!

За да работи гладко, новият мотор се нуждае от 3 до 5 минути работа на скорост по-голяма от минималната необходима при свободен ход. Скоростта при свободен ход е нагласена правилно, след периода на привеждане в действие.


Работа с ножовете

- Поставете регулатора на газта на желаната скорост.
- За да започнете движение на зъбците, натиснете освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването в положение "включено" (фиг. 8).

Предупреждение!

Винаги освобождавайте лоста за управление на задвижването, преди да преместите лоста за превключване в друго положение. Освобождаването на лоста за управление на задвижването ще изключи освобождаването на задвижването.

Фигура 8

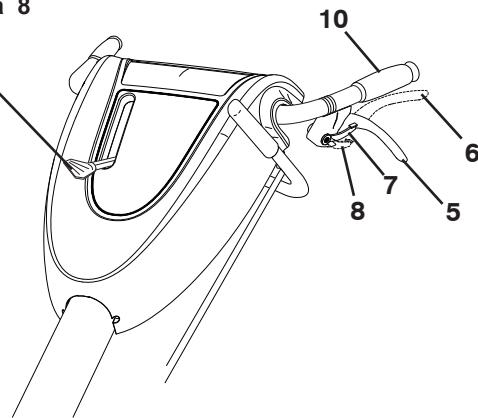

- (RO) 1. Mâner demaror
 2. Manetă şoc
 3. Cablu și capac bujie
 4. Indicator de poziție a manetei schimbătorului de viteze
 5. Poziția „decuplat” a manetei de control a tracțiunii
 6. Poziția „cuplat” a manetei de control a tracțiunii
 7. Poziția „deblocat” a dispozitivului de eliberare a controlului tracțiunii
 8. Poziția „blocat” a dispozitivului de eliberare a controlului tracțiunii
 9. Comandă acceleratie
 10. Prindere ghidon

Fig. 6


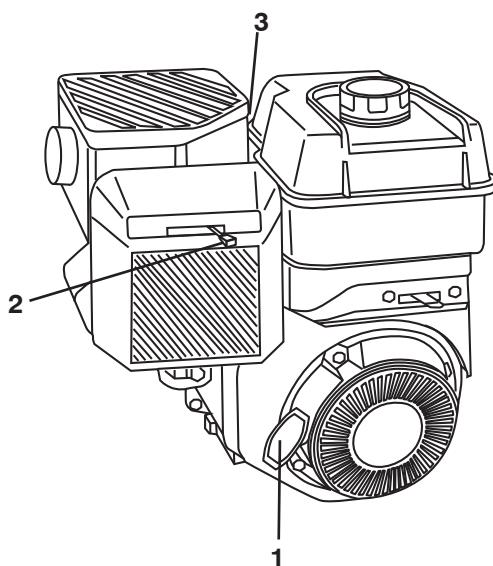


Fig. 7

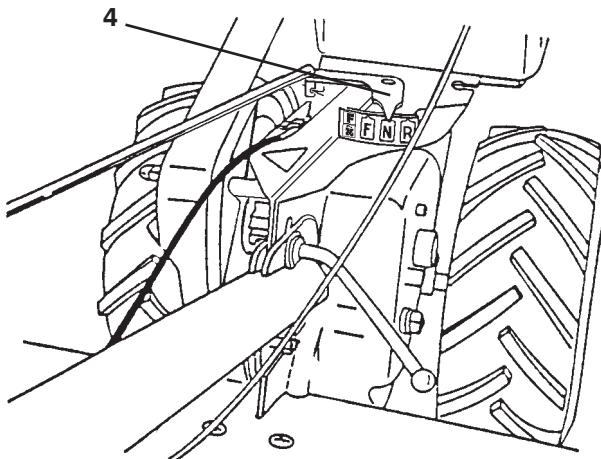

Pornirea motorului

- Reconectați cablul și capacul bujiei (fig. 6).
- Puneți indicatorul manetei schimbătorului de viteze în poziția „N” (neutru) (fig. 7).
- Puneți comanda accelerării (fig. 8) în poziția „FAST” (repede).
- Puneți maneta şocului în poziția „CHOKE” (şoc) (fig. 6).
- Apucați mânerul demarorului cu o mână (fig. 6) și ghidonul cu cealaltă. Trageți încet cablul, până când motorul ajunge la începutul ciclului de compresie (cablul se trage ceva mai greu în acest punct).
- Trageți cablul cu o mișcare rapidă și continuă, întinzând complet mâna. Înțelegeți să se înfășoare încet la loc. Nu lăsați mânerul demarorului să revină brusc, lovind demarorul.
- Repetați pași (e.) și (f.) până ce motorul pornește. Când motorul pornește, puneți maneta şocului în poziție intermediară între „CHOKE” (şoc) și „RUN” (mers) (fig. 6) și apoi deplasați-o în poziția „RUN” pe măsură ce motorul se încălzește.
- Deplasați pentru câteva minute comanda accelerării (fig. 8) în poziție intermediară între „FAST” (repede) și „STOP” până se încălzește motorul.

AVERTISMENT !

Mențineți maneta controlului tracțiunii în poziția „decuplat” când porniți motorul (fig. 8).

NOTĂ:

Pentru a avea un mers regulat la ralanti, un motor nou are nevoie de 3 – 5 minute de funcționare la o turatăie mai mare decât cea redusă de ralanti. Reglajul este făcut astfel încât turataia de ralanti să fie corectă după această perioadă de rodaj.

Operare cuțite

- Deplasați comanda accelerării la viteza dorită.
- Pentru a iniția mișcarea dinților, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și împingeți maneta de control a tracțiunii în poziția „cuplat” (fig. 8).

AVERTISMENT !

Eliberați întotdeauna maneta de control a tracțiunii înainte de a deplasa schimbătorul de viteze în altă poziție. Eliberarea manetei de control a tracțiunii va decupla dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii.

Fig. 8


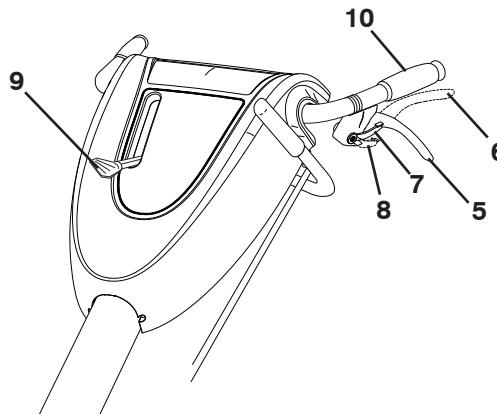


Рисунок 9

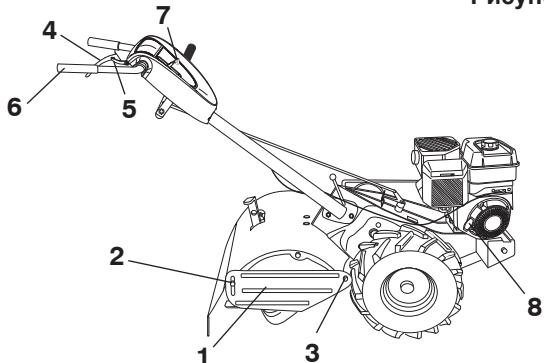

Вкладка А



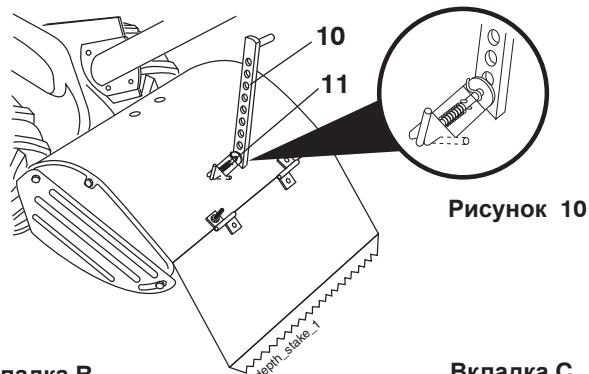


Рисунок 10

Вкладка В

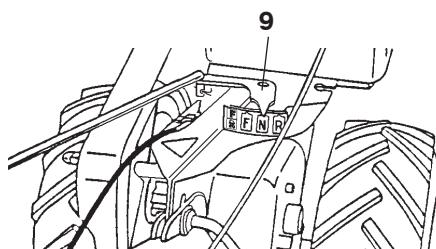

- Боковой защитный щиток
- Гайка "А"
- Гайка "В"
- Рычаг управления приводом
- Рукоятка отпускания управления приводом
- Рукоятка
- Регулятор дросселя

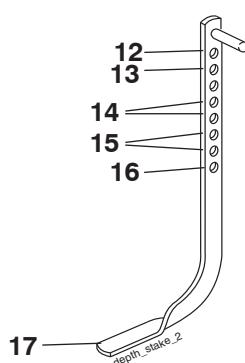

- Ручка стартера
- Указатель рычага переключения скоростей
- Рейка глубины
- Болт рейки глубины
- Положение для транспортировки
- Самая мелкая вспашка
- Мелкая вспашка
- Глубокая вспашка
- Самая глубокая вспашка
- Рейка глубины
- Положение "свободно"
- Положение "акреплено"

(RU) Задний ход

- Отпустите рычаг управления приводом (рис. 9).
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "SLOW" (медленно)
- Поместите указатель рычага переключения передач (рис. 10) в положение "R" (задний ход).
- Не стойте с задней стороны мотокультиватора слишком близко.
- Для приведения почвообрабатывающего орудия в движение переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возьмитесь за рычаг управления приводом (рис. 9). Лапы культиватора поворачиваться не будут.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не натолкнуться на твердые препятствия, такие как деревья, заборы и т.д.

Остановка фрез и двигателя

- Движение мотокультиватора и фрез остановится при отпускании рычага управления приводом (рис. 9).
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 - вкладка А) в положение "N" (нейтральное).
- Для остановки двигателя приведите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "STOP".

Поворот

- Отпустите рычаг управления приводом (рис. 9).
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "SLOW".
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 - вкладка А) в положение "F" (вперед). Фрезы не будут вращаться.
- Поднимите рукоятки для того, чтобы приподнять фрезы от земли (рис. 9).
- Поверните рукоятки в направлении противоположном повороту, уделяя внимание тому, чтобы ноги не находились рядом с фрезами.

После завершения разворота опустите рукоятку. Переведите индикатор рычага переключения передач в ПОЛОЖЕНИЕ (F) (обработка почвы) и установите регулятор положения дроссельной заслонки на нужную скорость. Для начала пахоты переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и удерживайте рычаг управления приводом прижатым к рукоятке.


Боковые защитные щитки

В задней части боковых защитных щитков (рис. 9) имеются прорези, позволяющие поднять щитки при глубоком вспахивании и опустить их при поверхностном вспахивании для того, чтобы не засыпать землей невысокие растения. Ослабьте гайку "A" в прорези и гайку "B". Переместите защитные щитки в нужное положение (с обеих сторон). Вновь затяните гайки.

Транспортировка

- Опустите рейку глубины в самое низкое положение и вставьте болт рейки глубины в самое верхнее отверстие.
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 вкладка А) в положение "F" (вперед) для транспортировки.
- Для приведения в движение почвообрабатывающего орудия переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возьмитесь за рычаг управления приводом (рис. 9). Лапы культиватора и колеса начнут вращаться.
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) на нужную скорость.

Рисунок 11

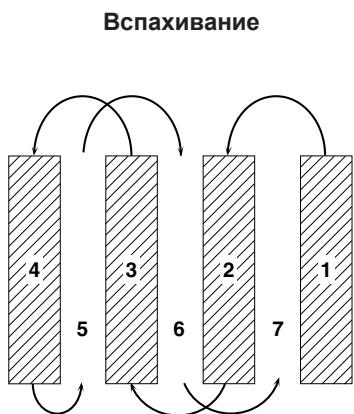

(RU)

Вспахивание

- Освободите рейку глубины (рис. 10 - вкладка С). Поднимите рейку глубины для увеличения глубины вспахивания. Поместите болт в отверстие на рейке глубины, чтобы зафиксировать положение рейки (рис. 10 - вкладка С).
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 - вкладка А) в положение (↗) (вспахивание).
- Для приведения в движение почвообрабатывающего орудия переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возмитесь за рычаг управления приводом (рис. 9). Лапы культиватора и колеса начнут вращаться.
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "FAST" для глубокого вспахивания. Для культивации переместите регулятор дросселя на нужную скорость.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Всегда отпускайте рычаг управления приводом перед переводом рычага переключения в другое положение. Отпускание рычага управления приводом приводит к отключению рукоятки отпускания управления приводом.


Советы по вспахиванию

Вспахивание – это процесс разрезания, переворачивания и разбивания поверхностного слоя слежавшейся почвы. Рыхлая почва способствует росту корней. Оптимальная глубина вспахивания составляет от 4 до 6 дюймов (10 – 15 см).


Состояние почвы является важным фактором для вспахивания. Фрезы с трудом будут проникать в сухую, твердую почву, что может привести к подскакиванию мотокультиватора и трудностям в его управлении. Перед вспахиванием твердую почву следует увлажнить: с другой стороны, слишком сырья почва при вспахивании будет слипаться в комки или прилипать. Дождитесь, когда почва немного подсохнет, для достижения лучших результатов.

Для того, чтобы облегчить управление мотокультиватором, оставьте приблизительно 8 дюймов (20 см) необработанной земли между первым и вторым проходом. Третий проход будет проходить между первым и вторым и т.д. (рис. 11).


Не опирайтесь на рукоятки. Это приведет к смещению веса с колес и уменьшит тягу. Для прохождения слишком трудных участков плотной и дернистой почвы, приподнимите рукоятки или опустите рейку глубины.

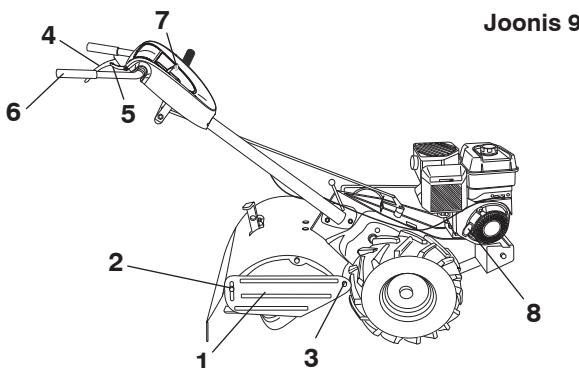

Detail A

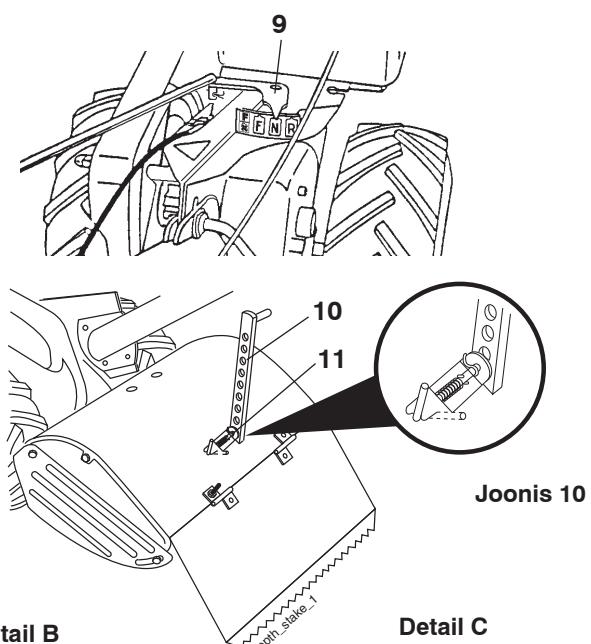

Detail B

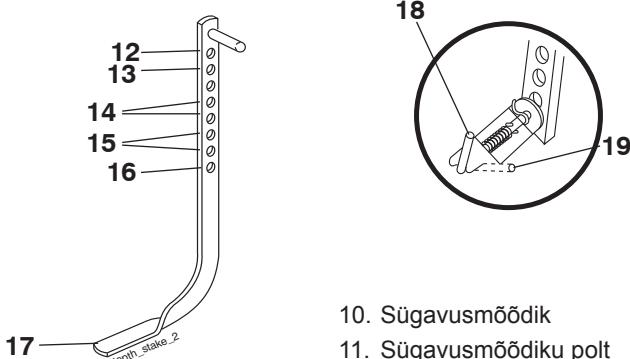

1. Väliskülje kate
2. Mutter „A“
3. Mutter „B“
4. Ajami juhtkang
5. Ajami vabastuskang
6. Käepide
7. Gaasihoop
8. Starterinupp
9. Käigukangi näidik

10. Sügavusmõödik
11. Sügavusmõödiku polt
12. Transpordiasend
13. Kõige madalam pinnasetötötlus
14. Madal pinnasetötötlus
15. Sügav pinnasetötötlus
16. Kõige sügavam pinnasetötötlus
17. Sügavusmõödik
18. „Vabastus“asend
19. „Lukustus“asend

EE Tagasikäik

- a. Vabastage ajami juhtkang (joon. 9).
- b. Viige gaasihoop (joonis 9) aeglase kiiruse asendisse „SLOW“
- c. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 – detail A) asendisse „R“ (tagasikäik).
- d. Ärge seiske vahetult pinnasefreesi taga.
- e. Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi (joon. 9). Kobesti ei pöörle.

HOIATUS!

Ärge tagurdage vastu jäika takistust nagu puu, tara jne.

Piide ja mootori seisikamine

- a. Pinnasefreesi ja piide liikumine seisub, kui vabastada juhthoob (joonis 9).
- b. Viige käigukangi näidik asendisse „N“ (tühikäik) (joonis 10 – detail A).
- c. Mootori seisikamiseks viige gaasihoop asendisse „STOP“ (joonis 9).

Pööramine

- a. Vabastage ajami juhtkang (joon. 9).
- b. Viige gaasihoop (joonis 9) aeglase kiiruse asendisse „SLOW“
- c. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 – detail A) asendisse „F“ (edasikäik). Piid ei pöörle.
- d. Piide töstmiseks maapinnalt töstke käepide üles (joons 9)
- e. Liigutage käepidet vastassuunas, kui soovite pöörata; jälgige, et teie jalad ei sattuks piide lähedusse.

Kui olete ümberkeeramise lõpetanud, laske käepide alla. Paigaldage käigukangi indikaator asendisse (↗) (kobestamine) ja liigutage gaasikang soovitud kiirusele. Kobestamise alustamiseks vajutage alla ajami vabastuskang ja hoidke ajami juhtkangi vastu käepidet.


Väliskülje katted

Välisülje katetel (joonis 9) on taga pilud, nii et neid saaks pinnase sügavaks töötlemiseks üles tõsta ja madalaks töötlemiseks alla lasta, nii et väiksed taimed ei mattuks mulla alla. Vabastage pilus olev mutter „A“ ja mutter „B“. Viige kate soovitud asendisse (mõlemal küljel). Keerake mutrid uuesti kinni.

Transportimine

- a. Viige sügavusmõõgik kõige alumisse asendisse ja pange mõõdiku polt kõige ülemisse auku.
- b. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 detail A) transportimiseks asendisse „F“ (edasikäik).
- c. Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi (joonis 9). Kobesti ja rattad hakkavad mõlemad pöörlema.
- d. Lükake gaasihoop (joonis 9) soovitud kiirusele.

Joonis 11

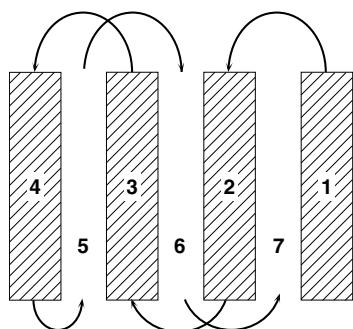Pinnase töötlemine

(EE)

PINNASE TÖÖTLEMINE

- Vabastage sügavusmõödiku polt (joonis 10 – detail c). Et pinnast sügavamalt töödelda, tömmake sügavusmõödik üles. Pange sügavusmõödiku polt sügavusmõödiku auku, et asend fikseerida (joonis 10 – detail C).
- Seadke käigukangi näidik (joonis 10 – detail A) asendisse (↗).
- Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi (joonis 9). Kobesti ja rattad hakkavad mölemad pöörlema.
- Pinnase sügavaks töötlemiseks viige gaasihoob (joonis 9) asendisse „FAST“. Pinnase töötlemiseks viige gaasihoob soovitud kiirusele.

**HOIATUS!**

Enne käigukangi viimist teise asendisse, vabastage alati ajami juhtkang. Ajami juhtkangi vabastamine lülitab välja ka ajami vabastuskangi.

Märksusi pinnase töötlemise kohta


Pinnasetöötuse all mõistetakse tiheda pinnase kaevamist, ümberpööramist ja peenendamist enne taimede istutamist. Lahtises, kobestatud pinnases juurduvad taimed paremini.

Parim pinnasetöötlemise sügavus on 10 – 15 cm. Pinnase hea töötlemise seisukohalt on olulised pinnase tingimused.


Kuivast, kövast pinnasest on piidel raske läbi tungida, see võib panna masina tugevasti hüppama ja sellega võib olla raske töötada. Enne töötlemist tuleks kõva pinnast niisutada, kuid liiga märg pinnas tömbub pinnasetöötuse käigus klumpi.

Parimate tulemuste saavutamiseks oodake, kuni pinnas tahkub. Et pinnasefreesi oleks kergem käsitleda, jätkke esimese ja teise töötlemiskäigu vaheline umbes 20 cm töötlemata pinnast. Kolmas töötlemiskäik tehakse esimese ja teise vaheline. (joonis 11).


Ärge nõjatuge käepidemele. See võtab ratastelt raskuse ja vähendab veojõudu. Raskesti läbitavate mätaste või kõva pinnase töötlemiseks suruge käepidemetele suunaga alt üles või laske sügavusmõödik allapoole.

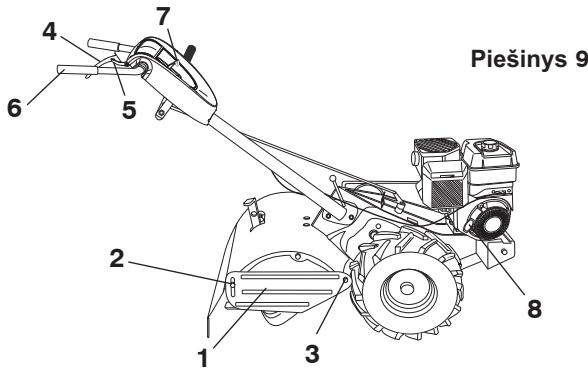

Indėlis A

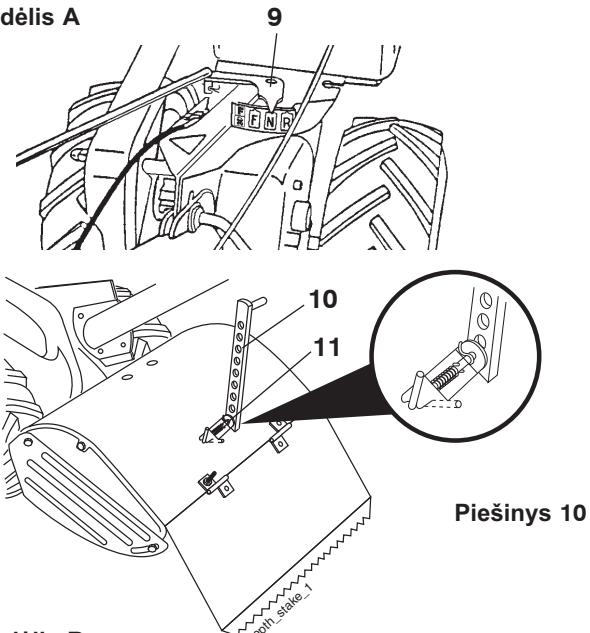

Indėlis B

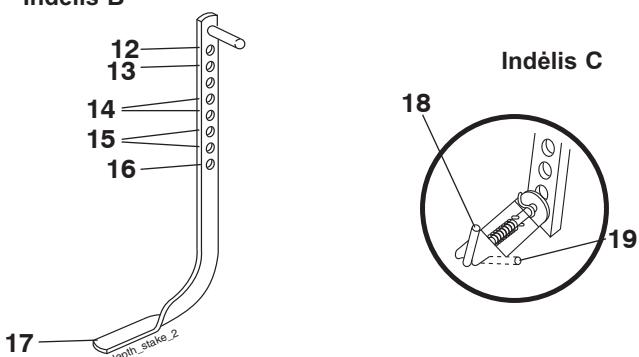

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Išorinės apsaugos | 10. Gylmatis |
| 2. Mova "A" | 11. Gylmačio sąvara |
| 3. Mova "B" | 12. Pergabenimo pozicija |
| 4. Pavarų perjungimo svirtis | 13. Seklesnio arimo pozicija |
| 5. Pavarų perjungimo fiksatorius | 14. Seklaus arimo pozicija |
| 6. Rankena | 15. Gilaus arimo pozicija |
| 7. Droselio kontrolė | 16. Gilesnio arimo pozicija |
| 8. Starterio rankena | 17. Gylio strypas |
| 9. Greičių perjungiklio indikatorius | 18. "Laisva" pozicija |
| | 19. "Ijungta" pozicija |

(LT) Apsukimas

- Atleiskite pavarų perjungimo svirtį (9 pav.).
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į greitį "SLOW".
- Padėkite greičių perjungiklio (10. pieš., indėlis A) indikatoriui į "R" padėtį (apsuktį).
- Nestovėkite tiesiai už kultivatoriaus.
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį (9 pav.). Dantys nesisuks.

! ISPĖJIMAS!

Neatsiremkite į kietus daiktus, tokius kaip medis, tvora, pastatai ir pan.

Variklio ir virbalų sustabdymas

- Plūgas ir virbalai baigia judėti, kada atleidžiate krypčių kontrolės strypą (9. pieš.).
- Pasukite greičių dėžės perjungiklio indikatorių (10. pieš., indėlis A) į "N" padėtį (neutrali pozicija).
- Kad sustabdyti variklį, pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į poziciją "STOP".

Apsisukimas

- Atleiskite pavarų perjungimo svirtį (9 pav.).
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į poziciją "SLOW".
- Pasukite greičių dėžės perjungiklio indikatorių (10. pieš., indėlis A) į "F" padėtį (iš priekio). Virbalai nesisuks.
- Pakelkite rankeną į priešingą pageidaujamą kryptį ir pasukite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį. Elkitės atsargiai, laikykite atokiau virbalų (9 pav.).
- Baigę įrangos apsukimą, nuleiskite rankeną. Pasukite greičių dėžės perjungiklio indikatorių į "T" padėtį (arimas) ir nureguliuokite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį. Norint pradėti arti, laikykite krypčių kontrolės strypą prie rankenos.


Kai apsisuksite, nuleiskite rankenėlę. Nustatykite perjungimo svirties indikatorių į padėtį (kasimas) ir nustatykite eigos greičio valdiklį į reikiama greitį. Norėdami pradėti kasti, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspaudę laikykite pavarų perjungimo svirtį.

Išorinės apsaugos

Ant išorinių apsaugų užpakalinės dalies yra skylės, per kurias galima pakelti strypą gilesniams arimui ir nuleisti seklesniams arimui, kad neapsikastų mažesni augalai. Atlaisvinkite movą "A" ir movą "B". Pasukite apsaugą į pageidaujamą poziciją (abejose pusėse). Prisukite movas.

Transportavimas

- Nuleiskite gylio strypą į jo žemiausią poziciją ir įdékite gylio strypo sąvarą į aukščiausią skylę.
- Pasukite greičių dėžės perjungiklio indikatorių (10. pieš., indėlis A) į "F" padėtį (laisva) pergabenimui.
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį (9. pieš.). Suksis ir dantys, ir ratai.
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į pageidaujamą greitį.

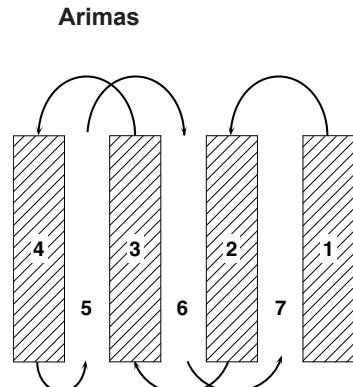Piešinys 11**(LT) Arimas**

- Atlaisvinkite gilio strypo sąvarą (10. pieš, indėlis c). Patraukite gilio strypą į viršų, kad padidinti arimo gylį. Padékite gilio strypo sąvara į skylę taip, kad jisai išsijungtu į savo vietą (10. pieš, indėlis c).
- Perjunkite greičių dėžės perjungiklio indikatorių (10. pieš, indėlis A) į padėtį (2) (arimas).
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatorių ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį (9. pieš.). Suksis ir dantys, ir ratai.
- Pasukite drosolio kontrolę (9. pieš.) į padėti "GREITAI" giliam arimui. Kultivavimui pasukite drosolio kontrolę į pageidaujamą greitį.

⚠ PERSPĖJIMAS!

Perjungdami į kitą padėtį visada atleiskite pavarų perjungimo svirtį. Atleidus pavarų perjungimo svirtį bus išjungtas pavarų perjungimo fiksatorius.


Patarimai ariant

Arimas yra dirvos įdirbimas prieš sodinimą. Laisvas dirvožemis skatina šaknų augimą. Geriausis arimo gylis yra nuo 4" iki 6".


Dirvožemio būklė yra svarbi teisingam arimui. Virbalai negali lengvai užarti sausą kietą paviršių, kas gali apsunkinti plūgo kiltojimą ir apsunkinti vairavimą. Prieš ariant, kietą dirvožemį reikia sudrékinti, bet ne perdaug, nes per šlapia dirva susivelia į kamuolius arba sulimpa. Kad gauti geresni rezultatai, palaukite kol šlapia žemė nedaug išdžius.

Kad būtu lengviau dirbtį su plūgu, palikite panašiai 20 cm laisvą juostą tarp pirmą ir antrą apartos dirvos juostą. Trečią arkite tą, kas yra palikta laisva, ir taip toliau (9. pieš.).


Nesiremkite ant rankenos. Tas padidina svorį ant ratų ir sumažina traukiama jėgą. Norint apdirbtį kietą velėnuotą dirvą, padidinkite viršutinių rankenų spaudimą arba paleiskite giliau gilio strypą.

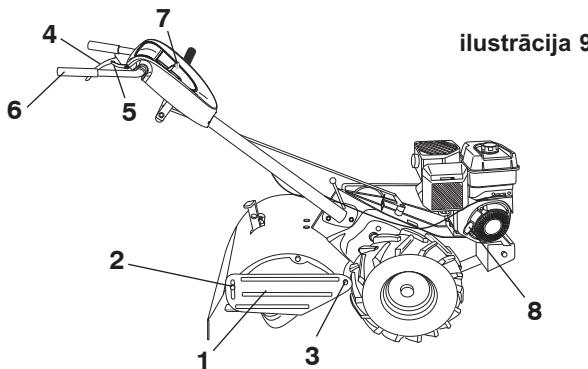


lespraudums A

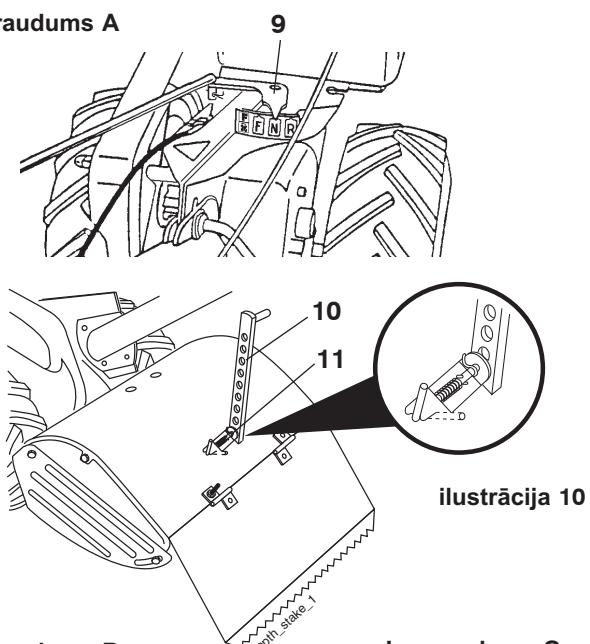

lespraudums B

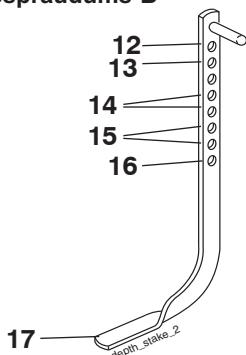

1. Ārmalu aizsargs
2. Uzgrieznis „A”
3. Uzgrieznis „B”
4. Piedziņas vadības svira
5. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms
6. Rokturis
7. Degvielas droseles vadība
8. Startera rokturis
9. Ātrumpārslēga indikators

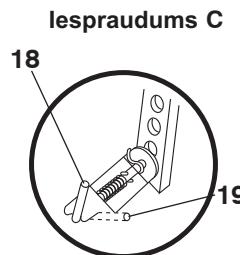

10. Dzīluma mēritājs
11. Dzīluma mēritāja tapa
12. Transportēšanas pozīcija
13. Seklākā aršana
14. Sekla aršana
15. Dzīla aršana
16. Dzīlākā aršana
17. Dzīluma mēritājs
18. Release (Atlaist) pozīcija
19. Lock (Saslēgt) pozīcija

(LV) Atpakalgaita

- a. piedziņas vadības sviru (9. ilustr.).
- b. Pārslēdziegt degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz "SLOW"(Lēnu) ātrumu.
- c. Pārslēdziegt ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr. – iespraudums A) uz „R” (atpakalgaitas) pozīciju.
- d. Nestāviet tieši aiz kultivatora.
- e. Lai sāktu sviras kustību, pabīdīt uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.). Tapas negriezīties.

⚠ UZMANĪGI

Kāpjoties atpakal., neuzgrūdieties virsū tādiem šķēršļiem kā koks, žogs.

Zaru un dzinēja apstādināšana

- a. Kultivatora kustība un zari apstāsies, kad tiks atlaists piedziņas kontroles kloķis. (9. ilustr.).
- c. Pārslēdziegt ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr. – iespr. A) uz „N” (neitrālo) pozīciju.
- c. Lai apstādinātu dzinēja darbību, pārslēdziegt degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz „STOP” pozīciju.

Regulēšana

- a. Atlaidiet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.).
- b. Pārslēdziegt degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz "SLOW"(Lēnu) pozīciju.
- c. Pārslēdziegt ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr. – insrt A) uz „F” (uz priekšu) pozīciju. Zari nesāks griezties.
- d. Paceliet rokturi, lai izceltu zarus no zemes (9. ilustr.).
- e. Pagrieziet rokturi virzienā, kas ir pretējs jums vēlamajam, uzmanīgi turot kājas un pēdas tālāk no zariem.


Kad esat pabeidzis apgriešanu, nolaidiet rokturi. Iestatiet ātrumpārslēga indikatoru STĀVOKLĪ (2) (zemes apstrāde) un pārvietojiet droseles vadību vajadzīgajā ātrumā. Lai sāktu darbu, pabīdīt uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un piespiediet piedziņas vadības sviru pie roktura.

Ārmalu aizsargi

Ārmalu aizsargu mugurpusē (9. ilustr.) ir saslēgta kopā tā, lai tos varētu pacelt, arot dzīli, un nolaist, arot sekli, lai pasargātu nelielus augus no aprakšanas. Atskrūvējiet valīgāk uzgriežņus "A" un "B". Novietojiet aizsargu vēlamajā pozīcijā (abas pusēs). Piecieziet uzgriežņus.

Pārvadāšana

- a. Nolaidiet dzīluma mēritāju līdz zemākajai pozīcijai un iespraudiet dzīluma mēritāja tapu pašā augstākajā caurumā.
- b. Transportēšanai pārslēdziegt ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr. iespraudums A) uz „F” (uz priekšu) pozīciju.
- c. Lai sāktu sviras kustību, pabīdīt uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.). Tapas un riteņi sāks griezties.
- d. Pārslēdziegt degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz vēlamo ātrumu.

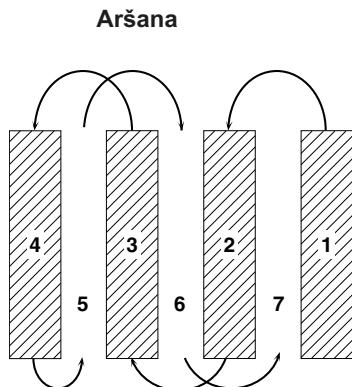ilustrācija 11

(LV)

Aršana

- Atlaidiet dzījuma mērītāja tapa (10. ilustr. – iespraudums c). Lai palielinātu aršanas dzījumu, pavelciet dzījuma mērītāju uz augšu. Ievietojet dzījuma mērītāja tapu dzījuma mērītāja caurumā, lai saslēgtu pozīciju (10. ilustr. – iespraudums C)
- Pārslēdziet ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr.–iespraudums A) uz (2) (Aršanas) pozīciju.
- Lai sāktu sviras kustību, pabīdīet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.). Tapas un riteņi sāks griezties.
- Pārslēdziet degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz „FAST”(Ātri) pozīciju, lai varētu art dzīji. Lai kultivētu, ielieciet degvielas droseles vadību vēlamajā ātrumā.

⚠ UZMANĪGI!

Pirms pārvietot ātrumpārslēgu citā stāvoklī, vienmēr atlaidiet piedziņas vadības sviru. Piedziņas vadības sviras atlaišana atvienos piedziņas vadības atvienotājmehānismu.


leteikumi

Aršana nozīmē rakt, apgriezt otrādi izrakto zemi un salauzt sacietējušo augsnī pirms stādišanas. Iredna, mīksta augns veicina sakņu augšanu. Labākais aršanas dzījums ir 10 cm līdz 15 cm.

Lai artu pareizi, ir svarīgi, kādā stāvoklī ir augsne. Zari tik viegli netiks cauri sausai, cietai augsnei, kā rezultātā jūs jutīsieties kā uz atsperēm un vadīt jūsu kultivatoru var būt grūti. Pirms aršanas cieta augns ir jāsamitrina, tai pat laikā pārmēriģi slapja augns savelsies velēnā vai sakēps aršanas laikā. Lai gūtu labākus rezultātus, nogaidiet, līdz augns ir sausāka.


Lai jums būtu vieglāk vadīt kultivatoru, atstājiet aptuveni 20 cm neapstrādātas zemes starp pirmo un otro aršanas ceļu. Otrais celiņš būs starp pirmo, tad starp otro u.t.t. (11. ilustr.).

Neatbalstieties uz roktura. Tas noņem svaru no riteņiem un samazina vilkšanas spēku. Lai tiktu cauri Joti grūti apstrādājamam velēnu vai cietas zemes posmam, rokturis ir jāspiež uz augšu, vai arī jānolaiž dzījuma mērītājs.

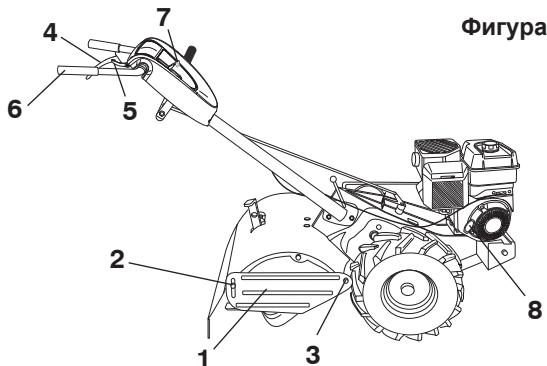


Фигура 9

Детайл А

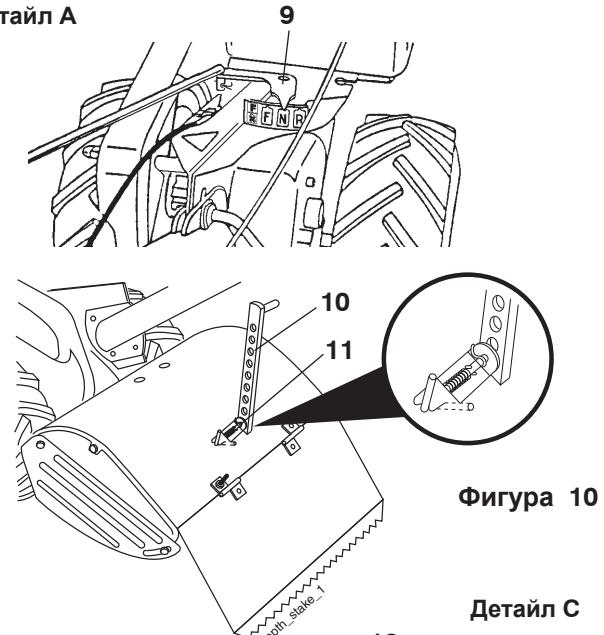

Фигура 10

Детайл В

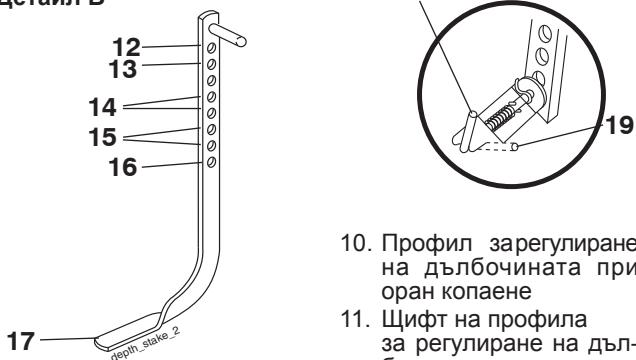

1. Външен предпазител
2. Гайка «A»
3. Гайка «B»
4. Лост за управление на задвижването
5. Освобождаване на управлението на задвижването
6. Дръжка
7. Регулатор на газта
8. Дръжка на въжето за стартиране на мотора
9. Индикатор на лоста за смяна на предавките

10. Профил зарегулиране на дълбочината при оран/копаене
11. Щифт на профила за регулиране на дълбочината при оран/копаене
12. Позиция за транспортиране
13. Най-плитко оране/копаене
14. Плитко оране/копаене
15. Дълбоко оране/копаене
16. Най-дълбоко оране/копаене
17. Профил за регулиране на дълбочината при оран/копаене
18. Позиция «свободна»
19. Позиция «заключена»

(BG) Движение назад

- a. Освободете лоста за управление на задвижването (фигура 9).
- b. Преместете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «SLOW» (бавно).
- c. Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция «R» (движение назад).
- d. Не заставайте точно зад машината.
- e. За да започнете движение за оран, натиснете освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването (фиг. 9). Зъбците няма да се въртят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заставайте с гръб към солидна преграда като дърво, ограда и т.н.

Спиране работата на ножовете и мотора

- a. Движението на машината и ножовете ще спре веднага при освобождаването на лоста за управление (фигура 9).
- b. Преместете лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) в положение «N» (нейтрално).
- c. За да изгасите мотора, преместете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «STOP».

Завиване/Обръщане

- a. Освободете лоста за управление на задвижването (фигура 9).
- b. Преместете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «SLOW» (бавно).
- c. Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция «F» (движение напред). Ножовете няма да се задвижат.
- d. Повдигнете дръжката, за да вдигнете ножовете над земята (фигура 9).
- e. Наклонете дръжката в посока обратна на желаната за завиване, като внимавате ръцете и краката да са далече от ножовете.

След като извършите обръщането на 180°, спуснете ръчката. Поставете индикатора на лоста за превключване в положение

 (за оран) и преместете органа за управление на дросела на желаната скорост. За да започнете оранта, натиснете освобождаването на задвижването и задръжте лоста за управление на задвижването до ръчката.


Външни предпазители

Задната част на външните предпазители (фигура 9) има отвори, така че да могат да се вдигат при дълбока оран/копаене и да се свалят при плитка оран/копаене, за да предпазят малките растения от затрупване. Разхлабете гайка «A» в отвора и гайка «B». Преместете предпазителя дожеланата позиция (и от двете страни). Затегнете гайките.

Транспортиране

- a. Свалете профила за регулиране на дълбочината до най-ниската му позиция и поставете щифта на профила в най-горната дупка.
- b. Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 детайл А) на позиция «F» (напред) за транспортиране.
- c. За да започнете движението за оран, натиснете надолу освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването (фигура 9). Зъбците и колелата ще се завъртят.
- d. Преместете регулатора на газта (фигура 9) на желаната скорост.

Фигура 11

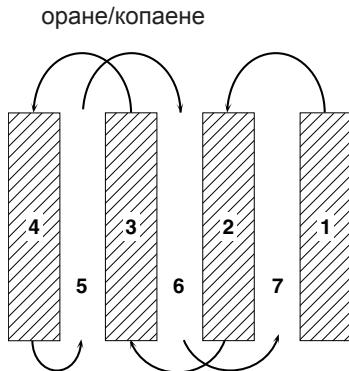

(BG)

Оране

- Махнете щифта на профила за регулиране на дълбочината (фигура 10 - детайл с). Дръпнете профила за регулиране на дълбочината, за да увеличите дълбочината при оран. Сложете отново щифта на профила за регулиране на дълбочината в дупчицата, за да "заключите" позицията (фигура 10 - детайл С).
- Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция  (оране/копаене).
- Зад започнете движението за оран, натиснете надолу освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването (фигура 9). Зъбците и колелата ще се завъртят.
- За дълбока оране/копаене, поставете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «FAST» (бързо). Избора на желаната скорост при оране/копаене се постига с преместване на регулатора на газта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Винаги освобождавайте лоста за управление на задвижването, преди да преместите лоста за превключване в друго положение. Освобождаването на лоста за управление на задвижването ще изключи освобождаването на задвижването.

СЪВЕТИ!

Орането е процес на окопаване, обръщане и разбиване на късове земя преди засаждане. Разкопаването на земята помага при растежа на корените. Най-добрата дълбочина при оран е от 10 см до 15 см.

Състоянието на земята е много важно за правилното оране/копаене. Ножовете немогат с лекота да се врежат в сухата и твърда почва, което би довело до извънредно отскачане и трудно управление на машината. Твърдата почва трябва да се намокри преди обработка: прекалено мократа почва, обаче, ще се спласти и ще стане на буци. За постигането на оптимални резултати, изчакайте почвата малко да се изсуши.

За по-лесно управление на машината, оставете разстояние от 20 см между първата и втората бразда. Третата бразда би трябвало да е между първата и втората и т.н. (фигура 11).

Не се облягайте на дръжката, това отнеме от тежестта на колелата и намалява теглителната движеща сила. За да преминете през тежък участък с твърда земя, упражнете натиск нагоре на дръжката или снижете профила за регулиране на дълбочината.

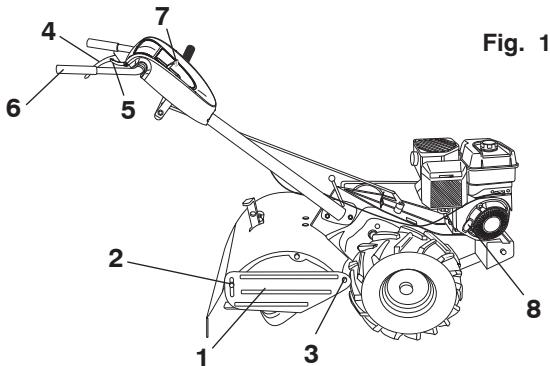


Fig. 10

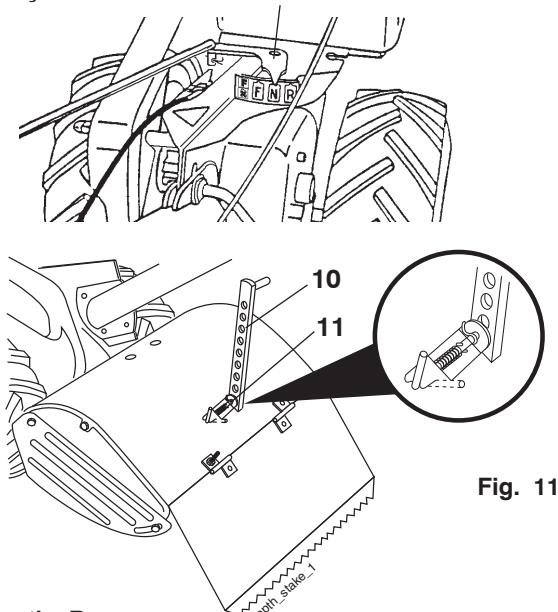
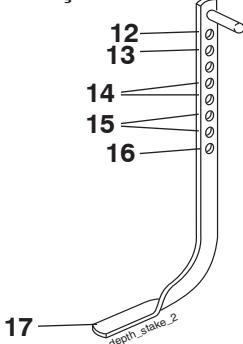
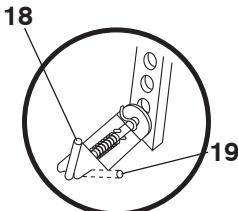
Insetția A

Fig. 11

Insetția B

1. Årmalu aizsargs
2. Uzgrieznis „A”
3. Uzgrieznis „B”
4. Maneta de control a tracțiunii
5. Dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii
6. Rokturis
7. Degvielas droseles vadība
8. Mâner demaror

Insetția C

9. Åtrumpārslīgga indikators
10. Dzidūma mērītājs
11. Dzidūma mērītāja tapa
12. Transportčāanas pozīcija
13. Seklākā arđana
14. Sekla aršana
15. Dzidā arđana
16. Dzidākā arđana
17. Dzidūma mērītājs
18. „Release” (Atlaist) pozīcija
19. „Lock”(Saslçgt) pozīcija

(RO) Înapoi

- a. Eliberați maneta de control a tracțiunii (fig. 9).
- b. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „SLOW” (încet)
- c. Puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – însetția A) în poziția „R” (înapoi).
- d. Nu stați chiar în spatele motocultivatorului.
- e. Pentru a iniția mișarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și apăsați maneta de control a tracțiunii (fig. 9). Dintii nu se vor rota.

 AVERTISMENT !

Nu intrați cu spatele într-un obstacol solid, cum ar fi arbore, gard etc.

Oprirea cuțitelor și a motorului

- a. Mișcarea motocultivatorului și a cuțitelor începează când se eliberează maneta de comandă a tracțiunii (fig. 9).
- b. Puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – însetția A) în poziția „N” (Neutru).
- c. Pentru a opri motorul, deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „STOP”.

Întoarcerea

- a. Eliberați maneta de control a tracțiunii (fig. 9).
- b. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „SLOW” (încet)
- c. Puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – însetția A) în poziția „F” (înainte). Cuțitele nu se vor rota.
- d. Ridicați ghidonul pentru a scoate cuțitele din sol (fig. 9).
- e. Răsuciți ghidonul în direcția opusă celei în care vreți să vă întoarceti, având grijă să nu țineți mâinile sau picioarele în apropierea cuțitelor.

Când ati terminat de efectuat întoarcerea, coborati mânerul. Plasați indicatorul schimbătorului de viteze în poziția (arat) și deplasați comanda admisiei pe viteza dorită. Pentru a începe aratul, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și țineți maneta de control a tracțiunii apăsată de ghidon.


Capacele exterioare de protecție

Partea posterioară a capelor exterioare de protecție (fig. 9) sunt fante, pentru a putea fi ridicate în cazul lucrărilor adânci și coborâte când se lucrează la adâncime mică, în vederea evitării îngropării plantelor mici. Slăbiți piulița „A” din fantă și piulița „B”. Puneti capacele de protecție din ambele părți în poziția dorită. Strângeți la loc piulițele.

Transportarea

- a. Coborâti jalonul de adâncime în poziția cea mai de jos și introduceți șiftul jalonului în gaura cea mai de sus.
- b. Pentru transport, puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – însetția A) în poziția „F” (înainte).
- c. Pentru a iniția mișarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și apăsați maneta de control a tracțiunii (fig. 9). Atât dintii, cât și roțile încep să se rotească.
- d. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția dorită.

Fig. 11

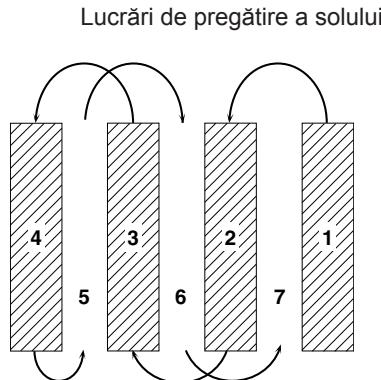

(RO)

Lucrări de pregătire a solului

- Eliberați știftul jalonului de adâncime (fig. 10 – inserția c). Trageți jalonul de adâncime pentru a mări adâncimea de lucru. Introduceți știftul jalonului de adâncime în gaura jalonului, pentru a-l bloca în poziție (fig. 10 – inserția C).
- Puneți indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – inserția A) în poziția „T” (lucrări de pregătire a solului).
- Pentru a iniția mișcarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tractiunii și apăsați maneta de control a tractiunii (fig. 9). Atât dinții, cât și roțile încep să se rotească.
- Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „FAST” (repede) pentru lucrări adânci. Pentru cultivare, deplasați comanda accelerării la viteza dorită.

**AVERTISMENT !**

Eliberați întotdeauna maneta de control a tractiunii înainte de a deplasa schimbătorul de viteze în altă poziție. Eliberarea manetei de control a tractiunii va decupla dispozitivul de eliberare a controlului tractiunii.

Sfaturi privind lucrările de pregătire a solului. Lucrările de pregătire a solului cuprind săpatul, răsturnarea și măruntirea bucățiilor de sol înainte de plantare. Solul afânat, necompactat favorizează creșterea rădăcinilor. Adâncimea optimă pentru lucrările de pregătire a solului este de 10 - 15 cm.

Starea solului este importantă pentru o bună pregătire a acestuia. Cutitele pătrund greu în solul tare și uscat care poate face ca motocultivatorul să sară și să fie greu de manevrat. Solul tare trebuie udat înainte de efectuarea lucrărilor: însă solul foarte ud se va face „bulgări” sau va forma blocuri atunci când se efectuează lucrările. Pentru a obține cele mai bune rezultate, așteptați până ce solul se mai zvântă.

Pentru manevrarea mai ușoară a motocultivatorului dvs., lăsați aproximativ 20 cm de sol nelucrat între prima și a doua trecere. A treia trecere se va face între primul și cel de-al doilea rând etc. (fig. 11).

Nu vă sprijiniți de ghidon. Acest lucru reduce încărcarea roților și micșorează forța de tractiune. Pentru a trece printr-o zonă dificilă de sol tare sau întărit, împingeți în sus ghidonul sau coborâți jalonul de adâncime.

(RU) Культивация

Процесс культивации заключается в уничтожении сорной травы между рядами рассады для того, чтобы сорная трава не забирала у них воду и питание.

Оптимальная глубина обработки составляет от 1 до 3 дюймов (2,5 – 7,5 см). Опустите боковые защитные щитки для того, чтобы защитить невысокие растения от засыпания землей.

Культивируйте почву перемещаясь вперед и назад вдоль рядов со скоростью, позволяющей фрезам уничтожать сорную траву, взрыхляя землю и предотвращая дальнейший рост сорной травы (рис. 12).

(EE) Kultiveerimine

Kultiveerimisne tähendab umbrohu hävitamist taimeridade vahelt, et umbrohi ei saaks taimedelt toitaineid ja niiskust ära võtta.

Parim kaevamissügavus on 3 kuni 8 cm. Seetõttu tuleb välised külgmised kilbid alla lasta, et väiksed taimed mulla alla ei jäeks.

Liikuge mööda taimeridu edasi-tagasi kiirusega, mis võimaldaks piidel umbrohu välja juurida, jättes pinnase olukorda, kus umbrohul ja rohul oleks raske kasvada (joonis 12).

(LT) Kultivavimas

Kultivavimas yra piktžolių šaknų išnaikinimas, kad pašalintu jų maitinimasi ir drėgmės sugėrimą iš sodinukų. Geriausias kultivavimo gylis yra nuo 1" iki 3". Nuleiskite išorinius apsaugus, kad pasaugoti mažus augalus nuo apkasimo.

Kultivuokite eilėmis į viršų ir apačią tokiu greičiu, kas leidžia virbalams išrauti su šaknimis piktžoles, paliekant žemę nelygią, kas trukdys naujų piktžolių augimą (12. pieš.).

(LV) Kultivācija

Kultivācija ir nezāļu iznīcināšana starp rindām, lai neļautu tām atrēmt barību un mitrumu augiem. Labākais rakšanas dzīlums ir 2,5 cm līdz 7,5 cm. Nolaidiet ārmalas aizsargus, lai pasargātu mazus augus no aprakšanas.

Kultivējet augšup un lejup pa rindām ar ātrumu, kas ļaus asmeniem izraut nezāles ar saknēm un atstāt zemi nelīdzenu, neļaujot nezālēm un zālei tur turpmāk augt (12. ilustr.).

(BG) Обработване, култивиране на земята

Култивирането на земята се състои в унищожаване на плевелите между редовете, за да се предотврати усвояването на хранителните съставки и влагата, предназначени за културните насаждения. Най-добрата дълбочина при култивиране е между 3-8 см. Снижете външните защитни площи, за да предпазите малките растения от затрупване.


Редовете трябва да се обработват с подходяща скорост, така че ножовете да унищожават плевелите от корена, за да се предотврати повторното израстване на плевели и трева (фигура 12).

(RO) Utilizarea motocultivatorului

Ridicarea cu puțin a ghidonului va mări viteza de deplasare a motocultivatorului, ceea ce înseamnă că cuțitele nu vor săpa atât de adânc în sol. Apăsarea în jos a ghidonului are ca efect reducerea vitezei mașinii și pătrunderea cuțitelor mai adânc în sol. Când cultivați pe sol tare sau pietros, este recomandabil să avansați mai încet.

Când cultivați pe sol tare sau turbă, este recomandabil să treceți succesiv de 2-3 ori pe aceeași suprafață de teren, lucrând gradat la adâncime mai mare. Lucați întotdeauna în unghi drept față de direcția anterioară (cultivare încrucișată). Se pot prinde pietre sau rădăcini între cuțite și carcasa lanțului. Dacă se întâmplă acest lucru, eliberați imediat ambreiajul. Opriti motorul. Desfaceți cablul bujiei și îndepărtați toate obiectele străine pentru ca cuțitele să se poată roti liber (fig. 12).

Рисунок 12
Joonis 12
12. ilustrácia
Фигура 12

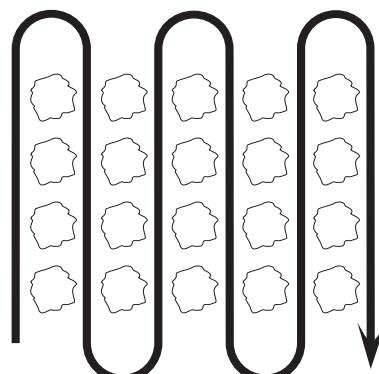

4. Техническое обслуживание. 4. Hooldus. 4. Techninė priežiūra. 4. Аркore. 4. Поддръжка. 4. Întreținerea.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Отсоедините провод свечи зажигания перед проведением любых операций техобслуживания (за исключением регулировки карбюратора) во избежание случайного запуска двигателя.

Техобслуживание двигателя

См. руководство.

Передача

Один раз в сезон смазывайте смазочный нипель коробки передач с правой стороны, используя приблизительно 30 г консистентной смазки для подшипников колес.

Корпус

Следите за тем, чтобы корпус и колеса мотокультиватора были чистыми от бензина, масла и т.д. Защитите окрашенные поверхности автомобильным воском.



HOIATUS!



Et vältida mootori juhuslikku käivitumist, ühendage enne hooldustöid (v. a. karburaatori reguleerimise puhul) lahti süüteküünla kaabel ja eemaldage kate.

Mootori hooldamine

Vt kasutusjuhend.

Jõuülekanne

Määrite enne hooaja algust käigukasti parempoolset määrdeniplit 30 ml rattalaagri määrdega.

Värv

Hoidke pinnasefreesi värv ja rattad bensiinist, ölist jms. puhtad. Kaitske värvitud pindu autovahaga.



ISPĒJIMAS!



Prieš kiekvieną techninę priežiūrą, atjunkite uždegimo žvakės tiekiamajį laida ir gaubtą (išskyrus karbiuratoriaus reguliavimą), kad išvengti netyčinio variklio užvedimą.

Variklio techninė priežiūra

Žiūrēti vartojimo instrukcijā.

Transmisijs

Kartą į sezoną patepkite dešinės pusės apmovos reikmenis su 1 uncija (28 g) ratų guolių tepalo.

Antstatas

Žiūrēkite, kad plūgo korpusas ir tekiniai būtu švarūs nuo benzino, alyvu ir kitu nešvarumų. Padenkite dažytus paviršius su automobiliu vašku.



UZMANĪGI!



Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un apkāljet pirms apkopes veikšanas (izņemot karburatora regulēšanu), lai novērstu nejaušu dzinēja ieslēgšanu.

Dzinēja apkope

Skatīt instrukciju

Transmisija

Reizi sezonā ieelkojiet labās puses ātrumkārbas eļļas kanniņu, piepildot ar 30 g gultņu smērvielas

Apdare

Sekojiet, lai kultivatora apdare nebūtu nosmērēti ar benzīnu, eļļu u.t.t. Aizsargājiet krāsotas virsmas ar automašīnu vasku.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди извършването на каквато и да е поддръжка (освен регулиране на карбюратора) отстранете кабела на запалителната свещ, за да избегнете инцидентно включване на двигател.

Поддръжка на мотора

Вижте упътването

Трансмисия (предаване)

Веднъж сезонно смазвайте приспособлението за смазване на дясната страна на скоростната кутия с 30 мл масло.

Повърхност

Внимавайте да не попадат масло или бензин по повърхността или колелата на машината. Поддържайте боядисаните повърхности с воськ (гланц) за автомобили.



AVERTISMENT !



Deconectați cablul și capacul bujiei înainte de a efectua orice lucrare de întreținere (cu excepția reglării carburatorului) pentru a preveni pornirea accidentală a motorului.

Întreținerea motorului

Consultați manualul operatorului.

Transmisia

O dată pe sezon, lubrificați racordul de ungere din partea dreaptă a carcasei cutiei de viteze cu circa 30 g de vaselină pentru rulmenti.

Suprafețele finisate


Ferii suprafețele finisate și roțile motocultivatorului de benzina, ulei etc. Protejați suprafețele vopsite utilizând ceară pentru caroseriile automobilelor.

- (RU) 1. Пробка слива масла
2. Пробку маслозаправочного отверстия
3. Уровень масла

- (EE) 1. Õli väljalaske kruvi
2. Õli sissevalamisava kork
3. Õlitase

Рисунок 13

Joonis 13

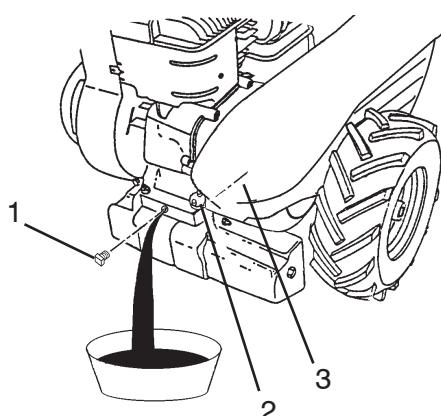

(RU) Хранение

Храните мотокультиватор в сухом месте. Если Вы не собираетесь использовать машину в течение 30 или более дней, во избежание образования смолистых отложений в топливной системе удалите из нее все топливо.

- Слейте топливо из бака, запустите двигатель до тех пор, пока все топливо в карбюраторе не закончится.
- Пока двигатель все еще теплый, слейте масло из двигателя. Заполните свежим маслом. (рис. 13).
- Снимите свечу зажигания, залейте одну с половиной унции (30мл) чистого моторного масла в цилиндр. Медленно потяните несколько раз за ручку стартера для того, чтобы распределить масло. Замените свечу зажигания.
- Почистите весь мотокультиватор, в особенности, ребра цилиндра, корпус вентилятора и вентиляционную решетку. Затяните болты и гайки.

Длительное хранение бензина в течение нескольких месяцев приводит к утрате его летучести (способности эффективно сгорать); поэтому по завершении сезона постарайтесь израсходовать весь бензин.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя хранить, проливать или использовать бензин вблизи открытого огня или такого оборудования, как плиты, печи, водные котлы с горелкой или приборы, которые могут производить искры.

(EE) Hoiustamine

Hoidke pinnasefreesi kuivas kohas. Et vältida kütusesüsteemis kummiladestuste moodustumist, tuleks süsteem tühjaks lasta, kui masinat rohkem kui 30 päeva ei kastuada.

- Laske kütusepaak tühjaks, laske mootoril käia, kuni karburaatoris olev bensiin on ära kasutatud.
- Laske õli mootorist välja, kuni mootor veel soe on. Valage sisse värske õli (joonis 13).
- Eemaldage süüteküunal, valage silindrisse ca 1,5 cl puuhast mootoriõli. Tömmake starterinuppu aeglaselt mitu korda, et õli ühtlaselt jaotuks. Keerake süüteküunal uuesti sisse.
- Puhastage kogu pinnasefreeses, eriti silindri ribid, ventilaatori korpus ja õhuvõre. Keerake köik poldid ja mutrid kinni.

Kui säilitada kütust mitu kuud, kaotab see oma aurustumisvõime (võime efektiivselt põleda). Sel põhjusel tuleb bensiin hooaja lõpus alati ära kasutada.

⚠ HOIATUS!


Kütust ei tohi säilitada, maha ajada ega kasutada lahtise tule, ahjude, keskküttekatelde, pilootleegiga töötavate veekeetjate ega sädemeid anda võivate seadmete läheduses.

- (LT) 1. Alyvos nuotakio kontaktas
2. Alyvos īpildymo kontaktas
3. Alyvos lygis

- (LV) 1. Eļļas noteceš tapa
2. Eļļas uzpildes tapa
3. Eļļas līmenis

Piešinys 13

13. ilustrācija

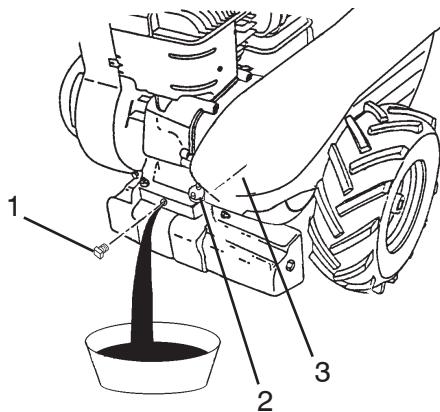

(LT) Laikymas

Laikykite savo kultivatorių sausoje vietoje. Kad išvengti dervos nuosėdų degalų sistemoje, įrangą reikia išdžiovinti, jeigu nėra numatyta ja naudoti 30 dienas ar ilgiau.

- Nusausinkite degalų baką, darbinkite variklį kol karbiuratoriuje pasibaigia benzinas.
- Kol variklis dar šiltas, išdžiovinkite alyvą nuo variklio. Įpilkite šviežią alyvą (13. pieš.).
- Nuimkite uždegimo žvakę, įpilkite pusantrą unciją šviežios variklio alyvos į cilindrą. Kelis kartus patraukite starterio rankeną, kad alyva pasiskirstytų. Pakeiskite uždegimo žvakę.
- Išvalykite visa plūgą, ypač cilindro pleištus, išpūtėjo pagrindą ir oro filtri. Prisukite visus varžtus ir movas.

Jeigu benzinių laikote kelis mėnesius, tas praranda savybes (galiai efektyviai degti); todėl sezono pabaigoje visados išpilkite visą benzinią.

ISPĒJIMAS!

Nelaikykite, neišstašykite ir nenaudokite benzinių arti atviros liepsnos arba tokių īrangų kaip krosnis ir vandens šildytuvai, kurios naudoja kontrolinę lemputę, arba šalia tokių īrangų, kas gali sukelti kibirkštį.

(LV) Glabāšana

Glabājiet kultivatoru sausā vietā. Lai izvairītos no nogulšņu veidošanās degvielas sistēmā, tā ir jāiztukšo, ja mašina netiks lietota 30 vai vairāk dienas.

- Iztukšojet degvielas tvertni, darbiniet dzinēju tik ilgi, kamér karburatorā uzkrātās benzīns tiek izlietots.
- Izlejiet eļļu no dzinēja, kamér tas ir silts. Ilejiet svaigu eļļu (13. ilustr.).
- Noņemiet aizdedzes sveci, ilejiet 15 g tīras motoreļļas cilindrā. Lēnām un vairākas reizes pagrieziet startera rokturi, lai izplatītu eļļu. Uzlieciet atpakaļ aizdedzes sveci.
- Notīriet visu kultivatoru, it tpaši cilindra rievas, ventila tora apvalku un gaisa filtrus. Pievelciet visas skrūves un uzgriežņus.

Vairākus mēnešus uzglabātās benzīns zaudē iztvaikošanas spēju (spēju efektīvi degti), tādēl sezonas beigās izlietojiet visu benzīnu.

UZMANĪGI!


Neglabājiet, neizšķakstiet un nelietojiet benzīnu pie atklātas ugns vai tādas iekārtas kā plīts, krāsns vai ūdens sildītājs, kas lieto kontrollampiņu vai tādas ierīces, kas var radīt dzirksteli.

- (BG) 1. Чеп за източване на маслото
2. Чеп за наливане на маслото
3. Ниво на маслото

- (RO) 1. Dop pentru orificiul de golire a uleiului
2. Dop pentru orificiul de umplere cu ulei
3. Nivel de ulei

Фигура 13

Fig. 13

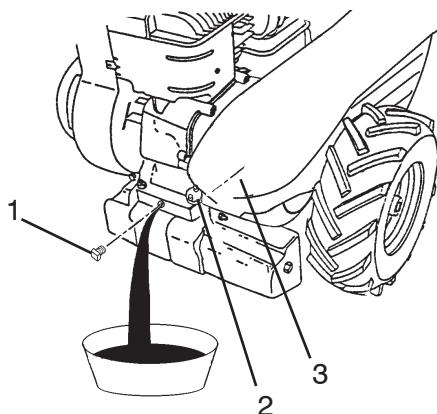

(BG) Съхранение

Машината трябва да се съхранява на сухо място. Ако машината няма да се използва 30 или повече дни, трябва да се източи горивната система, за да се избегне образуването на утайка в нея.

- Изпустете резервоара за гориво, включете мотора докато не изгори бензина в карбюратора.
- Докато мотора е топъл, източете маслото от двигателя. Напълнете го с ново масло (фигура 13).
- Махнете капака на запалителаната свеща и налейте 1,5 сл чисто машинно масло в цилиндъра. Дръпнете няколко пъти дръжката на въжето за стартиране на мотора, за да се разпредели маслото. Сложете капака на свеща.
- Почистете добре машината, като обърнете внимание на ребрата на цилиндъра, вентилационната система и решетката за въздух. Затегнете добре болтовете и гайките.

Гориво, което се съхранява няколко месеца ще изгуби своята ефективност на горене; винаги използвайте до край горивото в края на сезона.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога на съхранявайте, разливайте или използвайте горивото близо до отворен пламък или до уреди като печка, пещ или бойлер с отворен пламък, както и уреди, които могат да произведат искри.

(RO) Depozitarea

Depozitați motocultivatorul pe o suprafață uscată. Pentru prevenirea formării depunerilor de gumă în sistemul de alimentare cu carburant acesta trebuie golit dacă mașina nu va fi utilizată mai mult de 30 de zile.

- Goliți rezervorul de benzинă și lăsați motorul să meargă până se consumă toată benzina din carburator.
- Cât timp motorul este cald încă, goliți uleiul din motor. Faceți plinul cu ulei proaspăt (fig. 13).
- Scoateți bujia și turnați în cilindru 15 g de ulei curat pentru motor. Trageți încet mânerul demarorului, de mai multe ori, pentru a distribui egal uleiul. Remontați bujia.
- Curătați tot motocultivatorul, în special aripioarele cilindrului, carcasa suflantei și ecranul de aer. Strângeți toate șuruburile și piulițele.

Benzina depozitată mai multe luni își pierde volatilitatea (abilitatea de a arde eficient); deci, la sfârșitul sezonului, consumați întotdeauna toată benzina.

⚠ AVERTISMENT !

Nu depozitați, vărsați sau utilizați benzina lângă o flacără deschisă sau lângă echipamente cum ar fi sobele, cuptoarele sau aparatele de încălzit apa care utilizează flacără pilot, sau lângă aparatele care pot produce scânteie.

 Смажьте маслом точки поворота

1. Колеса
2. Регулятор дросселя

Рисунок 14

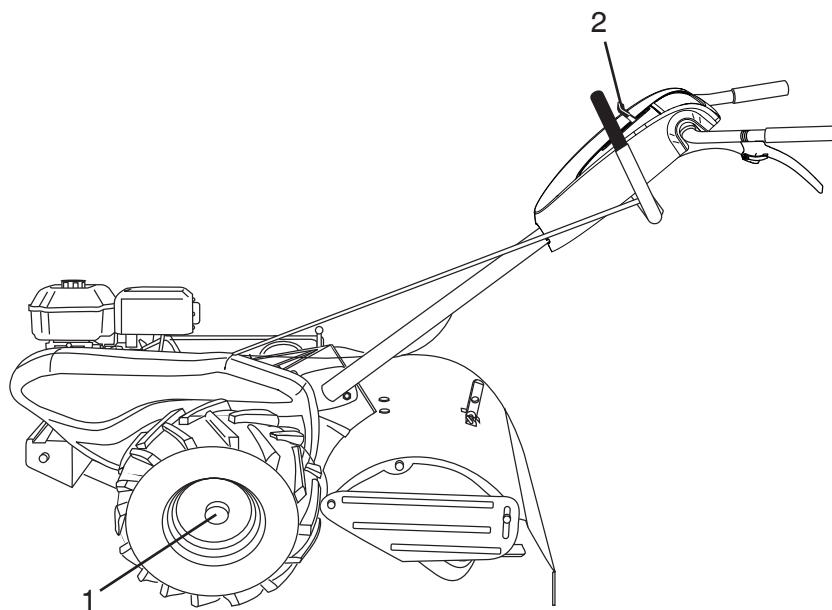


График проведения техобслуживания


	Первые 2 часа	Перед каждым использованием	Каждые 5 часов	Каждые 25 часов	Каждые 50 часов
Проверка уровня масла в двигателе		●	●		
Замена масла в двигателе	●			●	
Смазка поворотных точек			●		
Искрогаситель					●
Проверить воздушные решетки		●			
Воздушный фильтр				●	
Почистить ребра цилиндра двигателя				●	
Заменить свечи зажигания					●

 **Määrdekaart**

Õli määrdeniplid

1. Rattad
2. Gaasihoop

Joonis 14

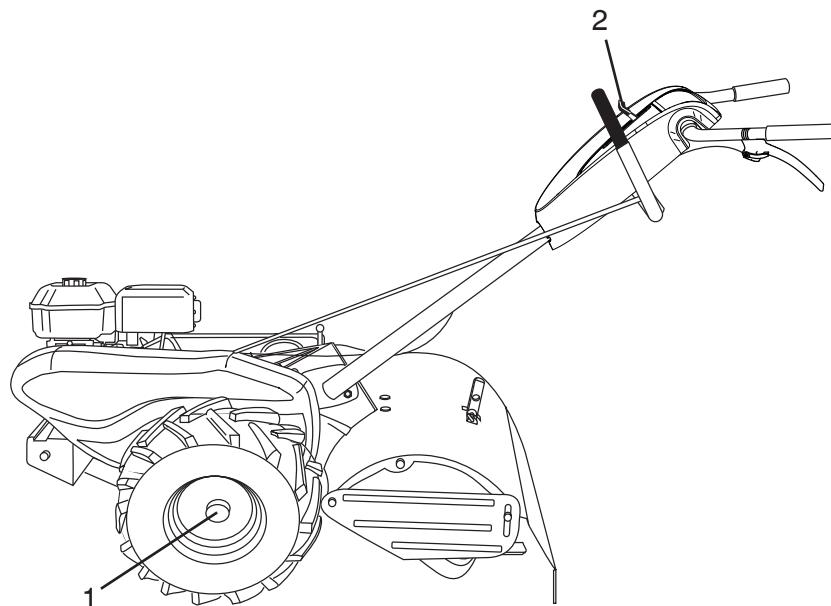

Hooldusvälj


	Esimesed 2	tundi Enne iga kasutamist iga	5 tunni Iga järel	25 tunni Iga järel	50 tunni Iga järel
Kontrollige mootori õlitaset		●	●		
Vahetage mootoriõli	●			●	
Õli määrdeniplid			●		
Sädemepüüdja summuti					●
Kontrollige õhuvõret		●			
Õhupuhasti				●	
Puhastage mootori silinderite ribid				●	
Vahetage süuteküünlad välja					●

 **Patepimo lentelė**

Alyvos ašies taškai

1. Ratai
2. Droselio kontrolė

Piešinys 14

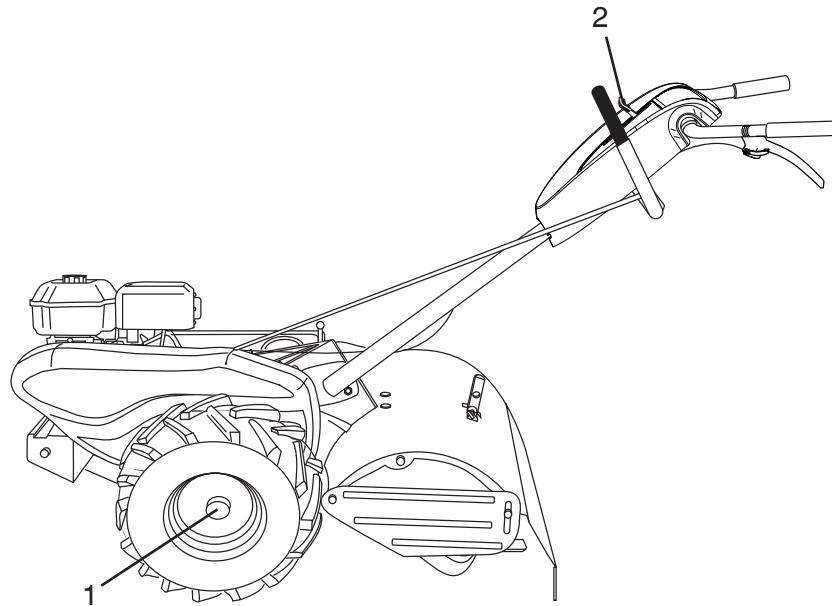

Techninės priežiūros schema


	Pirmas 2 valandas	Prieš katrą naudojimą	Po katrų 5 valandų	Po katrų 25 valandų	Po katrų 50 valandų
Patikrinti alyvos lygi		●	●		
Pakeisti variklio alyvą	●			●	
Patepti ašies taškus			●		
Kibirkščių gaudiklis					●
Patikrinti oro filtra		●			
Oro valytojas				●	
Išvalyti variklio cilindro pleištus				●	
Pakeisti uždegimo žvakes					●

(LV) Ellošanas tabula

Eljas ass punkti

1. Riteņi
2. Degvielas droseles vadība

14. ilustrācija

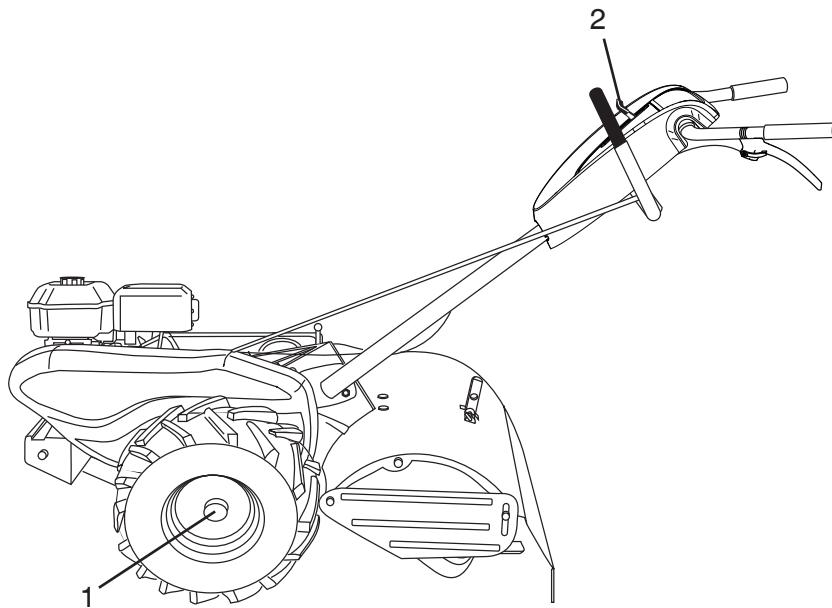

Apkopes grafiks

	Pirmās 2 stundas	Pirms katras lietošanas	Katras 5 stundas	Katras 25 stundas	Katras 50 stundas
Pārbaudiet eljas līmeni dzinējā.	●	●	●		
Nomainiet motora eļļu	●			●	
Ieeļojiet pagrieziena ass punktus			●		
Izplūdes klusinātājs					●
Pārbaudiet gaisa pirmsfiltru		●			
Gaisa tīrītājs				●	
Iztīriet motora cilindru rievas				●	
Nomainiet aizdedzes sveci.					●



Таблица за смазване

Смажете следните точки на въртене и сгъване

1. Колела
2. Регулатор на газта

Фигура 14

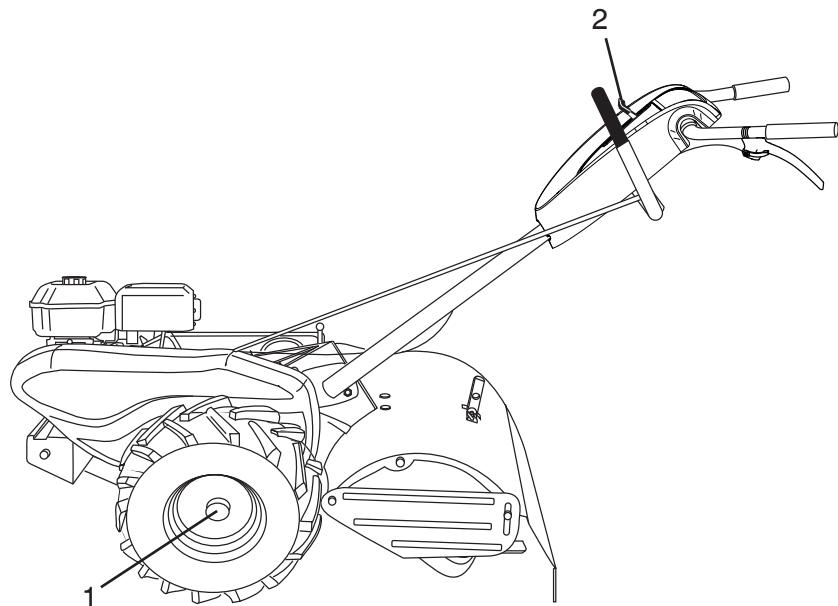


График за поддръжка


	Първите 2 часа на употреба	Преди всяка употреба	На всеки 5 часа употреба	На всеки 25 часа употреба	На всеки 50 часа употреба
Проверка нивото на маслото			•		
Смяна на моторното масло	•			•	
Смазване точките на въртене и сгъване			•		
Заглушител на искрогасителя					•
Проверка решетката за въздух		•			
Пречиствател на въздуха				•	
Почистване на ребрата на цилиндъра				•	
Смяна на свещите					•

(RO) Graficul de ungere

Ungeti punctele de pivotare

1. Roti
2. Comanda acceleratiei

Fig. 14

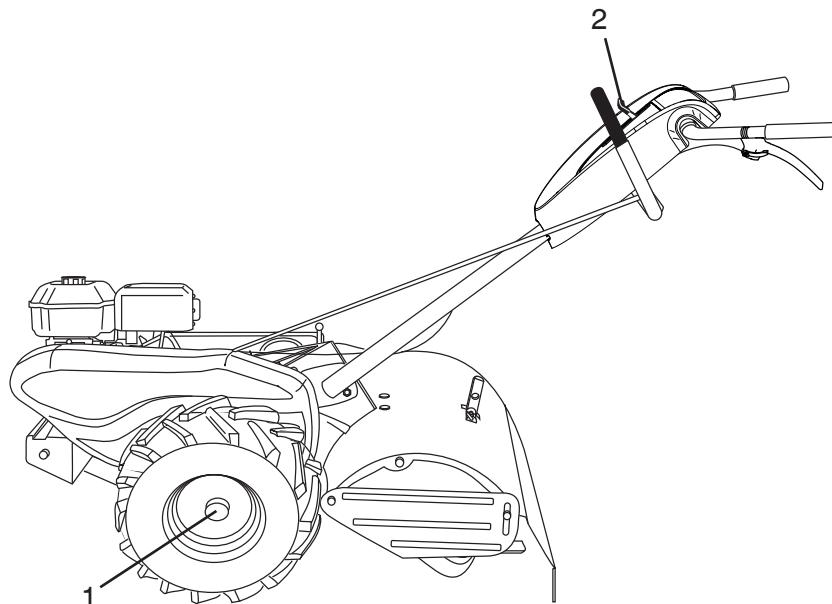

Grafic întreținere

	Primele 2 ore	Înainte de fiecare utilizare	La fiecare 5 ore	La fiecare 25 ore	La fiecare 50 ore
Verificați nivelul de ulei din motor		●	●		
Schimbați uleiul din motor	●			●	
Ungeti punctele de pivotare			●		
Toba de eșapament					●
Inspectați ecranul de aer		●			
Filtru aer				●	
Curățați aripiorele cilindrului motorului				●	
Înlocuiți bujiile					●

5. Ремонт и регулировка. 5. Remont ja reguleerimine.


5.Remontas ir taisymas. 5. Labošana un regulēšana.

5.Поправка и регулиране. 5. Reparații și reglaje.

- (RU) 1. Рукоятки (нижнее положение)
 2. Рукоятки (верхнее положение)
 3. Рычаг фиксатора рукояток

- (EE) 1. Käepide (alumine asend)
 2. Käepide (ülemise asend)
 3. Käepidemeluku hoob

Рисунок 15
Joonis 15

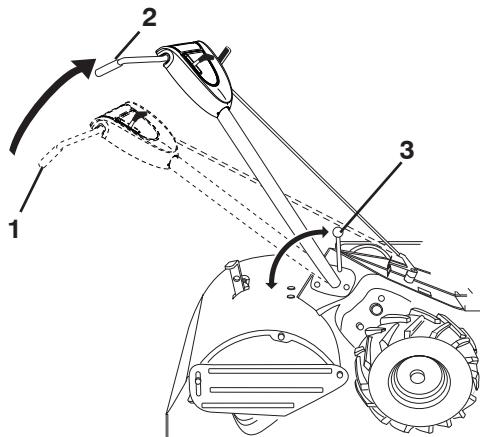

(RU) **Регулировка положения рукояток**

Ослабьте рычаг фиксатора рукояток (рис. 15). Рукоятки могут регулироваться по высоте между положениями "верхнее" и "нижнее" (рис.15). Затяните рычаг фиксатора рукояток.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Выберите высоту руля наиболее удобную для вас и подходящую для вспахивания в конкретных условиях.

Высота руля будет изменяться, когда фрезы культиватора входят в почву.

(⚠) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Остановите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и снимите со свечи крышки (рис. 6) перед тем, как очищать руками фрезы. Будьте очень внимательны – фрезы острые.

ВНИМАНИЕ!

Подложите колодки под передачей, чтобы предотвратить переворачивание культиватора.

Регулировка ремня привода фрез

Рекомендуется производить замену ремней в сервисном центре.

(EE) **Käepideme asend**

Vabastage käepidemeluku hoob (joonis 15). Käepidet on võimalik seada erinevatesse asenditesse „kõrge” ja „madala” vahel (joonis 15). Keerake käepidemeluku hoob uuesti kinni.

MÄRKUS!

Valige käepideme kõrgus, mis sobiks teile ja vastaks pinnasetöötlemise tingimustele. Käepideme kõrgus muutub, kui pinnasefrees maasse kaevub.

(⚠) **HOIATUS!**

Enne piide käsitsi puhastamist seisake mootor, ühendage lahti süüteküünla kaabel ning eemaldage süüteküünla kate (joonis 6). Ettevaatust – piid on teravad.


ETTEVAATUST!

Soovitav on, et rihma(d) asendab keskuses töötav kvalifseeritud hooldustöötaja.

- (LT) 1. Rankena (žema pozicija)
2. Rankena (aukšta pozicija)
3. Rankenos jungiklio svirtis

- (LV) 1. Rokturis (zema pozīcija)
2. Rokturis (augsta pozīcija)
3. Roktura saslēdzēja svira

Piešinys 15
15. Ilustrācija

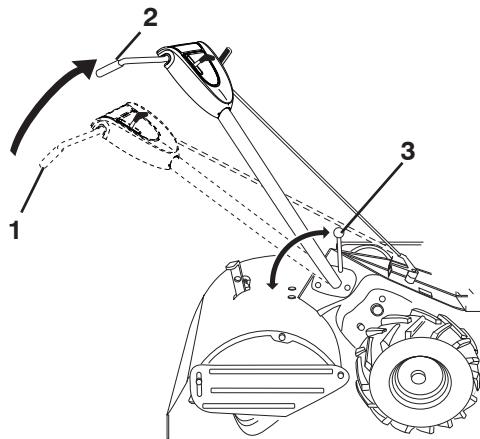

Rankenos padējimas

Atlaisvinkite rankenos jungiklio svirti (15. pieš.). Rankeną galima padėti įvairiai tarp pozicijų "aukštas" ir "žemas" (15. pieš.). Pakartotinai pritvirtinkite rankenos jungiklio svirtį.

! ISIDEMĒKITE!

Pastatykite rankeną į tokį aukštį, kuris reikalingas jums ir arimo salygoms. Rankenos aukštis keičiasi, kai plūgas īskasa į žemę.

! ISPĒJIMAS!

Sustabdylkite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės laidą ir gaubtą nuo uždegimo žvakės (6. pieš.), nuvalykite virbalus su rankomis. Elkite atsargai – virbalai yra aštrus.

! ISIDEMĒKIT!

Padėkite blokus po transmisijos, kad plūgas nejudėtų į priekį.

Žemos pavaros diržo reguliavimas

Rekomenduojame dirži (-us) pakeisti kvalifikuotame aptarnavimo centre.

(LV) Roktura izvietojums

Palaidiet roktura slēdzenes kloki valīgāk (15. ilustr.). Roktura iestatījumus var mainīt no "high"(augsts) līdz "low"(zems) pozīcijām (15. ilustr.). Pievelciet roktura saslēgšanas kloki.

IEVĒROJET!

Izvēlieties roktura augstumu, kas ir piemērots jums un esošajiem aršanas apstākļiem.

Roktura augstums mainīsies, tiklīdz arkls iedursies zemē.

! UZMANĪGI!

Apstādiniet dzinēju un izņemiet aizdedzes sveces vadu un vāku no aizdedzes sveces (6. ilustr.) pirms tīrāt asmeņus ar rokām. Rīkojieties uzmanīgi – asmeņi ir asci.

BRĪDINĀJUMS:


Novietojiet zem transmisijas bluķus, lai kultivators neapgāztos.

Priekšējās kustības dzensiksnas regulēšana
Siksnu(-as) ieteicams nomainīt kvalificētā apkopes centrā.

- (BG) 1. Дръжка (долна позиция)
 2. Дръжка (горна позиция)
 3. Блокиране на дръжката

- (RO) 1. Ghidon (poziția jos)
 2. Ghidon (poziția sus)
 3. Manetă de blocare a ghidonului

Фигура 15
Fig. 15

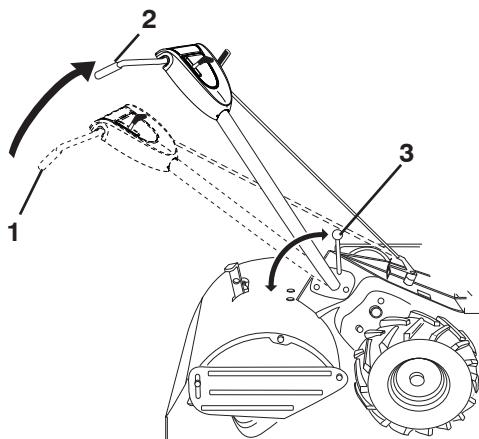

(BG) Позиция на дръжката

Освободете лоста за блокиране на дръжката (фигура 15). Дръжката може да бъде поставена на различни позиции между "high" (висока) и "low" (ниска) позиция (фигура 15). Отново затегнете лоста за блокиране на дръжката.

ВНИМАНИЕ!

Изберете най-удобната за вас или за условията на работата височина на дръжката. Височината на дръжката се променя при оране/копане.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Спрете двигателите и махнете капачето и кабела от запалителната свещ (фигура 6) преди да почистите ножовете ръчно. Бъдете внимателни – ножовете са остри!

ВНИМАНИЕ!

Поставете блокове под трансмисията, за да предпазите машината от падане.

Регулиране на задвижващия ремък

Препоръчително е ремъкът/ремъците да се подменят с нови в оторизиран сервизен център.

(RO) Poziționarea ghidonului

Slăbiți maneta de blocare a ghidonului (fig. 15). Ghidonul poate fi fixat în orice poziție între „high” (sus) și „low” (jos) (fig. 15). Strângeți la loc maneta de blocare a ghidonului.

NOTĂ !

Alegeți o înălțime a ghidonului potrivită pentru înălțimea dumneavoastră și pentru condițiile de lucru. Înălțimea ghidonului se modifică când motocultivatorul sapă în sol.

⚠ AVERTISMENT !

Opriti motorul și scoateți cablul și capacul bujiei (fig. 6) înainte de a curăța manual cuțitele. Acționați cu precauție – cuțitele sunt ascuțite.

ATENȚIE !

Puneti cale sub transmisie, pentru a preveni răsturnarea motocultivatorului.

Reglarea curelei de antrenare

Este recomandat ca cureaua/curelele sa fie inlocuite la un service calificat.

- (RU) 1. Новая фреза
 2. Изношенная фреза
 3. Заточенная кромка
 4. Шпилька
 5. Крепежный штифт

Рисунок 16

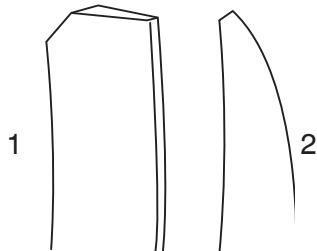


Рисунок 17


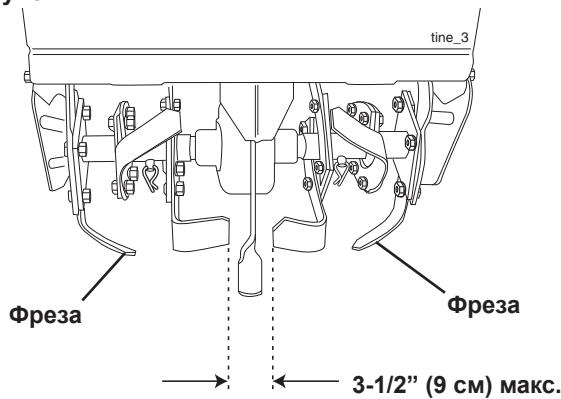


Рисунок 18

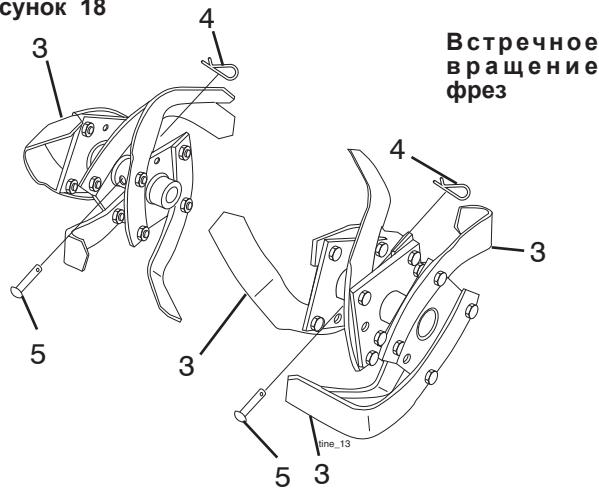

Замена ремня привода фрез

Рекомендуется производить замену ремней в сервисном центре.

Замена фрез

Сильно изношенная фреза приводит к излишней нагрузке на мотокультиватор и более поверхностной глубине обработки. Но самое важное, что изношенные фрезы не будут так же эффективно измельчать и крошить органические материалы, как фрезы в хорошем состоянии. Фреза, изношенная до такой степени (рис. 16), подлежит замене.

Для поддержания отличных рабочих характеристик этой машины, необходимо проверять фрезы на предмет заточки, износа и искривления, в особенности, те фрезы, которые расположены ближе к приводу (рис.17). Если зазор между зубцами фрез превышает 3-1/2 дюйма (прибл. 9 см) их необходимо заменить или выпрямить должным образом.


Новые фрезы устанавливаются, как показано на (рис 18). Заточенные края фрез врачаются назад, если смотреть сверху (рис 18).

ВНИМАНИЕ!


Никогда не изменяйте характеристики регулятора хода двигателя, настройка которого, обеспечивающая правильную скорость двигателя, осуществляется на заводе.

- (EE) 1. Uus pii
 2. Kulunud pii
 3. Terav serv
 4. Klamber
 5. Fiksaatorpolt


Joonis 16

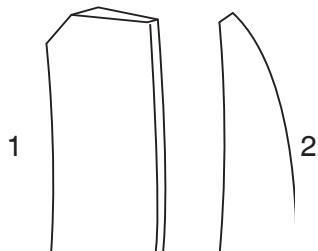

Joonis 17

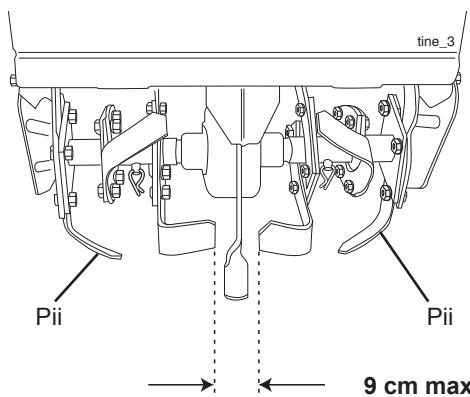

Joonis 18

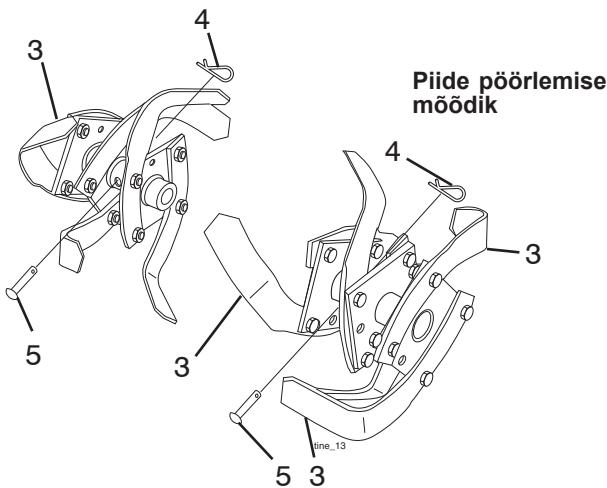

Ülekanderihma asendamine

Soovitatav on, et rihma(d) asendab keskuses töötav kvalifitseeritud hooldustöötaja.

Piide asendamine

Kui piid on tugevasti kulunud, on pinnasefreesiga raskem töötada ja frees töötleb pinnast madalamatl. Kõige tähtsam on, et kulunud piid ei suuda orgaanilist materjali nii tõhusalt lõigata ja hakkida ega mata seda nii sügavale nagu korras piid. Nii kulunud piid (joonis 16) tuleb välja vahetada.

Et pinnasefrees laitmattult töötaks, tuleks kontrollida, kas piid on teravad, et need ei ole kulunud või paindunud, eriti tuleb kontrollida neid piisid, mis on jõuülekandele kõige lähemal (joonis 17). Kui piide vahе on rohkem kui 9 cm, tuleks need välja vahetada või vajadusel sirgestada.


Uued piid tuleb kokku panna nagu kujutatud (joonis 18). Teritatud piiservad liiguvad ülevalt taha (joonis 18).

ETTEVAATUST!


Ärge kunagi muutke mootori regulaatori seadeid; see on tehasepoolselt reguleeritud optimaalseks mootori kiiruseks.

- (LT) 1. Naujas virbalas
 2. Nudėvėtas virbalas
 3. Aštrus kraštas
 4. Sąvaržėlė
 5. Smeigtukas


Piešinys 16

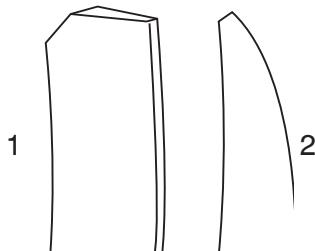

Piešinys 17

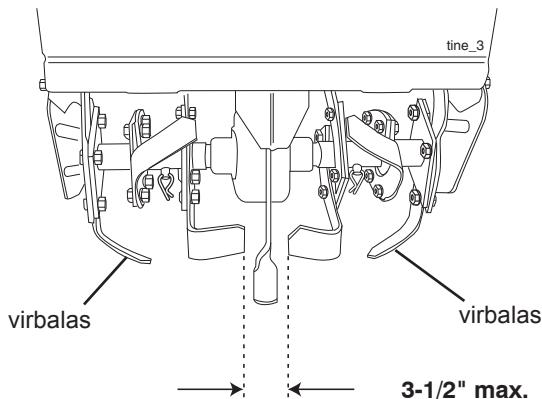

Piešinys 18

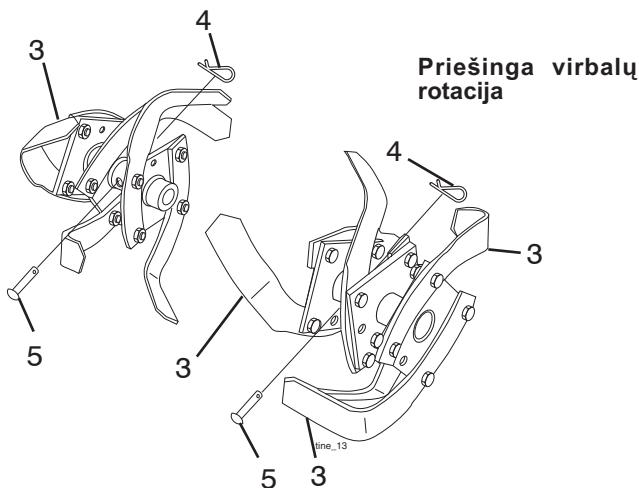

Žemos pavaros diržo pakeitimas

Rekomenduojame diržą (-us) pakeisti kvalifikuotame aptarnavimo centre.

Virbalų pakeitimas

Labai nudėvėti virbalai gali apsunkinti jūsų kultivatoriaus darbą ir kasti sekliau. Svarbiausia, kad nudėvėti virbalai negali efektyviai smulkinti organiką arba giliai ją apkasti, negu nauji virbalai. Perdaug nudėvėtas virbalas (16. pieš.) turi būti pakeistas.

Kad pasiekti geriausią kultivavimą, turi būti patikrintas virbalų aštrumas, nudėvėjimas ir išlenkimas, ypač tiems virbalams, kurie yra arti transmisijos (17. pieš.). Jeigu tarpas tarp virbalų yra didesnis kaip 3-1/2 coliai, tie turi būti pakeisti arba prisukti, kiek reikalinga.

Nauji virbalai pridedamai kaip parodyta (18. pieš.). Aštrosios virbalų pusės turi suktis atvirkščiai (18. pieš.).

DĖMESIO!

Niekados nekeiskite variklio įrengimus, kas yra sureguliuoti teisingam variklio greičiui.

- (LV) 1. Jauns zars
 2. Lietots zars
 3. Asa šķautne
 4. Atsperu saspraude
 5. Stiprinājuma tapa.

Priekšējās kustības dzensiksnas nomainīga

Siksnu(-as) ieteicams nomainīt kvalificētā apkopes centrā.

Zaru nomainīšana

Ja zari ir stipri nolietojušies, jūsu kultivators strādās smagāk un raks seklāk. Pats svarīgākais, nolietoti zari nespēj efektīvi nedz sacirst un sasmalcināt organiskās vielas, nedz arī aprakt tās tik pat dzīli kā labi zari. Žaru, kas šādi nolietojies (16. ilustr.), nepieciešams nomainīt.


Lai šī mašīna turpinātu art tik pat kvalitatīvi, ir jāpārbauda, cik asi, nolietoti un lokani zari ir, it īpaši zari, kas izvietoti pie transmisijas (17. ilustr.). Ja atstarpe starp zariem pārsniedz 9 cm, tos ir jānomaina vai arī jāiztaisno kā nepieciešams.

Jauni zari ir jāsamontē, kā rādīts 18. ilustrācijā. Noasināti zari griezīsies ar skatu uz aizmuguri, skatoties no augšas (18. ilustr.).


BRĪDINĀJUMS:

Nekad neaiztieciet dzinēja regulatoru, kas ir rūpnīcā uzstādīts tā, lai attīstītu pareizu dzinēja ātrumu.


16. ilustrācija

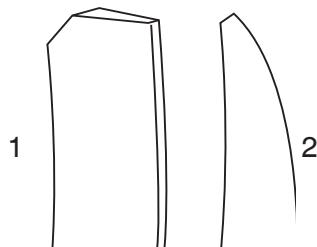

17. ilustrācija

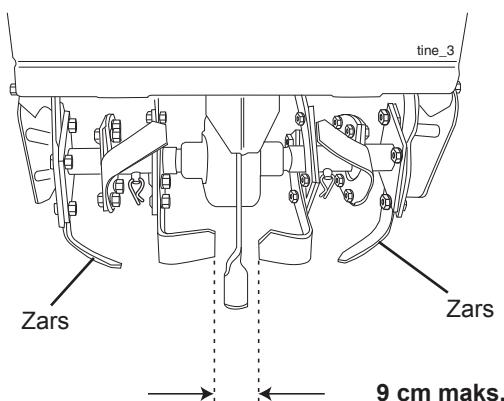


18. ilustrācija

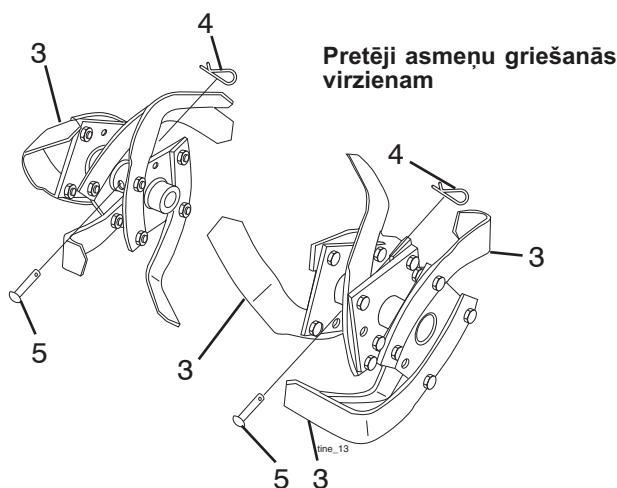


- (BG) 1. Нов нож
 2. Изхабен нож
 3. Остър край
 4. Шплинт с формата на фиба
 5. Поддържащ щифт


Фигура 16

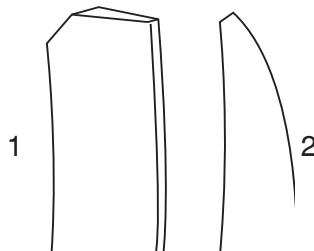

Фигура 17

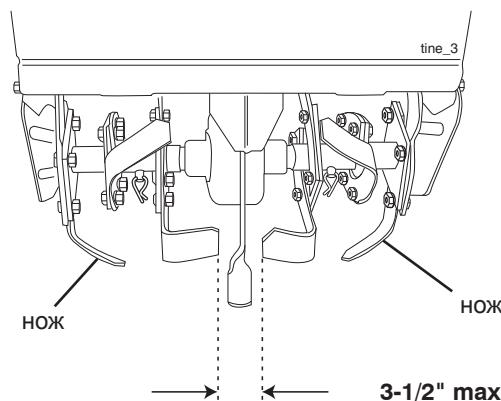

Фигура 18

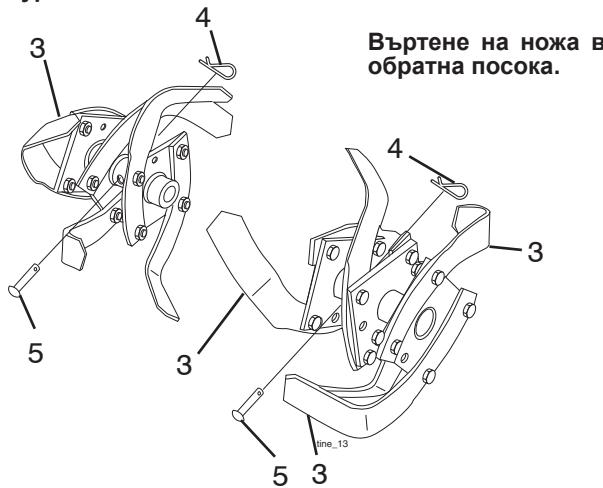

Смяна на задвижващия ремък

Препоръчително е ремъкът/ремъците да се подменят с нови в оторизиран сервизен център.

Смяна на ножовете

Износените ножове затрудняват работата с машината и се врязват плитко в земята. Най-важното е, че износените ножове не могат да режат или разбиват ефективно органични материали, нито да ги прекопават толкова дълбоко, колкото изправните ножове. Когато ножовете са толкова износени (фигура 16), трябва веднага да бъдат сменени.

За безпрепятствена работа с Вашата машина редовно проверявайте ножовете за острота, износеност и изкривяване и особено тези, които са в непосредствена близост до трансмисията (фигура 17). Ако растоянието между ножовете се увеличи повече от 6 см, трябва да смените или регулирате ножовете.

Новите ножове трябва да бъдат сглобени, както е показано на (фигура 18). Подострените ръбове на ножовете ще се въртят назад от горе надолу (фигура 18).

ВНИМАНИЕ!

Никога не се опитвайте да променяте нещо в регулатора на двигателя, който е фабрично регулиран за подходяща работна скорост на мотора.

- RO 1. Cuțit nou
2. Cuțit uzat
3. Muchie ascuțită
4. Clemă ac de păr
5. Știft de blocare

Fig. 16

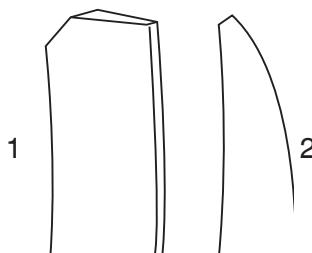


Fig. 17


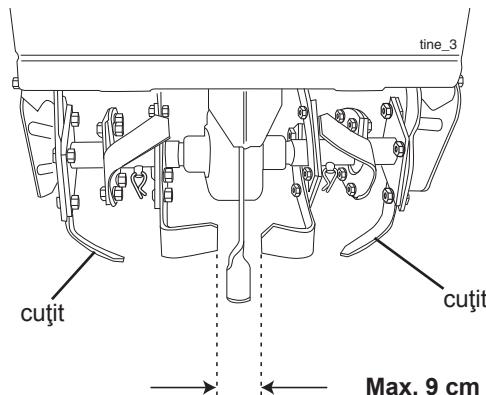


Fig. 18

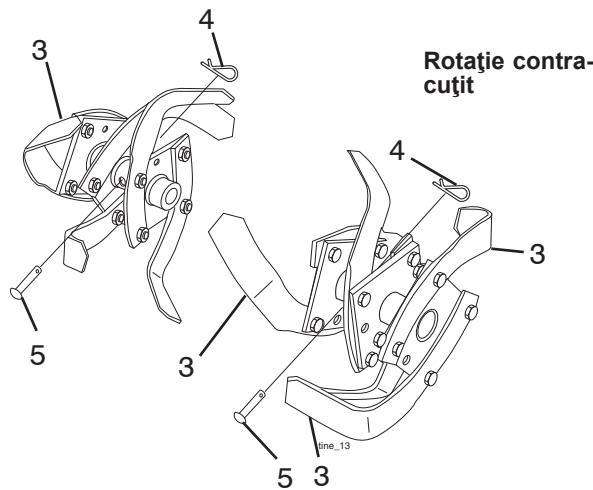

Înlocuirea curelei de antrenare

Este recomandat ca cureaua/curelele să fie înlocuite la un service calificat.

Înlocuirea cuțitelor

Un cuțit foarte uzat va face ca motocultivatorul dvs. să lucreze mai greu și să sape la adâncime mai mică. Ce este cel mai important, cuțitele uzate nu pot tăia și mărunți eficient materie organică și nu o pot îngropa la fel de adânc ca niște cuțite în stare bună. Un cuțit uzat astfel (fig. 16) trebuie înlocuit.

Pentru a păstra performanțele excelente ale acestei mașini, trebuie verificat dacă cuțitele sunt ascuțite, uzate sau îndoite, în special cuțitele care se află lângă transmisie (fig. 17). Dacă distanța dintre cuțite este mai mare de 9 cm, cuțitele trebuie înlocuite sau îndreptate, după caz.

Cuțitele noi trebuie montate ca în (fig. 18). Muchiile ascuțite ale cuțitelor se rotesc de sus spre înapoi (fig. 18).

ATENȚIE !

Nu umblați sub nici un motiv la regulatorul motorului, care este reglat din fabrică pentru a asigura turată optimă a motorului.

6. выявление и устранение неисправностей. 6. Veaotsing.

(RU)

Не запускается или запускается с трудом

- Нет бензина в топливном баке
Заправьте бак бензином
- Неправильно установленный регулятор дросселя
Поместите регулятор дросселя в положение "FAST"
- Неправильно закрытая воздушная заслонка, залипший двигатель
Переместите регулятор воздушной заслонки в положение "RUN" или поместите регулятор дросселя в положение "FAST" и потяните несколько раз стартер для того, чтобы прочистить газ
- Закупорка топливного бака
Снимите и почистите
- Грязный воздушный фильтр
Снимите и почистите либо замените
- Грязная свеча зажигания или неправильный зазор
Почистите, отрегулируйте зазор либо замените
- Неподсоединенные провода
Проверьте подсоединение проводов и свечи зажигания
- Вода в бензине или старое топливо
Осушите топливный бак и карбюратор, заполните свежим топливом и замените свечу зажигания
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте правильно

Недостаточная мощность двигателя или отсутствие питания

- Перегрузка двигателя
Отрегулируйте рейку глубины и колесики на менее глубокое вспахивание
- Закупорка топливного бака
Снимите и почистите
- Частично закупоренный воздухоочиститель
Снимите и почистите либо замените
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте правильно
- Грязная вентиляционная решетка
Почистите вентиляционную решетку
- Грязная свеча зажигания, неправильный зазор или тип свечи
Замените свечу зажигания и отрегулируйте зазор
- Недостаточная компрессия
Капитальный ремонт двигателя
- Масло в бензине
Осушите и заправьте бензобак и карбюратор

Перегрев двигателя

- Грязная вентиляционная решетка
Почистите вентиляционную решетку
- Низкий уровень масла или грязное масло
Добавьте или замените масло
- Грязный двигатель
Почистите ребра цилиндра, вентиляционную решетку и зону глушителя
- Частично закупоренный глушитель
Снимите и почистите глушитель
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте карбюратор

Почва слипается или образует комки

- Слишком мокрая земля
Дождитесь более благоприятного состояния почвы

(EE)

Ei käivitu või on raske käivitada

- Kütusepaagis ei ole bensiini
Valage paaki bensiini
- Drosseli juhthoob vales asendis
Lükake drosseli juhthoob asendisse "FAST"
- Valesti drosseldatud, mootor üle ujutatud
Seadke starteriklapp asendisse "RUN" või lükake drosseli juhthoob asendisse "FAST" ja tömmake mitu korda starterit, et gaas välja lasta
- Kütusepaak on ummistunud
Eemaldage ja puhastage
- Õhufilter on must
Eemaldage ja puhastage või vahetage
- Süüteküünal on must või on sädevahemik vale
Puhestage, reguleerige sädevahemikku või vahetage
- Juhtmed lahti
Kontrollige juhtmeid ja süüteküünalt
- Bensiinis on vett või on kütus vana
Laske kütusepaak ja karburaator tühjaks, kasutage värskeid kütust ja vahetage süüteküünal
- Karburaator valesti reguleeritud
Muutke seadistust

Mootor jätab vahel või on vähe jõudu

- Mootor üle koormatud
Seadke sügavusmõödik ja rattad väiksemale sügavusele
- Kütusepaak on ummistunud
Eemaldage ja puhastage
- Õhupuhasti on osaliselt kinni
Eemaldage ja puhastage või vahetage
- Karburaator valesti reguleeritud
Muutke seadistust
- Õhufilter on must
Puhestage õhufilter
- Süüteküünal on must, improper gap or wrong type
Vahetage süüteküünal ja reguleerige sädevahemikku
- Vähene kompressioon
Põhjalik mootoriremont
- Bensiinis on õli
Laske paak ja karburaator tühjaks ja täitke uuesti

Mootor kuumeneb üle

- Õhufilter on must
Puhestage õhufilter
- Õlitase on madal või on õli must
Lisage või vahetage õli
- Mootor on must
Puhestage silindriribid, õhufilter ja summuti piirkond
- Summuti on osaliselt ummistunud
Eemaldage ja puhestage summuti
- Karburaator valesti reguleeritud
Reguleerige karburaatorit

Pinnas paakub masina külge või moodustab kamakaid

- Pinnas on liiga märg
Oodake, kuni pinnasetingimused paranevad

6. Gedimo nustatymas. 6. Traucçjumu novçrðana

(LT) Neužsiveda arba sunkiai užsiveda

- Degalř bake nëra benzino**
Priplikite benzino á bakř
- Netinkamai nustatyta droselio valdymo svirtis**
Nustatykite droselio valdymo svirtá á „GREITAS“ („FAST“) padétá
- Netinkamai nustatytas droselis, variklis perpildytas**
Pasukite droselio svirtá á „EIGA“ („RUN“) padétá arba nustatykite droselio kontrolinč svirtá á „FAST“ padétá bei keletí kartř nuspauskite starterá, kad ideitř dujos.
- Užsikimđcs degalř bakas**
Nuimkite ir išvalykite
- Užterštas oro filtras**
Nuimkite ir išvalykite arba pakeiskite
- Degimo ȳvaké útterdta arba netinkamas tarpelis**
Nuvalykite, sureguliukite tarpelá arba pakeiskite
- Nutrükć laidai**
Patirkinkite laidus ir ȳvakć
- Benzine yra vandens arba benzinas senas**
Idleiskite degalus id bako ir karbiuratoriaus, priplikite naujo benzino ir pakeiskite degimo ȳvakć
- Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Atlikite būtiní sureguliavimí

Variklis trúkčioja arba jam trúksta galios

- Variklio perkrova**
Nustatykite arklo gylá ir apsisukimus pavirðutiniðkesniams arimui
- Užsikimđcs degalř bakas**
Nuimkite ir iðvalykite
- Dalinai užkimštas oro siurblys**
Nuimkite ir išvalykite arba pakeiskite
- Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Atlikite būtiní sureguliavimí
- Útterdta oro filtras**
Idvalykite oro filtr
- Degimo ȳvaké útterdta, netinkamas tarpelis arba ne toks tipas**
Nuvalykite degimo ȳvakć ir sureguliukite tarpelá
- Prasta kompresija**
Kapitalinis variklio patikrinimas (remontas)
- Degaluose yra tepalo**
Idpilkite ir priplikite á degalř bakř bei karbiuratorior naujř degalř

Variklio perkaitimas

- Útterdta oro filtras**
Idvalykite oro filtr
- Temas tepalo lygis arba purvinas tepalas**
Priplikite arba pakeiskite tepalí
- Purvinas variklis**
Išvalykite cilindrř briaunas, oro filtrí ir duslintuvo sritá
- Dalinai užkimštas duslintuvas**
Nuimkite ir iðvalykite duslintuví
- Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Sureguliukite karbiuratorior

Dirvožemis susimaišo ir supuola gabalais

- Per ȳlapia temę**
Palaukite palankesniř dirvožemio slygř

(LV) Darbības uzsâkđana (pielaide) nenotiek, vai arî tâ ir apgrûtinâta

- Degvielas tvertne nav degvielas**
Piepildiet degvielas tvertni ar degvielu
- Drosedvadibā nav atbilstodi iestatīta**
Noregulcjet drosedvadibū „FAST“ pozicijâ
- Nepareizs gaisa vârsta stâvoklis, dzincjs slâpst**
Noregulcjet gaisa vârsta vadibū „RUN“ (gaitas) pozicijâ vai noregulcjet drosedvadibū „FAST“ (âtrâ) pozicijâ un pavelciet starteri vairâkas reizes gâzes iztîrðanas nodroðinâdanai
- Degvielas tvertne ir aizsçrcjusi**
Noñemiet to un iztîriet
- Gaisa filtrs ir netîrs**
Noñemiet gaisa filtru un iztîriet, vai aizstâjiet ar jaunu
- Aizdedzes svece ir netîra vai sprauga starp elektrodiem ir nepareiza izm ra (nenoregul ta)**
Notîriet aizdedzes sveci, noregulcjet atstarpi starp elektrodiem vai aizstâjiet to
- Elektroinstalâcijas savienojumu zudums**
Pârbaudiet vadu savienojumus un aizdedzes sveces
- Degvielâ nok uvis  dens, vai arî degviela ir veca**
Iztukšojet degvielas tvertni un karburatoru, lietojet svaigu degvielu un nomainiet aizdedzes sveces.
- Neatbilstoda karburatora noregul dâna**
Veiciet nepiecieðamo regul dânu

Dzincjam z d vai nepiek  st strâva

- Dzincjs ir pârslogots**
Uzstâdiet dzid uma ierobe t ju un rite us seklai zemes apstr adei
- Degvielas tvertne ir aizsçrcjusi**
Izñemiet to un iztîriet
- Dad ci nosprostots gaisa tîr t js**
Noñemiet to un iztîriet, vai aizstâjiet ar jaunu
- Neatbilsto a karburatora noregul dâna**
Veiciet nepiecieðamo regul dânu
- Netîrs ventilâcijas re eis**
Notîriet ventilâcijas re ei
- Netîra aizdedzes svece, neatbilstoda atstarpe**
starp elektrodiem vai nepareizs modelis
Aizstâjiet ar jaunu aizdedzes sveci un noregulcjet atstarpi starp elektrodiem
- Slikta kompresija**
Galven  dzincja kapit lais remonts
- Benzin  atrodama ed a**
Iztukšojet un piepildiet no jauna degvielas tvertni un karburatoru

Dzincja pârkard ana

- Netîrs ventilâcijas re eis**
Notîriet ventilâcijas re ei
- Zems ed as l imenis vai netîra ed a**
Papildiniet vai mainiet ed u
- Netîrs dzincjs**
Notîriet cilindra dzes jod as l psti as, gaisa re ei un trok n  sl p t j a zonu
- Dad ci nosprostots trok n  sl p t j s**
Izñemiet trok n  sl p t j u un iztîriet to
- Neatbilsto a karburatora noregul dâna**
Noregulcjet karburatoru

Augsne veido kunkud us

- Augsne ir pârm r gi mitra**
Gaidiet piem rot kus augsn s apst k us

6. отстраняване на повреди. 6. Depistarea defectelor.

(BG)

Неможе да запали или запалва трудно

- **Няма бензин в резервоара**
Напълнете резервоара с бензин
- **Дроселът не е правилно регулиран**
Сложете дросела на позиция „БЪРЗ”
- **Неправилно затлачване, давещ се двигател**
Преместете дроселната клапа на позиция „RUN” или преместете дросела на позиция „БЪРЗ” и дръпнете няколко пъти стартера, за да се прочисти газта
- **Задръстен резервоар**
Махнете и почистете
- **Замърсен въздушен филтър**
Махнете и изчистете или сменете с нов
- **Замърсена свещ или неподходящо разстояние**
Почистете, регулирайте разстоянието или сменете с нова
- **Отхлабена жица**
Проверете жицата и свеща
- **Вода в бензина или старо гориво**
Източете горивото от резервоара и карбуратора, използвайте ново гориво и сменете свеща
- **Неподходящо регулиран карбуратор**
При необходимост регулирайте

Намалена или липсваща мощност на двигателя

- **Претоварен двигател**
Нагласете пластините, регулиращи дълбочината и колелата за по-плитко оране
- **Задръстен резервоар**
Свалете и почистете
- **Частично включено въздушно почистване**
Махнете и почистете или сменете
- **Неподходящо регулиран карбуратор**
При необходимост регулирайте
- **Замърсена въздушна решетка**
Почистете въздушната решетка
- **Замърсена свещ, неподходящо разстояние или неподходящ вид**
Почистете, регулирайте разстоянието или сменете с нова
- **Слаба компресия**
Основен ремонт на двигателя
- **Масло в бензина**
Източете и напълнете резервоара и карбуратора

Прегряване на двигателя

- **Замърсена въздушна решетка**
Почистете въздушната решетка
- **Ниско ниво на маслото или замърсено масло**
Добавете или сменете маслото
- **Замърсен двигател**
Почистете ребрата на цилиндъра, въздушните решетки и мястото на заглушителя
- **Частично включен заглушител**
Махнете и почистете заглушителя
- **Неправилно регулиран карбуратор**
Регулирайте карбуратора

Почвата се спъльства или става на буци

- **Земята е много влажна**
Изчакайте за по-благоприятни почвени условия

(RO)

Nu pornește sau pornește greu

- **Nu este benzină în rezervorul de carburant.**
Umpleți rezervorul cu benzină
- **Comanda accelerării nu este reglată corespunzător**
Puneți comanda accelerării în poziția „FAST”.
- **Șocul incorrect reglat, motor încercat**
Puneți comanda șocului în poziția „RUN” (mers) sau puneți comanda accelerării în poziția „FAST” și trageți de mai multe ori starterul pentru a goli motorul de benzină.
- **Rezervorului de carburant înfundat**
Scoateți și curățați
- **Filtrul de aer murdar**
Scoateți și curățați sau înlocuiți
- **Bujie murdară sau distanța dintre electrozi incorrect reglată**
Curățați, reglați distanța dintre electrozi sau înlocuiți
- **Cabluri slăbite**
Verificați cablurile și bujia.
- **Apă în benzină sau carburant vechi**
Goliți rezervorul de benzină și carburatorul, umpleți cu carburant proaspăt și înlocuiți bujia.
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Efectuați reglajele necesare.

Motorul dă rateuri sau nu are putere

- **Motor suprasolicităt**
Trageți jalonul de adâncime pentru a micșora adâncimea de lucru
- **Rezervorul de carburant înfundat**
Scoateți și curățați
- **Filtru de aer parțial înfundat**
Scoateți și curățați sau înlocuiți
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Efectuați reglajele necesare
- **Ecranul de aer murdar**
Curățați ecranul de aer
- **Bujie murdară sau de alt tip sau distanță**
dintre electrozi incorrect reglată
Înlocuiți bujia și reglați distanța dintre electrozi
- **Compresie slabă**
Reparație capitală a motorului
- **Ulei în benzină**
Drenati și reumpleți rezervorul de carburant și carburatorul

Motorul se supraîncălzește

- **Ecranul de aer murdar**
Curățați ecranul de aer
- **Nivel scăzut de ulei sau ulei murdar**
Adăugați ulei sau schimbați-l
- **Motorul murdar**
Curățați aripioarele cilindrului, ecranul de aer și zona tobei de eşapament
- **Toba de eşapament parțial înfundată**
Scoateți și curățați toba de eşapament
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Reglați carburatorul

Solul se face bulgări sau se adună gramezi

- **Solul prea ud**
Așteptați ca solul să ajungă într-o stare mai favorabilă

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	MRT6 С задними фрезами.
Задний привод:	Воздействие сопротивления почвы на ножи ротора. Рычаги сцепления на рукоятках руля. Одна скорость переднего хода. Автоматический прерыватель безопасности (срабатывает при отпускании).
Вес:	92 кг
Транспортные колеса: (опорные колеса)	Диаметр 40 см (16") Установлены перед тормозной штангой.
Ширина обработки:	Макс. 43 см
Глубина обработки:	Макс. 15 см, измеренные на обработанной почве.
Роторы:	4 ножа, диаметр 30 см.
Скорость ротора:	190 об/мин
Руль:	Регулируемый
Двигатель:	4 - тактный, одноцилиндровый, 3.02KW., @3200 об/мин Установлен на 3200 об/мин
Уровень звуковой мощности:	97 дБ(А)
Уровень шума около ушей оператора:	86 дБ (A)
Вибрация:	2.5 M/S ²
Производитель:	HOP Orangeburg USA

Испытания по уровню шума проведены в соответствии с DIN EN ISO 3744 / 95-11 на твердой земле при скорости двигателя 85% от максимальной с оператором на рабочем месте

TEHNILISED ANDMED

Tüüp:	MRT6 Mootorkultivaator
Liikumine:	Liikumine toimub rootori töötavate nugade pinnasetakituse kaudu. Sisse-ja väljalülitamine juhtkäepidemest. Tavaline edasikäik. Turvaseadis („surnud mehe haare”).
Kaal:	92 kg
Transpordirattad: (tugirattad).	Läbimõõt 40 cm (16"). Paigaldatud piiriku ette.
Tööala laius:	Maks. 43 cm
Tööala sügavus:	Maks. 15 cm, mõõdetud kultiveeritud pinnases.
Rootorid:	4 nuga, läbimõõt 30 cm.
Rootori kiirus:	190 r.p.m.
Juhtkäepide:	reguleeritav
Mootor:	neljataktiline, üks silinder, võimsus 3.02 KW @3200 r.p.m. juures Seatud 3200 pöördele minutis
Helitase:	97 dB(A)
Müratase operaatori	
kõrvas:	86 dB(A)
Vibratsioon:	2.5 M/S ²
Tootja:	HOP Orangeburg USA
Mürataseme test vastavalt DIN EN ISO 3744 / 95-11 kõval pinnasel, kui mootor töötab 85% maksimaalse pöörete arvuga ja kohal viibib operaator	

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	MRT6
Atbulinė eiga:	Rotoriaus peilių trintis (frikcija) dirvoje. Sankabos kontrolė ant rankenų. Vienas greitis į priekį. Automatinis saugos saugiklis.
Svoris:	92 kg
Irangos ratai: (atramos ratai)	Diametras 40 cm (16"). Pridėti sustabdymo strypo priekyje.
Darbinis plotis:	Max. 43 cm
Darbinis gylis:	Max. 15 cm, pamatuotas kultivuotoje dirvoje.
Rotoriai:	4 peiliai, diametras 30 cm.
Rotorių greitis:	190 r.p.m.
Rankenų strypas:	Reguliuojamas
Variklis:	4 takтай, 1 cilindras, 3.02 KW, @3200 r.p.m. Irente 3200 r.p.m.
Triukšmo lygis:	97 dB(A)
Garso lygis prie operatoriaus ausies:	86 dB(A)
Vibracija:	2.5 M/S ²
Gamintojas:	HOP Orangeburg USA

Triukšmo testas pagal DIN EN ISO 3744/95-11 ant kietos žemės prie 85% nuo pilno variklio greičio kartu su operatoriumi.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Modelis	MRT6
Aizmugurējā piedziņa:	Aizmugurē uzstādīts kultivators. Rotora asmeņu bremzēšanas darbība (berze) augsnē. Sajūga vadība uz vadības roktura. Viens ātrums uz priekšu. Automātiskā drošības izslēdzējs (automātiskā negadījumu vadība).
Svars:	92 kg
Transporta riteņi: (atbalsta riteņi)	Diametrs 40 cm (16"). Uzstādīti ierobežotāja stieņa priekšā.
Darba platums:	Maks. 43 cm
Darba dziļums:	Maks. 15 cm, izmērīts apstrādātā augsnē.
Rotori:	4 asmeni, diametrs 30 cm.
Rotora ātrums:	190 rpm.
Vadības rokturis:	Regulējams
Motors:	četrutaktu, viens cilindr, 3.02 KW @3200 rpm. Uzstādīts uz 3200 rpm.
Skaņas jaudas līmenis:	97 dB(A)
Skaņas līmenis operatora ausu rajonā:	86 dB(A)
Vibrācija:	2.5 M/S ²
Izgatavotājs:	HOP Oranžburga, ASV
Tiekšņa pārbaude saskaņā ar DIN EN ISO 3744 / 95-11 uz cietas zemes ar 85% no dzinēja maksimālā ātruma ar operatoru darba vietā.	



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид:	MRT6 Моторна машина за оране/копаене
Ходов механизъм:	Влачещ ход (фрикцион) на въртящите се остриета в почвата. Съединител, намиращ се на ръкохватката. Единична скорост при движение напред. Автоматично изключване за безопасност (управление при ненамеса на оператор).
Тежест:	92 кг
Колела (спомагателни):	Диаметър 40 см, поставени в предната част на спирачния механизъм.
Работна ширина:	Максимум 43 см
Работна дълбочина:	Максимум 15 см, измерена в обработена почва.
Въртене на ножовете:	4 броя остриета, диаметър 30 см.
Обороти на въртене:	180 завъртания/мин.
Дръжка за управление:	Възможност за регулиране.
Двигател:	четири тактов с 1 цилиндър, мощност 3.02 KW при 3200 оборота/мин. Настроен за 3200 оборота/мин.
Ниво на звука:	97 dB(A)
Ниво на звука в ушите на оператора по време на работа на машината:	86 dB(A)
Вибрация:	2.5 M/S ²
Производител:	HOP Orangeburg USA

Тествано нивото на шума в съответствие с DIN EN ISO 3744/95-11, на твърда земя, при 85% от максималния брой обороти на двигателя и в присъствието на оператор на машината.



DATE TEHNICE

Tip:	MRT6 Motocultivator montat în spate
Tracție spate:	Prin frictiunea lamelor rotorului cu solul. Comenzi ambreiaj montate pe ghidon. O singură viteză pentru mers înainte. Oprire automată a motorului (comanda mortului).
Greutatea:	92 kg
Roți transportoare:	(roți de sprujn), diametrul 40 cm (13 țoli), montate în fața jalonului de adâncime.
Lățimea de lucru:	Max. 43 cm
Adâncimea de lucru:	Max. 15 cm, măsurată în sol cultivat.
Cuțite:	cu 4 lame, diametrul 30 cm
Turație cuțite:	190 rot/min
Ghidon:	Reglabil
Motor:	4 timpi, 1 cilindru, 3.02 KW la 3.200 rot/min, reglat la 3.200 rot/min
Nivel de zgomot:	97 dB(A)
Nivel de zgomot percepuit de operator:	86 dB(A)
Vibrării:	2,5 m/s ²
Fabricant:	HOP Orangeburg, S.U.A.

Testul de zgomot efectuat conform normelor DIN EN ISO 3744 / 95-11 pe sol tare, cu motorul la 85% din turația maximă și operatorul în poziție.

- (RU) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.
- (EE) Tootja jätab endale õiguse teha muutusi ilma sellest eelnevalt teatamata.
- (LT) Gamintojas pasilieka teisć be iðankstinio pranešimo vykdyti gaminio pakeitimus.
- (LV) Ražotājs saglabā sev tiesības veikt produkcijas modifikācijas bez papildus brīdinājuma.
- (BG) Производителят си запазва правото да прави промени в продукта без предварително известие.
- (RO) Fabricantul își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor sale fără notificări prealabile.

COMPLIES WITH: 2006/42/EC

Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499

