



www.mcculloch.com

MWT420



Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Spara anvisningarna.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være sikre på at du forstår de før du tar maskinen i bruk. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. Gem disse instruktioner til senere brug.

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käytöötä varten.



Scan

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina. Guarde estas instruções para referência futura.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

SV	fi
INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN	SISÄLTÖ SIVU
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER3-9	TURVAOHJEET3-9
TEKNISKA DATA.....10	TEKNISÄ TIETOJA10
ÖVERSIKT13	YLEISKATSUSAUS13
MONTERING.....14-15	KOKOAMINEN14-15
INSTÄLLNING16-19	SÄÄTÖ16-19
START OCH STOPP20-22	KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS20-22
ANVÄNDNING AV KLIPPAREN23-24	LEIKKURIN KÄYTTÖ23-24
UNDERHÅLL.....25-34	KUNNOSSAPITO25-34
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR.....35	YLEISTÄ35

no	pt
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE	ÍNDICE PÁGINA
SIKKERHEDSREGLER3-9	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA3-9
TEKNISKE SPECifikATIONER10	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS10
OVERSIGT13	VISÃO GERAL13
MONTERING.....14-15	MONTAGEM14-15
INDSTILLING16-19	AJUSTES16-19
START OG STOP20-22	PARTIDAS E PARADAS20-22
ANVENDELSE AF KLIPPEREN23-24	UTILIZAÇÃO23-24
EFTERSYN25-34	MANUTENÇÃO25-34
GENERELLE OPPLYSNINGER35	INFORMAÇÕES GERAIS35

da	el
INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ
SIKKERHEDSREGLER3-9	ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3-9
TEKNISKE DATA.....10	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ10
OVERSIGT13	ΣΥΝΟΨΗ13
MONTERING.....14-15	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ14-15
INNSTILLING16-19	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ16-19
START OG STOP20-22	ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ20-22
BRUK AV KLIPPEREN23-24	ΧΡΗΣΗ23-24
VEDLIKEHOLD.....25-34	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ25-34
GENERELLE OPPLYSNINGER35	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ35

SV **ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR**
Transport
Lossa tändstiftkabeln. Töm bensintanken. Vid transport med allmänna transportmedel måste både bensin och olja tömmas ur. Om bränsletancket måste tömmas, skadu gör detta utomhus. Det utomda bränslet ska förvaras i en behållare som är särskilt konstruerad för förvaring av bränsle, eller kasseras enligt lokala föreskrifter.

no **GENERELLE OPPLYSNINGER**
Transport
Ta av pluggledningen. Töm bensintanken. Ved offentlig transport må både bensin og olje tömmes. Hvis du må tömme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs. Det avtappede drivstoffet må lagres i en beholder som er beregnet på lagring av drivstoff, eller det må deponeres på en forsvarlig måte.

da **GENERELLE OPPLYSNINGER**
Transport
Fjern tændkablet. Tøm benzintanken. Ved transport med offentlige transportmidler skal både benzin og olie aftappes. Hvis brændstoffanken skal tömmes, skal dette foregå udendørs. Det aftappede brændstof skal opbevares i en beholder specialedesignet til brændstof. Ellers skal det bortskaffes forsvarligt.

fi **YLEISTÄ**
Kuljetus
Irrottakaa tulpan johto. Tyhjennä tankki. Julkisissa kuljetusvälineisissä kuljetettaessa sekä bensiini että öljy tulee poistaa koneesta. Jos polttoainesäiliö on tyhjennettävä, tee se ulkona. Tyhjennetty polttoaine on asetettava erityisesti polttoaineen varastointimista varten tarkoitettuun säiliöön tai hävitettävä varovasti.

pt **INFORMAÇÕES GERAIS**
Transporte
Remova o terminal da vela de ignição. Esvazie o tanque de gasolina. Para transporte público, o óleo do motor e a gasolina devem ser removidos. Se for necessário drenar o depósito de combustível, esta operação deve ser efectuada no exterior. O combustível drenado deve ser armazenado num recipiente especificamente concebido para armazenamento de combustível ou eliminado com cuidado.

el **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
Μεταφορά
Βγάλτε το βόμβα μπουζί. Αδειάστε το ρεζερβούάρ. Αν μεταφέρετε με μέσα δημόσιας μεταφοράς, πρέπει να αδειάστε το λάδι και τη βενζίνη του κινητήρα. Αν τρέπεται να αποστραγγιστεί το ντεπόζτο καυσίμου, αυτό θα πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο. Το αποστραγγισμένο καύσιμο θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δοχείο ειδικά σχεδιασμένο για αποθήκευση καυσίμου ή θα πρέπει να απορριφθεί με προσοχή.



Rengøring

VIGTIGT: For at opnå den bedste driftsydelse, skal klipperen holdes fri for græs og smudsophobninger. Rens klipperens underside efter brug.

△FORSIKTIG: Tag træktændingens wire af og anbring wiren et sted hvor den ikke kan komme i kontakt med tændingen.

- Vend klipperen om på siden. Kontroller at luftfilteret og karburatoren vender opad. Rens klipperens underside ved at skrabe græs og smudsophobninger af.
- Rens ofte motoren for at undgå at smuds hober sig op. En hæmmet maskine kører sig hurtigere varm og levetiden forkortes.
- Hold pudsede overflader og hjulene fri for benzin, olie osv.
- Vi anbefaler ikke at bruge haveslangen til rengøring af klipperen, med mindre at det elektriske system, lyddæmperen, luftfilteret og karburatoren er dækede så der ikke kan komme vand ind. Vand i motoren kan medføre nedsat levetid.



Puhdistus

TÄRKEÄÄ: Parantaaksenne laitteen suoritusominaisuksia älkää antako ruohon, roskan, rikaruohoja tai muun rikan kerääntyä ruohonleikkuriin. Puhdistakaa ruohonleikkuri perusteellisesti, varsinkin sen alaosaa, jokaisen käytön jälkeen.

△VARO: Irrottaakaan syöttökaapelit pistorasiasta ja asettakaan ne sellaiselle etäisydelle, ettei se edes vahingoissa joudu kosketuksiin pistorasiin kanssa.

- Kallistakaa ruohonleikkuria yhdelle laidalle. Kontrolloikaa, että ilmansuodatin ja kaasutin ovat ruohonleikkurin yläosassa. Puhdistakaa laitteen alaosaa siten, ettei siinä ole kerääntynyt ruohoja, roskaa tai rikkaruohoja.
- Puhdistakaa moottori toistuvasti, ettei siihin keräänyt roskaa ja rikkaruohoja. Likainen moottori kuumenee toimiessaan ja tästä seurauksena sen käyttöikä lyhenee.
- Huolehda siitä, että kaikki pinnat ja pyörät ovat puhtaat polttoaineesta, öljystä jne.
- Välttääkää puitarhan kastelulaiteiden käyttöä ruohonleikkurin puhdistukseen, elleivät sähköjärestelmä, äänenvaimennin, ilmansuodatin ja kaasutin ole riittävän hyvin peitetty ja suojuattu veden varalta. Jos vettä pääsee moottoriin, siitä seuraa yksinkertaisesti riski, että moottorin käyttöikä lyhenee.



Limpeza

IMPORTANTE: para um melhor desempenho, mantenha o corta-relvas livre de acumulações de relva e lixo. Limpe a parte de baixo do corta-relvas após cada utilização.

△CUIDADO: desligue o cabo de ignição da vela de ignição e coloque-o num local em que não possa entrar em contacto com a vela.

- Volte o corta-relvas de lado. Certifique-se de que o filtro de ar e o carburador se encontram em cima. Limpe a parte de baixo do corta-relvas, esfregando para remover acumulações de relva e lixo.
- Limpe frequentemente para evitar a acumulação de lixo. Um motor obstruído aquece mais durante o funcionamento e encorta a vida útil do mesmo.
- Mantenha as superfícies acabadas e as rodas livres de gasolina, óleo, etc.
- Não recomendamos a utilização de uma mangueira de jardim para limpar o corta-relvas, exceto se o sistema elétrico, o silenciador, o filtro de ar e o carburador estiverem cobertos, para evitar a infiltração de água. Água no motor pode encurtar a vida útil do motor.



Kαθαρισμός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για βέλτιστη απόδοση, διατηρείτε το χορτοκοπτικό χωρίς συσσώρευση χορταριών και σκουπιδιών. Καθαρίζετε το κάτω μέρος του χορτοκοπτικού μετά από κάθε χρήση.

△ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνόδεστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

- Γυρίστε το χορτοκοπτικό στο πλάι του. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα και το καρμπιτρατέρ είναι προς τα επάνω. Καθαρίστε το κάτω μέρος του χορτοκοπτικού με απόξεση για την απομάκρυνση συσσώρευσεων χορταριών και σκουπιδιών.
- Καθαρίζετε συχνά τον κινητήρα για να μην συσσωρεύονται σκουπιδιά. Ένας φραγμένος κινητήρας θερμαίνεται περισσότερο και μειώνεται η διάρκεια ζωής του.
- Διατηρείτε τις επιφάνειες φινιρίσματος και τους τροχούς καθαρά από βενζίνη, λάδι, κτλ.
- Δεν συνιστούμε τη χρήση λάστιχου κόπου για τον καθαρισμό του χορτοκοπτικού εκτός εάν καλύψετε το ηλεκτρικό σύστημα, το σιλανσιέ, το φίλτρο αέρα και το καρμπιτρατέρ για να μην εισέλθει νερό σε αυτά. Το νερό στο εσωτερικό του κινητήρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μείωση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.



Säkerhetsföreskrifter

I. Barn

Tragiska olyckor kan inträffa om användaren inte uppmärksammar närvanande barn. Barn är ofta intresserade av klipparbetet. Ta aldrig för givet att barnen stannat där du sit ståg dem.

- Håll barnen på säkert avstånd från området där gräsklipningen äger rum, under uppsikt av en ansvarsfull vuxen person.
- Var uppmärksam och slå av redskapet om barn närmar sig området.
- Titta bakåt och neråt efter små barn före och innan du går bakåt.
- Låt aldrig barn sköta redskapet. Lokala föreskrifter kan ange en åldersgräns för användning.
- Var särskilt uppmärksam i närheten av döda vinklar, buskar, träd eller andra föremål som kan skymma siktten.

II. Allmän Bruksanvisning

Läs igenom, följ och förstå instruktionerna på redskapet och i handboken före användning. Användaren ska kunna till maskinen manövreringsfunktioner och korrekta bruk innan redskapet startas.

- Placera aldrig händer eller fötter i närheten av eller under roterande delar.
- Håll alla kroppsdelar långt från ljuddämparen och trimmerträden. Enhet ljuddämparen kan orsaka allvarliga brännskador.
- Redskapet får endast användas av omedelbart tillgängliga personer som känner till instruktionerna.
- Använd inte redskapet i närheten av ömtåliga föremål såsom husfönster, bilfönster, drivhus etc.
- Avlägsna alla föremål såsom stenar, leksaker, metallträd, ben, pinnar, etc., som kan trassla in sig och kastas ut av trimmerträden.
- Kontrollera att inga andra personer vistas i området, i synnerhet barn och hundar, innan gräsklipningen inleds. Stoppa redskapet om annan person kommer in i området.
- Bär passande skyddskläder såsom långärmad skjorta eller jacka. Bär även långbyxor. Ben-skydd rekommenderas. Använd inte shorts.
- Bär inga lösa kläder som kan fastna i utrustningen.
- Använd inte redskapet utan skor eller med öppna sandaler. Använd alltid arbetshandskar och kraftiga skor. Arbetskor i skinn eller korta stövlar fungerar bra för det mesta. Dessa skyddar användarens fotleder och skenben från små stickor, flisor och andra fragment, samt förbättrar fottästet.
- Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglas med sidoskärmar när redskapet används.
- Använd hörselskydd.
- Dra inte redskapet bakåt om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid neråt och bakåt innan ni backar.
- Använd inte redskapet med borttagna skydd, märkplåtar eller andra skyddsanordningar.
- Se tillverkarens instruktioner för korrekt drift och installation av tillbehör. Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig knivar, metallträd eller klingor. Enheten är endast ämnad för användning av flexibel plast lina. Bruket av andra tillbehör eller hjälppagggregat förhöjer olycksrisken.

- Stoppa den roterande trimmern när ni går över grusgångar, stigar eller vägar. Vänta tills trimmerträden stannat.
- Stoppa motorn när ni lämnar utrustningen och låt den svalna, innan rengöring, reparation eller översyn utförs. Kontrollera att trimmerhuvudet och alla rörliga delar har stannat.
- Använd redskapet endast i dagsljus eller med god belysning.
- Använd aldrig redskapet om du är sprit- eller drogpåverkad.
- Använd inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller medicin.
- Om utrustningen börjar vibrera onormalt ska motorn stoppas och orsaken omedelbart kontrolleras. Vibrioner är i allmänhet ett tecken på funktionsstörning.
- De vibrationsnivåer som rapporteras i handboken är inte inställda för den exponeringsgrad av vibrationer som arbetaren kan utsättas för. Arbetsgivaren bör därför kalkylera enligt 8-timmars exponeringsgradvärden (Aw) och begränsa arbetarens exponering i enlighet med detta.

III. Kantskärning

Slutning är den största orsaken till halk- och fallolyckor, vilket i sin tur kan leda till allvarliga skador. Alla slänter kräver extra försiktighet. Om du känner dig osäker på en slänt eller kant, klipp den inte.

TANK PÅ ATT:

- Klippa längs efter slutningen, aldrig upp och ner. Var extra försiktig när ni byter riktning i en slutning.
- Avlägsna hinder såsom stenar, trästockar, etc.
- Se upp för hål, färger eller tuvor. Högt gräs kan dölja hinder.

UNDVIK ATT:

- Klippa intill gropar, diken eller jordvallar. Användaren kan förlora fottästet eller balansen.
- Klippa i extremt branta slänter.
- Klippa i vått gräs. Reducerat fottästet kan orsaka halkolyckor.

IV. Service

- Var extra försiktig vid hantering av bensin och annat bränsle. De är lättantändliga och ångorna är explosiva.
 - Använd endast godkända behållare.
 - Avlägsna aldrig tanklocket eller fyll på bränsle när motorn är igång. Låt motorn svalna före tankning. Rökning är förbjuden.
 - Tanka aldrig redskapet inomhus.
 - Använd aldrig maskinen i ett sluttet utrymme där farliga kolmonoxidångor kan ansamlas.
 - Förvara aldrig redskapet eller bränslebehållaren i en lokal där det finns en öppen låga, t.ex. en vätenberedare.
 - Flytta dig bort från tankplatsen innan redskapet startas.
- Kör aldrig redskapet i ett slutet rum.
- Utför inga justeringar eller reparationer när motorn är påslagen. Koppla ifrån tändstiftskabeln, och avlägsna kabeln från tändstiftet för att undvika ofrivillig start.
- Muttrar och bultar, i synnerhet bultarna på trimmerhuvudet och motorn ska vara ordentligt åtdräagna och utrustningen ska vara i gott skick.
- Manipulera aldrig säkerhetsanordningarna. Kontrollera regelbundet den korrekta funktionen av dessa.

- Håll redskapet fritt från fett, löv eller andra föroreningar. Avlägsna olje- eller bränslespills. Låt redskapet svalna innan det rengörs och ställs undan.
- Stanna och inspektera utrustningen om du träffar på ett föremål. Reparera om det behövs, innan redskapet återstartas.
- Ändra inte motorns regulatorinställning eller rusa motorn.
- Rengör och ersätt säkerhets- och instruktionssplåtar om det behövs.

Sikkerhedsforanstaltninger

I. Børn

Der kan indtræffe tragiske ulykker hvis maskinarbejderen ikke er opmærksom på børns tilstedevarelse. Oftest vil børn være tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Regn aldrig med at børn vil forblive der hvor de sidst blev set.

- Hold børn væk, og under vågnt opsyn af en anden voksen, fra området der skal klippes.
- Slå omgående maskinen fra hvis børn kommer i nærheden.
- Kik nedad og bagud for at undgå små børn før og mens maskinen trækkes baglæns. Brukerens lavalder kan være fastsatt i lokale forskrifter.
- Tillad aldrig børn at benytte maskinen. Udvis ekstra opmærksomhed i nærheden af døde vinkler, buske, træer eller andre genstande der kan hæmme udsigten.

II. Generel Betjening

- Inden maskinen tages i brug skal håndbogen læses, forstås og alle instruktionerne skal følges nøje. Vær fuldstændig fortrolig med maskinens betjening og korrekte brug inden den startes.
- Lad aldrig hænder og føder komme i nærheden af eller under de roterende dele.
- Sørg for at ingen kropsdele kommer i kontakt med lyddæmperen eller rotationsstrenge. En varm lydposte kan medføre alvorlige forbrændinger.
- Lad kun ansvarlige personer, med kendskab til brugsanvisningen, betjene maskinen.
- Undgå at komme i nærheden af skræbelige genstande, så som vinduer, bilruder, drivhuse osv.
- Fjern eventuelle genstande fra området, som f.eks. sten, legetøj, wire, kødben, pinde osv. som kan komme i maskinen og blive slynget ud af rotationstråden.
- Pas på at der ikke er andre personer i arbejdsmiljøet inden græsslåningen påbegyndes, specielt små børn eller husdyr. Stop maskinen hvis andre kommer nær området.
- Passende beskyttelsesbeklædning, såsom langærmet trøje eller jakke bør bæres. Bær også lange bukser. Benbeskyttelse anbefales. Brug aldrig shorts.
- Brug aldrig løsthængende tøj der kan sætte sig fast i dette udstyr.
- Maskinen må aldrig anvendes uden fodtøj eller med åbne sandaler. Brug altid arbejdshandsker og solide sko. Arbejdsfodtøj i læder eller korte støvler vil, som regel, være passende for de fleste. Dette vil beskytte ankler og skinneben mod små pinde, splinter mm, og forbedrer fodfæstet.

- Brug altid sikkerhedsmaske eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttere under drift af maskinen.
- Brug høreørn.
- Med mindre det er absolut nødvendigt, frarådes det at trække maskinen baglæns. Se altid nedad og bagud før og mens maskinen trækkes baglæns.
- Anvend aldrig maskinen uden sikkerhedsudstyr, beskyttelsespladen eller andre sikkerhedsanordninger korrekt monteret.
- Sefabrikantens instruktioner vedrørende korrekt brug og installation af tilbehør. Anvend udelukkende tilbehør der er godkendt af fabrikanten.
- Anvend aldrig skæreblade, wirer eller tærskeudstyr. Denne enhed er kun genstand til anvendelse af fleksibel plastsnor. Brug af andet udstyr eller udstyr vil øge risikoen for at anrette skader.
- Stop det roterende klippehoved mens der krydes grusbelagte veje, stier eller gader. Afvendt at klippeudstyret er holdt op med at rotere.
- Stop maskinen (motoren) hver gang udstyret efterlades og lad den svale af inden der foretages rengøring, reparationer eller inspektioner af enheden. Kontroller at klippehovedet og alle de bevægelige dele er standset.
- Anvend kun maskinen i dagslys eller ved kraftigt kunstigt lys.
- Betjen ikke maskinen hvis du er træt, syg eller under påvirkning af alkohol eller medicin.
- Anvend aldrig maskinen i vådt græs. Vær altid opmærksom på dit fodfæste: tag sikert fat om håndtaget og bevæg dig i skridtgang, løb aldrig. I tilfælde af at udstyret begynder at vibrere unormalt, skal maskinen (motoren) standses og årsagen undersøges øjeblikkeligt. Som regel er vibration et tegn på at der er noget galt.
- Vibrasjonsnivåene som er oppgitt i denne håndboken er ikke justert i henhold til arbeidstakerens vibrasjonseksposering. Arbeidsgiverne må kalkulere en eksponeringsverdi som tilsvarer 8 timers brukstid (Aw) og begrense arbeidstakerens eksponering i tråd med dette.

III. Arbejde På Skränter

Under arbejde på skränter øges farefaktorerne skred og faldeulykker der kan medføre alvorlige skader. Alle skränter kræver ekstra opmærksomhed. Hvis du føler dig usikker på en skränt bør du undgå at arbejde der.

GØR FØLGENDE:

- Klip på langs ad skräningen: aldrig opad og nedad. Udvis en ekstrem opmærksomhed under retningsændringer på skränter.
- Fjern hindringer, så som sten, træstykker osv.
- Vær opmærksom på huller, hjulspor eller tuer. Højt græs kan indeholde forhindringer.

UNDGÅ AT:

- Klip ikke tæt på lossepladser, grøfter eller dæmninger. Maskinarbejderen kan miste fodfæstet eller balancen.
- Klip aldrig meget stejle skräninger.
- Klip aldrig på vådt græs. Nedsat fodfæste kan medføre udskridning.

IV. Service

- Vær ekstra forsiktig under håndtering af benzin eller andet brændstof. De er letantændelige og dampene er eksplorationsfarlige.
 - Anvend udelukkende godkendte tanke.
 - Fjern aldrig benzindækslet eller påfyld benzin mens maskinen er tændt. Lad maskinen køle af inden den tankes op. Ryg aldrig.

Tändstift

Byt tändstift en gång om året för att underlätta motorstart och garantera bättre drift. Justera avståndet mellan tändstiftens elektroder enligt specifikationerna i motorhandboken.

Tannstift

Skift tannstift én gang i året for å forenkle start av motoren og garantere bedre bruk. Justér avstanden mellom tannstiftenes elektroder i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen for motoren.

Tændingen

Udskift tændrøret hvert år så motoren starter nemmere og kører bedre. Indstil gnistgabet i overensstemmelse med anvisningerne i motorens brugsanvisning.

Sytytystulpat

Vaihtakaa sytytystulpat joka vuosi. Siten voitte olla varmoja, että moottori käynnistyy helposti ja toimii paremmin. Sytytystulppien vaihto esitetään käyttöohjeissa.

Vela de Ignição

Mude a vela de ignição todos os anos para facilitar o arranque do motor e melhorar o seu funcionamento. Consulte o manual do motor.

Μπουζί

Αλλάξτε το μπουζί κάθε χρόνο για να εκκινείται πιο εύκολα και να λειτουργεί καλύτερα ο κινητήρας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κινητήρα.

Rengøring

VIKTIG: För bästa prestanda, håll trimmern fri från gräsbeläggningar och skräp för bästa prestanda.

VARNING: Koppla ifrån tändkabeln från tändstiftet och placera kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.


- Vänd trimmern på sidan. Kontrollera att luftfiltret och förgasaren är vänta uppåt. Rengör undersidan på trimmern genom att skrapa för att avlägsna gräsbeläggningar och skräp.
- Rengör motorn ofta för att förhindra att smutsavlagringar bildas. En smutsig motor hettas upp lättare och dess livslängd förkortas.
- Håll alla ytor och hjul renna från bensin, olja, etc.
- Vi rekommenderar inte att använda vatten slang för att rengöra trimmern, om inte det elektriska systemet, ljuddämparen, luftfiltret och förgasaren har täckts över för att undvika vattenkontakt.

Rengjøring

VIKTIG: For at maskinen skal virke på best mulig måte, må klipperen rengjøres for gressbelegg og smuss etter hver anvendelse.

FORSIGTIG: Koble tennpluggwrene fra tennpluggen og plassér wrenen på en slik måte at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.

- Legg klipperen på siden. Kontrollér at luftfilteret og forgasseren vender oppover. Rengjør undersiden av klipperen for gress og smuss ved å skrape det bort.
- Rengjør motoren ofte for å hindre at det bygger seg opp skitt og møkk. En skitten motor varmes raskere opp og levetiden forkortes.
- Hold alle yttersider og hjul rene for bensin, olje, osv.
- Vi anbefaler at du ikke bruker vannslange for å rengjøre klipperen med mindre det elektriske systemet, lyddemperen, luftfilteret og forgasseren er tildekket for å hindre kontakt med vann.

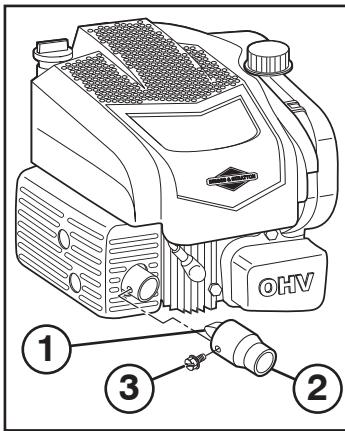

Kipinänsammelin

Äänenvaimentimessa on kipinänsammelusverkko (1), joka rajoittaa kuumien hiukkasten pääsyä ulos äänenvaimentimesta. Kuumat hiukkaset voivat aiheuttaa tulipalon, jos ne pääsevät kosketuksiin kuihien ja herkästi sytytysten materiaalien kanssa. Älä käytä laitetta, jos kipinänsammelin (2) ei ole paikallaan.

Kipinänsammelusverkko on puhdistettava vuosittain. Se irrotetaan moottorista ja harjataan teräsharjalla. Jos verkko on tukkeutunut, moottori voi käydä liian kuumana ja hajotaa.

KIPINÄNSAMMELUTIMEN IRROTTAMINEN:

- Irrota 1/4" (7-mm) ruuvivaihmissella ruuvi (3), jolla kipinänsammelin on kiinnitetty äänenvaimentimeen. Liuuta kipinänsammelusverkko ulos äänenvaimentimen poistoputkesta.
- Tarkista, onko verkossa tukkeumia tai vaurioita. Jos verkko on tukkeutunut, harja se jäykällä teräsharjalla. Jos kipinänsammelin on vaurioitunut, se on vaihdettava.
- Asennus tehdään päinvastaisessa järjestysessä kuin irrottaminen. Kiristä ruuvi 2.7 Nm (24 in-lbs). N tiukkuuteen.

Retentori

O silenciador está equipado com uma rede retentora de faíscas especial (1) que restringe o fluxo de partículas quentes que saí do silenciador. As partículas quentes podem provocar um incêndio se entrarem em contacto com materiais secos e inflamáveis. Nunca utilize este equipamento sem a rede retentora de faíscas (2) no respetivo lugar.

A rede retentora de faíscas deve ser limpa anualmente removendo o retentor do motor e limpando-o com uma escova metálica. Se a rede estiver bloqueada, pode fazer com que o motor fique muito quente durante o funcionamento e provocar a avaria do motor.

PARA REMOVER O RETENTOR:

- Com uma chave de 1/4" (7-mm) ou uma chave de porcas, remova o parafuso (3) que fixa o retentor ao silenciador. Remova a rede retentora do tubo de escape do silenciador.
- Verifique se a rede apresenta alguma obstrução ou algum dano. Se a rede estiver obstruída, limpe-a com uma escova metálica rígida. O retentor danificado deve ser substituído.
- O procedimento de instalação corresponde ao inverso do procedimento de remoção; aperte o parafuso a 2.7 Nm (24 in-lbs). Não aperte demasiado.

Σύστημα συγκράτησης

To σιλαντισέ σας είναι εφοδιασμένο με ένα ειδικό πλέγμα συγκράτησης σπινθήρων (1) που περιορίζει τη διαρροή θερμών σωματιδίων. Τα ζεστά σωματιδία ενδέχεται να αναφλεγούν αν έρθουν σε επαφή με ξηρά και εύπλεκτα υλικά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό αν το σύστημα συγκράτησης σπινθήρων (2) δεν βρίσκεται στη θέση του.

Το πλέγμα συγκράτησης σπινθήρων πρέπει να καθαρίζεται μία φορά τον χρόνο. Αφαιρέστε το σύστημα συγκράτησης από τον κινητήρα και βουρτσίστε το με μια μεταλλική βούρτσα. Ενα βουλωμένο πλέγμα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κατά συνέπεια βλάβη του κινητήρα.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:

- Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 1/4" (7-mm) ή ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα (3) που συγκρατεί το σύστημα συγκράτησης στο σιλαντισέ. Σύρετε το πλέγμα από το σωλήνα εξάτμισης του σιλαντισέ.
- Επιθεωρήστε το πλέγμα για τυχόν βουλωμένα ή κατεστραμμένα σημεία. Αν το πλέγμα έχει βουλώσει, βουρτσίστε το με μια σκληρή μεταλλική βούρτσα. Αν το σύστημα συγκράτησης έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε.
- Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία από την αφαίρεση, δηλ. σφίξτε τη βίδα με ροτή 2.7 Nm (24 in-lbs). Μην τη σφίξετε υπερβολικά.

- Tank aldrig maskinen op i overdækkede lokaler.
- Ikke kjør motoren i et lukket rom, hvor det kan samles opp farlig kullosholdig røyk.
- Opbevar aldrig maskinen eller fulde tanke indendørs i nærheden af åben ild, f.eks. vandvarmere.
- Fjern maskinen fra området hvor der tankes op, inden den startes på ny.
- Benyt aldrig maskinen i et lukket område.
- Udfør aldrig justeringer eller reparationer for tændt maskine (motor). Tag træktændingens wire af og hold wiren adskilt fra tændingen for at undgå ufrivillig tænding.
- Sørg for at møtrikker og skruer, især klippehovedets og motorens skruer, er forsvarligt fastnet og sørge for at udstyret vedligeholdes.
- Manipuler aldrig sikkerhedsanordningerne. Check jævnligt at de fungerer som de skal.
- Hold maskinen fri for græs, blade og andre smuds ophobninger. Rens efter olie eller benzindslip. Tillad maskinen at køle af inden den rengøres eller opmagasinieres.
- Stop maskinen og undersøg udstyret hvis der stødes mod en genstand. Om nødvendigt repareres maskinen inden genstart.
- Ændr ikke på motorens regulatorindstilling og motoren må aldrig overbelastes.
- Rens og udskift sikkerheds- og ordremærkerne når det er nødvendigt.
- Pass på at det ikke er andre personer i arbeidsområdet før du klipper, spesielt små barn, eller husdyr. Skru av maskinen hvis andre personer kommer næر arbeidsområdet.
- Bruk egnet klesdrakt som langarmet skjorte eller jakke. Bruk langbukser. Leggbeskyttelse er også anbefalt. Bruk lange bukser, ikke shorts.
- Pass på at toyet ikke sitter for løst, da det lett kan sette seg fast i maskinen.
- Ikke bruk maskinen uten skotøy på, eller med åpne sandaler. Bruk alltid arbeidshansker og solide sko. Arbeidssko i lær eller korte stovler egner seg godt. Disse beskytter anklene og skinnebenene fra små pinner, splinter og annet, og gir bedre stødighet.
- Ikke dra maskinen bakover med mindre det er absolutt nødvendig. Se nedover og bak deg for du eventuelt beveger deg bakover.
- Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttere når du bruker maskinen.
- Bruk hørselsvern.
- Ikke bruk maskinen uten egnede beskyttelsesplater eller andre sikkerhetsinnretninger.
- Les produsentens instruksjoner om riktig bruk og installering av tilbehør. Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten.
- Ikke bruk knivblader, wire eller treskeutstyr. Denne enheten er kun konstruert for bruk med fleksibel plastlinjetrimmer. Hvis du bruker annet tilbehør eller utstyr kan dette øke risikoen for skader.
- Stopp den roterende klipperen når du går over gruslagt vei, stier eller gater. Vent til klippeutstyret slutter å rottere.
- Stoppmaskinen (motoren) hver gang du forlater utstyret, og la det kjoles ned før rengjøring, reparasjon eller kontroll. Pass nøyde på at klippehodet og alle rotasjonsdeler har stoppet.
- Maskinen må bare brukes i dagslys eller ved godt, kunstig lys.
- Ikke bruk maskinen dersom du er trøtt, syk eller påvirket av alkohol eller legemidler.
- Bruk aldri maskinen i vått gress. Pass alltid på at du har godt fotfeste: hold fast i håndtaket og gå vanlig; du må aldri løpe.
- Hvis utstyret begynner å vibrere unormalt, stans maskinen (motoren) og finn ut årsaken med én gang. Vibrasjon er som oftest et tegn på at noe er galt.
- De vibrationsniveauer, der rapporteres i denne vejledning, er ikke korrigert for medarbejdernes eksponering for vibrationer. Arbejdsgiveren skal beregne de økvivalente eksponeringsværdier for otte timer (Aw) og begrænse medarbejdernes eksponering i overensstemmelse hermed.

da Sikkerhetsforskrifter

I. Barn

Tragiske ulykker kan inntreffe hvis brukeren ikke passer på om det er barn tilstede. Barn synes ofte det er spennende med maskinen og selve klippingen. Regn aldri med at barn blir stående på det stedet du så dem sist.

- Hold barn langt borte fra klippeområdet og få en annen voksen person til å passe på dem.
- Slå av maskinen hvis barn kommer inn i arbeidsområdet.
- Før og mens du beveger deg bakover må du alltid se bakover og nedover for å sjekke om det er små barn tilstede.
- Barn må aldri bruke maskinen. Det kan være lokale regler for, hvor gammel brukeren skal være.
- Pass ekstra godt på ved arbeid like ved dødvinkler, busker, trær eller andre gjenstander som kan hindre siktten.

II. Generelt Om Bruk Av Kantklipperen

- Før du bruker maskinen må du lese bruksanvisningen godt og deretter følge den nøyde. Gjør deg kjent med kontrollkommandoene og riktig bruk av maskinen før du starter den.
- Ikke la hender og føtter komme i kontakt med roterende deler.
- Pass på at samtlige kroppsdeler holdes langt borte fra lydpotten og rotasjonstråden. En varm lydpotte kan forårsake alvorlige brannskader.
- Bare ansvarlige personer som kjenner bruksanvisningen kan anvende maskinen.
- Hold maskinen langt borte fra knusbare gjenstander som vinduer, bilvinduer, drivhus osv.
- Fjern gjenstander fra arbeidsområdet, som f.eks. steiner, leker, tråd, bein, pinner osv., som kan komme inn i rotasjonstråden og slynges i luften.

III. Arbeid i Skråninger

Arbeid i skråninger kan ofte medføre at du sklir eller faller. Dette kan forårsake alvorlige skader. Alt arbeid i skråninger krever at du passer ekstra godt på. Hvis du føler at du ikke kan arbeide i en skråning, bør du ikke klippe der.

GJØR SØM FØLGER:

- Klipp langs skråningen, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du skifter klipperetning.
- Fjern gjenstander som steiner, trerester osv.
- Pass opp for hull, hjulspor og dumper. Høyt gress kan skjule gjenstander.

FØLGRENDE MÅ DU IKKE GJØRE:

- Klippe like ved avfallssteder, grøfter eller demninger, hvor det er lett å miste fotfeste eller balansen.
 - Klippe i veldig bratte skråninger.
 - Klippe i vått gress. Dårlig fotfeste kan føre til fall.
- IV. Service**
- Pass godt på ved håndtering av bensin og andre drivstoffere. Disse er brennbare og dampen kan eksplodere.
 - Bruk alltid en godkjent beholder.
 - Fjern aldri gasslokket eller fyll på bensin når motoren går. La maskinen nedkjøles før du fyller opp på nytt. Ikke røyk sigaretter.
 - Fyll aldri opp maskinen innendørs.
 - Lad ikke motoren køre i lukkede rum, hvor giftig kulite kan ophobe sig.
 - Maskinen eller bensinbeholderen må aldri oppbevares innendørs hvor det er åpen flamme, som for eksempel en vannvarmer.
 - Forflytt deg fra stedet der du har tanket før du starter klipperen.
 - Bruk aldri maskinen innendørs eller i et avlukket område.
 - Maskinen må aldri justeres eller repareres mens motoren står på. Ta ut tennpluggewiren og hold wiren langt borte fra pluggen for å unngå tilfeldig oppstart.
 - Pass alltid på at skruer og bolter er godt festet, spesielt boltene på klippeholdet og motoren. Sørg for at utstyret vedlikeholdes..
 - Du må aldri tukle med sikkerhetsinnretningene. Sjekk regelmessig at disse virker som de skal.
 - Hold maskinen fri for gress, blader og annet smuss. Rens olje- eller bensinsøl. La maskinen nedkjøles før rengjøring eller lagring.
 - Stans maskinen og sjekk utstyret hvis du kommer bort i en gjenstand. Reparér, hvis nødvendig, før gjenstart.
 - Du må ikke forandre på motorinnstillingen eller overbelastede motoren.
 - Rens og bytt sikkerhets- og instruksjonsmerkelappene når det blir nødvendig.

fi Turvallisuusohjeet


I. Lapset

Elleif laitteen käyttäjä ole tietoinen lasten läsnäolosta paikalla, voi tapahtua onnettomuuksia, joiden seuraukset saattavat olla tuhoisia. Lapset katselleyt hyvin usein tarkkaa-vaisina ruohonleikkukon. Alkää koskaan olko liian varmoja siitä, että lapsi pystyvätkin paikallaan siellä, missä näititte heidät vähän aikaisemmin.

- Pitääkää lapset kaukana paikalta, jossa suoritetaan ruohonleikkukuuta ja asettakaa heidät toisen aikuisen valvontaan.
- Olkaa erityisen tarkkaavaisia ja sammuttakaa laite heti, kun lapsia tulee odottamatta paikalle tai kun he lähestyvät itse konetta.
- Ennen perääntymistä tai perääntyessäne katsoaka oikealle ja vasemmalle sekä eteen ja taakse ollaksenne varmoja siitä, ettei lapsia ole läheisyydessä.
- Alkää millään muotoa salliko lasten käynnistää laitetta. Paikallisesti määrykset saattavat rajotata käyttäjän ikää.
- Olkaa erityisen tarkkoja lähetymessäne kulmia, joiden taakse ettei pysty näkemään, pensaikkoja, puita tai muita näkyvyyttä estäviä esteitä.

II. Yleisiä Käyttöohjeita

- Ennenkuin käytätte ruohonleikkuria on syytä lukea ja ymmärtää turvallisuusohjeet, jotka sisältävät laitteen liitteenä oleviin käyttöohjeisiin, sekä noudataa niitä. On erittäin tärkeää tuntee laitteen ohjausjärjestelmä ja käyttöohjeet ennenkuin se käynnistetään.
- Alkää pankko käsistä tai jalkoja koneen lähelle tai sen liikkuvien osien alle.
- Alkää viekki mitään ruumiinosaa lähelle äänenvaimenninta ja koneen leikkaavia osia. Poltava äänenvaimennin voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
- Ainoastaan henkilöt, jotka tuntevat hyvin laitteen ja sen käyttöohjeet, voivat käynnistää laitteen.
- Pysytelkää sopivalla etäisyysdellä esineistä, jotka voivat irrottua kuten asuntojen ikkunat, autojen ikkunat, kasviuhoneet jne.
- Poistakaa asentamispalalta kivet, leikkikalut, kaapelit, luit, kepit jne., joita ruohonleikkuri voi ensin kerätä mukaansa ja sitten singota ulos.
- Varmistaakaa siitä, että ruohonleikkuria käynnistetessä läheisyydessä ei ole muita henkilöitä, varsinkaan lapsia tai kotieläimiä. Sammuttaaka laite, jos työalueelle tulee ulkopuolisista henkilöitä.
- Käytä sopivasti suojaavaa vaatetusta, kuten pitkähäihista paitaa tai puseroa. Pukeudu myös pitkiin housuihin tai haalareihin. Säärisuojuksia suositellaan. Välttääkää lyhyiden housujen käytötä.
- Välttääkää leveitä vaatteita, jotka voisivat jäädä kiinni laitteen liikkuviin osiin.
- Alkää käynnistääkää laitetta ollessanne paljain jaloin tai jos teillä on jalassa avoimet sandaalit. Käytäkää aina suojakäsinettiä ja tukavia jalkineita. Erittäin sopivia ovat nahkakengät tai saapikkaat, jotka suojaavat nilkkkoja ja kantapaitä, jos koneesta tulee ulos oksien kappaleita, lastuja jne., sekä edistävät samalla tuketutumista maaperään.
- Käynnistääessäne konetta käytäkää aina suojalaseja tai näkösuojainta sivusuojilla varustettuna.
- Käytä kuulosuojaamia.
- Alkää vetääkää laitetta taaksepäin, ellei se ole aivan välttämätöntä. Kontrolloikaa aina tilanne edessä ja takana ennenkuin siirräte konetta.
- Ennen koneen käynnistämistä kontrolloikaa aina, että suojailevat ja muut suojalaitteet ovat ehdottomasti paikoillaan.
- Pitääkää laitteen valmistajan käyttöohjeisiin mitä tulee sen asianmukaiseen käyttöön. Asennukseen ja apulaitteiden kokoonpanoon. Käytäkää ainoastaan valmistajan hyväksymiä apulaitteita.
- Alkää käytäkää teriä, johtoja tai muita laitteita, jotka eivät toimi moitteettomasti. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan joustavalla muovilangalla viimeistelyyn. Muiden kuin hyväksyttyjen tai alkuperäisten varaosien tai apulaitteiden käyttö voi lisätä huomattavasti onnettomuus- ja haavoittumisriskejä.
- Alkää antako leikkurin pään pyöriä ylitäessäne hiekkateitä, polkuja tai muita kulkuväylää. Odottakaa kunnes leikkuulangan pyöriminen lakkaa kokonaan.
- Pysäytäkää moottori, jos jätätte koneen ilman valvontaa ja antakaa sen jäähtyä ennenkuin ryhdytte suorittamaan mitään huoltotoimenpiteitä, puhdistusta, korjausta tai jonkin osan tarkastusta. Kontrolloikaa, että ruohonleikkurin pää ja kaikki muut liikkuvat osat ovat täysin liikkumattomina.

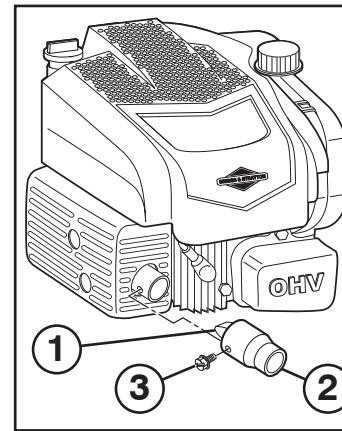

SV Gnistskyddet

Ljuddämparen är utrustad med ett speciellt gnistskydd (1) som begränsar flödet av varma partiklar ur ljuddämparen. Varma partiklar kan orsaka brand om de kommer i kontakt med torrt och lättantändligt material. Använd aldrig utrustningen utan gnistskyddet (2) på plats. Gnistskyddet bör rengöras årligen. Du rengör det genom att ta bort det från motorn och borsta det med en stålborste. Ett igentäppt gnistskydd kan göra att motorn får varm och medföra motorhaveri.

SÅ HÄR TAR DU BORT GNISTSKYDDET:

- Använd en 1/4tums (7-mm) skiftnyckel eller hylsmejsel för att ta bort skruven (3) som håller gnistskyddet på plats på ljuddämparen. För ut gnistskyddet ur ljuddämparnas tömningssläng.
- Kontrollera att gnistskyddet inte är igentäppt eller skadat. Borsta av gnistskyddet med en hård stålborste om det är igentäppt. Skadade gnistskydd bör bytas ut.
- Du monterar gnistskyddet på omvänt sätt som du tog bort det. Dra åt skruven till 2.7 Nm (24 in-lbs). Dra inte åt för hårt.

no Gnistranger

Lyddemperen er utstyrt med et spesielt gnistrangerennett (1) som begrenser spredningen av varme partikler fra lyddemperen. Varme partikler kan forårsake brann hvis de kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Bruk aldri dette utstyret uten gnistrangeren (2) på plass. Gnistrangerennetet må rengjøres årlig ved å fjerne det fra motoren og børste det med en stålborste. Et blokkert nett kan føre til at motoren får varm og ende i motorsvikt.

SLIK FJERNER DU GNISTRANGEREN:

- Bruk en skrunnokkel på 1/4 (7-mm) tomme til å fjerne skruen (3) som fester gnistrangeren til lyddemperen. Skyv gnistrangerennetet ut av lyddemperens eksosør.
- Se etter tilstopping eller skade på nettet. Hvis nettet er tilstoppet, må du børste over med en stiv stålborste. Skadet gnistrvern må skiftes ut.
- Nettet installeres omvendte fra demonteringen: Trekk til skruen til 2,7 Nm (24 in-lbs). Ikke for hardt.


da Gnistrangerskærm

Lyddæmperen på din maskine er udstyret med en særlig gnistrangerskærm (1), som begrænser strømningen af varme partikler ud af lyddæmperen. Varme partikler kan forårsage brand, hvis de er i kontakt med tørt og brændbart materiale. Brug aldrig dette udstyr, hvis gnistrangeren (2) ikke er monteret.

Gnistrangerskærmene skal rengøres en gang om året ved at fjerne lyddæmperen fra motoren og børste det med en stålborste. En blokeret gnistrangerskærm kan medføre, at motoren kører varm og medføre motorskade.

SÅDAN AFMONTERER DU GNISTRANGEREN:

- Brug en 1/4" (7-mm) topnøgle til at fjerne skruen (3), der fastgør gnistrangeren til lyddæmperen. Skub gnistrangerskærmen ud af lyddæmperens udsugningsslange.
- Efterse skærmene for tilstopning eller skader. Hvis skærmen er tilstoppet, skal du børste med en stiv stålborste. En beskadiget gnistranger skal altid udskiftes.
- Monter delene igen i modsat rækkefølge, stram skruen til 2,7 Nm (24 in-lbs). Undgå at overspænde.

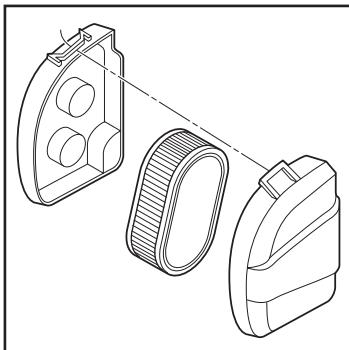

Luftfilter

SV Motorn fungerar inte korrekt och kan skadas om ett smutsigt luftfilter används. Ersätt luftfiltret en gång om året, oftare om redskapet används i mycket dammiga, smutsiga miljöer. Se motorhandboken.

Luftfilter

no Hvis luftfilteret er skittent, kan det medføre at motoren ikke virker som den skal og at den kan skades. Skift luftfilter én gang i året; oftere hvis maskinen brukes i meget fuktige og tilsmussede omgivelser. Se bruksanvisningen for motoren.

Luftfilter

da Motoren vil ikke fungere korrekt og kan tage skade ved brug af snavsede luftfiltre. Udskift luftfiltret en gang om året eller oft-ere hvis klipperen benyttes i meget stø-vede og snavsede omgivelser. Jævnfør motorens brugsanvisning.

Ilmansuodatin

fi Jos käytetään liikaista ilmansuodatinta, moottori saattaa toimia huonosti ja myös vahingoittua. Vaihtakaa ilmansuodatin joka vuosi varsinkin, jos ruohonleikkuria käytettää liikaisessa ympäristössä tai erityisen pölyisessä ympäristössä. Viitataan käyttöohjeisiin.

Filtro de Ar

pt Em caso de utilização de filtro de ar sujo, o motor não funcionará adequadamente e poderá ser danificado. Substitua o filtro de ar todos os anos. Caso o cortarrelvas seja utilizado em ambientes com muito pó e sujidade, substitua-o com mais frequência. Consulte o manual do motor.

Φύλτρο αέρα

el Ο κινητήρας σας δεν θα λειτουργεί σωστά και ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν χρησιμοποιείτε βρόμικο φύλτρο αέρα. Αντικαθιστάτε το φύλτρο αέρα κάθε χρόνο, και πιο συχνά εάν το χρησιμοποιείτε κάτω από συνθήκες πολλής σκόνης ή πολλών ακαθαρσιών. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κινητήρα.

Ljuddämppare

SV Inspektera och ersätt korroderad ljuddämppare eftersom en sådan kan utgöra brandrisk och/eller orsaka skada.

Lydpotte

no Kontrollér og bytt ut lydpotten hvis denne er rusten, siden en rusten lydpotte kan utgjøre en brannfare og/ eller påføre skader.

Lyddæmper

da Kontroller og udskift tærede lyddæmpere der kan medføre brandfare og/eller skader.

Äänenvaimennin

fi Tarkastakaa ja vaihtakaa äänenvaimennin, jos se on syöpynyt. Se saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai vahinkoa itse ruohonleikkurille.

Silenciador

pt Inspecione e substitua o silenciador corroído, uma vez que pode criar um perigo de incêndio e/ou eventuais danos.

Σιλανσίε

el Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε ένα διαβρωμένο σιλανσέ καθώς μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή και ζημιάς.

- Käynnistäkää laite ainostaan päivänvalossa tai hyvässä keinovallossa.
- Älä käytä laitetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Älkää koskaan käynnistäkää laitetta kostealla ruoholla. Säilytäkää aina hyvä tasapaino: otakaa aina varma ote tangosta ja kävelkää varmoin askelin. Välttäkää ehdottomasti juoksemista.
- Jos laite tärisee liiallisesti, pysäytäkää moottori ja kontrolloikaa mahdollinen syy. Tavallisesti tärinä on selvä osoitus joitakin viasta.
- Tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja tärinätasoja ei ole mukautettu työntekijöiden tärinälle altistumisen arvoihin. Työnantajan tulee laskea vastaavat 8 tunnin altistumisarvot (Aw) ja rajoittaa työntekijöiden altistumista niiden pohjalta.

III. Toiminta Rinteissä

Rinnemaasto aiheuttaa helposti kaatumisia ja onnettomuuksia, joilla on vakavat seuraukset laitteen käytäjälle. Olkaa erityisen varovaisia käyttäessäsi konetta rinteissä. Jos ette tunne itsenäiseen varmaksi tässä asennossa, älkää käynnistäkö konetta.

TOIMIKAA NÄIN:

- Käynnistäkää ruohonleikkuri ja kulkekaa pitkin rinettä välttää siirtymästä ylös ja alas epämääräisesti. Olkaa erityisen varovaisia, kun käännytäte suuntaan rinteessä.
- Poistakaa esteet kuten kivet, oksat jne.
- Kontrolloikaa, ettei maassa ole kuoppia, vakoja tai korkeita kohtia. Liian korkea ruoho voi kätkeä vaarallisia esteitä.

VÄLTTÄKÄÄ:

- Leikkaamasta ruhoa kumpuilevassa maastossa, lähellä kuoppia tai törmänteitä. Tällöin laitteen käytäjällä ei mahdollisesti ole varmaa otetta laitteesta tai hän voi menettää tasapainonsa.
- Välttäkää leikkaamasta ruhoa liian jyrkkästi rinteissä.
- Välttäkää leikkaamasta kosteaa ruhoa. Jos kulkua ei ole varmaa, mahdollinen kaatumisriski lisääntyy.

IV. Huolto

• Olkaa erityisen varovaisia, kun teidän tulee panna polttoainetta laitteeseen tai käsittää mitä tahansa polttoainetta. On aina kyseessä tulenarat valmisteet, joiden höyryt ovat räjähdysherkkiä.

- Käyttäkää vain hyväksyttyjä säiliöitä.
- Älkää irrottako polttoainesäiliön tulppaan tai kaatako polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Antakaa moottorin jäähtyä ennenkuin täytätte säiliön. Älkää polttaa.
- Alkää täytäkää säiliötä sisätilassa.
- Älä käytä konetta suljetuissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista hiilimonoksidihöryä.
- Älkää koskaan säilytäkää konetta tai polttoainesäiliötä sisätilassa lähellä avulta, esim. kuumavesikattila.
- Siirtykää pois polttoaineen täytönpaikalta ennen moottorin käynnistämistä.
- Älkää käynnistäkää laitetta sisätilassa.
- Älkää korjatko laitetta moottorin ollessa käynnissä. Irrottakaa syöttökaapeli pistorasiasta, ja pankaa se sellaiselle etäisyydelle, ettei se edes vahingossa pääse kosketuksiin pistorasiin kanssa.
- Kontrolloikaa mutterit ja pullit, erityisesti ruohonleikkurin päässä olevat, sekä moottorin pullit. Pitäkää laite aina hyvässä kunnossa sen moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

- Älkää vahingoittako laitteen turvalaitteita. Kontrolloikaa säännöllisesti niiden moitteeton toiminta.
- Tarkastakaa, että laitteessa ei ole rasvaa, puiden lehtiä, muuta roskaa tai vieraata kappaleita. Pyyhikää öljy ja muu mahdollinen ulostullut polttoaine. Antakaa koneen jäähtyä ennen sen puhdistusta tai viemistä säilytystilaan.
- Pysäytäkää ja tarkastakaa laite, jos sihen on osunut jokin esine. Jos tarpeen, korjatkaa vahinko ennenkuin käynnistätte koneen uudelleen.
- Älkää muuttako moottorin säätöjä tai lisätä liiallisesti moottorin nopeutta.
- Kun ja jos on tarpeen, puhdistakaa ja vaihtakaa turvaohjeita ja koneen käyttöohjeita osoittavat kilvet.



Precauções de Segurança

I. Crianças

Podem ocorrer acidentes trágicos se o operador não for alertado para a presença de crianças. As crianças são frequentemente atraídas pela máquina e pela atividade de cortar a relva. Nunca assuma que as crianças irão permanecer no local onde as viu da última vez.

- Mantenha as crianças afastadas da área de trabalho e sob a vigilância de um adulto responsável.
- Esteja alerta e desligue a máquina se uma criança entrar na área de trabalho.
- Antes e durante a marcha-atrás, olhe sempre para trás e para baixo, para verificar se não existem crianças pequenas na área.
- Nunca permita que crianças operem a máquina. As normas locais podem restringir a idade do utilizador.
- Tenha cuidado extra ao aproximar-se de curvas sem visibilidade, arbustos, árvores ou outros objetos que possam obscurecer a visão.

II. Funcionamento Geral

- Leia, compreenda e siga todas as instruções que se encontram na máquina e no manual antes da respetiva colocação em funcionamento. Familiarize-se bem com os comandos e a utilização correta da máquina antes de a colocar em funcionamento.
- Não coloque as mãos ou os pés perto ou por baixo de peças em rotação.
- Mantenha todas as partes do seu corpo afastadas do silenciador e da linha de rotação. Um silenciador quente pode causar queimaduras graves.
- A máquina deve ser operada apenas por pessoas responsáveis e familiarizadas com as respetivas instruções.
- Mantenha-se afastado de objetos frágeis, como janelas de casa, vidros de automóvel, estufas, etc.
- Limpe a área de objetos, como pedras, brinquedos, armas, ossos, paus, etc., que possam ser apanhados e projetados pelas linhas de rotação.
- Certifique-se de que não se encontram outras pessoas na área, nomeadamente crianças e animais, antes de proceder ao corte. Pare a máquina se alguém entrar na área de trabalho.

- Use vestuário de proteção adequado, como camisa ou casaco de manga comprida. Use também calças compridas. Não use calções, uma vez que as pernas têm de estar protegidas.
- Não use roupas largas, pois podem ficar presas no equipamento.
- Não opere a máquina sem sapatos ou com sandálias abertas. Use sempre luvas de trabalho e calçado resistente. Sapatos de trabalho de pele ou botas de cano curto funcionam bem para a maioria das pessoas. Estes protegem os tornozelos e as canelas do operador contra pequenos paus, lascas e outros detritos, e melhoram a tração.
- Use sempre óculos e viseiras de segurança com palas laterais durante a operação da máquina.
- Use protetores auriculares.
- Não puxe a máquina para trás, exceto quando estritamente necessário. Olhe sempre para baixo e para trás antes e enquanto se desloca para trás.
- Não opere a máquina sem proteções, placas ou outros dispositivos de segurança adequados montados.
- Consulte as instruções do fabricante sobre o funcionamento e a instalação corretos de acessórios. Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Nunca utilize lâminas, arames ou dispositivos tipo mangual. Esta unidade foi concebida para ser utilizada apenas num corta-relvas com linha de plástico flexível. A utilização de outros acessórios ou anexos aumentará o risco de lesões.
- Pare a cabeça rotativa do corta-relvas ao passar por caminhos de cascalho, passeios ou estradas. Aguarde até que as linhas de corte deixem de rodar.
- Pare o motor sempre que não estiver a utilizar o equipamento e deixe-o arrefecer antes de limpar, reparar ou inspecionar a unidade. Certifique-se de que a cabeça do corta-relvas e todas as partes móveis pararam.
- Utilize-a sempre à luz do dia ou com uma boa luz artificial.
- Não opere a máquina se estiver cansado, doente ou sob a influência de álcool ou drogas.
- Nunca utilize a máquina em relva molhada. Certifique-se sempre que se encontra sobre uma superfície estável e segure na pega com firmeza; nunca corra.
- Se o equipamento começar a vibrar de forma estranha, pare o motor e verifique imediatamente a causa. Geralmente, a vibração indica uma anomalia.
- Os níveis de vibração apresentados neste manual não estão ajustados para a exposição do trabalhador a vibrações. Os empregados deverão calcular os valores de exposição equivalentes a 8 horas (Aw) e limitar a exposição dos trabalhadores de forma adequada.

III. Funcionamento em Declives

Os declives são um dos principais fatores relacionados com derrapagens e quedas, podendo resultar em lesões graves. É necessário cuidado extra em declives. Caso se sinta desconfortável num declive, não execute o corte.

PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:

- Corte a relva ao longo dos declives (na horizontal), nunca para cima e para baixo.

- Tenha extremo cuidado ao mudar de direção em declives.
- Remova obstáculos, como rochas, ramos de árvores, etc.
- Tenha em atenção buracos, sulcos ou elevações.
- A relva alta pode ocultar obstáculos.

NAO PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:

- Não corte a relva junto a descidas, valas ou aterros.
- O operador pode tropeçar ou perder o equilíbrio.
- Não corte a relva em encostas excessivamente íngremes.
- Não corte relva molhada.
- O apoio reduzido dos pés pode causar derrapagem.

IV. Assistência


- Tenha cuidado extra ao manusear gasolina e outros combustíveis. Estes são inflamáveis e os vapores são explosivos.
 - Utilize apenas um recipiente aprovado.
 - Nunca retire a tampa da gasolina ou adicione combustível com o motor em funcionamento. Deixe o motor arrefecer antes de reabastecer. Não fume.
 - Nunca abasteça a máquina em espaços fechados.
 - Não utilize a máquina em espaços limitados onde possa ocorrer uma acumulação de gases de monóxido de carbono perigosos.
 - Nunca guarde a máquina ou o recipiente de combustível junto de chamas vivas, como um aquecedor de água.
 - Afaste-se do local de abastecimento antes de ligar o motor.
- Nunca opere uma máquina numa área fechada.
- Nunca efetue ajustes ou reparações com o motor em funcionamento. Desligue o cabo de ignição e mantenha-o afastado da vela de ignição, para evitar um arranque acidental.
- Mantenha as porcas e os parafusos, especialmente os parafusos da cabeça do corta-relvas e do motor, bem apertados e o equipamento em boas condições de funcionamento.
- Nunca altere os dispositivos de segurança. Verifique regularmente se estes funcionam corretamente.
- Mantenha a máquina livre de acumulações de relva, folhas ou outros resíduos. Limpe o óleo ou o combustível derramado. Deixe a máquina arrefecer antes de a limpar ou guardar.
- Pare ou inspecione o equipamento, caso embata num objeto. Se necessário, repare antes de reiniciar o trabalho.
- Não altere a configuração do regulador do motor nem exceda a velocidade do motor.
- Mantenha ou substitua os autocolantes de segurança e instruções, conforme necessário.



Προφυλάξεις ασφάλειας

I. Παιδιά

Μπορεί να προκληθούν εξαιρετικά σοβαρά ατυχήματα, εάν ο χειριστής δεν είναι προσεκτικός σε ότι αφορά τα παιδιά. Η μηχανή και οι εργασίες κοντής χόρτων προσέλκυνεν το ενδιαφέρον των παιδιών. Μη λαμβάνετε ως δεδομένο ότι τα παιδιά θα παραμείνουν στην τελευταία θέση στην οποία τα είδατε.

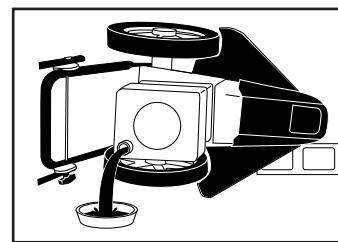

fi

Moottorin Huolto

Lukekaa huolella kappale, joka käsittelee moottorin huolto-ohjeita.

Öljyn Vaihtaminen Moottoriin

Viittaamme moottorin käyttöohjeisiin.

HUOMAUTUS: Ennenkuin ruohonleikkuria käännetään öljyn vaihtamiseksi, poistakaa kaikki polttoaine ruohonleikkurista antamalla moottorin toimia siihen saakka, kunnes kaikki polttoaine on kulutettu.

1. Irrottakaa syöttökaapeli pistorasiasta ja asettakaa se sellaiselle etäisyydelle, ettei se edes vahingossa joudu kosketukseen pistorasian kanssa.
2. Irrottakaa moottorin öljytulppa ja asettakaa se lähellä olevalle puhtaalle pinnalle.
3. Kallistakaa ruohonleikkuria yhdelle laidalle, kuten kuva osoittaa, ja kaataakaa öljy sopivan astiaan. Asettakaa ruohonleikkuri normaaliin asentoon ja heiluttakaa sitä kevyesti edestakaisin kunnes kaikki öljy on tullut ulos moottorista.
4. Puhdistakaa ruohonleikkuri ja moottori vahingossa ulostulleesta öljystä.
5. Täytäkää moottori uudelleen öljyllä, jota on suositeltu käyttää. (Viittaamme käyttöohjeiden kohtaan "ÖLJYN TAYTTO").
6. Kiertäkää moottorin öljytulppa uudelleen kiinni.
7. Littäkää syöttökaapeli pistorasiaan.



Manutenção do Motor

Leia a secção Manutenção do manual do motor.

Mudar o Óleo do Motor

Consulte o manual do motor.

NOTA: antes de inclinar o corta-relvas para drenar o óleo, purgue o depósito de combustível, deixando o motor trabalhar até que o depósito de combustível esteja vazio.

1. Desligue o cabo de ignição da vela de ignição e coloque-o num local em que não possa entrar em contacto com a vela.
2. Remova o tampão do depósito de óleo e pouse sobre uma superfície limpa.
3. Incline lateralmente o corta-relvas, conforme apresentado na imagem, e verta o óleo para um recipiente adequado. Balance o corta-relvas para a frente e para trás e remova qualquer resto de óleo que ainda se encontre no motor.
4. Limpe o óleo derramado sobre o corta-relvas e na lateral do motor.
5. Abasteça óleo no motor (consulte "ADICIONAR ÓLEO" na secção Funcionamento deste manual).
6. Substitua o tampão do óleo no motor.
7. Ligue novamente o cabo de ignição à vela de ignição.




Συντήρηση κινητήρα

Διαβάστε την ενότητα Συντήρηση του εγχειριδίου κινητήρα σας.

Για να αλλάξετε το λάδι κινητήρα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κινητήρα.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν γείρετε το χορτοκοπτικό για να αποστραγγίσετε το λάδι, αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου αφήνοντας τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να αδειάσει το ρεζερβουάρ καυσίμου.
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
 2. Βγάλτε την τάπα λαδιού κινητήρα. Αφήστε την στην άκρη σε μια καθαρή επιφάνεια.
 3. Γείρετε το χορτοκοπτικό στο πλάι του, ώστα απεικονίζεται, και αποστραγγίστε το λάδι σε ένα κατάλληλο δοχείο. Μετακινήστε το χορτοκοπτικό εμπρός και πίσω για να αφαιρέσετε τυχόν λάδι έχει παγιδευτεί στο εσωτερικό του κινητήρα.
 4. Σκουπίστε τυχόν χρυμένο λάδι στο χορτοκοπτικό και στο πλάι του κινητήρα.
 5. Γείριστε τον κινητήρα με λάδι (Bλ. "ΠΡΟΣΩΘΗΚΗ ΛΑΔΙΟΥ" στην ενότητα Λειτουργία αυτού του εγχειριδίου).
 6. Τοποθετήστε ξανά την τάπα λαδιού.
 7. Συνδέστε ξανά το καλώδιο στο μπουζί.

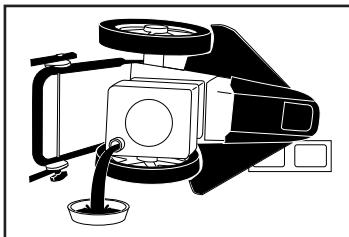

SV

Motorunderhåll

Läs kapitlet om underhåll i motorhandboken.

Byte av Motorolja

Se motorhandboken.

NOTERA: Innan ni vänder på trimmern för att tömma ur gammal olja, skall bränsletanken tömmas genom att köra motorn tills tanken är tom.

- Koppla ifrån tändkabeln från tändstiftet och placera kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
- Avlägsna oljelocket; lägg det åt sidan på en ren plats.
- Vänd trimmern på sidan såsom bilden visar och töm oljan i lämpligt uppsamlingskärl. Luta trimmern fram och tillbaka för att tömma motorn helt på gammal olja.
- Torka av eventuell, utspilld olja från trimmern och motorns utsida.
- Fyll motorn med olja (Se "OLJEPÅFYLLNING" i kapitlet om Användning i handboken).
- Sätt tillbaka oljelocket.
- Anslut tändkabeln med tändstiftet.

NO

Vedlikehold av Motoren

Les avsnittet om vedlikehold i bruksanvisningen for motoren.

Motoroljeskift

Se bruksanvisningen for motoren.

MERK: Før du snur klipperen for å tömme ut gammel olje, må brenseltanken tömmes ved at motoren settes i gang helt til tanken er tömt.

- Koble tennpluggwiren fra tennpluggen og plassér wiren slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
- Fjern motoroljelokket og legg det ved siden av på et rent sted.
- Snu klipperen på siden som vist på bildet og töm oljen i en egen beholder. Rist klipperen frem og tilbake for å tömme motoren helt for gammel olje.
- Fjern eventuelt oljesøl fra selve klipperen og fra motorens ytterside.
- Fyll motoren med olje (Se "FYLLING AV MOTOROLJE" i avsnittet om dette i bruksanvisningen).
- Skru oljelokket på igjen.
- Fest tennplugg og tennpluggwire.

da

Motorveddeligeholdelse

Læs veddeligeholdelses afsnittet i motorens brugsanvisning.

Olieskift

Jævnfør motorens brugsanvisning.

BEMÆRK: Inden klipperen vendes, for at tömme den brugte olie af, skal brændstofstanken tömmes ved at lade maskinen køre tør.

- Tag træktændingens wire af og anbring wiren et sted hvor den ikke kan komme i kontakt med tændingen.
- Løsn motorens oliedæksel; anbring det på en ren overflade.
- Vend klipperen om på siden som vist og fyld olien over på en egen beholder. Bevæg klipperen frem og tilbage så al olien der er fanget i motoren kommer ud.
- Aftor klipperens overflader og motoren for eventuelt spildtolie.
- Fyldolie på motoren (Se "OLIEPÅFYLDNING" i denne brugsanvisnings betjeningsafsnit).
- Sæt oliedækslet på igen.
- Monter træktændingswiren på tændingen igen.

- Απομακρύνετε τα παιδιά από την περιοχή κοπής χόρτων. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από άλλο υπεύθυνο ενήλικα.
- Πρέπει να είστε σε θέση να αποφεύγετε τη μηχάνημα, εάν εμφανιστεί στην περιοχή κάποιο παιδί.
- Κοιτάζετε πάντα προς τα πίσω και προς τα κάτω και ελέγχετε εάν υπάρχουν μικρά παιδιά πριν και κατά τη διάρκεια της οπισθοπροέιας.
- Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ από παιδιά. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να θέτουν περιορισμούς για την ηλικία των χειριστών.
- Απαιτείται ιδιάτερη προσοχή όταν προσεγγίζετε τυφλές στροφές, θύμουνσ, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να κρύψουν το οπτικό πεδίο.

II. Γενικές οδηγίες λειτουργίας

- Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα και στο εγχειρίδιο πριν από την εκκίνηση. Εξουκειωθείτε απόλυτα με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του μηχανήματος πριν από την εκκίνηση.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- Διατηρείτε ολά τα μέλη του σώματός σας μακριά από το σιλαντιέ και την περιστρεφόμενη κλωστή. Ένα πολύ ζεστό σιλαντιέ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από υπεύθυνους ενήλικες που γνωρίζουν τις οδηγίες.
- Μείνετε μακριά από αντικείμενα που σπάνε, όπως παράθυρα, παρμπριές αυτοκινήτων, θερμοκήπια, κτλ.
- Απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια, καλώδια, κόκαλα, ξύλα κλπ., που μπορεί να συλλέξουν και να εκτοξεύσουν οι περιστρεφόμενες κλωστές.
- Πριν την κοπή χόρτων βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν άνθρωποι, ιδιαίτερα μικρά παιδιά και κατοικίδια. Διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος, εάν εμφανιστεί κάποιο άτομο στην περιοχή.
- Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όπως μακρυμάνικη μπλούζα ή ζακέτα. Επίσης να φοράτε μακρύ παντελόνι. Συνιστάται προστατευτικό κάτω άκρων. Μη φοράτε σορτς.
- Μη φοράτε γαλαρό ρουχισμό, που μπορεί να μπλεγτεί σε αντό τον εξοπλισμό.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα χυπόλυτοι ή φορώντας ανοικτά σανδάλια. Να φοράτε πάντα γάντια εργασίας και ανθεκτικά υποδήματα. Τα δερμάτινα υποδήματα εργασίας ή οι χαμηλές μπότες είναι κατάλληλα για τα περισσότερα άτομα. Αυτά θα προστατεύσουν τους αστραγάλους και τις κνήμες του χειριστή από μικρά κλαριά, σκλήρυνσες και άλλα υπολείμματα, και θα βελτώσουν την πρόσφυση.

- Πάντα να φοράτε προστατευτικά ματιών ή γυαλά ασφαλείας με πλαϊνά προστατευτικά κατά το χειρισμό του μηχανήματος. Φοράτε προστατευτικά οικοής.
- Μην τραβάτε το μηχάνημα προς τα πίσω εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Κοιτάζετε πάντα προς τα κάτω και προς τα πίσω πριν και κατά τη διάρκεια της οπισθοπροέιας.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους κατάλληλα προστατευτικά πλάκες ή άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας. Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία και εγκατάσταση των εξαρτημάτων. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

III. Οδηγίες λειτουργίας σε πλαγιές

Οι πλαγιές είναι ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με ατυχήματα οιοίσθησης και πτώσης, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς. Όλες οι πλαγιές απαιτούν ιδιάτερη προσοχή. Εάν νιώθετε άβολα σε μια πλαγιά, μην κόβετε χόρτα σε αυτή.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

- Να κόβετε τα χόρτα κατά μήκος της πρόσοντος της πλαγιάς: ποτέ προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Απαιτείται ιδιάτερη προσοχή κατά την αλλαγή κατεύθυνσης σε πλαγιές.
- Απομακρύνετε τα εμπόδια, όπως πέτρες, κλαριά δέντρων, κτλ.
- Προσέξτε για τρύπες, αυλάκια, ή εξογκώματα. Στα ψηλά χόρτα μπορεί να υπάρχουν εμπόδια που δεν φαίνονται.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

- Μην κόβετε χόρτα κατά σε απότομες κατηφορικές πλαγιές, χαντάκια ή αναχώματα. Ο χειριστής μπορεί να χάσει τη σταθερότητα του πατημάτος του ή την ισορροπία του.
- Μην κόβετε χόρτα σε υπερβολικά απότομες πλαγιές.
- Μην κόβετε υγρά χόρτα. Η μείωση της σταθερότητας του πατημάτος μπορεί να προκαλέσει οιοίσθηση.

IV. Σέρβις

- Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό βενζίνης και άλλων καυσίμων. Είναι εύφλεκτα και οι αιτιοί είναι εκρηκτικοί.
 - Μη χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο.
 - Μην αφαιρείτε ποτέ την τάπα πλήρωσης βενζίνης και μην προσθέτετε καύσμα όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν από τον ανεφοδιασμό. Μην καπνίζετε.

- Ποτέ μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιορισμένο χώρο, όπου μπορούν να συγκεντρωθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις με μονοξείδιο του άνθρακα.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή το δοχείο καυσίμου σε εσωτερικό χώρο όπου ουπάρχει ανοικτή φλόγα, όπως συσκευή θέρμανσης νερού.
- Απομακρύνθείτε από την περιοχή ανεφοδιασμού πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία ένα μηχάνημα σε κλειστό χώρο.
- Ποτέ μην εκτελείτε εργασίες ρύθμισης ή επισκευής όταν ο κινητήρας (μοτέρ) βρίσκεται σε λειτουργία. Αποσυνδέστε το καλώδιο μπουζί και κρατήστε το καλώδιο μακριά από το μπουζί για την αποφυγή ακόντιας εκκίνησης.

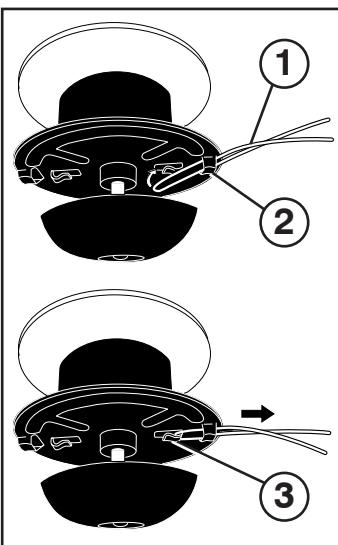

- pt**
- (1) LINHA DO CORTA-RELVAS
 - (2) ABERTURA DA PLACA DE SUPORTE DA LINHA
 - (3) GRAMPO DE RETENÇÃO

- el**
- (1) ΚΛΩΣΤΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
 - (2) ΠΛΑΚΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ
 - (3) ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

el **Συντήρηση χορτοκοπτικού**
Πάντα να τηρείτε τους κανόνες ασφάλειας όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

- Ελαστικά**
- Διατηρήστε τα ελαστικά καθαρά από βενζίνη, λάδι ή χημικές ουσίες ελέγχου εντόμων που μπορεί να βλάψουν το καυτσούκ.
 - Αποφεύγετε κούτσουρα, πέτρες, βαθιά ανάκτια, αιχμηρά αντικείμενα και άλλους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά.

Κλωστή χορτοκοπτικού

Για βέλτιστα αποτελέσματα, αντικαταστήστε τις κλωστές όταν έχουν φθαρεί μέχρι τη μέση του αρχικού μήκους τους. Μετά την τοποθέτηση καινούργιας κλωστής στην κεφαλή του χορτοκοπτικού, ελέγχετε όλες τις κλωστές ώστε να μην διαφέρουν περισσότερο από 25,4mm (1 ίντσα) σε μήκος. Αντού είναι να σημαντικό για να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή χορτοκοπτικού είναι ζυγοσταθμισμένη και δεν θα δονείται μη φυσιολογικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη κλωστή χορτοκοπτικού. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υλικά όπως σύρμα, κορδόνι, σκοινιά, κτλ. Το σύρμα μπορεί να σπάσει κατά τη διάρκεια της κοπής και να γίνει επικίνδυνο εκτοξευόμενο είδος που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Για αντικατάσταση της κλωστής χορτοκοπτικού

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
2. Αφαιρέστε την φθαρμένη κλωστή χορτοκοπτικού από την πλάκα φορέα κλωστής.
3. Αναδιπλάστε στη μέση την καινούργια, κλωστή χορτοκοπτικού που είναι κομμένη στο κατάλληλο μήκος και εισάγετε το αναδιπλωμένο άκρο μέσω του ανοιγματος της πλάκας φορέας στην πίσω πλευρά του κλιπ συγκράτησης.
4. Με το αναδιπλωμένο άκρο της κλωστής στην πίσω πλευρά του κλιπ συγκράτησης, τραβήξτε την κλωστή προς τα έξω μέχρι η κλωστή να είναι πλήρως τοποθετημένη κάτω από το κλιπ συγκράτησης.
5. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά της πλάκας φορέα.
6. Ελέγχετε όλες τις κλωστές για να βεβαιωθείτε ότι έχουν όλες το ίδιο μήκος.
7. Συνδέστε ξανά το καλώδιο στο μπουζί.

			EN 14910 2006/42/EC	ISO 3744 2000/14/EC 2005/88/EC
163	56	< 30	LpA < 90 dBA	LwA < 104 dBA
ISO 7916	A m/s ² B 	Vibratie Vibrazioni Vibration Tärinä Vibração ΔΟΝΗΣΗΣ	A: 5,3 B: 6,6	3200 min ⁻¹

Manutenção do Corta-relvas

Cumpra sempre as regras de segurança ao realizar qualquer trabalho de manutenção.

Pneus

- Mantenha os pneus livres de gasolina, óleo ou inseticidas, pois podem danificar a borracha.
- Evite passar por cima de cepos, pedras, sulcos fundos, objetos afiados e outros perigos que possam danificar os pneus.


Linha do Corta-relvas

Para os melhores resultados, substitua as linhas do corta-relvas quando apresentarem um desgaste até metade do seu comprimento original. Após a instalação de uma nova linha na cabeça do corta-relvas, verifique todas as linhas para que não apresentem uma diferença de comprimento superior a 25,4 mm (uma plegada). Isto é importante para garantir que a cabeça do corta-relvas está equilibrada e não apresenta vibrações anômalas.

AVISO: utilize apenas a linha especificada para o corta-relvas. Não utilize outros materiais, como arame, cordão, corda, etc. O arame pode-se partir durante os trabalhos de corte e ser projetado, causando lesões graves.

Substituir a Linha do Corta-relvas

1. Desligue o cabo de ignição da vela de ignição e coloque-o num local em que não possa entrar em contacto com a vela.
2. Remova a linha desgastada da placa de suporte da linha.
3. Dobre novamente, corte em comprimento, corte a linha em metade e insira a extremidade dobrada pela abertura da placa de suporte da linha até à traseira do grampo de retenção.
4. Com a extremidade dobrada na traseira do grampo de retenção, puxe a linha para o exterior até que assente completamente por baixo do grampo.
5. Repita o procedimento no outro lado da placa de suporte.
6. Verifique todas as linhas para se certificar de que têm o mesmo comprimento.
7. Ligue novamente o cabo de ignição à vela de ignição.

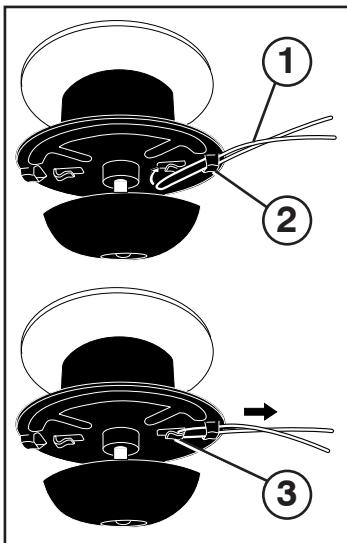

da (1) Klipperens Tråd
(2) Bærepladens Åbning
(3) Låseklemmen

fi (1) Ruohonleikkurin Lanka
(2) Lankojen Kannatinlevy
(3) Sulkuhaka

Vedligeholdelse af Klipperen

Overhold altid sikkerhedsforskrifterne under vedligeholdelsesmanøvrerne.

Hjul

- Hold hjulene fri for benzin, olie eller insektsmidler der kan skade gummi.
- Undgå stubbe, sten, dybe hjulspor, skarpe genstande og andre risici der kan medføre hjulskader.

Klippetråd

For at opnå det bedste resultat skal klipperens tråd udskiftes når de slides ned til cirka halvdelen af deres oprindelige længde. Efter at tråden er udskiftet skal det efterset at trådendes længde ikke varierer mere end en (1) tomme. Dette bidrager til at balancere klippehovedet og at der ikke opstår unormale vibrationer.

FORSIGTIG: Anvend udelukkende den anbefalede klippetråd. Anvend aldrig andre materialer, f.eks. wirer, strenge, rebs osv., til at klippe. Wirer kan briste under klipningen og forvandle sig til et farligt projektil der kan medføre alvorlige skader.

Udskiftning af Klipperens Tråd

- Tag træktændingens wire af og anbring wiren et sted hvor den ikke kan komme i kontakt med tændingen.
- Lesn den slidte tråd fra trådens bæreplade.
- Afskåret tråd, i den rigtige længde, foldes sammen midtpå og den sammenbøjede ende trækkes ind igennem bærepladen og ud bagpå låseklemmen.
- Med den sammenbøjede ende aftråden på bagsiden af låseklemmen trækkes tråden udad indtil den er fuldstændig fastklemt under låseklemmen.
- Gentag indgrebet på den anden side af bærepladen.
- Kontroller at alle trådene er lige lange.
- Monter træktændingswiren på tændingen igen.

Ruohonleikkurin Huolto

Noudattakaa aina tarkoin turvallisuusohjeita, kun teidän tulee suorittaa mitä tahansa huoltotoimia.

Renkaat

- Kontrolloikaa, että renkaat eivät koskaan ole likaantuneet polttoaineesta ja välttääkää renkaiden saastuttamista kemiallisilla valmisteilla, mikä saattaisi vahingoittaa kumeja.
- Välttääkää oksia, kiviä, vakoja, teräviä kappaileita tai muita vastaavia, jotka voisivat vahingoittaa renkaita.

Ruohonleikkurin Lanka

Parhaan työtuloksen takaamiseksi vaihtakaa ruohonleikkurin lanka, kun se on kulunut yli puolelta osalta sen alkuperäisestä pituudesta. Sen jälkeen, kun olette asentanut uuden langan ruohonleikkurin päähän, kontrolloikaa kaikki langat siten, ettei lankojen pituuden ero ylitä yhtä (1) tuumaa. On tärkeää tarkastaa, että ruohonleikkurin pää on tasapainotettu ja ettei se tärise asiaankuuluvammalla tavalla.

VARO: Käyttääkää ainoastaan suositeltua ruohonleikkurin lankaa. Älkää käyttääkää mitään muita materiaaleja kuten johtoja, kaapeleita, köysiä jne. Kaapelit voisivat rikkoutua leikkikuun aikana ja ne voisivat muuttua mitä vaarallisimmaksi ohjuksiksi saaden aikaan erittäin vakavia vaurioita ja haavoittumisia.

Ruohonleikkurin Langan Vaihto

- Irottakaa syöttökaapeli pistorasian ja asettakaa se sellaiselle etäisyydelle, ettei se edes vahingossa joudu kosketuksiin pistorasian kanssa.
- Poistakaa kulunut lanka langan kannatinlevystä.
- Kiertääkää uusi lanka paikoilleen, leikatkaa se oikean pituiseksi, pankaa se puoleksi taitettuna langan kannatinlevyn läpi, joka avataan takaa siirtämällä sulkupidikettä.
- Pitääkää langan taitettua päättä sulkuhaan takana ja työntääkää lankaa ulospäin kunnes se kiinnitty kunnolla sulkuhaan alle.
- Toistakaa sama kannatinlevyn toisella puolen.
- Kontrolloikaa, että kaikilla langoilla on sama pituus.
- Liittääkää syöttökaapeli pistorasian.



Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levereras tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innehörd. Överensstämmelser och nuvarande ändringar av Direktiv och Regelverk som visas i produktens prestandablad.



Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr. Samsvarer med bestemmelserne og aktuelle endringer i direktivene og standardene som er oppgitt i oversikten over produktets ytelse.



Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning. Oplysninger om bestemmelserne og de aktuelle ændringer i de direktiver og standarder, der vises i produktets ydeevnediagram.



ANVÄND SKYDDSGLÄSÖGON.
ØYEDESKYTTELSE NØDVENDIG.

BESKYTTELSESBRILLER ER PÅKRÆVET.

SILMÄSUOJAJAIMIA KÄYTETTÄVÄ.

PROTEÇÃO DE OLHOS NECESSÁRIA
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΑΛΩΝ




Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys. Tuote täytää tuotetaulukossa mainittujen direktiivien ja standardien sekä niiden ajankohtaisten, muutettujen versioiden vaatimukset.



Os seguintes símbolos podem estar presentes na sua máquina ou nos folhetos que acompanham o produto. Leia e aprenda o significado de cada um. Cumple as disposições e alterações atuais das Normas e Diretivas indicadas no gráfico do desempenho do produto.



Ta σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνιμα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους. Συμφωρούνται με τις διατάξεις και τις τρέχουσες τροποποιήσεις των Οδηγιών και Προτύπων που παρουσιάζονται στο διάγραμμα απόδοσης προϊόντος.

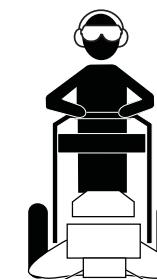

ANVÄND HÖRSELSKYDD.
HÖRSELSVERN NØDVENDIG.
HØREVÆRN ER PÅKRÆVET.
KUULOSUOJAJAIMIA KÄYTETTÄVÄ.
PROTEÇÃO DE OUVIDOS NECESSÁRIA
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ

KLIPP ENDAST FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER. OBS! HÅLL BÅDE HÖGER OCH VÄNSTER HAND PÅ DET ÖVRE HANDTAGET, SOM VISAS. DETTA ÄR DET SÄKRASTE SÄTTET ATT HÄLLA I, OCH MANÖVRERA ENHETEN. SE TILL ATT KLIPPHUVUDET SLUTAR ATT ROTERA NÄR SÄKERHETSHANDTAGET SLÄPPS. DEN HÄR KANTKLIPPAREN ÄR AVSEDD TILL ATT RÖJA LÄTT TERRÄNG SOM ÄR FRI FRÅN STENAR, LEKSAKER, BEN, GRENRÄ, MM., SOM KAN FASTNA I DEN ROTERANDE LINAN. KLIPPAREN ÄR PRIMÄRT AVSEDD ATT KLIPPA GRÄS, OGRÄS OCH ANNAN LÄTTARE VÄXTLIGHET.

KLIPP KUN FRA VENSTRE TIL HØYRE. MERK: HOLD VENSTRE OG HØYRE HAND PÅ DET ØVRE HÅNDTAG VED BRUK AV ENHETEN SLIK SOM VIST, OG STYR ENHETEN PÅ SIKRET MULIG MÅTE. SET ILT AT TRIMMERHODDET STOPPER Å ROTERE NÄR BETJENINGSSTANGEN SLIPPS. DENNE GRESSTRIMMEREN MED HJUL ER PRIMÆRT MENT FOR Å TRIMME JEVTNIT UJEVNT TERRENG SOM ER FRI FOR STEINER, LEKER, BEIN, PINNER OSV. SOM KAN PLUKKES OPP AV DE ROTERENDE LINJENE. DEN SKAL HOVEDSAKLAG BRUKES TIL Å KLIPPE GRESS, STRÅ OG ANNEN MYK VEGETASJON.

KLIP KUN FRA VENSTRE MOD HØJRE. BEMÆRK: HOLD BÅDE HØJRE OG VENSTRE HÅND PÅ DET ØVRE HÅNDTAG UNDER BETJENINGEN AF ENHEDEN, SOM VIST, FOR AT FASTHOLDE OG MANØVRERE ENHEDEN SÅ SIKKERT SOM MULIGT. VÆR OPMÆRKSEM PÅ AT TRIMMERHODDET HOLDER OP MED AT ROTERE NÄR KONTROLHÅNDTAGET FRIGØRES. DENNE GRÆSTRIMMER ER BESTEMT TIL RYDNING AF FLADT TIL UJEVNT TERRÆN SOM ER FRI FOR STEN, LEGETØJ, BEN, GRENE, OSV., DER KAN OPFANGES AF DE ROTERENDE SNORE. DEN ER PRIMÆRT BESTEMT TIL AT KLIPPE GRÆS, UKRUDT OG ANDRE LETTERE PLANTEVEKSTER.

LEIKKAA AINOASTAAN VASEMMALTÀ OIKEALLE. HUOMAUTUS: PIDÄ VASEN JA OIKEA KÄSI KUVASSA OSOITETULLA TAVALLA YLÄKAVALLA LAITTEEN KÄYTÖN AIKANA SEN PIETELEMISEKSI JA OHJAAMISEKSI TURVALLISUIMALLA TAVALLA. VARMISTA, ETÄÄ LEIKKURIN PÄÄ PYSÄHTYY, KUN SÄÄTÖÄTÄN VAPAUTUUT. TÄMÄ PYÖRILLÄ VARUSTETTU RUOHOKÄRÄ JÄRVIESTEILEKKURI ON TARKOITETTU PÄÄSIÄSSÄ PERKAUKSEN TASAISSA TAI EPÄTÄSISSÄ MAASTOSSA, JOSSA EI OLE KIVIÄ, LEIKKIKALUJA, LUITA, TIKKUJA JNE., JOTKA VOISIVAT JOUTUA PYÖRIVIIN LANKOIHIN. TÄMÄ ON TARKOITETTU PÄÄSIÄSSÄ NURMIKON, RIKKARUOHON JA MUUN PEHMEÄN KASVILLISUUDEN LEIKKAKSEEN.

CORTE APENAS DA ESQUERDA PARA A DIREITA. NOTA: DURANTE A OPERAÇÃO DA UNIDADE, MANTENHA AS MÃOS DIREITA E ESQUERDA NA PEGA SUPERIOR, CONFORME APRESENTADO NA IMAGEM, PARA AGARRAR E MANOBRAR A UNIDADE DO MODO MAIS SEGURO. CERTIFIQUE-SE DE QUE A CABEÇA DO CORTE-RELVAS DEIXA DE RODAR QUANDO SOLTA A BARRA DE CONTROLO. ESTE CORTE-RELVAS A GASOLINA COM RODAS FOI CONCEBIDO PARA A LIMPEZA DE TERRENOS PLANOS A ACIDENTADOS, LIVRES DE PEDRAS, BRINQUEDOS, OSSOS, PAUS, ETC., QUE PODIAM SER AGRANHADOS PELAS LINHAS ROTATIVAS. ESTA MÁQUINA FOI CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA CORTEAR RELVA, ERVAS E OUTRA VEGETAÇÃO TENRA.

KOBETE MONO APO TA ARIŞTEREA SΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΛΑΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΌΤΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΥΠΟ ΤΟ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΜΑΛΟΥ ΕΩΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΟΚΑΛΑ, ΖΥΛΑ, ΚΤΑ., ΤΑ οποία ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.



MOTOR AV
MOTOR AV
MOTOR STANDSET
MOOTORISEIS
MOTOR DESLIGADO
ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



OLJETRYCK
OLJETRYKK
OLIETRYK
ÖLYJPÄINE
PRESSÃO DO ÓLEO
ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ



BRÄNSLE
BRENSEL
BRÄNDSTOF
POLTOAINE
COMBUSTIVEL
KAYIZMO



VIKTIG
FORSIKTIG
FORSIGTIG
VARO
CUIDADO
ΠΡΟΣΟΧΗ



WARNING
ADVARSSEL
ADVARSEL
VAROITUS
AVISO
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



LJUDEFFEKTNIVÅ
LYDDEFFEKTNIVEAU
LYDSTYRKENIVÅ
AÄNNEVOIMAIKKUUSTASO
NÍVEL SADIO DO PODER
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΟΥ ΗΧΟΥ



SE TILL ATT ÅSKÄDARE BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND
UVEDKOMMENDE PERSONER BÖR HOLDES BORTE (15 METRES)
HOLD TILSTEDEDÆRENDE PÅ AFSTAND (15 METRES)
PIDÄ OHIKULKIJAT POIS LÄHETTYVILTÄ (15 METRES)
MANTENHA PEDESTRES À DISTÂNCIA (15 METRES)
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ (15 METRES)



FÅR EJ ANVÄNDAS OM MARKEN SLUTTAR MER ÄN 15°
KJØR IKKE I SKRÄNINGER PÅ MER ENN 15°
BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN PÅ SJØRÄNINGER DER FER OVER 15°
EI SAA KÄYTTÄÄ 15° JYRKEMILLÄ RINTEILÄ
NÃO PROLONGAR A OPERAÇÃO EM DECLIVES POR MAIS DE 15°
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15°



HETA YTOR
VARME OVERFLADER
VARME OVERFLATER
KUUMAT PINNAT
SUPERFICIES QUENTES
ΟΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ANVÄND INTE METALLBLAD.
IKKE BRUK MED METALLBLADER.
MÅ IKKE ANVENDES MED METALKNIVE.
ÄLÄ KÄYTÄ METALLITERIÄ.
NÃO UTILIZAR COM LÂMINAS MÉTALICAS
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ



LÄS ANVÄNDARHANDBoken
LES BRUKSANVISNINGENE
LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN
LUE BETJENINGEN
LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



WARNING: DEN ROTERANDE PLASTLINAN KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR.
ADVARSEL: HURTIGROTENDE PLASTLINE KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER.
ADVARSEL: DEN HURTIGT ROTERENDE PLASTSNOR KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE KVÆSTELSER.
VAROITUS: NOPEASTI PYÖRIVÄ MUOVILANKA VOI AIHEUTTAÄ VAKAVIA VAMMOJA.
AVISO: UMA LINHA DE PLÁSTICO DE ROTAÇÃO RÁPIDA PODE CAUSAR LESÕES GRAVES.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΤΑΧΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ ΜΠΟΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ






MAX ROTATIONSHASTIGHET PÅ KLIPPHUVD 3750 MIN-1. ÖVERSKRID INTE.
MAKS. HODEROTASJON 3750 MIN-1. IKKE OVERSTIG DETTE.
MAKS. ROTATION AF TRIMMERHOVED 3750 MIN-1. MÅ IKKE OVERSKRIDES.
LEIKKUUPÄÄN SUURIN KIERROSLUKU 3750 MIN-1. EI SAA YLITTÄÄ.
ROTAÇÃO MAX. DA CABEÇA 3.750 RPM. NÃO EXCEDER.
ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 3750 MIN-1. ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ.



EUROPEISK STANDARD FÖR MASKINSÄKERHET
EUROPEISKE MASKINSIKKERHETSREGLER
EU'S MASKINDIREKTIV FOR SIKKERHED
EUROOPPALAINEN KONETURVADIREKTIVI
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA MÁQUINAS EUROPEIAS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

EURASISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS TULLUNION
TOLLUNIONEN TIL DEN EUROASIATISKE
ORGANISASJONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEID
TOLDUNIONEN EAEC
(EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY)
EURAASIAN TALOUSYHTEISÖN TULLILIITTO

UNIÃO ADUANEIRA DA COMUNIDADE ECONÓMICA EURASIÁTICA
ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

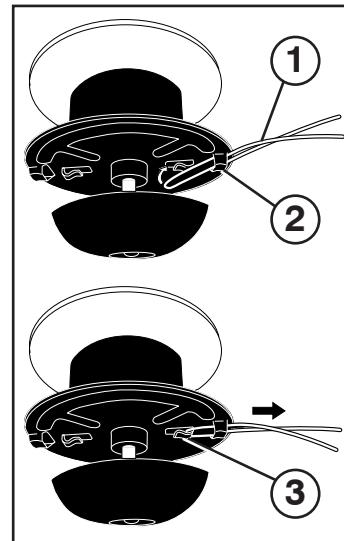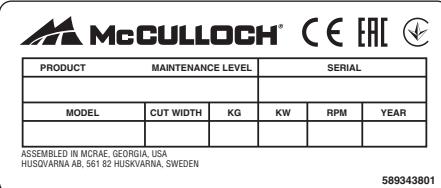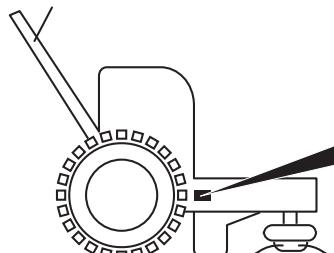

- SV** (1) Trimmerstråd
(2) Medbringarskivans
Öppning
(3) Stoppbygel
- NO** (1) Klippetråd
(2) Trådbærerplaten
Åpning
(3) Låseklemme



Underhåll av Trimmer

Respektera alltid säkerhetsföreskrifterna vid underhållsarbete.

Däck

- Håll däcken fria från bensin, olja eller insektsmedel som kan skada gummit.
- Undvik stubbar, stenar, djupa fôror, skarpa objekt eller andra hinder som kan skada däcken.

Trimmerstråd

För bästa resultat, byt ut sträderna när de slitits ner till hälften av ursprungslängden. Kontrollera alla strådar när en ny stråd installeras på trimmerhuvudet så att längdvariationen inte överskrider 25 mm. Detta bidrar till att balansera trimmerhuvudet och undvika onormala vibrationer.

VIKTIG: Använd endast angiven typ av trimmerstråd. Använd inga andra typer av material såsom kablar, strådar, rep, etc. Kabeln kan gå av under klippning och förvandlas till en farlig projektil som kan orsaka allvarliga olyckor.

Ersättning av Trimmerstråden

- Koppla ifrån tändkabeln från tändstiftet och placera kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
- Avlägsna utsletten trimmerstråd från medbringarskivan.
- Vik ny trimmerstråd, klippt i längder, och stick igenom den vikta änden i medbringarskivans öppning till baksidan av stoppbygeln.
- Drastråden i den vikta änden vid stoppbygeln baksida utåt tills stråden är helt i läge under stoppbygeln.
- Repetera på medbringarskivans motsatta sida.
- Kontrollera alla strådar och verifiera att de har samma längd.
- Anslut tändkabeln med tändstiftet.



Vedlikehold av Klipperen

Følg alltid sikkerhetsreglene når du utfører vedlikeholdsarbeid.

Dekk

- Hold dekkene frie for bensin, olje eller insektmidler som kan skade gummen.
- Unngå stubber, steiner, dype hjulspor og andre farlige objekter som kan skade gummen i dekkene.

Klippetråd


Før å oppnå best resultat, bytt klippetrådene når de er slitt ned til halvparten av opprinnelig lengde.

Etter at du har festet den nye klippetråden på klippehodet, sjekk alle strädene slik at de ikke varierer mer enn én (1) tomme i lengden. Dette er viktig for å være sikker på at klippehodet er balansert riktig og ikke vil vibrere unormalt.

FORSIKTIG: Bruk bare egnet klippetråd. Bruk ikke andre materialer som wire, strikk, tau, osv. Wiren kan ryke under klipping og bli en farlig, flyvende gjenstand som kan påføre store skader.

Bytting av Klippetråd

- Koble tennpluggwiren fra tennpluggen og plassér wiren slik den ikke kan komme i berøring med tennpluggen.
- Fjern den slitte klippetråden fra trådbærerplaten.
- Brett ny klippetråd dobbelt, klipp av riktig lengde og tre den brettede enden gjennom trådbærerplaten og inn på baksiden av låseklemmen.
- Mens du holder den brettede enden på baksiden av låseklemmen, trekk stråden utover inntil den er helt festet under låseklemmen.
- Gjenta inngrepet på den andre siden av trådbærerplaten.
- Sjekk at alle stråder er like lange.
- Koble tennpluggwiren til tennpluggen igjen.

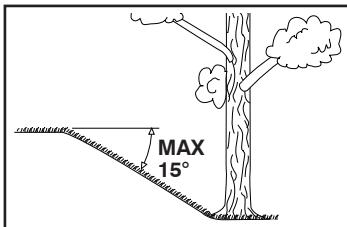

- fi** **Ohjeita Ruohonleikkurin Käyttöä Varten**
- Aseta säätöliipaisin NOPEAAN ➡ asentoon. Jos ruoho tai heinä on liian korkeaa ja tiheää, asettakaa ruohonleikkuri toimimaan rajoitetulla nopeudella.
 - Puhdistakaa toistuvasti ruohonleikkurin alaosaa ja poistakaa siitä kaikki kerääntynyt ruoho. Huolehtikaa siitä, että moottorin ylääosan käynnistysmoottorin ympärys on aina puhdas ja välttääkää ruohon ja roskan kerääntymistä siihen. Tällä tavalla taataan ilman vapaa kierto moottorissa, mikä lisää vastaavasti moottorin käyttöikää. Viittaamme käyttöohjeiden kohtaan "MOOTTORIN SUOJAKANNEN IRROTTAMINEN" huoltoa käsitleväässä kappaleessa.

- Jotta ruohonleikkurin leikkuulanka antaisi parhaan mahdollisen tuloksen ja kestääsi pitkään, käyttääkää läitteen takaosaa ruohonleikkuita varten. Se on yksinkertaista, riittää etttä liikutaan hyvin hitaasti erittäin korkean ja tiheän ruohon olosuhteissa.
 - Käyttääkää ruohonleikkurin vasenta puolta, kun on tarpeen leikata ruoho kukkapenkkien, muurien, pensasaitojen jne. läheisyydessä.
 - Jos ruohonleikkurin lanka on liian lyhyt, työn suorittaminen vaatii paljon enemmän aikaa. Jos taas ruohonleikkurin lanka on liian kulunut yli puolelta osalta sen alkuperäisestä pituudesta, se tulee vaihtaa. Viittaamme käyttöohjeiden kohtaan "RUOHONLEIKKURIN LANGAN VAIHTO" huoltoa käsitleväässä kappaleessa.
 - Jos ruohonleikkurin pää joutuu kosketuksiin sementtin, asfalttiin tai muun kovan pinnan kanssa, tämä voi kuluttaa ennenaikaisesti ruohonleikkurin pään pohjassa olevaa kuulaa.
- ⚠ VARO:** Ruohon viimeistelyleikkuri ei pitää käyttää rinteissä, joiden kaltevuus ylittää 15°. Tällaisessa tapauksessa voisi olla ongelmia moottorin voitelun suhteen.

pt

Dicas para Corte


- Desloque a alavanca do acelerador para a posição RÁPIDO ➡ (FAST). Se as ervas ou a relva forem altas e espessas, opere o corta-relvas a uma velocidade de marcha mais lenta.
 - Limpe frequentemente a parte de baixo do corta-relvas para remover qualquer acumulação de relva. Mantenha a parte superior da máquina, à volta do motor de arranque, desimpedida e livre de restos de relva cortada. Isto ajudará a passagem do ar no motor e aumentará a vida útil do mesmo. Consulte "RETIRAR A COBERTURA DO MOTOR" na secção Manutenção deste manual.
 - Para garantir os melhores resultados e uma longa vida útil da linha, utilize as extremidades da linha para efetuar o corte. Isto pode ser feito facilmente, deslocando-se lentamente pelas ervas daninhas.
 - Utilize o lado esquerdo do corta-relvas ao efetuar o corte ao longo de vedações, paredes, floreiras e outros objetos similares.
 - Se as linhas do corta-relvas ficassem excessivamente pequenas, o trabalho demorará mais tempo a completar. Se as linhas do corta-relvas estiverem gastas até menos de metade do tamanho original, substituir as mesmas. Consulte "RECOLOCAR A LINHA DE CORTE" na secção Manutenção deste manual.
 - O contacto da cabeça do corta-relvas com betão, asfalto ou outras superfícies duras pode causar o desgaste prematuro da bola na base da cabeça.
- ⚠ CUIDADO:** o corta-relvas não deve ser utilizado em solos com inclinações superiores a 15°. Isto pode causar problemas de lubrificação do motor.

el


Συμβουλές κοπής χόρτων

- Μετακινήστε τη σκανδάλη γκαζίου στη θέση FAST ➡ (γρήγορη κίνηση). Αν τα ζιζάνια και το χορτάρι είναι ψηλά και πυκνά, θέστε το χορτοκοπτικό σε λειτουργία σε πυρηνή ταχύτητα βάδισης. Καθαρίστε τακτικά το κάτω μέρος του χορτοκοπτικού για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρεύσεις χορταριών. Διατηρείτε τη επάνω μέρος του κινητήρα γύρω από τον εκκινητή καθαρό από κομμένο χορτάρι και περιβλήματα σπόρων. Κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε τη ροή του αέρα του κινητήρα και αυξάνετε τη διάρκεια ζώνης του κινητήρα. Δείτε το "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ" στην ενότητα Συντήρηση αυτού του εγχειριδίου.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα και κλωστές μεγαλύτερες διάρκειες, χρησιμοποιήστε τα άκρα της κλωστής για την πραγματοποίηση της κοπής. Αυτό πραγματοποιείται ενδοκαλα εάν κινηθείτε αργά σε πολύ πυκνά και βαριά ζιζάνια.
- Χρησιμοποιήστε την αριστερή πλευρά του χορτοκοπτικού όταν εκτελείτε κοπή χόρτων κατά μήκος φρακτών, τοίχων, παρεπεμένων λουλουδιών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.
- Αν οι κλωστές του χορτοκοπτικού γίνονται πολύ κοντές, θα σας πάρει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσετε την εργασία. Αν οι κλωστές του χορτοκοπτικού είναι φθαρμένες σε μήκος μικρότερο από το μισό του αρχικού μήκους τους, πρέπει να αντικατασταθούν. Δείτε "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ" στην ενότητα Συντήρηση αυτού του εγχειριδίου.
- Η επαφή της κεφαλής χορτοκοπτικού με τσιμέντο, άσφαλτο ή άλλες σκληρές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά της σφράγας το κάτω μέρος της κεφαλής χορτοκοπτικού.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το χορτοκοπτικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 15°. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λίπανσης του κινητήρα.

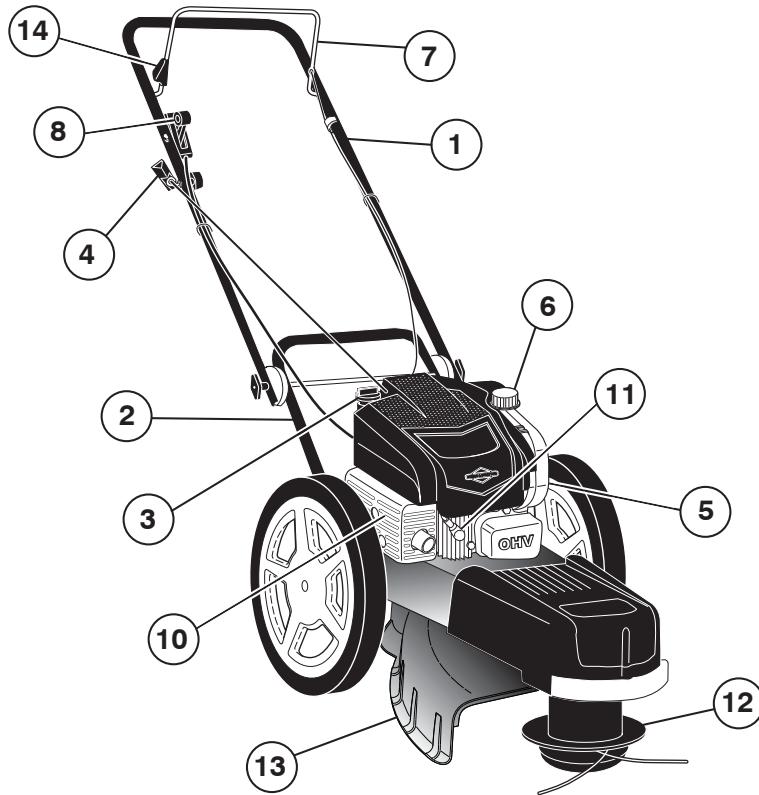

	sv	no	da	fi	pt	el
1	Handtag, övre	Håndtag, øvre	Håndtag, øvre	Kahva, ylempi	Pega Superior	Άνω λαβή
2	Handtag, nedre	Håndtag, nedre	Håndtag, nederste	Kahva, alempi	Pega Inferior	Κάτω λαβή
3	Oljehylsa Med Oljesticke	Lokk Til Motorolje Med Peilepinne	Oliedæksel Med Oliepind	Moottorin Öljyntäytöaukon Korkki Mittatikulla	Tampão do Óleo do Motor com Vareta de Mediçao	Τάπα λαδιού κινητήρα με δείκτη λαδιού
4	Starthandtag	Starthåndtag	Starthåndtag	Käynnistyskahva	Pega de Arranque	Λαβή εκκίνησης
5	Luftfilter	Luftfilteret	Luftfilter	Puhdistus	Filtro de Ar	Φίλτρο αέρα
6	Bensinpåfyllning	Bensinpåfylling	Benzinpåfyllning	Bensiinintäytö	Entrada de Gasolina	Εισαγωγή βενζίνης
7	Trimmerhuvudets manöverhandtag	Styrningskontroll klipphode	Klippehovedets kontrolstang	Ruohonleikkurin ään ohjausauva	Barra de Controle da Cabeça do Corta-relvas	Ράβδος ελέγχου κεφαλής χορτοκοπτικού
8	Motorn stopp switch	Motor Stoppbryter	Motoren stopkontakt	Moottorin pysäytyskytkin	Interruptor de paragem do motor	Διακόπτης διακοπής κινητήρα
10	Ljuddämpare	Lyddemper	Lyddæmper	Äänenvaimennin	Silenciador	Σιλανσιέ
11	Tändstift	Tennplugg	Tændrør	Sytytstulppa	Vela de Ignição	Μπουζί
12	Klipphuvud	Trimmerhode	Trimmerhoved	Leikkurin pää	Cabeça do Corta-relvas	Κεφαλή χορτοκοπτικού
13	Skyddskåpa till klipphuvud	Trimmer-hodevern	Skærm til trimmerhoved	Leikkurin pään suojuus	Proteção da Cabeça do Corta-relvas	Προστατευτικό κεφαλής χορτοκοπτικού
14	Trimmerhuvudets styrspak	Styrespak for trimmerhoved	Kontrolgreb til trimmerhoved	Trimmerin pään ohjausvipu	Alavanca de controle da cabeça do aparador	Μοχλός ελέγχου κεφαλής χορτοκοπτικού

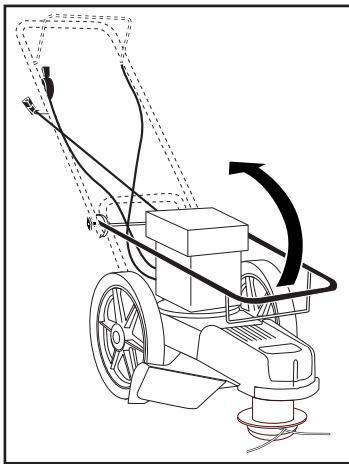

MONTERING

Handtag

Fäll upp handtaget i pilkning. När handtaget är uppfällt, drag åt vingmuttrarna.

MONTERING

Håndtag

Håndtaket trekkes ut i pilens retning. När håndtaket er slått opp, trekk til vingemutterne.

MONTERING

Håndtag

Håndtaket trækkes ud i pilens retning. Når håndtaket er slæjt op, spændes vingemøtrikkerne.

ASENNUS

Kahva

Nosta kahvaa nuolen suuntaan. Kun kahva on jihäällä, kiristä siipimutterit.

MONTAGEM

Cabo

Puxe o cabo para cima, na direção da seta. Com o cabo virado para cima, aperte as porcas borboleta.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Λαβή

Τραβήξτε τη λαβή προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Με τη λαβή στραμμένη προς τα πάνω, σφίξτε τα παξιμάδια με τα πτερύγια.

SV

MONTERING

Handtag

Fäll upp handtaget i pilkning. När handtaget är uppfällt, drag åt vingmuttrarna.

no

MONTERING

Håndtak

Håndtaket trekkes ut i pilens retning. När håndtaket er slått opp, trekk til vingemutterne.

da

MONTERING

Håndtag

Håndtaket trækkes ud i pilens retning. Når håndtaket er slæjt op, spændes vingemøtrikkerne.

fi

ASENNUS

Kahva

Nosta kahvaa nuolen suuntaan. Kun kahva on jihäällä, kiristä siipimutterit.

pt

MONTAGEM

Cabo


Puxe o cabo para cima, na direção da seta. Com o cabo virado para cima, aperte as porcas borboleta.

el

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Λαβή

Τραβήξτε τη λαβή προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Με τη λαβή στραμμένη προς τα πάνω, σφίξτε τα παξιμάδια με τα πτερύγια.

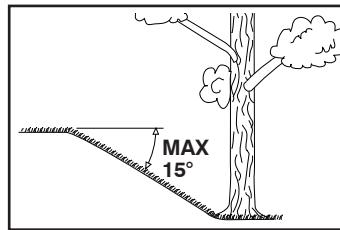

SV

Tips För Gräsklippling

- Sätt gasreglaget i läget FAST ⚡. Om ogräset eller gräset är högt och kraftigt skall arbetet utföras med en lägre gång hastighet.
- Rengör Kantklippare undersida ofta för att avlägsna gräsbeläggningar. Håll motorns topplock intill startlinan ren och fri från grässtrån och skräp. Detta underlättar motorns luftströmning och förlänger livslängden. Se "HUR MOTORKÄPAN SKALL AVLÄGSNAS" i kapitlet om Underhåll i den här handboken.
- För bästa resultat och trädens förlängda livslängd skall trädändarna utföra gräsklipplingsarbetet. Detta erhålls enkelt genom att röra redskapet mycket sakta genom väldigt tjockt och kraftigt ogräs.
- Använd trimmers vänstra sida vid klippning längs staket, väggar, blomsterbatterier eller liknande.
- Om trimmerträden är för kort, tar det längre tid att slutföra arbetet. Om trimmerträdena är slitna och mindre än hälften så långa som ursprungslängden, skall de bytas ut. Se "ERSÄTTNING AV TRIMMERTRÄDAR" i kapitlet om Underhåll i denna handbok.
- Om trimmerväxten kommer i kontakt med betong, asfalt eller andra hårdare ytor kan kulen under trimmerväxten slitas ut i förtid.

▲ VIKTIGT: Kantklippare skall inte användas i slänter som sluttar mer än 15°. Detta skulle orsaka problem med motorns smörjning.

no

Klipperåd

- Still gassutløseren i HURTIGSTILLING ⚡. Hvis gresset eller ugresset er høyt og tykt, bruk klipperen på lavere hastighet.
- Rens klipperens underside ofte for å fjerne gress som setter seg fast. Hold øvre del av motoren ved starteren bort fra og fri for gress og gressstumper. Dette vil bedre luftgjennomstrømmingen i motoren og forlenge motorens levetid. Se "FJERNING AV MOTORLOKKET" i Vedlikeholdsdelene av denne instruksjonsboken.
- For å oppnå best resultat og få tråden til å vare lengre, bruk trådens ender for å klippe. Dette oppnås lettest ved å bevege klipperen sakte gjennom svært tykt ugress.
- Bruk venstre side av klipperen når du klipper langs gjerder, vegger, blomsterbed og lignende steder.
- Hvis klippeträdene blir for korte, vil det ta lengre tid å fullføre jobben. Hvis klippeträdene er slit ned til mindre enn halvparten av opprinnelige lengde, bør de byttes. Se "BYTTING AV KLIPPETRÅD" i Vedlikeholdsdelene av denne instruksjonsboken.
- Hvis klippehodet kommer borti betong, asfalt eller andre harde overflater, kan det forårsake tidlig slitasje på kulen nederst på klippehodet.


▲ FORSIKTIG: Gresstrimmer bør ikke brukes i terrenge som har en helling på mer enn 15°. Dette kan gi problemer med smøring av motoren.

da

Klippe Tips

- Sæt gashåndtaget til HURTIG ⚡ position. Hvis græsset eller ugræsset er højt og tykt, anvendes klipperen ved en lavere hastighet.
- Rens ofte klipperen underside for græsophobninger. Hold motoren overstykke, omkring starteren, fri for afklippet græs og græsavner. Dette vil forbedre motorens luftgennomstrømming og forlænge motorens levetid. Se "FJERNELSE AF MOTORDÆKSEL" i denne brugsanvisnings vedligeholdelsesafsnit.
- For at opnå et bedre resultat og få tråden til at virke længere bruges trådens ender til klinningen. Dette lader sig nemmest gøre hvis man bevæger sig langsomt igennem områder med meget tykt og tungt ugræs.
- Brug klipperens venstre side til at klippe langs med hegn, mure, blomsterbede og lignende.
- Hvis klipperens tråd bliver for kort, vil det tage længere tid at udføre arbejdet. Hvis trådene er slidt ned til under det halve af originallængden, bør de skiftes ud. Se "UDSKIFTNING AF KLIPPERENS TRÅD" i denne brugsanvisnings vedligeholdelsesafsnit.
- Hvis klippehovedet kommer i kontakt med beton, asfalt eller andre hårdre overflader, kan dette forsage tidlig slitasje af kuglen nederst i klippehovedet.

▲ FORSIGTIG: Græstrimmer bør ikke anvendes på terræn med en hældning på over 15°. Dette kan medføre problemer i motorens smøringssystem.

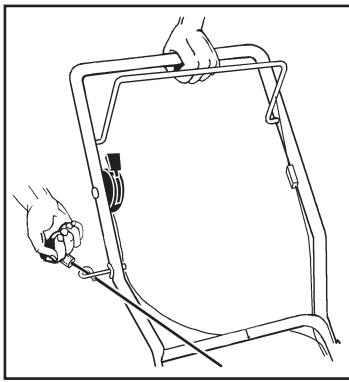

SV Motorstart

- Håll ett fast tag om det övre handtaget och dra snabbt i starthandtaget. Låt inte startlinan snäppa tillbaka.
- Hur Motorn Stoppas**
- För att stanna motorn, för motorn stopp switch tillbaka till STOP position.

no Start av Motoren

- Hold det øverste håndtaket støtt og trekk hurtig i starteren. Pass på at startsnoren ikke rykkes tilbake.

Stoppe Motoren

- For å stanse motoren beveges motor stoppbryter helt tilbake til STOP -stilling.

da Start Af Motoren

- Tag et fast og sikkert greb om øverste håndtag træk starthåndtaget hurtigt udad. Lad ikke startkablet rende tilbage.

Standsning Af Mortoren

- For at stoppe motoren flyttes motoren stopkontakt tilbage til STOP positionen.

fi Moottorin Käynnistäminen

- Pitääkää yläkahvaa lujasti paikallaan ja vetääkää nopeassa tähdissä sytytsnarusta. Älkää antako naran mennä kierelle.

Moottorin sammuttaminen

- Pysäytä moottori siirtämällä moottorin pysäytyskytkin aivan taakse STOP -asentoon.

pt Ligar o Motor

- Agarre firmemente na pega superior e puxe rapidamente a pega do motor de arranque. Não deixe que o cabo de arranque seja recolhido.

Parar o Motor



- Para parar o motor, mova a interruptor de paragem do motor totalmente para trás, até à posição STOP .

el Για την εκκίνηση του κινητήρα

- Κρατήστε καλά την άνω λαβή και τραβήξτε γρήγορα τη λαβή εκκίνησης. Μην αφήσετε το κορδόνι εκκίνησης να τυλιχτεί πίσω απότομα.

Για τη διακοπή του κινητήρα

- Για να σβήσετε τον κινητήρα, μετακινήστε τη σιακόπτης σιακοπτής κινητήρα τέρμα πίσω στη θέση STOP (διακοπή).

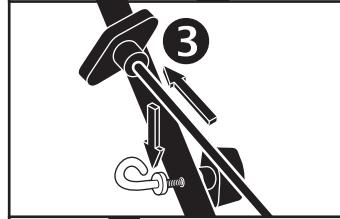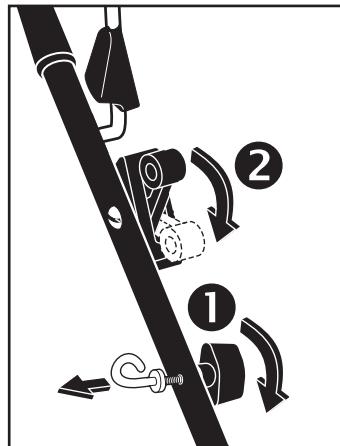

SV Installera Startrem (för versioner med T-Handtag)

- Lossa T-handtaget.
- Placer motorn stopp switch i läget RUN.
- Dra sakta ut motorstartremmen tills den glider in i remguiden.
- Dra åt T-handtaget.

no Feste Startsnoren (modeller utstyrt med T-Bryter)

- Løsne på T-bryteren.
- Sett motor stoppbryter i stillingen RUN.
- Trekk startsnoren sakte ut til snoren går inn i bøylen på snorlederen.
- Stram T-bryteren.

da Monter Startsnoren (modeller med T-Knap)

- Losn T-knappen.
- Placer motoren stopkontakt i positionen RUN.
- Træk langsomt startsnoren ud, indtil den kan føres ind i løkken i snorstyret.
- Stram T-knappen.

fi Käynnistysvaijerin Asentaminen (T-Nupilla varustetut mallit)

- Löysää T-nupbia.
- Aseta moottorin pysäytyskytkin RUN toiminnan asentoon.
- Vedä moottorin käynnistysvaijeria hitaasti ulospäin, kunnes vaijeri liiskahtaa vaijerinohjaimen silmukanaan.
- Kiristää T-nuppi.

pt Instalar o Cordão de Arranque (modelos equipados com Manípulo em T)

- Solte o manipulo em T.
- Coloque o interruptor de paragem do motor na posição RUN.
- Puxe lentamente o cordão de arranque do motor para fora até este entrar no gancho da guia do cordão.
- Aperte o manipulo em T.

el Τοποθετηση Κορδονιου Μιζας (μοντελα με Λαβή T)

- Χαλαρώστε τη λαβή T.
- Τοποθετήστε το σιακόπτης σιακοπτής κινητήρα στη θέση RUN κίνησης.
- Τραβήξτε αργά το κορδόνι της μίζας του κινητήρα προς τα έξω μέχρι να εισαχθεί στο βρόχο του οδηγού του κορδονιού.
- Σφίξτε τη λαβή T.

SV All drift av Kantklippare kan leda till att främmande föremål kastas ut och orsakar allvarliga ögonskador. Bär alltid skyddsglasögon eller ögonskärmar när du använder trimmern eller utför någon form av justering eller reparationsarbete. Tillverkaren rekommenderar en omslutande säkerhetsmask som bärts över glasögon eller standardskyddsglasögon.

no Bruk av enhver Gresstrimmer kan förårsake attfremmede gjenstander spretter opp i øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. Bruk alltid vernebriller eller øyebeskyttelse når du bruker klipperen eller justerer og reparerer den. Vi anbefaler en sikkerhetsmaske med bredt synsfelt over briller eller standard vernebriller.

da Brug af enhver Græstrimmer kan medføre at fremmedleger slynges omkring og rammer øjne, hvilket, igen, kan medføre alvorlige øjenskader. Brug altid beskyttelsesbriller eller øjenskærme under drift, justering eller reparation af klipperen. Vi tilråder brug af en bred visret beskyttelsesmaske over briller eller standard beskyttelsesbriller.

fi Käynnistettäessä Ruohon viimeistelyleikku saattaa tapahtua, että vieraita esineitä voi joutua silmiin ja saada aikaan vakavia vaurioita ja haavoja. Käyttäkää aina suojalaseja tai näkösuojainta, kun käynnistätte ruoholeikkurin sekä suorittaa senne säättöjä tai korjausia. Suosittelemme turvanaamariin käyttöösi silmälasiin päällä silmien suojaamiseksi tai standardimallisia suojalaseja.

pt O funcionamento do corta-relvas pode provocar a projeção de objetos estranhos para os olhos, causando ferimentos graves nos olhos. Use sempre óculos de segurança ou viseiras durante o funcionamento do corta-relvas ou a execução de ajustes ou reparações. Recomendamos o uso de uma máscara com viseira sobre óculos ou óculos de segurança standard.

el Η λειτουργία οποιουδήποτε χορτοκοπτικού μπορεί να προκαλέσει την εισόδο ξένων αντικεμένων στα μάτια η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό των ματιών. Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά ματιών όταν χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό ή πραγματοποιείτε ρυθμίσεις ή επισκευές. Συνιστούμε τη χρήση μάσκας ασφαλείας ευρείας όρασης επάνω από γυαλιά οράσεως ή τυπικά γυαλιά ασφάλειας.

Ennen Moottorin Käynnistystä

Lukekaa liitteenä olevat moottorin käyttöohjeet.

Öljyn Täytto

Ruohon viimeistelyleikku toimitetaan ilman öljyä moottorissa. Moottori voi sisältää 18 unssia (0,5 L) öljyä. Mitä tulee öljytyppiin ja käyttömääriin viittaamme moottorin huoltoa käsitlevään kappaaleeseen moottorin käyttöohjeissa.

- Kontrolloikaa, että ruohonleikkurissa oleva öljy on oikealla tasolla ja että täyttökohdan ympärys on puhas.

- Poistakaa moottorin öljysäiliön tulppa ja täyttääkää säiliö uudelleen käyttäen mittana tasopuikko kontrollia varten. Kaataakaan öljyä hitaasti. Älkää ylitäkää suojeiltaua öljyn määrää.

HUOMAUTUS: Antakaa öljyn laskeutua moottorissa, jolloin saadaan öljyn tason oikea luenta mittapuikolla. Jotta öljyn taso voidaan todeta oikealla tavalla, kiertäkää moottorin öljytulppa kiinni erittäin varovaisesti, poistakaa sitten tulppa ja kontrolloikaa uudelleen tasopuikon avulla.

- Kiertäkää uudelleen huolella kiinni moottorin öljytulppa,

- Kontrolloikaa öljyn taso ennen laitteiden käynnistämistä. Lisätäkää öljyä, jos tarpeen. Täyttääkää mittapuikon osoittamaan sallitun tason merkkini saakka.

Polttoaineen Täytö

- Täyttääkää polttoainesäiliö. Käyttääkää vihreää sekoitusta, jonka oktaaniluku on vähintään 87. Älkää sekoitako öljyä polttoaineen kanssa. Hankkikaa öljyä sellaisen määrä, joka riittää enintään 30 päivän käyttöä varten, jolloin ei ole ongelmaa sen haihtumisesta tai muusta vastaavasta.

Antes de Ligar o Motor

Leia o manual do motor fornecido com a sua unidade.

Adicionar Óleo

O seu corta-relvas é fornecido sem óleo no motor. O motor tem capacidade para 0,5 l (18 onças) de óleo. Relativamente ao tipo e grau de óleo a utilizar, veja a secção de manutenção do motor no manual do motor.

- Certifique-se de que o corta-relvas está nivelado e que a área à volta do depósito de óleo está limpa.

- Remova o tampão do depósito de óleo do motor e encha até à marcação máxima na vareta de medição. Verta o óleo lentamente. Não encha em excesso.

NOTA: deixe o óleo assentar bem no motor, para permitir uma leitura precisa na vareta de medição. Para uma leitura adequada do nível, aperte o tampão do depósito do motor, remova-o e proceda então à leitura da vareta.

- Coloque novamente o tampão e aperte.

- Verifique o nível de óleo antes de cada utilização. Adicione óleo, se necessário. Encha até à marcação máxima na vareta de medição.

Adicionar Gasolina

- Encha o depósito de combustível. Utilize gasolina sem chumbo normal, fresca e limpa, com um mínimo de 87 octanas. Não misture óleo com gasolina. Compre combustível em quantidades que possam ser utilizadas no prazo de 30 dias, para assegurar a sua frescura.

Πριν την εκκίνηση του κινητήρα

Διαβάστε το εγγειρίδιο του κινητήρα που παρέχεται με τη μονάδα σας.

Προσθήκη λαδιού

To χορτοκοπτικό σας αποστέλλεται χωρίς λάδι στον κινητήρα. Ο κινητήρας χωράει 0,5 L (18 ουγγιές) λαδιού. Για τον τύπο και το βαθμό του λαδιού για χρήση, δείτε την ενότητα συντήρησης του κινητήρα στο εγγειρίδιο του κινητήρα σας.

- Βεβαιωθείτε ότι το χορτοκοπτικό σας είναι σε επίπεδη θέση και η περιοχή γύρω από τη θέση πλήρωσης λαδιού είναι καθαρή.

- Βγάλτε την τάπα λαδιού κινητήρα και γεμίστε με λάδι μέχρι τη γραμμή πλήρωσης στο δείκτη λαδιού. Προσθέστε το λάδι αργά. Μην υπερπληρώνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε το λάδι να κατασταλάξει στον κινητήρα για ακριβή μέτρηση του δείκτη λαδιού. Για να διαβάσετε τη σωστή στάθμη, σφίξτε την τάπα λαδιού κινητήρα, και μετά βγάλτε την για να διαβάσετε το δείκτη λαδιού.

- Τοποθετήστε ξανά την τάπα λαδιού κινητήρα και σφίξτε την.

- Να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού πριν από κάθε χρήση. Προσθέστε λάδι αν απαιτείται. Γεμίστε μέχρι τη γραμμή πλήρωσης στο δείκτη λαδιού.

Προσθήκη βενζίνης

- Γεμίστε το ρεζέρβουάρ καυσίμου. Χρησιμοποιήστε φρέσκια, καθαρή, κανονική αμόλυβδη βενζίνη με τουλάχιστον 87 οκτάνια. Μην αναψυγνύτε το λάδι με τη βενζίνη. Αγοράστε το καύσιμο σε ποσότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εντός 30 ημερών για να διασφαλίστε ότι το καύσιμο θα είναι φρέσκο.



Före Motorstart

Läs igenom motorhandboken som följer med redskapet.

Oljepåfyllning

Kantklippare levereras utan olja i motorn. Motorn rymmer cirka 18 oz. (0,5 L) olja. För typ och grad av olja, se kapitlet om motorns underhåll i motorhandboken.

- Kontrollera att trimmern står plant och att området runt oljepluggen är rent.
- Ta av motorns oljelock och fyll på till oljenivåmätstickans högsta markering. Häll i oljans sakta. Häll inte i för mycket.

NOTERA: Låt oljan sjunka ner ordentligt i motorn innan mätstickan läses av. Dra åt oljelocket för en korrekt avläsning av nivån, ta därefter av locket och läs av mätstickan.

- Sätt tillbaka oljelocket och dra åt.

- Kontrollera oljenivån varje gång redskapet skall användas. Fyll på olja om så krävs. Fyll på till mätstickans högsta markering.

Bränslepåfyllning

- Fyll bränsletanken. Använd färsk, ren, blyfri bensin med lägsta oktanvärde 87. Blanda inte i olja i bensinen. Köp in bränsle för högst en månads konsumtion för att garantera att bränslet alltid är färskt.



För du Starter Motoren

Läs motorbruksanvisningen som fölger med klipperen.

Påfyllning av Olje

Gresstrimmer selges uten olje i motoren. Motoren rommer omtrent 18 oz. (0,5 L) olje. For å finne ut hvilken oljetype og -blanding du skal bruke, les avsnittet om vedlikehold av motoren i bruksanvisningen for motoren.

- Forviss deg om at klipperen står vannrett og at det er rent rundt oljefyllingen.
- Fjern motoroljelokket og fyll opp til fullt-linjen på peilepinnen. Fyll oljen sakte. Ikke fyll opp for mye.

Å MERK: La oljen renne ned i motoren slik at du kan peile nivået nøyaktig. For å lese av riktig nivå, må du skru på motoroljelokket og så fjerne det før du leser av peilepinnen.

- Sett lokket på plass igjen og skru det fast.
- Sjekk alltid oljenivået før bruk. Tilsett olje hvis nødvendig. Fyll opp til fullt-linjen på peilepinnen.

Fylling av Bensin

- Fyll bensintanken. Bruk ny, ren, vanlig blyfri bensin som inneholder minimum 87 oktan. Bland ikke olje i bensinen. Ikke kjøp større mengder bensin enn at du kan bruke den innen 30 dager, slik at den er ny.



Inden Motoren Startes

Læs motorbruksanvisningen der følger med maskinen.

Påfyld Olie

Græstrimmer sælges uden olie på maskinen. Motoren indeholder ca. 18 oz. (0,5 L) olie. Læs afsnittet om vedligeholdelse af motoren i motorbruksanvisningen for at afgøre hvilken type olieblanding der skal anvendes.

- Kontroller at klippemaskinen er i plan og at området omkring oljepåfyldningen er rent
- Tag motorens oliedæksel af og fyld op til oliestangens maksimumsmærke. Hæld olien på langsomt. Undgå overfyldning.

BEMÆRK: Lad olien synke ordentligt ned i motoren inden der den endelige dyppestikmåling foretages. Motorens oliedæksel skal skrues ordentligt på, og derefter fjernes, for at aflæse olieniveaueret på dyppestikken.

- Sæt oliedækslet på igen og skru godt til.
- Kontroller olieniveaueret før brug. Tilsæt olie, om nødvendigt. Fyld olie på indtil maksimumsmærket på dyppestikken nås.

Brændselspåfyllning

- Fyld brændselstanken. Anvend frisk, ren blyfri benzin på mindst 87 oktan. Bland aldrig olie og benzin. Køb brændstof i en størrelsesorden der svarer til cirka 30 dages forbrug, for altid at have helt frisk brændstof til rådighed.



Trimmerhuvudets Manöverspak

Din Kantklippare är utrustad med ett säkerhetshandtag, vilket tvingar användaren att stå bakom handtaget för att använda klippan.

- För att starta rotationen på trimmerhuvudet, tryck trimmerhuvudets styrspak (1) framåt och håll trimmerhuvudets styrbåge ned mot handtaget (2).
- För att stanna rotationen på trimmerhuvudet, släpp upp trimmerhuvudets styrbåge.



Stryringskontroll Klippehode

Din gresstrimmer er utstyrt med et kjørebetjeningsstang for trimmerhodet som krever at operatøren må befinner seg bak trimmerhåndtaget for å betjene trimmeren.

- Skjyv trimmerhodets styrspak (1) forover og hold trimmerhodets styrstang mot håndtaget (2) for å starte rotasjonen av trimmerhodet.
- Slipp trimmerhodets styrstang for å stoppe rotasjonen av trimmerhodet.



Klippehovedets Driftskontrol

Din græstrimmer er udstyret med en kontrolhåndtag til trimmerhovedet, hvilket kræver at brugeren skal stå bagved håndtaget for at betjene trimmeren.

- Du starter trimmerhovedets rotation ved at trykke betjeningsgrebet (1) til trimmerhovedet fremad og holde betjeningsstangen nede mod håndtaget (2).
- Du stopper trimmerhovedets rotation ved at slippe betjeningsstangen.



Ruohonleikkurin Pään Käynnistäminen

Ruohon viimeistelyleikkuri on varustettu leikkuupään säättötangolla, joka edellyttää käyttäjän sijaintia leikkurin kahvan takana leikkurin hallitsemiseksi.

- Trimmerin pään pyörimisliike käynnistetään painamalla trimmerin pään ohjausvipua (1) eteenpäin ja pitämällä trimmerin pään ohjaustanko alhaalla kahvan (2) lähellä.
- Trimmerin pään pyörimisliike pysäytetään vapauttamalla trimmerin pään ohjaustanko.



Controlo da Cabeça do Corta-relvas

O seu corta-relvas está equipado com uma barra de controlo da cabeça do corta-relvas. Para utilizar esta barra, o operador tem de estar posicionado atrás da pega do corta-relvas.


- Para iniciar a rotação da cabeça do aparador, empurre a respectiva alavanca de controlo (1) para a frente e mantenha a barra de controlo da cabeça do aparador em baixo, junto à pega (2).
- Para parar a rotação da cabeça do aparador, solte a respectiva barra de controlo.



Ελεγχος κίνησης κεφαλής χορτοκοπτικού

To χορτοκοπτικό είναι εξοπλισμένο με ράβδο ελέγχου της κίνησης της κεφαλής χορτοκοπτικού και απαιτεί ο χειριστής να βρίσκεται πάνω από τη λαβή χορτοκοπτικού για τη λειτουργία του χορτοκοπτικού.

- Για να ξεκινήσει η περιστροφή της κεφαλής του χορτοκοπτικού, μετακινήστε το μοχλό ελέγχου της κεφαλής του χορτοκοπτικού (1) προς τα εμπρός και κρατήστε τη ράβδο ελέγχου της κεφαλής του χορτοκοπτικού προς τα κάτω, προς τη λαβή (2).
- Για να διακόψετε την περιστροφή της κεφαλής του χορτοκοπτικού, αφήστε τη ράβδο ελέγχου της κεφαλής του χορτοκοπτικού.

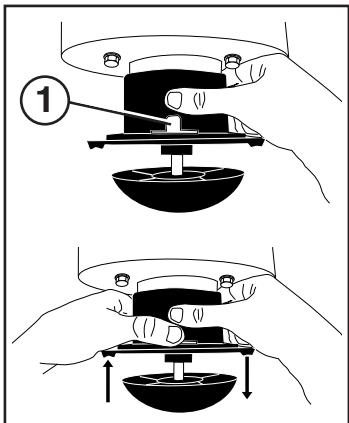

SV (1) SPÄRRPLATTANS LÅSKIL

NO (1) SPERREPLATENS LÅSEKIL

DA (1) PLADENS LÅSEKNAP

DA

Inställning av Klipphöjden (gäller endast modeller som är utrustade för detta)

▲ VIKTIGT: Stoppa motorn och invända att de rörliga delarna stannar. Koppla ur tändstiftsledningen från tändstiften och placera ledningen där den inte kan komma i kontakt med tändstiften.

Klipphöjden kan ställas in på sex (6) olika lägen; från 1-1/2 till 3 tum (38 mm till 76 mm). Rekommenderad klipphöjd för en normal trädgård är 2 tum (50 mm).

1. För att ställa in klipphöjden skall spärrplattans låskil tryckas in och trimmerhuvudet skall flyttas upp eller ner till önskad position.
2. Släpp upp låskilen och kontrollera att huvudet har spärrats i en av de sex (6) höjdlägena.

Innstillning Av Klippehøyde (bare på maskiner som er utstyrt med denne valgmuligheten)

▲ FORSIGTIG: Slå av maskinen og vent til alle deler i bevegelse har stanset. Koble tennpluggwiren fra tennpluggen og plassér wiren slik at den ikke kan komme i berøring med tennpluggen.

Det finnes seks (6) forskjellige klippehøyder som varierer fra 1-1/2 til 3 tommer (38 mm til 76 mm). Anbefalt klippehøyde for en vanlig hage er 2 tommer (50 mm).


1. For å stille inn klippehøyde må du trykke inn sperreplatens låsekil og føre klippehodet oppover eller nedover til ønsket stilling.
2. Slipp opp knappen og sjekk at klippehodet er godt låst i én av de seks (6) klippehøydene.

Indstilling Af Klippehøjde (kun på de maskiner der er udstyrt med denne valgmulighed)

▲ ADVARSEL: Stands maskinen og afvent at alle de bevægelige dele er standset. Kobt træktændingens wire af og anbring wiren et sted hvor den ikke kan komme i kontakt med tændingen.

Klippehøjden kan indstilles i seks (6) forskellige positioner mellem 1-1/2 tommer til 3 tommer (38 mm til 76 mm). Den anbefalede klippehøjde til almindelige plæner er på 2 tommer (50 mm).

1. Klippehøjden indstilles ved at trykke på pladens låseknap og hæve eller sænke klippehovedet til den ønskede position.
2. Slip knappen og kontroller at klippehovedet er fastlåst i én af de seks (6) klippehøjder.

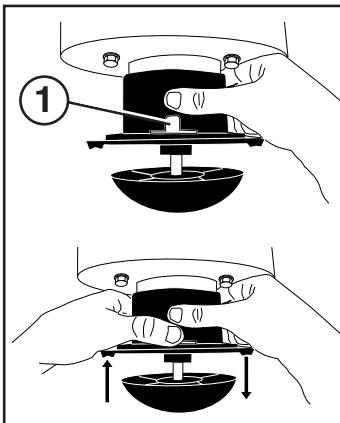

fi (1) VARMISTUSLAATTA

pt (1) ABA DA PLACA DE TRAVAMENTO

el (1) ΓΛΩΤΤΙΔΑ ΠΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

fi

Leikkuukorkeuden Säätö (vain jos kuuluu varuste-luun)

▲ VAROITUS: Pysäytäkää moottori ja odottakaa, että kaikki liikkuvat osat pysähdyvät. Irrottaka virtajohto pistorasiasta ja asettaka se paikkaan, jossa se ei joudu kosketukseen pistorasiin kanssa.

Leikkuun korkeus voidaan asettaa kuuteen (6) eri asentoon vaihdellen 1-1/2 ja 3 tuuman (38 mm-76 mm) välillä. Suosittelu keskimääräinen korkeus on 2 tuumaa (50 mm).

1. Leikkuukorkeuden säätämiseksi työntäkää sisään varmistuslaatta ja siirtäkää ruohonleikkurin päätä ylös tai alas haluttuun asentoon.
2. Vapauttaka laatta ja varmistukaa siitä, että pää on lukkiutunut yhteen kuudesta (6) korkeuden asennosta.

Ajustar a Altura de Corte

▲ CUIDADO: pare o motor e aguarde até que todas as peças em movimento parem. Desligue o cabo de ignição da vela de ignição e coloque-o num local em que não possa entrar em contacto com a vela.

A altura de corte pode ser ajustada para seis (6) posições diferentes, entre 38 e 76 mm (1-1/2 e 3 polegadas). A altura de corte recomendada para um jardim médio são 50 mm (2 polegadas).

1. Para ajustar a altura de corte, empurre a aba da placa de travamento e desloque a cabeça do corta-relvas para cima ou para baixo até à posição desejada.
2. Solte a aba e certifique-se de que a cabeça está encaixada numa das seis (6) posições possíveis.

el

Για ρύθμιση των ύψους κοπής

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινητά μέρη. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το μπουζί και τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμίστε σε έξι (6) διαφορετικές θέσεις που κυμαίνονται από 38 έως 76mm (1-1/2 έως 3 ίντσες). Το συνιστώμενο ύψος κοπής για το μέσο γκάζον είναι 50mm (2 ίντσες).

1. Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής, πιέστε προς τα μέσα τη γλωττίδα πλάκας ασφάλισης και μετακινήστε την κεφαλή του χορτοκοπτικού προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση.
2. Απελευθερώστε τη γλωττίδα και βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή έχει ασφαλίσει σε μία από τις έξι (6) θέσεις ύψους.