



Bruksanvisning ROB S600, ROB S800

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår
instruktionerna innan du använder produkten.



SV, Svenska

Innehåll

1 Introduktion	
1.1 Introduktion.....	3
1.2 Produktöversikt.....	4
1.3 Symboler på produkten.....	4
1.4 Symboler på displayen.....	5
1.5 Symboler på batteriet.....	5
1.6 Allmänna instruktioner för bruksanvisningen.....	5
1.7 Menystruktur.....	6
1.8 Display.....	7
1.9 Knappsats.....	7
2 Säkerhet	
2.1 Säkerhetsdefinitioner.....	8
2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar.....	8
2.3 Säkerhetsinstruktioner för installation.....	9
2.4 Säkerhetsinstruktioner för drift.....	9
2.5 Säkerhetsinstruktioner för underhåll.....	9
2.6 Batterisäkerhet.....	9
3 Installation	
3.1 Inledning – installation.....	11
3.2 Huvudkomponenter för installation.....	11
3.3 Allmänna förberedelser.....	11
3.4 Innan kablarna installeras.....	11
3.5 Installation av produkten.....	16
3.6 Lägga kabeln på plats med pinnar.....	17
3.7 Gräva ned begränsningskabeln eller guidekabeln.....	18
3.8 Förlänga begränsningskabeln eller guidekabeln.....	18
3.9 Efter installationen av produkten.....	18
3.10 Göra produktinställningar.....	19
4 Drift	
4.1 Använda ON/OFF-knappen.....	25
4.2 Starta produkten.....	25
4.3 Driftlägen.....	25
4.4 Parkeringslägen.....	26
4.5 Stoppa produkten.....	26
4.6 Stänga av produkten.....	26
4.7 Ladda batteriet.....	26
4.8 Justera klipphöjden.....	26
5 Underhåll	
5.1 Inledning – underhåll.....	28
5.2 Rengöra produkten.....	28
5.3 Byte av knivar.....	29
5.4 Uppdatering av programvara.....	29
5.5 Batteri.....	29
5.6 Vinterservice.....	30
6 Felsökning	
6.1 Inledning – felsökning.....	31
6.2 Felmeddelanden.....	31
6.3 Informationsmeddelanden.....	36
6.4 Kontrollampa i laddstationen.....	37
6.5 Symptom.....	38
6.6 Hitta avbrott på slingkabeln.....	39
7 Transport, förvaring och kassering	
7.1 Transport.....	42
7.2 Förvaring.....	42
7.3 Kassering.....	42
8 Tekniska data	
8.1 Tekniska data.....	43
8.2 Registrerade varumärken.....	44
9 Garanti	
9.1 Garantivillkor.....	45
10 EU-försäkran om överensstämmelse	

1 Introduktion

1.1 Introduktion

Serienummer:
PIN-kod:
Produktregistreringsnyckel:

Serienumret finns på produktens kartong och typskylt. Se *Produktöversikt på sida 4*.

- Använd serienumret för att registrera din produkt på www.mcculloch.com.


1.1.1 Support

Prata med en McCulloch-serviceverkstad om support för produkten.

1.1.2 Produktbeskrivning

Notera: McCulloch uppdaterar regelbundet produkternas utseende och funktion. Se *Support på sida 3*.

Produkten är en robotgräsklippare. Produkten har ett batteri som strömkälla och klipper gräset automatiskt. Den varvar kontinuerligt klippning med laddning. Rörelsemönstret är slumpmässigt, vilket innebär att gräsmattan klipps jämnt och med mindre slitage. Begränsningskabeln och guidekabeln styr produktens rörelse inom arbetsområdet. Sensorer i produkten känner av när den närmar sig begränsningskabeln. Produktens front passerar alltid begränsningskabeln en viss sträcka innan produkten vänder. När produkten träffar ett hinder eller närmar sig begränsningskabeln väljer den en ny körriktning.

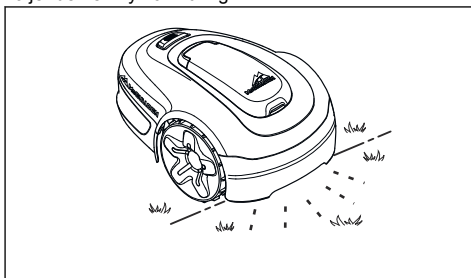

Användaren väljer driftinställningarna med knapparna på knappsatsen. Displayen visar de valda och möjliga driftinställningarna och produktens driftläge.


1.1.2.1 Klippteknik

Produkten är utsläppsfri och enkel att använda och sparar energi. Den frekventa klipptekniken förbättrar gräsets kvalitet och minskar användningen av gödningsmedel. Gräsuppsamling är inte nödvändigt.

1.1.2.2 Hitta laddstationen

Produkten arbetar tills batterinivån är låg och börjar sedan köra till laddstationen. Guidekabeln läggs från laddstationen ut mot en avlägsen del av arbetsområdet eller genom en smal passage. Guidekabeln är kopplad till begränsningskabeln för att göra det enklare och snabbare för produkten att hitta till laddstationen.

1.2 Produktöversikt

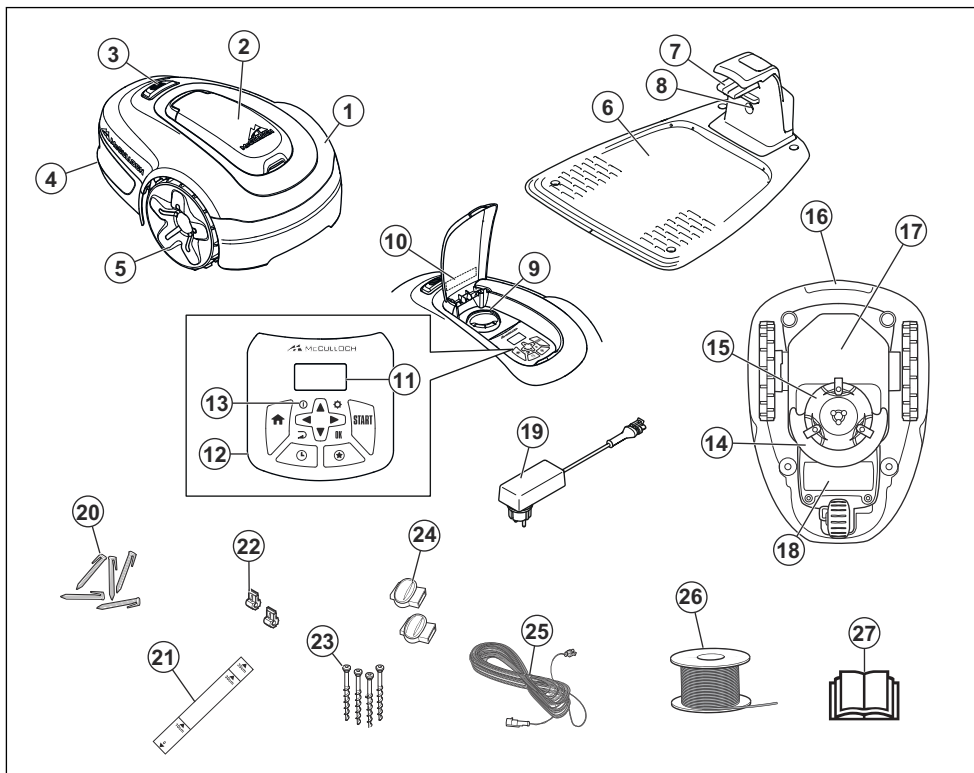

Siffrorna i bilden representerar:

- | | |
|---|--|
| 1. Kaross | 17. Chassilåda med elektronik, batteri och motorer |
| 2. Lucka till display och knappsats | 18. Batterilucka |
| 3. Stop-knapp | 19. Strömförsörjning¹ |
| 4. Bakhjul | 20. Pinnar |
| 5. Framhjul | 21. Mätsticka för hjälp vid installation av begränsningskabel (mätstickan bryts loss från kartongen) |
| 6. Laddstation | 22. Skarvdon till slingkabel |
| 7. Kontaktbleck | 23. Skruvar för festsättning av laddstation |
| 8. Lysdiod för funktionskontroll av laddstation, begränsningskabel och guidekabel | 24. Kontaktdon till slingkabel |
| 9. Klipphöjdsjustering | 25. Lågspänningskabel |
| 10. Typskylt (inklusive ID-nummer för produkten) | 26. Slingkabel för begränsningsslinga och guidekabel |
| 11. Display | 27. Bruksanvisning och Snabbguide |
| 12. Knappsats | |
| 13. ON/OFF-knapp | |
| 14. Klippsystem | |
| 15. Knivdisk | |
| 16. Handtag | |

1.3 Symboler på produkten

Dessa symboler kan finnas på produkten. Studera dem noga.

¹ Utseendet kan variera beroende på marknad



VARNING! Läs bruksanvisningen innan du använder produkten.




VARNING! Avaktivera produkten innan du utför arbeten på eller lyfter produkten.



VARNING! Håll ett säkert avstånd till produkten när den är i drift. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna.



VARNING! Åk inte på produkten. Placera inte händer eller fötter nära eller under produkten.



Använd en löstagbar strömförsörjningskälla enligt definitionen på typskylten bredvid symbolen.



Den här produkten överensstämmer med gällande EU-direktiv.



Den här produkten överensstämmer med gällande direktiv för Storbritannien.



Det är inte tillåtet att kassera produkten som vanligt hushållsavfall. Säkerställ att produkten återvinns i enlighet med lokala lagkrav.



Lågspänningskabeln får varken förkortas, förlängas eller skarvas.

Använd inte en trimmer i närheten av lågspänningskabeln. Var försiktig vid trimning av kanter där kablarna är placerade.

1.4 Symboler på displayen



Schemamenyn används för att ställa in när produkten klipper gräsmattan.



Inställningsmenyn används för att ställa in allmänna produktinställningar.



Produkten klipper inte gräset på grund av schemafunktionen.



Produkten åsidosätter schemafunktionen.



Batteriindikatorn visar batteriets laddningsnivå. När produkten laddas blinkar symbolen.



Produkten är i laddstationen men batteriet laddas inte.



Produkten är inställd på ECO-läge.

1.5 Symboler på batteriet



VARNING! Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brand om de tas isär, kortsluts eller hanteras vårdslöst. Utsätt dem inte för vatten, eld eller hög temperatur.



Läs igenom bruksanvisningen.



Kasta inte batteriet i öppen eld och utsätt inte batteriet för en värmekälla.




Sänk inte ner batteriet i vatten.

1.6 Allmänna instruktioner för bruksanvisningen

För att underlätta används följande system i bruksanvisningen:

- Text som är skriven med *kursiv stil* är text som visas på displayen eller så är det en hänvisning till ett annat avsnitt i bruksanvisningen.
- Text som är skriven med **fetstil** är någon av knapparna på produkten.

1.7 Menystruktur

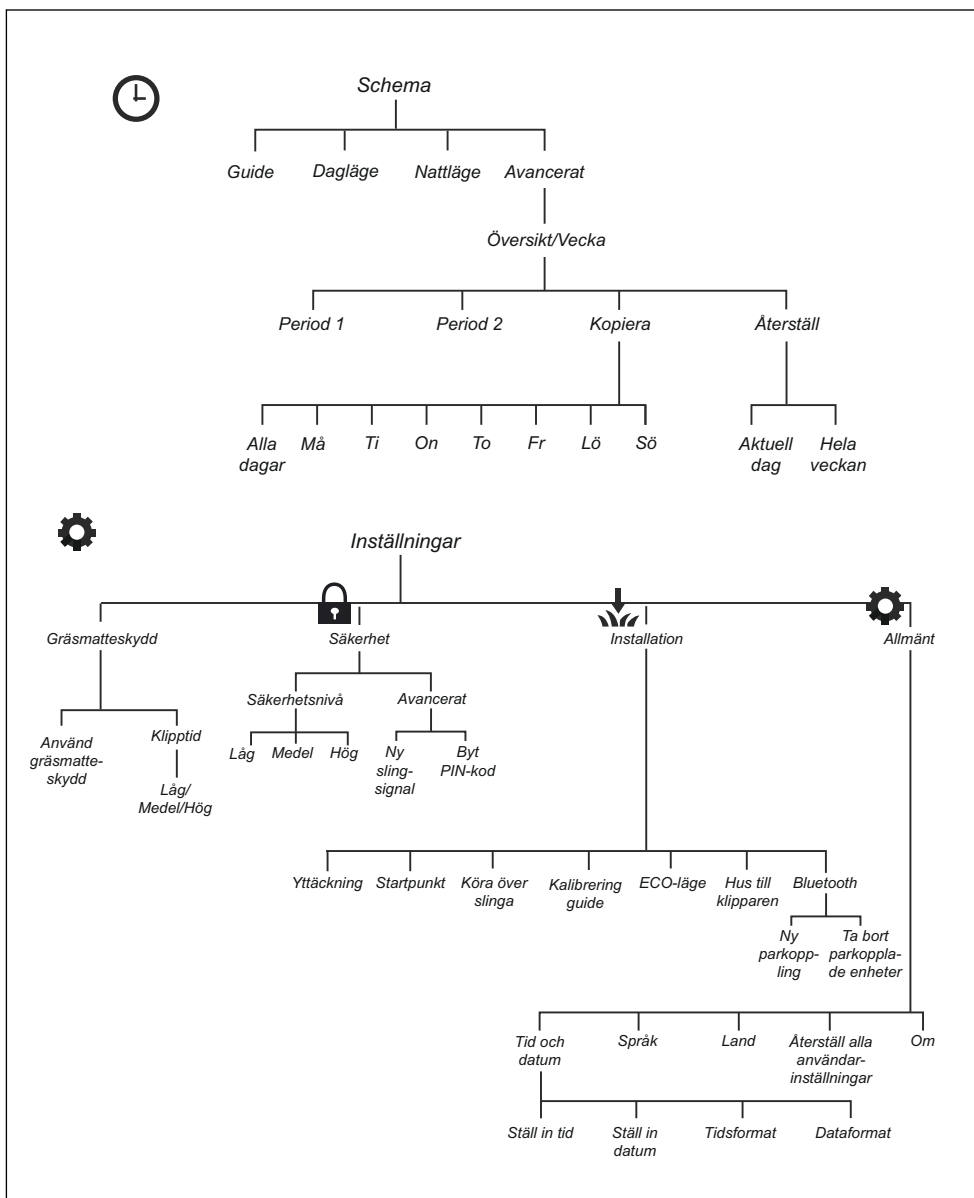

1.8 Display


Displayen på produkten visar information om och inställningar för produkten.

Tryck på **STOP**-knappen och öppna luckan för att komma åt displayen.

1.9 Knappsats

Med knappsatsen på produkten kan användaren navigera i menyn. Tryck på **STOP**-knappen och öppna luckan för att komma åt knappsatsen.

- Lampan (A) på knappsatsen är en viktig statusindikator. Se *Indikatorlampa på sida 25*.
- **ON/OFF**-knappen (B) används för att **slå på/stänga av** produkten.
- Knappen **Inställningar** (C) används för att öppna huvudmenyn.
- Knappen **Hem** (D) används för att välja parkeringslägen: *Hem och stanna kvar* samt *Hem och vänta*.
- **Start**-knappen (E) används för att starta produkten.
- Knappen **BACK** (tillbaka) (F) används för att flytta tillbaka upp i menylistorna.
- **OK**-knappen (G) används för att bekräfta valda inställningar i menyerna.
- **Piltangenterna** (H) används för att navigera i menyn. **Upp-/nedpilarna** används även för att ange siffror, exempelvis PIN-kod, tid och datum.
- Knappen **Schema** (I) används för att öppna schemamenyn.
- **Stjämnappen** (J) används för att välja driftlägen: *Byta*, *Power Cut* och *punktklippning*.

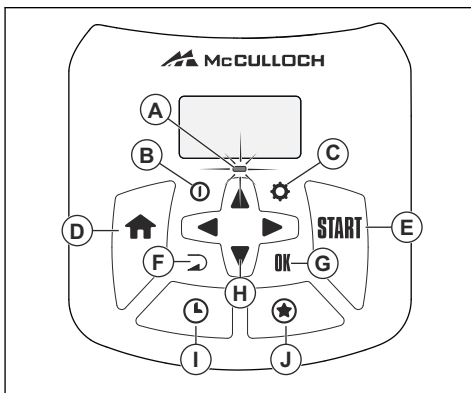

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Läs igenom bruksanvisningen och se till att du förstår anvisningarna innan du använder produkten. Behåll för framtida bruk.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn eller personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap (som skulle kunna ha en inverkan på säker hantering av produkten). De får endast använda apparaten under uppsikt eller om de får instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. EU-kraven tillåter däremot att apparaten används av barn från 8 år och uppåt och personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker användandet medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten får endast användas med den utrustning som rekommenderas av McCulloch. Alla andra typer av användning är felaktig.
- Använd inte produkten när personer, särskilt barn, eller djur finns i arbetsområdet.
- Varningsskyltar måste placeras ut runt produktens arbetsområde om den används i offentliga miljöer. Skyltarna måste ha följande text: Varning!

Automatisk gräsklippare! Håll dig borta från maskinen! Ha uppsikt över barn!

- Vidrör inga rörliga, farliga delar, t.ex. knivdisken, innan den har stannat helt.
- Ställ om produkten till OFF innan rensar bort en blockering, utför underhåll eller undersök produkten och om produkten börjar vibrera onormalt. Undersök om produkten är skadad innan du startar den igen. Använd inte produkten om den är defekt.
- Sök läkarvård om en personskada eller olycka inträffar.
- Placera inte strömkabeln och förlängningskabeln inom arbetsområdet. Det kan orsaka skador på kablagen.
- Anslut inte en skadad kabel eller kontakt och vidrör aldrig en skadad kabel innan den kopplas ut ur eluttaget. Koppla ut kontakten ur eluttaget om kabeln skadas under drift. En sliten eller skadad kabel ökar risken för elektriska stötar. En skadad kabel måste bytas ut av servicepersonal.
- Använd en jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA för det eluttag som du ansluter strömförsörjningen till.
- Ladda produkten endast i den medföljande laddstationen. Se *Kassering på sida 42* om du vill ha mer information om hur du säkert kasserar batteriet. Felaktig användning kan leda till elektriska stötar, överhettning eller läckage av frätande vätska från batteriet. I händelse av läckage av elektrolyt ska du skölja med vatten/neutraliseringsmedel. Sök läkarvård om du får frätande vätska i ögonen.
- Använd endast originalbatterier som rekommenderas av McCulloch. Produktsäkerheten kan inte garanteras med andra batterier än originalbatterier. Använd inte batterier som inte är laddningsbara.
- Följ installationsanvisningarna om hur du anger arbetsområdet. Se *Installation på sida 11*.
- Följ anvisningarna om hur du startar och använder produkten. Se *Drift på sida 25*.
- Om det föreligger en risk för åskväder rekommenderar McCulloch att du kopplar ur strömförsörjningen och alla kablar till laddstationen för att minska risken för skador på elektriska komponenter. Anslut strömförsörjningen och kablarna igen när det inte längre föreligger någon risk för åska. Det är viktigt att alla kablar är korrekt anslutna.
- Följ underhållsanvisningarna och använd originalreservdelar från McCulloch om byte behövs. Se *Underhåll på sida 28*.
- För tekniska data som vikt, mått och bullervärden finns i *Tekniska data på sida 43*.

- Användaren ansvarar för olyckor eller faror som drabbar andra personer eller deras egendom.
- Produkten får endast användas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och säkerhetsföreskrifter.
- Det är inte tillåtet att ändra produktens ursprungliga konstruktion.
- Följ nationella föreskrifter om elsäkerhet.
- McCulloch garanterar inte fullständig kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system, t.ex. fjärrstyrningar, radiosändare eller motsvarande.
- Det inbyggda alarmet låter mycket högt. Var försiktig, särskilt om produkten hanteras inomhus.
- Temperaturintervallet för drift och förvaring är 0–50 °C. Temperaturintervallet för laddning är 0–45 °C. För höga temperaturer kan skada produkten.

2.3 Säkerhetsinstruktioner för installation



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Installera inte laddstationen, inklusive eventuella tillbehör, på en plats som är under, eller inom 60 cm från, brännbart material. Vid felfunktion kan laddstationen och strömförsörjningen värmas upp och utgöra brandrisk.
- Placera inte strömförsörjningen på en sådan höjd att den riskerar att hamna i vatten. Placera inte strömförsörjningen på marken.
- Kapsla inte in strömförsörjningen. Kondenserat vatten kan skada strömförsörjningen och ökar risken för elektrisk stöt.
- Gäller för USA/Kanada. Om strömförsörjningen installeras utomhus: Risk för elektrisk stöt. Installera endast till ett täckt Klass A GFCI-uttag (RCD) som har ett hölje som är väderbeständigt med tillbehörets kontaktskydd isatt eller borttaget.

2.4 Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera inte händer eller fötter nära eller under produkten när den är inställd på ON.
- Använd parkeringsläget eller ställ in produkten på OFF när andra personer, i synnerhet barn eller husdjur, finns i arbetsområdet. Se *Stänga av produkten på sida 26*. McCulloch rekommenderar att du ställer in produkten på att arbeta när det inte förekommer någon aktivitet i arbetsområdet.

Produkten kan orsaka skador på djur, t.ex. igelkottar, som befinner sig i arbetsområdet på natten. Se *Ställa in schemat på sida 20*.

- Se till att det inte finns föremål, t.ex. stenar, grenar, verktyg eller leksaker, på gräsmattan. Knivarna kan skadas om de slår emot ett föremål.
- Lyft inte produkten och flytta den när den är inställd på ON.
- Låt inte produkten kollidera med personer eller djur. Stoppa produkten omedelbart om en person eller ett djur kommer i vägen för den. Se *Stoppa produkten på sida 26*.
- Placera inga föremål på produkten eller laddstationen.
- Använd inte produkten om inte **STOP**-knappen fungerar.
- Ställ alltid in produkten på OFF när den inte används. Produkten kan bara starta när du anger rätt PIN-kod.
- Använd inte produkten samtidigt som en popupspridare är aktiv. Använd funktionen *Schema* så att produkten och popupspridaren inte är aktiva samtidigt. Se *Ställa in schemat på sida 20*.

2.5 Säkerhetsinstruktioner för underhåll



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du utför underhåll på produkten.

- Ställ in produkten på **OFF** innan du utför underhåll på den.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel för att rengöra produkten.
- Koppla ur laddstationens kontakt före rengöring eller underhåll av laddstationen.

2.6 Batterisäkerhet



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brand om de tas isär, kortslots, utsätts för vatten, eld eller höga temperaturer. Hantera försiktigt. Ta inte isär eller öppna batteriet eller utsätt det för någon typ av elektriskt/mechaniskt missbruk. Undvik förvaring i direkt solljus.

2.6.1 Hur man lyfter och flyttar produkten




VARNING: Produkten måste stängas av innan den lyfts. Produkten är avaktiverad när lampan på knappsatsen är släckt.




OBSERVERA: Lyft inte produkten när den står parkerad i laddstationen. Det kan skada laddstationen och/eller produkten. Tryck på **STOP**-knappen och dra ut produkten ur laddstationen innan den lyfts.

För säker förflyttning från eller inom arbetsområdet:

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa produkten.

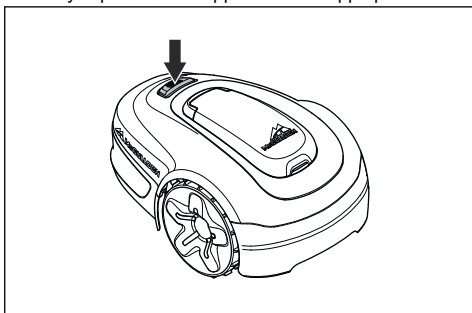

2. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder och se till att produkten stängs av. Kontrollera att lampan på knappsatsen är släckt. Det innebär att produkten är inaktiverad. Se *Kontrollampa i laddstationen på sida 37*.

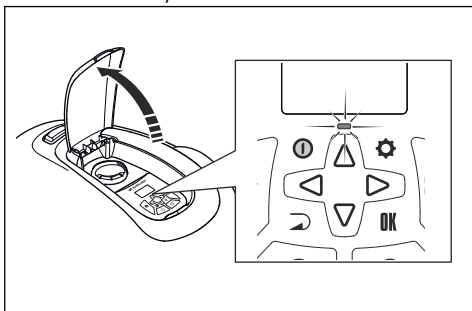

3. Bär produkten i handtaget med knivdisken ifrån kroppen.



3 Installation

3.1 Inledning – installation

Se www.mcculloch.com för mer information om installation samt instruktionsvideor.

Vi rekommenderar att du uppdaterar programvaran innan du installerar produkten för att säkerställa att produkten har den senaste programvaran. Se *Uppdatering av programvara på sida 29*.



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du installerar produkten.



OBSERVERA: Använd originaldelar och originalinstallationsmaterial.

3.2 Huvudkomponenter för installation

Installationen omfattar följande komponenter:

- En robotgräsklippare som klipper gräsmattan automatiskt.
- En laddstation som har tre funktioner:
 - att skicka styrsignaler i begränsningskabeln
 - att skicka styrsignaler i guidekabeln så att produkten kan följa den till avlägsna områden i trädgården och hitta tillbaka till laddstationen
 - att ladda produkten
- En strömförsörjningsenhet som ansluts till laddstationen och ett 100–240 V-vägguttag.
- Slingkabel, som läggs runt arbetsområdet och runt föremål och växter som produkten inte får stöta emot. Slingkabeln används både som begränsningskabel och guidekabel.

3.3 Allmänna förberedelser



OBSERVERA: Gropar med vatten i gräsmattan kan orsaka skador på produkten.

Notera: Läs hela kapitlet Installation innan installationen påbörjas. Hur installationen är genomförd påverkar hur väl produkten fungerar. Därför är det viktigt att planera installationen noga.

- Gör en skiss av arbetsområdet och inkludera alla hinder. Den gör det lättare att se hur laddstation, begränsningskabel och guidekabel bör placeras på bästa sätt.

- Markera på skissen var du ska placera laddstationen, begränsningskabeln och guidekabeln.
- Markera på skissen var guidekabeln ansluts till begränsningskabeln. Se *Så här installerar du guidekabeln på sida 17*.
- Jämna ut gropar i gräsmattan.
- Klipp gräset innan du installerar produkten. Se till att gräset är högst 4 cm.

Notera: De första veckorna efter installationen kan den upplevda ljudnivån vid gräsklippning vara högre än väntat. När produkten har klippt gräset ett tag är den upplevda ljudnivån mycket lägre.

3.4 Innan kablarna installeras


Du kan välja att fästa kablarna med pinnar eller att gräva ned dem. Du kan använda båda metoderna i samma arbetsområde.




OBSERVERA: Om du använder vertikalskärare i arbetsområdet ska du gräva ned begränsningskabeln och guidekabeln för att undvika att de skadas.

3.4.1 Undersöka var laddstationen kan placeras


- Det måste finnas minst 2 m fri yta framför laddstationen. Se *Undersöka var guidekabeln kan placeras på sida 15*.
- Lämna minst 30 cm fri yta till höger och vänster om laddstationens mitt.

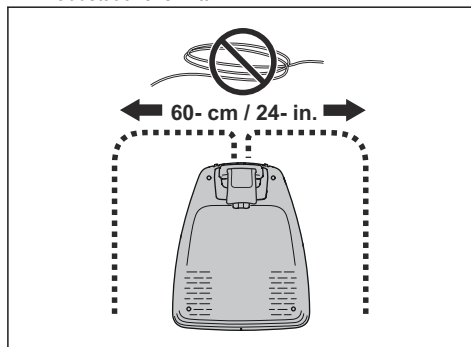

- Placera laddstationen nära ett eluttag.
- Placera laddstationen på en plan yta.
- Laddstationens bottenplatta får inte vara böjd.

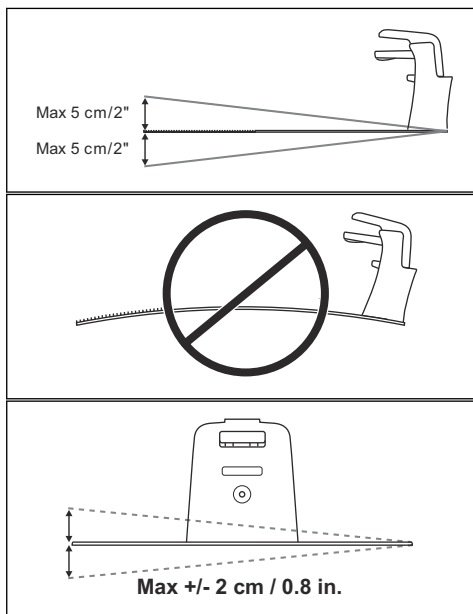

- Om arbetsområdet har två delar som skiljs åt av en brant sluttning rekommenderar vi att laddstationen placeras i den nedre delen.
- Placera laddstationen i ett område med skydd från solen.
- Om laddstationen är installerad på en ö måste du ansluta guidekabeln till ön. Se *Göra en ö på sida 14*.

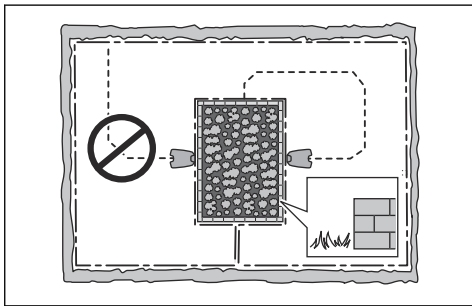

3.4.2 Undersöka var strömförsörjningen kan placeras



VARNING: Klipp inte av eller förläng lågspänningskabeln. Det finns risk för elektriska stötar.



OBSERVERA: Se till att knivarna på produkten inte klipper av lågspänningskabeln.



OBSERVERA: Lägg inte lågspänningskabeln i en spole eller under laddplattan. Spolen stör signalen från laddstationen.



- Placera strömförsörjningen i ett område med tak och skydd från sol och regn.
- Placera strömförsörjningen i ett område med bra luftflöde.
- Använd en jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA när du ansluter strömförsörjningen till eluttaget.

Lågspänningskablar av olika längder finns som tillbehör.

3.4.3 Undersöka var begränsningskabeln kan placeras



OBSERVERA: Det måste finnas ett hinder som är minst 15 cm / 6 tum högt mellan begränsningskabeln och vattensamlingar, lutningar, stup eller allmänna vägar. Detta för att undvika att produkten skadas.



OBSERVERA: Låt inte produkten köra på grus.



OBSERVERA: Undvik skarpa böjar när du installerar begränsningskabeln.




OBSERVERA: För aktsam drift utan oljud ska du isolera alla hinder, som träd, rötter och stenar.


Begränsningskabeln ska läggas som en slinga runt arbetsområdet. Sensorer i produkten känner av när produkten närmar sig begränsningskabeln. Produkten väljer då en annan riktning. Alla delar av arbetsområdet måste vara högst 15 m från begränsningskabeln.

För att underlätta anslutningen mellan guidekabeln och begränsningskabeln rekommenderar vi att du gör en


ögla där guidekabeln ska anslutas. Gör ögla med cirka 20 cm av begränsningskabeln.

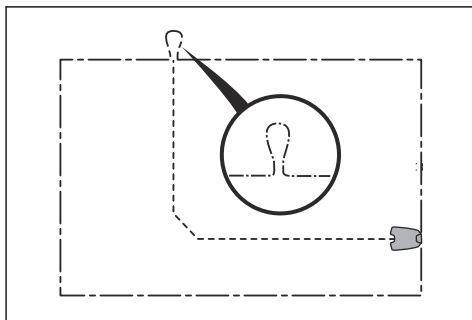


Notera: Gör en skiss av arbetsområdet innan du installerar begränsningskabeln och guidekabeln.

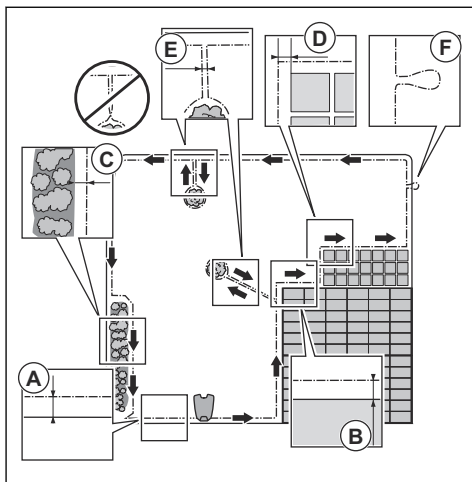


- Lägg begränsningskabeln runt hela arbetsområdet (A). Anpassa avståndet mellan begränsningskabeln och olika hinder.
- Lägg begränsningskabeln 35 cm (B) från ett hinder som är mer än 5 cm högt.

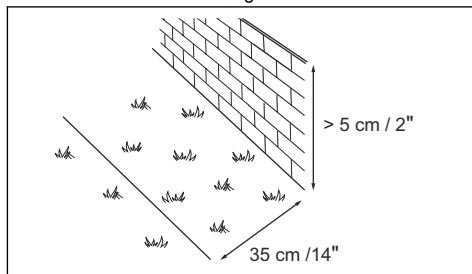

- Lägg begränsningskabeln 30 cm (C) från ett hinder som är 1-5 cm högt.

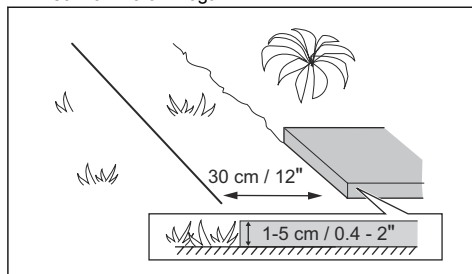

- Lägg begränsningskabeln 10 cm (D) från hinder som är lägre än 1 cm.

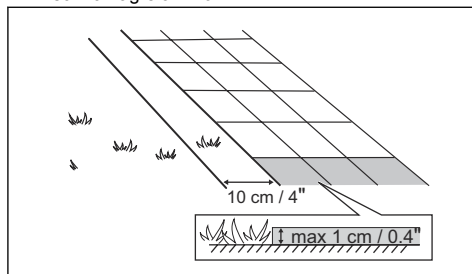


- Om du har en plattgång som ligger i nivå med gräsmattan kan du lägga begränsningskabeln under plattorna.

Notera: Om plattorna är minst 30 cm breda kan du använda fabriksinställningen för funktionen *Köra över slinga* för att klippa allt gräs intill plattorna. Se *Ställa in funktionen Köra över slinga* på sida 22.

- Om du gör en ö ska du lägga begränsningskabeln som går till och från ön nära tillsammans (E). Sätt ihop kablarna i samma pinne. Se *Göra en ö på sida 14*.
- Gör en ögla (F) där guidekabeln ska anslutas till begränsningskabeln.


3.4.3.1 Lägga begränsningskabeln i en sluttning

Produkten kan användas i sluttningar som lutar. Sluttningar som är för branta måste avgränsas med begränsningsslingan. Lutningen (%) beräknas som höjd per meter. Exempel: $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$.

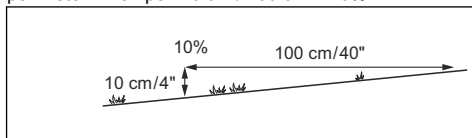

- För sluttningar som är brantare än i arbetsområdet ska du isolera sluttningen med begränsningskabel.

- För sluttningar som är brantare än 10% längs den yttre kanten av gräsmattan ska du lägga begränsningskabeln 20 cm (A) från kanten.

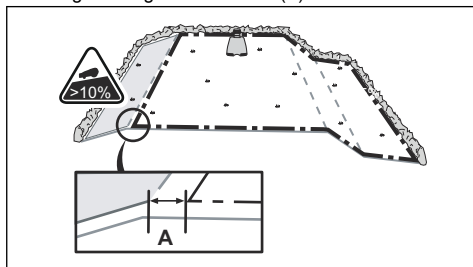


- Vid sluttningar intill en allmän väg ska en barriär på minst 15 cm placeras längs den yttre kanten av sluttningen. Du kan använda en mur eller ett staket som barriär.

3.4.3.2 Passager

En passage är en sektion med begränsningskabel på var sida som förbinder två delar av arbetsområdet. Avståndet mellan begränsningskabeln på varje sida i passagen måste vara minst 60 cm.

Notera: Om en passage är mindre än 2 m bred ska du installera en guidekabel genom passagen.

Rekommenderat minsta avstånd mellan guidekabel och begränsningskabel är 30 cm. Produkten kör alltid på vänster sida om guidekabeln, när du står vänd mot laddstationen. Vi rekommenderar att det finns så mycket fri yta som möjligt till vänster om guidekabeln (A).

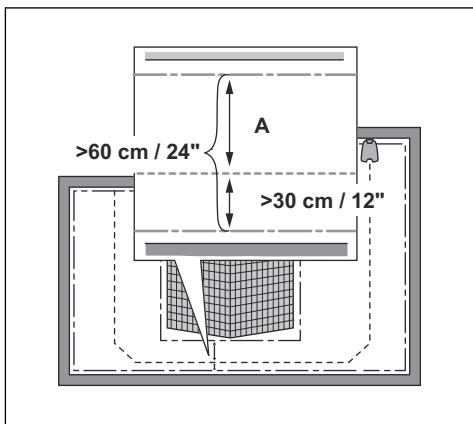

3.4.3.3 Göra en ö



OBSERVERA: Lägg inte en del av begränsningskabeln över den andra.


Begränsningskabelns delar måste vara parallella.



OBSERVERA: Lägg inte guidekabeln över begränsningskabeln.




OBSERVERA: Isolera eller avlägsna hinder som är mindre än 15 cm höga. Isolera eller avlägsna hinder som lutar något, t.ex. stenar, träd eller rötter. Detta förhindrar skador på produktens knivar.

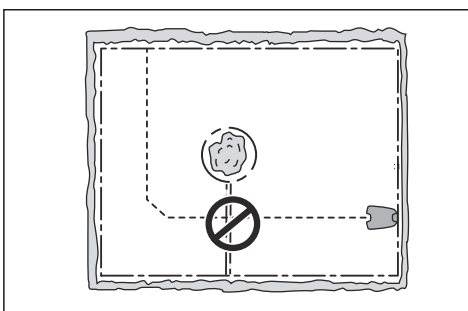

För att göra en ö ska du isolera områden i arbetsområdet med begränsningskabeln. Vi rekommenderar att alla fasta föremål i arbetsområdet isoleras.


Vissa hinder är stöttåliga, t.ex. träd eller buskar som är mer än 15 cm höga. Produkten stöter in i hindret och väljer sedan en ny riktning.

- Lägg begränsningskabeln till och runt hindret för att göra en ö.
- Lägg ihop de två delarna av begränsningskabeln som går till och från ön. Det gör att produkten kör över kabeln.
- Sätt de två delarna av begränsningskabeln i samma pinne.

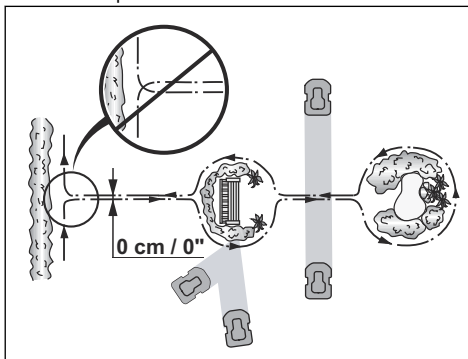

3.4.3.4 Göra en biyta

Gör en biyta (B) om arbetsområdet har två områden som inte är anslutna med en passage. Arbetsområdet med laddstationen är huvudytan (A).

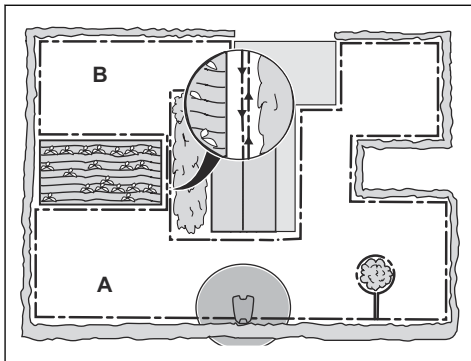

Notera: Produkten måste flyttas manuellt mellan huvudytan och biytan.


- Lägg begränsningskabeln runt biytan (B) för att göra en ö. Se *Göra en ö på sida 14*.

Notera: Begränsningskabeln måste läggas som en slinga runt hela arbetsområdet (A+B).

Notera: När produkten klipper gräs i biytan måste läget *Biyta* väljas. Se *Driftlägen på sida 25*.

3.4.4 Undersöka var guidekabeln kan placeras

Lägg guidekabeln från laddstationen genom arbetsområdet och anslut den till begränsningskabeln. Installationen av guidekabeln är viktig för att guidekalibreringen ska lyckas, se *Guidekalibrering på sida 18*.

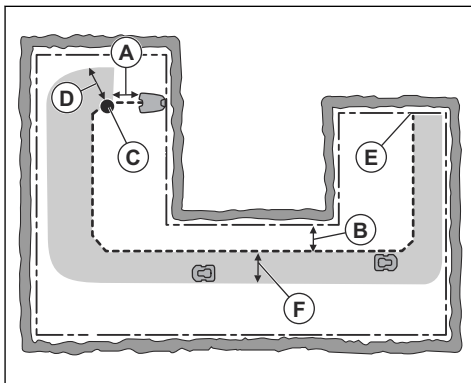


- Lägg guidekabeln i en linje minst 1 m framför laddstationen (A).
- Lägg guidekabeln minst 30 cm från begränsningskabeln (B).
- Startpunkt (C). Se *Startpunkt på sida 22*.
- Minsta avstånd 60 cm vinkelrätt mot guidekabeln (D). Om avståndet är mindre avbryts kalibreringsprocessen. För bredast möjliga guidekorridor ska avståndet vara minst 1.35 m. Se *Guidekalibrering på sida 18*.
- Där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (E).
- Guidekorridor (F). Produkten kör alltid på vänster sida om guidekabeln, sett in mot laddstationen. Var noga med att skapa så mycket fri yta som möjligt till vänster om guidekabeln.

Notera: Produkten kör alltid i guidekorridoren men ändrar avståndet till guidekabeln.

3.4.5 Exempel på arbetsområden

- Om laddstationen placeras i ett litet område (A) ska du se till att avståndet till begränsningskabeln är minst 2 m framför laddstationen.
- Om arbetsområdet har en passage (B) utan installerad guidekabel är det minsta avståndet mellan begränsningskablarna 2 m. När en guidekabel är installerad genom passagen är det minsta avståndet mellan begränsningskablarna 60 cm.
- Om arbetsområdet har ytor som är anslutna via en smal passage (B) kan du ställa in produkten så att den först följer och sedan lämnar guidekabeln vid punkten där den ansluter till guidekabeln (C). Inställningarna kan ändras i *Yttäckning på sida 21*.
- Om arbetsområdet innehåller en biyta (D), se *Göra en biyta på sida 15*. Ställ produkten på biytan och välj läget *Biyta*.

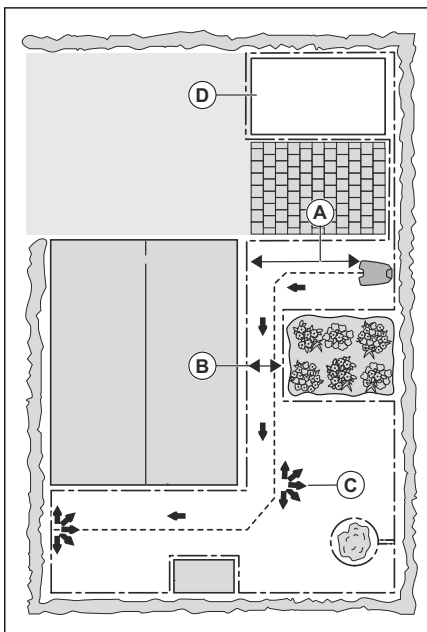

3.5 Installation av produkten

3.5.1 Installationsverktyg

- Hammare/plastklubba: För att göra det enklare att sätta ned pinnarna i marken.
- Kantskärare/rak spade: För att gräva ned begränsningskabeln.
- Kombinationstång: För att klippa begränsningskabeln och pressa samman kontaktdonen.
- Justerbar tång: För att pressa ihop skarvdonen.

3.5.2 Installera laddstationen



OBSERVERA: Gör inte nya hål i laddplattan.



OBSERVERA: Sätt inte fötterna på laddstationens bottenplatta.




VARNING: Se till att kontakterna på lågspänningskabeln och strömförsörjningsenheten är rena och torra innan du ansluter dem.

1. Läs och förstå anvisningarna om var laddstationen ska placeras. Se *Undersöka var laddstationen kan placeras på sida 11.*
2. Placera laddstationen i det valda området.

Notera: Fäst inte laddstationen i marken med hjälp av skruvarna förrän guidekabeln är installerad. Se *Så här installerar du guidekabeln på sida 17.*

3. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen.
4. Placera strömförsörjningen på minst 30 cm höjd.

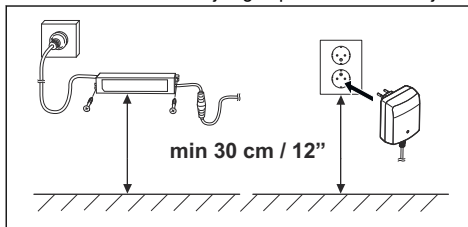

5. Anslut strömförsörjningens kabel till ett 100–240 V eluttag.

Notera: När laddstationen är ansluten går det att ladda produkten. Ställ produkten i laddstationen medan begränsningskabeln och guidekabeln läggs ut. Slå på produkten för att börja ladda den. Se *Använda ON/OFF-knappen på sida 25.* Fortsätt inte med några produktinställningar förrän installationen är klar.


6. Fäst lågspänningskabeln i marken med pinnar eller gräv ned kabeln. Se *Lägga kabeln på plats med pinnar på sida 17* eller *Gräva ned begränsningskabeln eller guidekabeln på sida 18.*
7. Anslut kablar till laddstationen när installationen av begränsningskabeln och guidekabeln är klar. Se *Installera begränsningskabeln på sida 16* och *Så här installerar du guidekabeln på sida 17.*
8. Fäst laddstationen mot marken med de medföljande skruvarna efter att guidekabeln har installerats. Se *Så här installerar du guidekabeln på sida 17.*

3.5.3 Installera begränsningskabeln




OBSERVERA: Placera inte återstående kabel ihoprullad som en spole. Spolen stör produkten.

1. Lagg begränsningskabel runt hela arbetsområdet. Starta och avsluta installationen bakom laddstationen.
2. Öppna kontaktdonet och lagg begränsningskabeln i kontaktdonet.

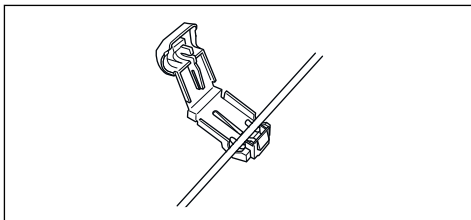

3. Stäng kontaktdonet med en tång.

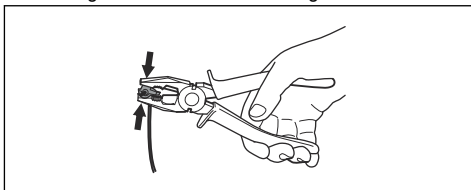


4. Kapa begränsningskabeln 1-2 cm ovanför respektive kontaktdon.
5. Tryck på det högra kontaktdonet på metallstiftet med märkningen "R" på laddstationen.
6. Tryck på det vänstra kontaktdonet på metallstiftet med märkningen "L" på laddstationen.

3.5.4 Så här installerar du guidekabeln



OBSERVERA: Tvinnade kablar, eller en skruvplint isolerad med isoleringstejp är inte en fullgod skarv. Markfukten gör att kabeln oxiderar och efter en tid leder det normalt till avbrott.


1. Öppna kontaktdonet och lägg kabeln i kontaktdonet.
2. Stäng kontaktdonet med en tång.
3. Kapa guidekabeln 1-2 cm / 0.4-0.8 tum ovanför respektive kontaktdon.
4. Tryck guidekabeln genom spåret på laddplattan.
5. Tryck på kontaktdonet på metallstiftet med märkningen "GUIDE" på laddstationen.
6. Koppla bort laddstationen från eluttaget.
7. Lägg änden av guidekabeln vid ögla på begränsningskabeln.
8. Kapa begränsningskabeln med en avbitartång.
9. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln med hjälp av ett skarvdon.

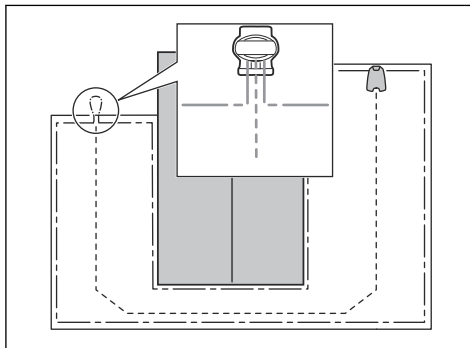

- a) Sätt de båda ändarna av begränsningskabeln och änden av guidekabeln i skarvdonet.

Notera: Se till att du kan se kablarnas ändar genom skarvdonets transparenta del.

- b) Tryck ned kåpan på skarvdonet med en justerbar tång för att fästa kablarna i skarvdonet.

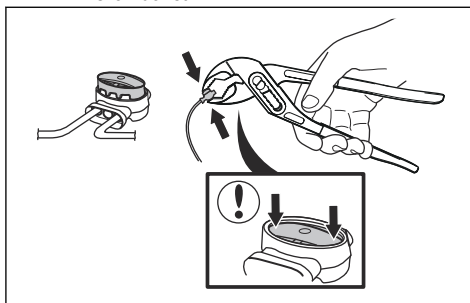

10. Fäst guidekabeln i marken med pinnar eller gräv ned guidekabeln i marken. Se *Lägga kabeln på plats med pinnar* på sida 17 eller *Gräva ned begränsningskabeln eller guidekabeln* på sida 18.
11. Anslut laddstationen till eluttaget.

3.6 Lägga kabeln på plats med pinnar



OBSERVERA: Se till att pinnarna håller begränsningskabeln och guidekabeln mot marken.



OBSERVERA: Att klippa gräset för kort direkt efter installationen kan skada kabelns isolering. Skador på isoleringen kan ge avbrott först flera veckor eller månader senare.

1. Lägg begränsningskabeln och guidekabeln på marken.
2. Placera pinnarna högst 100 cm från varandra.
3. Fäst pinnarna vid marken med en hammare eller en plastklubba.

Notera: Kabeln blir övervuxen med gräs och syns inte efter några veckor.

3.7 Gräva ned begränsningskabeln eller guidekabeln

- Skär en skåra i marken med en kantskärare eller en rak spade.
- Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln 1-20 cm ned i marken.


3.8 Förlänga begränsningskabeln eller guidekabeln

Notera: Förläng begränsningskabeln eller guidekabeln om den är för kort för arbetsområdet. Använd originaldelar, till exempel skarvdon.

1. Koppla bort laddstationen från eluttaget.
2. Kapa begränsningskabeln eller guidekabeln med en avbitartång där du vill installera en förlängning.
3. Lägg till kabel där det behövs en förlängning.
4. Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln på plats.
5. Lägg kabeländarna i ett skarvdon.

Notera: Se till att du kan se begränsningskabelns eller guidekabelns ändrar genom skarvdonets transparenta del.

6. Tryck ned kåpan på skarvdonet med en justerbar tång för att fästa kablarna i skarvdonet.

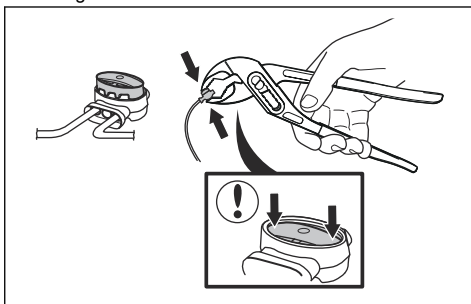


7. Fäst begränsningskabeln eller guidekabeln på plats med pinnar.
8. Anslut laddstationen till eluttaget.

3.9 Efter installationen av produkten

3.9.1 Kontrollera laddstationen visuellt

1. Se till att lampan på laddstationen lyser grönt.

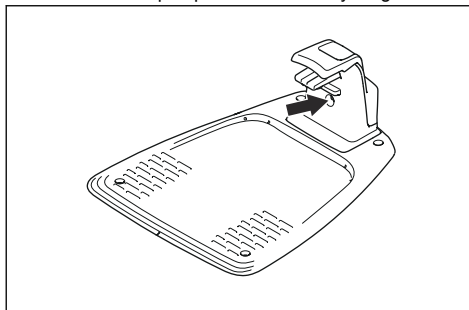

2. Om lampan inte lyser grönt ska du kontrollera installationen. Se *Indikatorlampa på sida 25* och *Installera laddstationen på sida 16*.

3.9.2 Göra grundinställningar

Innan produkten börjar användas första gången måste du göra grundinställningarna.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt tre sekunder.

Notera: Om batterinivån är väldigt låg måste produkten laddas innan du kan slå på produkten.

3. Tryck på **piltangenterna** och **OK**-knappen. Välj språk, land, datum, tid och startpunkt. Ställ in *wizarden* och PIN-koden. Se *Wizard på sida 19*.

Notera: Det går inte att använda 0000 som PIN-kod.

4. Tryck på **startknappen** och stäng luckan för att starta guidekalibreringen.

Notera: Om batterinivån är för låg måste produkten ladda batterierna helt innan guidekalibreringen startar. Se *Guidekalibrering på sida 18*.

3.9.3 Guidekalibrering

Kalibreringen är automatisk och ställer in en så bred guidekorridor som möjligt för att minska spårbildningen på gräsmattan.

Notera: Produkten rör sig alltid i guidekorridoren men ändrar avståndet till guidekabeln.

Guidekalibreringen startar när produkten är vid startpunkten. Produkten rör sig vinkelrätt bort från

guidekabeln på vänster sida i maximalt 1.35 m eller tills den träffar begränsningskabeln eller ett hinder. Vänster sida innebär ditt vänster när du tittar rakt fram på laddstationen. Avståndet ställs in som maximal korridorbredd och guidekalibreringen slutförs. Produkten rör sig längs guidekabeln för att testa om den kan följa guidekabeln. Produkten följer guidekabeln till den punkt där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln. Produkten börjar klippa när den är vid begränsningskabeln. Om du vill göra en ny guidekalibrering, se *Utföra en ny guidekalibrering på sida 23*.

3.10 Göra produktinställningar

Använd kontrollpanelen för att ställa in alla inställningar för produkten. Kontrollpanelen har en display och en knappsett som ger åtkomst till alla funktioner via menyerna. Funktionerna har fabriksinställningar som passar de flesta arbetsområden, men inställningarna kan anpassas till förhållandena i varje arbetsområde.

3.10.1 Menystruktur

Huvudmenyn innehåller:

- *Gräsmattesknydd*
- *Säkerhet*
- *Installation*
- *Allmänt*

Se *Menystruktur på sida 6*.

3.10.2 Gå till meny

1. Tryck på **stoppknappen**.
2. Använd **upp-/nedpilarna** och **OK**-knappen för att ange PIN-koden.
3. Tryck på knappen **Inställningar**.

3.10.3 Göra schemainställningar



Du kan ställa in schemat på fyra sätt:

- Ställ in schemat med hjälp av wizarden. Se *Wizard på sida 19*.
- **Dagläge**
- **Nattläge**
- Ställ in schemat i menyn *Avancerat*. Se *Ställa in schemat på sida 20*.

Notera: För bästa resultat bör inte gräsmattan klippas för ofta. Om produkten arbetar för mycket kan gräsmattan se tillplattad ut. Produkten utsätts också för onödigt slitage.

3.10.3.1 Få åtkomst till schemamenyn

1. Tryck på **stoppknappen**.

2. Använd **upp-/nedpilarna** och **OK**-knappen för att ange PIN-koden.
3. Tryck på knappen **Schema**.

3.10.3.2 Wizard

Wizarden är ett snabbt verktyg för att hitta lämpliga schemainställningar för din gräsmatta.

1. Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Schema > Wizard*.
3. Ange din gräsmattas uppskattade storlek. Det går inte att ange en större gräsmattestorlek än den maximala arbetskapaciteten.
4. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta gräsmattans storlek. Om du anger gräsmattans storlek kan wizarden antingen föreslå ett lämpligt dagligt schema (se steg 7) eller kräva information om inaktiva dagar.
5. Välj vilken dag/vilka dagar produkten ska vara inaktiv. Använd **upp-/nedpilarna** för att växla mellan dagar.
6. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta vald inaktiv dag/valda inaktiva dagar.
7. Wizarden föreslår ett dagligt schema för aktiva dagar. Om du vill flytta schemats intervall till tidigare eller senare på dagen ska du trycka nedåt eller uppåt på **piltangenterna**.
8. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta dagligt schema. En översikt över det dagliga schemat presenteras. Tryck på **OK**-knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Notera: Om du vill ändra schemat för enskilda dagar ska du använda menyn *Schema > Avancerat*.

3.10.3.3 Dagläge

Dagläget innebär att produkten börjar klippa kl. 08.00 och klipper under angivna drifttimmar.

1. Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Schema > Dagläge*.
3. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att välja **JA** och bekräfta.


3.10.3.4 Nattläge

Nattläget innebär att produkten börjar klippa kl. 20.00 och klipper under angivna drifttimmar.

1. Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Schema > Nattläge*.
3. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att välja **JA** och bekräfta.

3.10.3.5 Ställa in schemat

- Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyen på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Schema > Avancerat > Översikt*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att välja dag.
- Använd vänster **piltangent** för att välja period.
- Tryck på **OK**-knappen.
- Beräkna lämpliga drifttimmar. Se *Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på sida 20*.
- Ange tiden med **piltangenterna**. Produkten kan klippa gräset en eller två perioder varje dag.

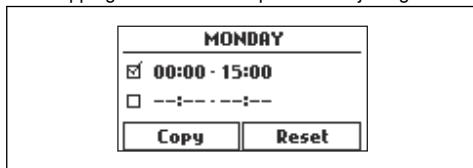

- Om produkten inte ska klippa gräset på en bestämd dag ska du avmarkera kryssrutan intill de två tidsperioderna.

3.10.3.6 Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden

Om arbetsområdet är mindre än produktens maximala kapacitet måste schemat ställas in så att slitage på gräsmattan och produkten minskas. Produkten har en maximal klipptid varje dag. Du kan ställa in produktens drifttid i schemat. I drifttiden inkluderas klippning, sökning och laddning. Drifttiden kan skilja sig åt av många anledningar, t.ex. arbetsområdets utformning, gräsets tillväxt och hur gammalt batteriet är. När produkten har arbetat den maximala klipptiden under en dag visas meddelandet *Dagens klippning fullgjord* på produktens display.


Rekommenderade drifttider för vissa exempel på arbetsområden visas i tabellen nedan. Om resultatet inte är tillfredsställande ökar du drifttiden.

Yta, m ²	Rekommenderad drifttid, tim
250	6-7
500	13-15
750	21-22

3.10.3.7 Kopiera schemainställningen

- Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyen på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Schema > Avancerat > Översikt > Kopiera*.

- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att kopiera schemainställningen. Du kan kopiera schemainställningarna dag för dag eller för hela veckan.

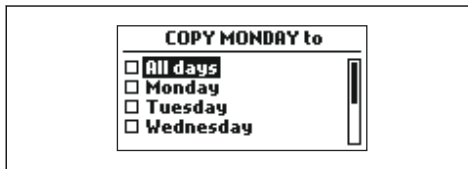

3.10.3.8 Återställa schemainställningen

Du kan ta bort alla schemainställningar och använda fabriksinställningen.

- Utför steg 1–3 i *Få åtkomst till schemamenyen på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Schema > Avancerat > Översikt > Återställa*.
 - Tryck på **piltangenterna** för att välja *Aktuell dag* för att bara ställa in aktuell dag till fabriksinställningarna.
 - Tryck på **piltangenterna** för att välja *Hela veckan* för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.
- Tryck på **OK**-knappen.

3.10.4 Gräsmatteskydd



Gräsmatteskyddet anpassar automatiskt klipptiden efter gräsets tillväxt. Produkten tillåts inte vara i drift mer än schemainställningarna.

Notera: När *gräsmatteskyddet* används rekommenderar vi att så lång drifttid som möjligt görs tillgänglig för *gräsmatteskyddet*. Begränsa inte schemat mer än nödvändigt.

Dagens första drifttid ställs in via schemainställningarna. Produkten slutför alltid en klippcykel och sedan väljer *gräsmatteskyddet* om produkten ska arbeta vidare eller inte.

Notera: *Gräsmatteskyddet* återställs om produkten har varit avstängd i mer än 50 timmar eller om åtgärden *Återställ användarinställningarna* utförs. *Gräsmatteskyddet* ändras inte om åtgärden *Återställ schemainställningar* utförs.

3.10.4.1 Ställa in gräsmatteskyddet

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyen på sida 19*.

2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Inställningar > Gräsmatteskydd > Använd gräsmatteskydd*.
3. Tryck på **OK**-knappen för att välja gräsmatteskydd.
4. Tryck på knappen **TILLBAKA**.

3.10.4.2 Ställa in gräsmatteskyddets frekvens

Ställ in hur ofta produkten måste klippa gräset när gräsmatteskyddet används. Det finns tre frekvensnivåer: Låg, Medel och Hög. Ju högre frekvens, desto längre tid tillåts produkten arbeta.

1. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Inställningar > Gräsmatteskydd > Klippid*.
3. Använd **piltangenterna** för att välja *Låg*, *Medel* eller *Hög* frekvens.
4. Tryck på knappen **TILLBAKA**.

3.10.5 Säkerhetsnivå



Det finns tre säkerhetsnivåer för produkten.

Funktion	Låg	Medel	Hög
Alarm			X
PIN-kod		X	X
Tidlås	X	X	X

- **Alarm** – Ett alarm ljuder om PIN-koden inte anges inom tio sekunder efter att **STOP**-knappen trycks in. Alarmet ljuder också när produkten lyfts upp. Alarmet tystnar när PIN-koden anges.
- **PIN-kod** – Rätt PIN-kod måste anges för åtkomst till menystrukturen för produkten. Om fel PIN-kod anges fem gånger blockeras produkten en tid. Blockeringstiden förlängs för varje nytt felaktigt försök.
- **Tidlås** – Produkten låses om PIN-koden inte har angivits på 30 dagar. Ange PIN-koden för att få åtkomst till produkten.

3.10.5.1 Ställa in säkerhetsnivån

Välj en av säkerhetsnivåerna för din produkt.

1. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Säkerhet > Säkerhetsnivå*.
3. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att välja säkerhetsnivå.
4. Tryck på **OK**-knappen.

3.10.5.2 Säkerhet – Avancerat

Skapa en ny slingsignal

Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik koppling mellan produkten och laddstationen. I sällsynta fall kan det finnas behov av att skapa en ny signal, t.ex. om två närliggande installationer har mycket liknande signaler.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
3. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Säkerhet > Avancerat > Ny slingsignal*.
4. Invänta bekräftelse på att slingsignalen har skapats. Detta tar normalt ca 10 sekunder.

Ändra PIN-kod


1. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Säkerhet > Avancerat > Ändra PIN-kod*.
3. Ange ny PIN-kod.
4. Tryck på **OK**-knappen.
5. Ange den nya PIN-koden igen.
6. Tryck på **OK**-knappen.
7. Kom ihåg den nya PIN-koden. Se *Introduktion på sida 3*.

3.10.6 Yttäckning

Funktionen *Yttäckning* används för att styra produkten till avlägsna delar av arbetsområdet. Om arbetsområdet omfattar avlägsna partier som är anslutna med smala passager är funktionen *Yttäckning* användbar för att få en välklippt gräsmatta i hela trädgården. Du kan ställa in hur ofta produkten börjar följa guidekabeln för att klippa i anslutning till begränsningskabeln. Om funktionen *Yttäckning* inte används börjar produkten klippa från laddstationen.

3.10.6.1 Ställa in funktionen Yttäckning

1. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Yttäckning > Område 1*.
3. Använd **piltangenterna** för att välja % av klipptiden som produkten måste klippa området. % motsvarar % av området i förhållande till hela arbetsområdet.
 - a) Mät området.
 - b) Dela området med arbetsområdet.
 - c) Omvandla resultatet till %.

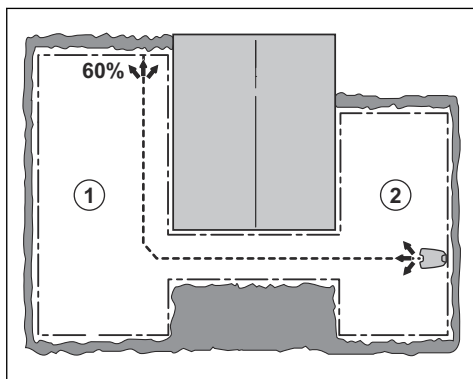

- Tryck på knappen **TILLBAKA**.

3.10.6.2 Testa funktionen Yttäckning

- Ställ produkten i laddstationen.
- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Yttäckning > Område 1 > Mer > Test*.
- Tryck på **OK**-knappen.
- Tryck på **START**-knappen.
- Stäng luckan.
- Se till att produkten kan hitta området.

3.10.6.3 Aktivera eller avaktivera funktionen Yttäckning

Aktivera eller avaktivera funktionen *Yttäckning* för varje område.

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Yttäckning > Område 1 > Avaktivera*.
- Tryck på **OK**-knappen.
- Tryck på **BACK**-knappen.

3.10.6.4 Återställa inställningarna för Yttäckning

Du kan återställa inställningarna för *Yttäckning* för varje område och använda fabriksinställningen.


- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Yttäckning > Område 1 > Mer > Återställ*.
- Tryck på **OK**-knappen.

3.10.7 Startpunkt

Med denna funktion kan man styra hur långt produkten ska köra längs guidekabeln från laddstationen innan den börjar arbeta. Fabriksinställningen är 60 cm och maximalt avstånd är 300 cm.

Notera: Produkten kör mitt över guidekabeln från laddstationen till startpunkten. Håll så kort avstånd till startpunkten som möjligt för att minska risken för spårbildning på gräsmattan.

Om laddstationen placeras i ett begränsat utrymme, till exempel mellan blomsterrabatter, är det viktigt att välja en bra startpunkt så att guidekalibreringen optimeras. Se *Guidekalibrering på sida 18*.

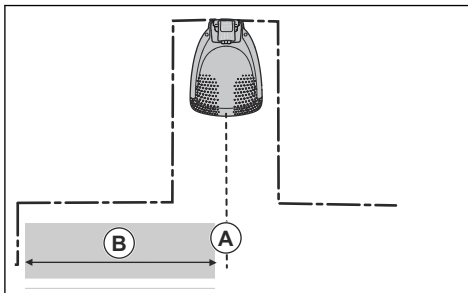

A) Startpunkt

B) Minsta avstånd 60 cm (vinkelrätt mot guidekabeln). Om avståndet är mindre avbryts kalibreringsprocessen. För bredast möjliga guidekorridor ska avståndet vara minst 1.35 m. Se *Guidekalibrering på sida 18*.

3.10.7.1 Ställa in startpunkten

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Startpunkt*.
- Använd **piltangenterna** för att specificera avståndet i cm.
- Tryck på **BACK**-knappen.

3.10.8 Funktionen Köra över slinga

Produktens framsida rör sig alltid förbi begränsningskabeln med ett angivet avstånd. Sedan rör sig produkten bakåt och ändrar riktning. Fabriksinställningen är 12 cm. Du kan välja avstånd på 20–40 cm.

Notera: Om du ändrar avståndet för *Köra över slinga* ändras avståndet längs begränsningskabeln i alla delar av arbetsområdet.

3.10.8.1 Ställa in funktionen Köra över slinga

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Köra över slinga*.
- Använd **piltangenterna** för att ställa in avståndet.

- Tryck på **BACK**-knappen.

3.10.9 Guidekalibrering

Guidekalibreringen startar automatiskt när du startar produkten för första gången. Om du ändrar installationen av produkten kan du ställa in guidekalibreringen manuellt. Se *Guidekalibrering på sida 18*.

3.10.9.1 Utföra en ny guidekalibrering

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Guidekalibrering*.
- Ställ produkten i laddstationen.
- Tryck på **START**-knappen för att starta den automatiska kalibreringen.

3.10.10 ECO-läge

Om *ECO-läge* är aktiverat stängs signalen i begränsningsslingan, guidekabeln och laddstationen av när produkten är parkerad eller laddas.

Notera: Använd *ECO-läge* för att spara energi och undvika störningar med annan utrustning, t.ex. hörslingor eller garageportar.

Notera: Om du vill starta produkten manuellt i arbetsområdet trycker du på **STOP**-knappen innan du tar bort produkten från laddstationen. Annars kan produkten inte startas inom arbetsområdet.

3.10.10.1 Ställa in ECO-läge

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > ECO-läge*.
- Tryck på **OK**-knappen för att välja *ECO-läge*.
- Tryck på **BACK**-knappen.

3.10.11 Undvika krock med huset till McCulloch-klipparen

Om du har installerat ett hus till McCulloch-klipparen (finns som tillbehör) minskar slitaget på produkten och huset till klipparen när du väljer *Undvik krock med hus*.

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Hus till klipparen > Undvik krock med hus*.
- Tryck på **BACK**-knappen.

Notera: Om *Undvik krock med hus* väljs kan det resultera i att gräset inte klipps runt laddstationen.

3.10.12 Bluetooth®

Produkten kan ansluta till mobila enheter som har McCulloch ROB-appen installerad. Det är en kostnadsfri app för mobila enheter. Kortdistanskommunikationen med produkten heter Bluetooth®. När parkopplingen mellan produkten och appen har bekräftats har du tillgång till menyer och funktioner så länge du är i närheten (Bluetooth®).

3.10.12.1 Parkoppa McCulloch ROB-appen och produkten

- Hämta McCulloch ROB-appen på din mobila enhet.
- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Installation > Bluetooth > Ny parkoppling*.
- Följ anvisningarna i appen.

3.10.13 Allmänt

I *Allmänt* kan du ändra produktens allmänna inställningar.

3.10.13.1 Ställa in tid och datum

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att navigera i menystrukturen *Inställningar > Allmänt > Tid och Datum*.
- Använd **piltangenterna** för att ställa in tid och tryck därefter på **BACK**-knappen.
- Använd **piltangenterna** för att ställa in datum och tryck därefter på **BACK**-knappen.
- Använd **piltangenterna** för att ställa in tidsformat och tryck därefter på **BACK**-knappen.
- Använd **piltangenterna** för att ställa in datumformat och tryck därefter på **BACK**-knappen.

3.10.13.2 Ställa in språk

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Inställningar > Allmänt > Språk*.
- Använd **piltangenterna** för att välja språk och tryck därefter på **BACK**-knappen.

3.10.13.3 Ställa in land

- Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
- Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Inställningar > Allmänt > Land*.
- Använd **piltangenterna** för att välja land och tryck därefter på **BACK**-knappen.

3.10.13.4 Återställa användarinställningar

1. Utför steg 1–3 i *Gå till menyn på sida 19*.
2. Använd **piltangenterna** och **OK**-knappen för att flytta igenom menystrukturen *Inställningar > Allmänt > Återställ användarinställningar*
3. Använd höger **piltangent** för att välja *Fortsätt med återställning av inställningar?*
4. Tryck på **OK**-knappen för att återställa alla användarinställningar.

Notera: Inställningar för *säkerhetsnivå, PIN-kod, slingsignal, meddelanden, datum och tid, språk och land* återställs inte.

3.10.13.5 Menyn Om

Menyn *Om* visar information om produkten, t.ex. serienummer och programvaruversioner.


4 Drift

4.1 Använda ON/OFF-knappen



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

- Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att slå PÅ produkten. Kontrollera att indikatorlampan tänds.
- Produkten är i påslagen och i energisparläge om indikatorlampan blinkar. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att slå PÅ produkten.

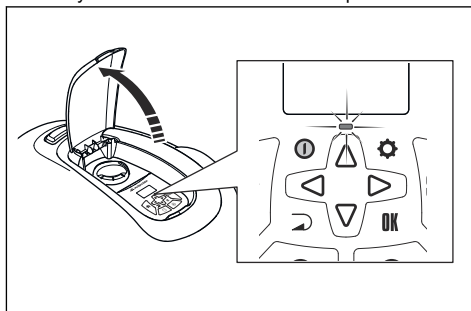

- Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att stänga AV produkten. Kontrollera att indikatorlampan slocknar.

4.1.1 Indikatorlampan




VARNING: Det är endast säkert att utföra inspektion eller underhåll på produkten när produkten är avstängd. Produkten är avstängd när lampan på knappsatsen är släckt.

Lampan på knappsatsen är en viktig statusindikator:

- Produkten är aktiv om lampan lyser med ett fast sken.
- Produkten är i energisparläge om lampan blinkar. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att aktivera produkten igen.
- Produkten är avstängd när kontrollampan är släckt.

4.2 Starta produkten

1. Öppna luckan till knappsatsen.
2. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt tre sekunder. Displayen tänds.
3. Använd **upp/ned-pilknapparna** och **OK**-knappen för att ange PIN-koden.

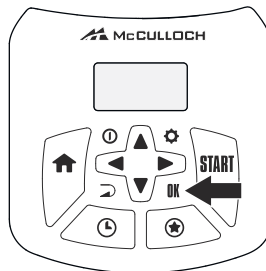

4. Tryck på **START**-knappen för att börja klippa huvudytan.

Notera: Om du vill ändra driftläge trycker du på **stjärnknappen** och bekräftar med **OK**-knappen. Se *Driftlägen* på sida 25.


5. Stäng luckan.

Notera: Om produkten är parkerad i laddstationen kommer den bara att lämna laddstationen när batteriet är fulladdat och om schemat tillåter att produkten arbetar.

4.3 Driftlägen

När **stjärnknappen** trycks in kan följande driftlägen väljas:

- Bytta
- Power Cut
- Punktklippning

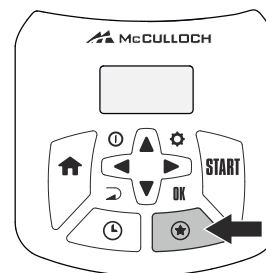

4.3.1 Bytta

För att byttor ska klippas måste driftläget *Bytta* väljas. I det här läget måste du flytta produkten manuellt mellan huvudytan och byttan. Produkten klipper under

en vald tidsperiod eller tills batteriet är tomt. När batteriet är urladdat stannar produkten. Sätt produkten i laddstationen för att ladda batteriet. När batteriet är laddat lämnar produkten laddstationen och stannar. Produkten är redo att börja arbeta, men måste först få bekräftelse från dig.

Notera: Om du vill klippa huvudytan när batteriet är laddat ställer du in produkten på *Huvudyta* innan du placerar den i laddstationen.

4.3.2 Power Cut

Alla schemainställningar kan tillfälligt förbikopplas genom att du väljer *Power Cut*. Det går att förbikoppla schemat i tre timmar. Produkten kan inte ställas in så att den klipper mer än den maximala klipptiden varje dag.

4.3.3 Punktklippning

Punktklippning är användbart för att snabbt klippa en yta som inte klippts lika ofta som andra delar av trädgården. Du måste manuellt flytta produkten till det valda området.

Punktklippning innebär att produkten klipper i ett spiralmönster för att klippa ner gräset i det område där den startades.

4.4 Parkeringslägen

Följande parkeringslägen är tillgängliga när du trycker på knappen **HEM**.

4.4.1 Hem och stanna kvar


Parkeringsläget *Home & Stay* innebär att produkten kör till laddstationen och stannar där tills ett annat driftläge väljs.

4.4.2 Hem och vänta

Parkeringsläget *Home & Wait* innebär att produkten kör till laddstationen och stannar där tills nästa schema. Om produkten har använts den maximala klipptiden för dagen börjar den arbeta igen nästa dag. Se *Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på sida 20*.


4.5 Stoppa produkten

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa produkten och klippmotorn.

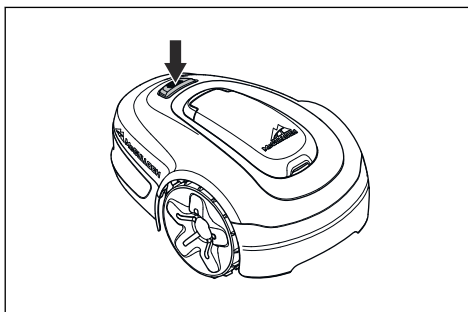

4.6 Stänga av produkten

1. Tryck på **stoppknappen**.
2. Öppna luckan.
3. Tryck på knappen **PÅ/AV** i tre sekunder.

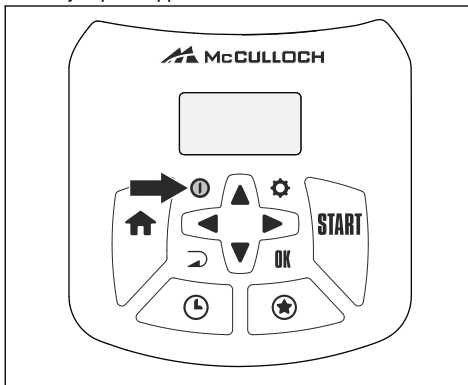

4. Produkten stängs av.
5. Kontrollera att lampan på knappsatsen är släckt.

4.7 Ladda batteriet

När produkten är ny eller efter långtidsförvaring kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du startar produkten. I läget *Huvudyta* klipper och laddas produkten automatiskt.

1. Håll **ON/OFF** intryckt i tre sekunder för att starta produkten.
2. Placera produkten i laddstationen tills laddblecken vidrör kontaktblecken.
3. Kontrollera att meddelandet **LADDAR** visas på displayen för att se till att produkten är korrekt ansluten till laddstationen.

4.8 Justera klipphöjden


Klipphöjden kan varieras från MIN (2 cm) till MAX (5 cm).



OBSERVERA: De första veckorna efter en ny installation ska klipphöjden vara inställd på MAX för att undvika skador på slingkabeln. Därefter kan klipphöjden sänkas stegvis varje vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

4.8.1 Justera klipphöjden

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa produkten.
2. Öppna luckan.

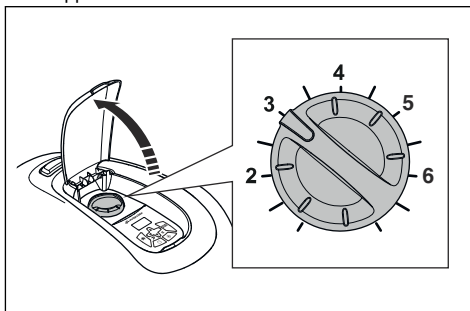

3. Välj klipphöjd genom att vrida på vredet för klipphöjdsjustering.
 - a) Vrid medurs för att höja klipphöjden.
 - b) Vrid moturs för att sänka klipphöjden.

5 Underhåll

5.1 Inledning – underhåll



VARNING: Produkten måste stängas av innan underhåll utförs. Produkten är avstängd när indikatorlampan är släckt.



VARNING: Använd skyddshandskar.

För bättre driftsäkerhet och högre livslängd ska du rengöra produkten regelbundet och byta ut slitna delar. Allt underhåll och all service måste utföras enligt McCullochs anvisningar. Se *Garanti på sida 45*.

Under den första tiden som produkten används bör knivdisk och knivar kontrolleras en gång i veckan. Om slitage under den tiden varit lågt kan intervallet mellan kontrollerna ökas.

Det är viktigt att knivdisken kan rotera fritt och lätt. Knivarna ska ha oskadad egg. Knivarnas livslängd varierar kraftigt och beror bland annat på:

- Drifttid och arbetsområdets storlek.
- Typ av gräs och säsongsbunden tillväxt.
- Jord, sand och användning av gödningsmedel.
- Förekomst av föremål som kottar, fallfrukt, leksaker, verktyg, stenar, rötter och liknande.

En vanlig livslängd är 4 till 7 veckor vid drift under goda förhållanden. Se *Byte av knivar på sida 29* om hur knivar byts.

Notera: Drift med slöa knivar ger ett sämre klipresultat. Gräset får fransiga snitt och det går åt mer energi så att produkten inte klarar en lika stor arbetsyta.

5.2 Rengöra produkten



OBSERVERA: Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel vid rengöring.


McCulloch rekommenderar att du använder ett speciellt rengörings- och underhållskit som tillhör. Prata med McCulloch Service för mer information.

5.2.1 Rengöra chassit och knivdisken

Undersök knivdiskar och knivar en gång i veckan.

1. Tryck på **STOP**-knappen.
2. Håll **ON/OFF**-knappen intryckt i tre sekunder för att stänga AV produkten. Kontrollera att LED-kontrolllampan på knappsatsen slocknar.

3. Res upp produkten på sidan.
4. Se till att knivarna inte är skadade och att knivar och knivdiskar kan rotera fritt.
5. Gör rent knivdiskarna och chassit med en borste under rinnande vatten.

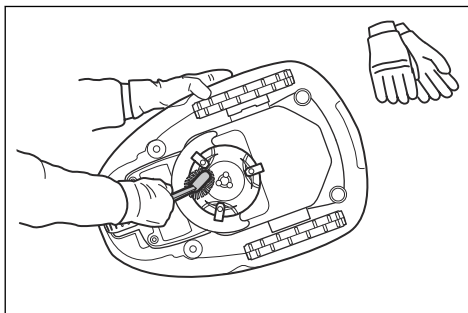

5.2.2 Rengöra hjulen

Produkten fungerar inte tillfredsställande i sluttningar om hjulen blockeras av gräs.

- Använd en mjuk borste när du rengör hjulen.

5.2.3 Rengöra produktens kaross

- Rengör produktens kaross med en fuktad trasa och en svag tvållösning.

5.2.4 Rengöra laddblecken och kontaktblecken

1. Rengör ladd- och kontaktblecken med en fin smärgelduk.
2. Smörj ladd- och kontaktblecken med olja eller fett.

5.2.5 Rengöra laddstationen



VARNING: Koppla bort strömförsörjningen från eluttaget före underhåll eller rengöring av laddstationen eller strömförsörjningen.



OBSERVERA: Använd inte en högtryckstvätt eller rinnande vatten när du rengör laddstationen.


Notera: Produkten kan inte komma in i laddstationen om det ligger föremål inne i laddstationen. Rengör laddstationen regelbundet.

- Ta bort gräs, kvistar och andra föremål från laddstationen.

5.3 Byte av knivar



VARNING: McCulloch kan endast garantera säkerheten om du använder originalknivar från McCulloch medpräglad logotyp med H-märkning.

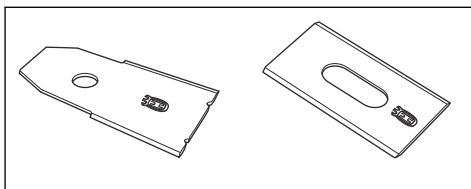


VARNING: Du måste byta ut skruvarna när du byter ut knivarna. De använda skruvarna kan slitas snabbt och göra att kniven lossnar. Detta kan orsaka allvarliga skador.


Byt ut slitna eller skadade knivar för säker drift. Byt ut knivarna regelbundet för att få bästa tänkbara klippresultat och låg energiförbrukning. Alla tre knivar och skruvar måste bytas samtidigt för att bevara balansen i klippsystemet.

5.3.1 Byta knivar

1. Tryck på **stoppknappen**.
2. Öppna luckan.
3. Tryck på knappen **PÅ/AV** i tre sekunder för att stänga av produkten.

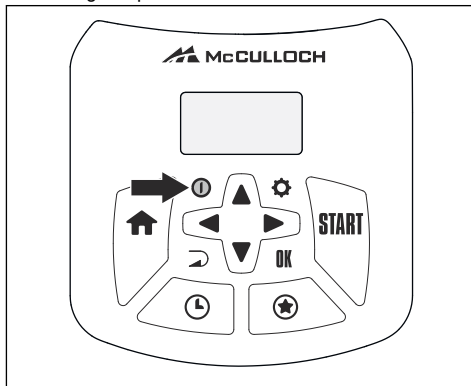

4. Kontrollera att lampan på knappsatsen är släckt.
5. Vänd produkten uppochner. Lägg produkten på ett mjukt och rent underlag för att undvika repor på karossen och luckan.
6. Ta bort de tre skruvarna. Använd en spår- eller kryssmejsel.

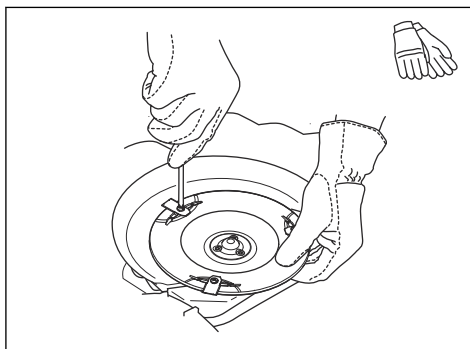


7. Ta bort knivarna och skruvarna.
8. Fäst nya knivar och skruvar.
9. Kontrollera också att knivarna kan svänga fritt.

5.4 Uppdatering av programvara

Om service utförs av McCulloch Service hämtas tillgängliga programvaruuppdateringar till produkten av serviceteknikern. Ägare av McCulloch-produkter kan uppdatera programvaran om detta initieras av McCulloch. Registrerade användare aviseras i så fall.

5.4.1 Uppdatera programvaran

1. Öppna batteriluckan. Se *Byta batteriet på sida 30*.
2. Anslut en USB-skrivarkabel (USB A- och USB B-kontakter) till produkten och datorn. USB-skrivarkabeln finns tillgänglig som tillbehör.

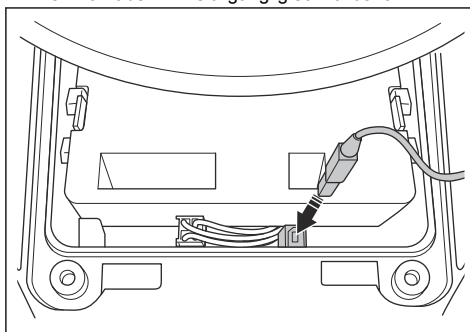

3. Gå till www.mcculloch.com, sök efter och hämta verktyget för programvaruuppdatering och följ instruktionerna.
4. Ta bort USB-skrivarkabeln och stäng batteriluckan.

5.5 Batteri



OBSERVERA: Batteriet måste laddas fullt innan produkten förvaras. Om batteriet inte är fulladdat kan batteriet skadas.

Om produktens drifttid är kortare än normalt mellan laddningarna betyder det att batteriet börjar bli uttjänt. Byt ut batteriet för att förlänga drifttiden.


Notera: Batteriets livslängd beror på säsongens längd och hur många timmar per dag produkten arbetar. En lång säsong eller många timmars användning per dag innebär att batteriet måste bytas ut oftare.

5.5.1 Byta batteriet




WARNING: Produkten måste kopplas bort från elnätet när batteriet tas bort.

1. Håll knappen **ON/OFF** intryckt i tre sekunder för att stänga av produkten. Kontrollera att lampan på knappsatsen är släckt.
2. Ställ in kliphöjden på MIN.
3. Vänd produkten upp och ned. Lägg produkten på ett mjukt och rent underlag för att undvika repor på karossen och displaykåpan.
4. Gör rent runt batteriluckan.
5. Skruva ur skruvarna till batteriluckan (Torx 20) och ta bort batteriluckan.

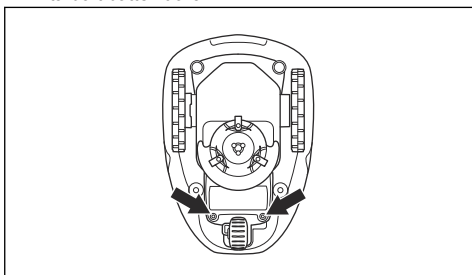

6. Lossa spärren på kontaktdonet (A) och dra den uppåt.

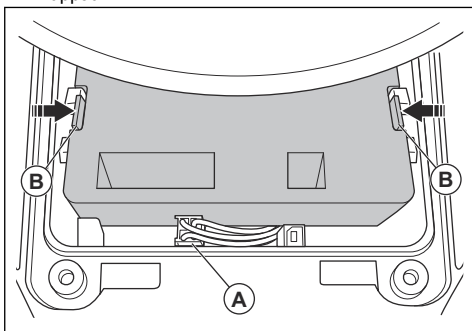

OBSERVERA: Dra ej i kablarna.

7. Lossa spärren på batteriet och lyft upp batteriet (B).
8. Sätt det nya batteriet på plats i produkten.

Notera: Montera batteriluckan utan att klämma fast kablarna. Om tätningen på batteriluckan är synligt skadad ska hela batteriluckan bytas.

9. Anslut kabeln.
10. Dra försiktigt åt de fyra skruvarna till batteriluckan (Torx 20).

5.6 Vinterservice

Lämna din produkt till McCulloch centralservice när det är dags för service inför vinterförvaring. Regelbunden vinterservice håller produkten i gott skick och skapar de bästa förutsättningarna för en kommande säsong utan driftstörningar.

En service innehåller vanligtvis följande:

- Noggrann rengöring av kaross, chassi, knivdisk samt övriga rörliga delar.
- Test av produktens funktion och komponenter.
- Kontroll och eventuellt byte av slitdelar såsom knivar och lager.
- Test av produktens batterikapacitet samt rekommendation om eventuellt byte.
- Om ny programvara finns tillgänglig uppdateras produkten.

6 Felsökning

6.1 Inledning – felsökning

I det här kapitlet finns information om och hjälp med fel och symptom på produkten. Du hittar mer information och vanliga frågor (FAQ) på www.mcculloch.com.

6.2 Felmeddelanden

Felmeddelandena i tabellen nedan visas på produktens display. Om samma meddelande visas flera gånger kontakter du en lokal McCulloch-representant.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Vänster/höger hjulmotor blockerad</i>	Gräs eller annat föremål runt drivhjulet.	Ta bort gräs eller annat föremål.
<i>Blockerad knivdisk</i>	Gräs eller annat föremål runt knivdisken.	Ta bort gräs eller annat föremål.
	Knivdisken är i vatten.	Flytta produkten och undvik vattensamlingar på arbetsområdet.
	Gräset är för högt.	Klipp gräset innan du installerar produkten. Se till att gräset är högst 4 cm.
<i>Instängd</i>	Produkten står bakom ett antal hinder i ett litet område.	Ta bort hindren eller placera begränsningskabeln runt hindret för att skapa en ö. Se <i>Göra en ö på sida 14</i> .
<i>Utanför arbetsområdet</i>	En begränsningskabelsektion ligger över den andra begränsningskabelsektionen till laddstationen.	Se till att begränsningskabeln är korrekt ansluten.
	Begränsningskabeln är för nära arbetsområdets kant.	Se till att begränsningskabeln är korrekt installerad. Se <i>Installera begränsningskabeln på sida 16</i> .
	Arbetsområdet har stor lutning vid begränsningsslingan.	
	Begränsningskabeln ligger åt fel håll runt en ö.	
	Störningar på begränsningskabeln från metallföremål som staket, armeringsjärn eller nedgrävda kablar i närheten.	Flytta begränsningskabeln.
	Produkten hittar inte rätt slingsignal på grund av störningar av en slingsignal från en annan produktinstallation i närheten.	Ställ produkten i laddstationen och generera en ny slingsignal.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Tomt batteri</i>	Produkten hittar inte laddstationen.	Ändra guidekabelns placering. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Byta batteriet på sida 30</i> .
	Laddstationens antenn är defekt.	Kontrollera om indikatorlampan på laddstationen blinkar rött. Se <i>Kontrollampa i laddstationen på sida 37</i> .
	Laddblecken på produkten eller kontaktblecken på laddstationen är defekta på grund av korrosion.	Rengör laddblecken och kontaktblecken. Se <i>Rengöra laddblecken och kontaktblecken på sida 28</i> . Kontakta McCulloch Service om problemet kvarstår.
<i>Fel PIN-kod</i>	Fel PIN-kod har angetts. Du har fem försök att ange rätt PIN-kod. Sedan blockeras knappsatsen under en tid.	Ange rätt PIN-kod. Om du inte känner till rätt PIN-kod går du till www.mcculloch.com för att få information om hur du får PIN-koden eller pratar med din McCulloch Service.
<i>Slirat</i>	Produkten har fastnat i något och slirat.	Frigör produkten och åtgärda orsaken till problemet. Om det beror på vått gräs ska du vänta tills gräsmattan är torr innan du använder produkten.
	Arbetsområdet innehåller en för brant sluttning.	Branta sluttningar måste avgränsas. Se <i>Undersöka var begränsningskabeln kan placeras på sida 12</i> .
	Guidekabeln är inte lagd diagonalt i sluttningen.	Se till att guidekabeln är installerad diagonalt över sluttningen. Se <i>Undersöka var guidekabeln kan placeras på sida 15</i> .
<i>Hjulmotor överbelastad, vänster/höger</i>	Gräs eller annat föremål runt drivhjulet.	Ta bort gräs eller föremål från drivhjulet.
<i>Krocksensorproblem, fram/bak</i>	Drivhjulen på produkten är blockerade.	Frigör produkten och åtgärda orsaken till problemet. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Alarm! Klipparen avstängd</i>	Larmet aktiverades eftersom produkten stängdes av.	Anpassa säkerhetsnivån i menyn <i>Säkerhet</i> . Se <i>Säkerhetsnivå på sida 21</i> .
<i>Alarm! Klipparen stoppades</i>	Larmet aktiverades eftersom produkten stoppades.	
<i>Alarm! Klipparen lyft</i>	Larmet aktiverades eftersom produkten lyftes.	
<i>Alarm! Klipparen lutad</i>	Larmet aktiverades eftersom produkten lutades.	

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Laddstation blockerad</i>	Kontakten mellan laddblecken på produkten och kontaktblecken på laddstationen är inte bra. Produkten har gjort ett antal försök att ladda.	Ställ produkten i laddstationen och se till att laddblecken och kontaktblecken har kontakt.
	Ett föremål hindrar produkten från att komma in i laddstationen.	Ta bort föremålet.
	Laddstationen lutar eller är böjd.	Ställ basplattan på plan mark.
	Guidekabeln har inte installerats korrekt.	Installera guidekabeln korrekt. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17.</i>
<i>Fastnat i laddstation</i>	Ett föremål hindrar produkten från att köra ut ur laddstationen.	Ta bort föremålet.
<i>Upp och ner</i>	Produkten är i fel läge, lutar för mycket eller är upp och ned.	Placera produkten i rätt läge.
<i>Behöver laddas manuellt</i>	Produkten är inställd på driftläge <i>Byta</i> .	Ställ produkten i laddstationen.
<i>Nästa start hh:mm</i>	Schemainställningen gör att produkten inte tillåts vara i drift.	Ändra schemainställningarna. Se <i>Göra schemainställningar på sida 19.</i>
	Produkten har varit i drift den maximala klipp-tiden för dagen.	Normal drift av produkten.
	Produktens tid eller datum stämmer inte.	Ställ in tiden eller datumet. Se <i>Ställa in tid och datum på sida 23.</i>
<i>Dagens klippning klar</i>	Produkten har varit i drift den maximala klipp-tiden för dagen.	Normal drift av produkten. Se <i>Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på sida 20.</i>
<i>Lyft</i>	Lyftsensorn har aktiverats eftersom produkten har lyfts.	Se till att karossen kan röra sig fritt runt chassit. Ta bort eller skapa en ö runt föremål som kan göra att karossen lyfts. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
<i>Hjulmotorproblem, höger/vänster</i>	Gräs eller annat föremål runt drivhjulet.	Rengör hjulen och runt hjulen.
<i>Elektronikproblem</i>	Tillfälligt elektroniskt eller programvarurelaterat problem i produkten.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
<i>Slingsensorproblem, fram/bak</i>		
<i>Lutningssensorproblem</i>		
<i>Tillfälligt problem</i>		
<i>Ogiltig kombination av delsystem</i>		
<i>Tillfälligt batteriproblem</i>		
<i>Säkerhetsfunktion defekt</i>		

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Laddsystemproblem</i>	Fel typ av batteri.	Använd endast originalbatterier som rekommenderas av tillverkaren.
<i>Batteriproblem</i>	Tillfälligt batteriproblem eller programvarurelaterat problem i produkten.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
	Fel typ av batteri.	Använd endast originalbatterier som rekommenderas av tillverkaren.
<i>Batteritemperatur utanför gränserna</i>	Temperaturen i batteriet är för hög eller för låg för att produkten ska kunna köras.	Produkten körs när temperaturen är inom gränsvärdena.
<i>För hög laddström</i>	Felaktig eller defekt enhet för strömförsörjning.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
<i>Uppkopplingsproblem</i>	Problem med uppkopplingskretskortet i produkten.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
<i>Uppkopplingsinställningar återställda</i>	Uppkopplingsinställningarna återställdes på grund av ett fel.	Kontrollera uppkopplingsinställningarna och ändra dem vid behov.
<i>Svag signal</i>	Uppkopplingskretskortet i produkten är felaktigt monterat.	Kontrollera om uppkopplingskretskortet är korrekt monterat. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.
	Produkten är i fel läge, lutar för mycket eller är upp och ned.	Placera produkten i rätt läge.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Ingen slingsignal</i>	Strömförsörjningen eller lågspänningskabeln är inte ansluten.	Om lampan på laddstationen inte lyser innebär det att det inte finns någon ström. Kontrollera anslutningen till eluttaget och jordfelsbrytaren. Kontrollera också att lågspänningskabeln är ansluten till laddstationen.
	Strömförsörjningen eller lågspänningskabeln är inte ansluten eller så är den skadad.	Byt ut strömförsörjningen eller lågspänningskabeln.
	Begränsningskabeln ej ansluten till laddstationen.	Anslut begränsningskabeln till laddstationen. Byt ut kontaktdonen om de är skadade. Se <i>Installera begränsningskabeln på sida 16</i> .
	Begränsningskabeln är skadad.	Kontrollera lampan på laddstationen. Om det finns skador på begränsningskabeln ska du byta ut den skadade sektionen mot en ny begränsningskabel.
	Produkten har försökt starta men den är inte i laddstationen och <i>ECO-läge</i> är aktiverat.	Ställ produkten i laddstationen, starta produkten och stäng luckan.
	En begränsningskabelsektion ligger över den andra begränsningskabelsektionen till och från en ö.	Installera begränsningskabeln i rätt riktning runt ön. Se <i>Installera begränsningskabeln på sida 16</i> .
	Problem med parkopplingen mellan produkten och laddstationen.	Ställ produkten i laddstationen och skapa en ny slingsignal. Se <i>Skapa en ny slingsignal på sida 21</i> .
	Störningar från metallföremål som staket, armeringsjärn eller nedgrävda kablar i närheten.	Flytta begränsningskabeln eller skapa öar i arbetsområdet för att öka signalstyrkan.
	Produkten är för långt från begränsningskabeln.	Installera begränsningskabeln så att alla delar av arbetsområdet är högst 15 m från begränsningskabeln.
<i>Klipparen lutad</i>	Produkten lutar mer än den maximala vinkeln.	Flytta produkten till en plan yta.
<i>Anslutning ändrades INTE</i>	Slingsignalen ändrades inte på grund av ett fel.	Skapa en <i>Ny slingsignal</i> ett antal gånger. Se <i>Skapa en ny slingsignal på sida 21</i> . Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad serviceverkstad.

6.3 Informationsmeddelanden

Informationsmeddelandena i tabellen nedan visas på produktens display. Om samma meddelande visas flera gånger kontaktar du en lokal McCulloch-representant.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Låg batterinivå</i>	Produkten hittar inte laddstationen.	Ändra guidekabelns placering. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Batteri på sida 29</i> .
	Laddstationens antenn är defekt.	Kontrollera om indikatorlampan på laddstationen blinkar rött. Se <i>Kontrollampa i laddstationen på sida 37</i> .
	Laddblecken på produkten eller kontaktblecken på laddstationen är defekta på grund av korrosion.	Rengör laddblecken och kontaktblecken. Se <i>Rengöra laddblecken och kontaktblecken på sida 28</i> . Kontakta McCulloch Service om problemet kvarstår.
<i>Inställningar återställ-da</i>	En <i>återställning av användarinställningarna</i> har gjorts.	Normal drift av produkten.
<i>Guide hittas ej</i>	Guidekabeln är inte ansluten till laddstationen.	Anslut guidekabeln till laddstationen. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
	Skador på guidekabeln.	Byt ut den skadade sektionen mot en ny guidekabel.
	Guidekabeln är inte ansluten till begränsnings-slingan.	Anslut guidekabeln korrekt till begränsnings-slingan. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
<i>Guidekalibrering misslyckad</i>	Produkten har inte kalibrerat guidekabeln på grund av ett fel.	Installera guidekabeln korrekt. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
<i>Guidekalibrering har utförts</i>	Produkten har kalibrerat guidekabeln.	Normal drift av produkten.
<i>Anslutning ändrades</i>	Ny slingsignal ändrad.	Normal drift av produkten.

6.4 Kontrollampa i laddstationen

Lampan på laddstationen måste ha ett fast eller blinkande grönt sken för korrekt installation. Om den inte har det ska du följa instruktionerna i felsökningstabellen nedan.

Prata med McCulloch Service för mer information.

Lampa	Orsak	Åtgärd
Grönt fast sken	Signalerna är bra.	Normal drift av produkten.
Grönt blinkande sken	Signalerna är bra och <i>ECO-läge</i> har aktiverats.	Normal drift av produkten. Se <i>ECO-läge på sida 23</i> .
Blått blinkande sken	Begränsningskabeln ej ansluten till laddstationen.	Se till att begränsningskabeln är korrekt installerad i laddstationen. Se <i>Installera begränsningskabeln på sida 16</i> .
	Skador på begränsningskabeln.	Ta reda på var skadan finns. Byt ut den skadade sektionen mot en ny begränsningskabel.
Gult blinkande sken	Guidekabeln är inte ansluten till laddstationen.	Se till att guidekabeln är korrekt installerad i laddstationen. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
	Skador på guidekabeln.	Ta reda på var skadan finns. Byt ut den skadade sektionen mot en ny guidekabel.
Rött blinkande sken	Störningar i laddstationens antenn.	Kontakta McCulloch Service.
Rött fast sken	Fel på kretskortet eller felaktig strömförsörjning till laddstationen. Felet måste åtgärdas av McCulloch Service	Kontakta McCulloch Service.

6.5 Symptom

Om produkten inte fungerar som vanligt ska du följa symptomtabellen nedan. Kontakta kundtjänst för McCulloch om du inte hittar orsaken till felet.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Produkten har svårt att docka.	Guidekabeln är inte i en rak linje med korrekt avstånd från laddstationen.	Kontrollera installationen av laddstationen. Se <i>Installera laddstationen på sida 16</i> .
	Guidekabeln är inte placerad i spåret i laddstationens platta.	Se till att guidekabeln placeras i en rak linje och i spåret i laddstationens platta. Se <i>Så här installerar du guidekabeln på sida 17</i> .
	Laddstationen står inte på en plan yta.	Placera laddstationen på en plan yta. Se <i>Undersöka var laddstationen kan placeras på sida 11</i> .
Produkten arbetar vid fel tidpunkt.	Produktens tid eller datum stämmer inte.	Ställ in tiden eller datumet. Se <i>Ställa in tid och datum på sida 23</i> .
	Start- och stopptid för drift är felaktiga.	Ändra schemainställningarna. Se <i>Återställa schemainställningen på sida 20</i> .
Produkten vibrerar.	Klippsystemet är inte balanserat på grund av skadade knivar.	Inspektera knivarna och skruvarna och byt ut dem vid behov. Se <i>Byte av knivar på sida 29</i> .
	Klippsystemet är inte i balans på grund av för många knivar i samma läge.	Kontrollera att endast en kniv är fäst på varje skruv.
	Knivar med olika tjocklekar är monterade på produkten.	Kontrollera att knivarna inte har olika tjocklek och byt ut dem vid behov.
Produkten är i drift men knivdisken roterar inte.	Produkten söker efter laddstationen eller kör till startpunkten.	Normal drift av produkten. Knivdisken roterar ej när produkten söker efter laddstationen.
Produkten arbetar kortare perioder än vanligt mellan laddningarna.	Gräs eller annat föremål orsakar en blockering av knivdisken.	Ta bort och rengör knivdisken. Se <i>Rengöra chassit och knivdisken på sida 28</i> .
	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Batteri på sida 29</i> .
	Slöa knivar. Mer energi behövs vid gräsklippningen.	Byt ut bladen. Se <i>Byte av knivar på sida 29</i> .
Klipp- och laddtiderna är kortare än vanligt.	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Batteri på sida 29</i> .
Produkten står parkerad flera timmar i laddstationen.	Produkten har varit i drift den maximala klipp-tiden för dagen.	Normal drift av produkten. Se <i>Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på sida 20</i> .
	STOP -knappen har tryckts in.	Öppna luckan, ange PIN-koden och tryck på OK -knappen. Tryck på Start -knappen och stäng sedan luckan.
	Parkeringsläget är aktiverat.	Ändra driftläge. Se <i>Driftlägen på sida 25</i> .
	Produkten fungerar inte om batteritemperaturen är för hög eller för låg.	Se till att laddstationen är placerad i ett område med skydd mot solen.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Ojämnt klippresultat.	Produkten arbetar ett litet antal timmar per dag.	Öka klipptiden. Se <i>Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på sida 20.</i>
	På grund av arbetsområdets utformning måste inställningarna för <i>Yttäckning</i> justeras för att täcka alla delar av arbetsområdet.	Ändra inställningarna för vilka områden produkten ska börja klippa och hur ofta. Se <i>Ställa in funktionen Yttäckning på sida 21.</i>
	För stort arbetsområde.	Minska storleken på arbetsområdet eller utöka schemat. Se <i>Ställa in schemat på sida 20.</i>
	Slöa knivar.	Byt ut alla knivar. Se <i>Byte av knivar på sida 29.</i>
	Långt gräs i förhållande till inställd klipphöjd.	Öka klipphöjden och sänk den sedan när gräset är kortare.
	Gräsansamling vid knivdisken eller runt motoraxeln.	Ta bort gräsansamlingen och rengör produkten. Se <i>Rengöra produkten på sida 28.</i>

6.6 Hitta avbrott på slingkabeln

Avbrott på slingkabeln är vanligtvis en följd av oavsiktlig fysisk överkan på kabeln, t.ex. i samband med trädgårdsarbete med spade. I länder med tjäle kan även vassa stenar som rör sig i marken skada kabeln. Avbrott kan också bero på att kabeln sträcktes kraftigt vid installationen.


Att klippa gräset mycket kort direkt efter installationen kan skada kabelns isolering. Skador på isoleringen kan ge avbrott först flera veckor eller månader senare. För att undvika detta ska man alltid välja maximal klipphöjd första veckorna efter installationen och därefter sänka ett steg varannan vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

En bristfällig skarv på slingkabeln kan också leda till avbrott flera veckor efter att skarven har gjorts. En bristfällig skarv kan t.ex. bero på att skarvdonet inte har tryckts ihop tillräckligt hårt med en tång, eller att ett skarvdon av sämre kvalitet än originalskarvdonet har använts. Kontrollera därför först alla kända skarvar innan vidare felsökning görs.


Ett kabelbrott kan lokaliseras genom att steg för steg halvera den sträcka av slingan där avbrottet kan vara, tills det bara är en mycket kort sträcka kvar.

Nedanstående metod fungerar inte om *ECO-läge* är aktiverat. Kontrollera först att *ECO-läge* är avstängt. Se *ECO-läge på sida 23.*


1. Kontrollera att lampan på laddstationen blinkar blått, vilket indikerar att det finns ett avbrott på begränsningsslingan. Se *Kontrollampa i laddstationen på sida 37.*

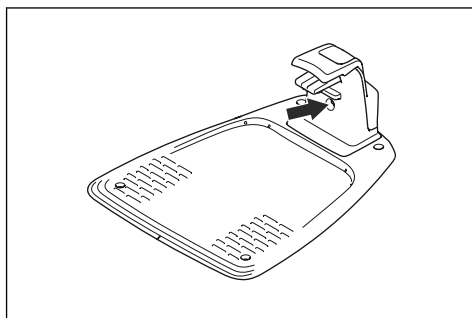

2. Kontrollera att begränsningskabelns anslutningar till laddstationen är ordentligt anslutna och inte skadade. Kontrollera om lampan på laddstationen fortfarande blinkar blått.

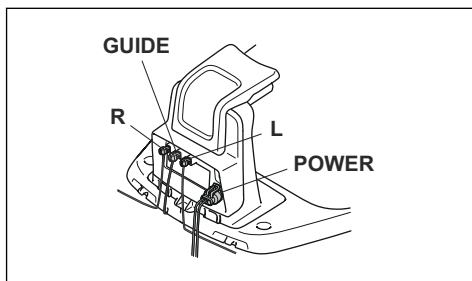


3. Växla anslutningarna mellan guidekabel och begränsningskabel i laddstationen.
Starta genom att byta anslutningen L och GUIDE.
Om lampan blinkar gult finns avbrottet någonstans på begränsningskabeln mellan L och den punkt där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje på bilden).

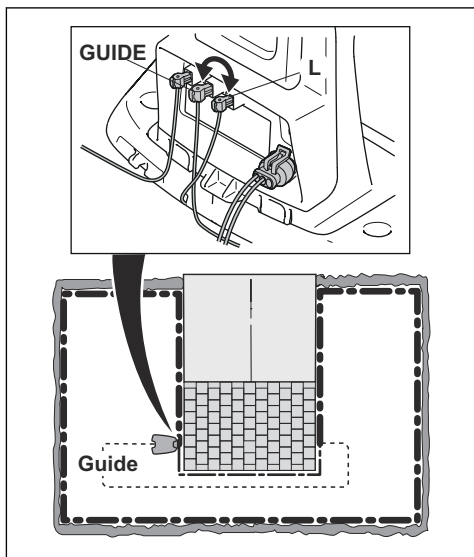


För att avhjälpa felet behöver du begränsningskabel, kontaktdon och koppling(-ar):

- a) Om den misstänkta begränsningskabeln är kort är det enklast att byta hela begränsningskabeln mellan L och den position där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje).
- b) Om den misstänkta begränsningskabeln är lång (tjock svart linje) ska du göra följande: Sätt tillbaka L och GUIDE till sina ursprungliga positioner. Koppla sedan ifrån R. Anslut en ny slingkabel till R. Anslut andra änden av denna nya slingkabel till mitten av den misstänkta kabelsektionen.

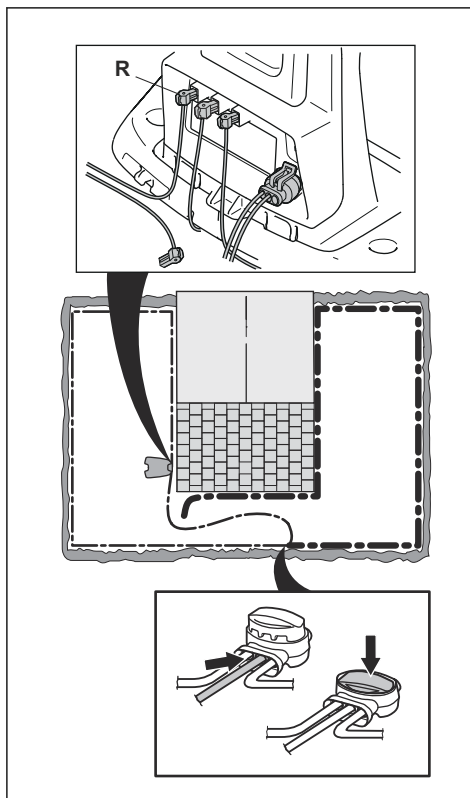


Om lampan nu blinkar gult är avbrottet någonstans på sträckan mellan den urkopplade änden och den position där den nya kabeln har anslutits (tjock svart linje nedan). I så fall, flytta anslutningen för den nya kabeln närmare den urkopplade änden (ungefär mitt på den misstänkta sträckan) och kontrollera igen om kontrolllampan lyser grönt.

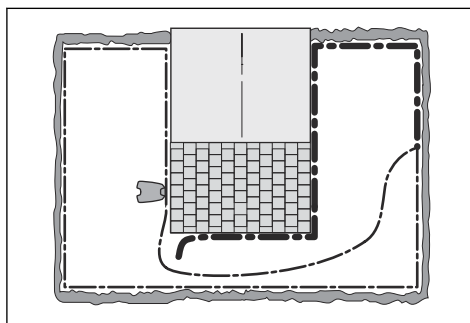

Fortsätt tills det bara är en mycket kort sträcka som gör skillnaden mellan ett fast grönt sken och ett

blått blinkande sken. Följ sedan instruktionerna i steg 5 nedan.

4. Om kontrolllampan fortfarande blinkar blått i steg 3 ovan: Sätt tillbaka L och GUIDE till sina ursprungliga positioner. Byt sedan ut R och GUIDE. Om lampan nu lyser med fast grönt sken ska du koppla ur L och koppla in en ny begränsningskabel till L. Anslut andra änden av denna nya kabel till mitten av den misstänkta kabelsektionen. Följ samma metod som i 3a) och 3b) ovan.
5. När avbrottet har hittats ska den skadade delen ersättas med ny kabel. Använd endast originalskarvdon.

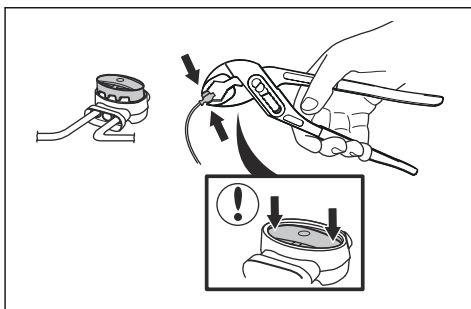

7 Transport, förvaring och kassering

7.1 Transport

Medföljande litiumjonbatterier uppfyller kraven i lagstiftningen för farligt gods.

- Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter.
- Följ de särskilda kraven för förpackning och etiketter för kommersiella transporter, inklusive av tredje parter och speditörer.

7.2 Förvaring

- Ladda produkten fullt. Se *Ladda batteriet på sida 26*.
- Koppla bort produkten med knappen **PÅ/AV**. Se *Använda ON/OFF-knappen på sida 25*.
- Rengör produkten. Se *Rengöra produkten på sida 28*.
- Förvara produkten på en torr, frostfri plats.
- Förvara produkten med alla fyra hjulen jämnt på marken eller använd ett McCulloch-väggfäste.
- Om du förvarar laddstationen inomhus kopplar du bort och tar bort strömförsörjningen och alla kontaktdon från laddstationen. Lägg änden av varje kontaktdonssladd i en behållare med fett.

Notera: Om du förvarar laddstationen utomhus kopplar du inte bort strömförsörjningen och kontaktdonen.

7.3 Kassering

- Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Se *Byta batteriet på sida 30* om du har frågor om hur du tar bort batteriet.

8 Tekniska data

8.1 Tekniska data

Data	ROB S600, ROB S800
Mått	
Längd, cm / tum	55 / 21,7
Bredd, cm / tum	38 / 15,0
Höjd, cm / tum	23 / 9,1
Vikt, kg / lb	7,3 / 16,0
Elsystem	
Batteri, litiumjon 18 V/2,1 Ah, art. nr	584 85 28-01, 584 85 28-02
Batteri, litiumjon 18 V/2,0 Ah, art.nr	590 21 42-02, 590 21 42-04, 584 85 28-03, 584 85 28-05, 590 21 42-06
Batteri, litiumjon 18,25 V/2,0 Ah, art.nr	590 21 42-03, 584 85 28-04
Batteri, litiumjon 18,5 V/2,0 Ah, art.nr	590 21 42-05, 590 21 42-07, 590 21 42-08
Strömförsörjning (28 V DC), V AC	100–240
Lågspänningskabelns längd, m / fot	5 / 16,4
Typ av enhet för strömförsörjning ²	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3, ADP-28AR XX, ADP-28AW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.0/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.0
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning	5 KWh/månad vid ett 500 m ² stort arbetsområde
Laddström, A DC	1.0
Genomsnittlig klipptid, min	65
Genomsnittlig laddningstid, min	75
Antenn för begränsningskabel	
Frekvensband för drift, Hz	100–80 000
Maximalt magnetfält ³ , dBuA/m	82
Maximal radiofrekvenseffekt ⁴ , mW vid 60 m	<25

² XX, YY kan vara vilka alfanumeriska tecken som helst eller tomt i marknadsföringssyfte, inga tekniska skillnader.

³ Uppmätt enligt EN 303 447.

⁴ Maximal aktiv uteffekt till antenner på frekvensbandet där radioutrustningen används.

Ljuddata ⁵	ROB S600, ROB S800
Ljudnivå, upplevd, dB(A)	59
Uppmätt ljudeffektsnivå, dB(A)	56
Osäkerhet vid emission av buller K_{WA} , dB(A)	2
Garanterad ljudeffektsnivå, dB(A)	57
Ljudtrycksnivå vid användarens öra ⁶ , dB(A)	45

Klippning	ROB S600, ROB S800
Klippsystem	3 st. pivoterande, skärande knivar
Klippmotorvarvtal, varv/min	2 500
Effektförbrukning vid klippning, W +/- 20 %	20
Klipphöjd, cm / tum	2–5 / 0,8–2
Klippbredd, cm / tum	16 / 24
Minsta möjliga passage, cm / tum	60 / 24
Maximalt avstånd till begränsningskabel, m / fot	15 / 50
Maximal lutning för klippområde, %	35
Maximal lutning för begränsningskabel, %	10
Maximal längd på begränsningskabel, m / fot	300 / 980
Maximal längd på guideslinga ⁷ , m / fot	150 / 490

IP-kod	ROB S600, ROB S800
Produkt	IPX5
Laddstation	IPX5
Strömförsörjning	IPX4/IP44

Bluetooth®	ROB S600, ROB S800
Frekvensband för drift, MHz	2 400–2 484
Maximal utsänd effekt, dBm	8

Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.

Produkterna är tillverkade i England eller Tjeckien. Se information på typskylten. Se *Introduktion på sida 3*.

8.2 Registrerade varumärken

Ordmärket och logotypen *Bluetooth®* är registrerade varumärken som ägs av , och all användning av sådana märken av McCulloch sker med licens.

⁵ Fastställs i enlighet med direktiv 2006/42/EG och standard SS-EN 50636-2-107. Utom upplevd ljudnivå som mäts enligt ISO 11094:1991.

⁶ Osäkerhet vid ljudtryck K_{pA} , 2–4 dB(A)

⁷ Guideslingan är den slinga som formas av guidekabeln och den del av begränsningskabeln som kommer från kopplingen med guidekabeln till den högra anslutningen i laddstationen.

9 Garanti

9.1 Garantivillkor

McCulloch garanterar den här produktens funktionalitet i två år från datum för inköp. Garantin täcker allvarliga fel som kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Inom garantitiden kommer vi att byta ut produkten eller reparera den utan kostnad om följande villkor uppfylls:

- Produkten och laddstationen får bara ha använts i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Den här tillverkargarantin påverkar inte garantier mot försäljaren/återförsäljaren.
- Varken slutanvändaren eller en icke-auktoriserad tredje part får ha försökt att reparera produkten.

Exempel på fel som inte inkluderas i garantin:

- Skador orsakade av vatteninträngning från användning av högtryckstvätt, eller från att ha hamnat under vatten, till exempel när vattenansamlingar bildas vid kraftigt regn.
- Skador orsakade av åskväder.
- Skador orsakade av felaktig batteriförvaring eller batterihantering.
- Skador orsakade av användande av ett batteri som inte är ett originalbatteri från McCulloch.
- Skador som uppstått genom användning av andra originaldelar och tillbehör, t.ex. knivar och installationsmaterial, än de från McCulloch.
- Skador på slingkabeln.
- Skador orsakade av icke-auktoriserat byte av eller ingrepp i produkten eller dess strömförsörjning.

Knivarna och hjulen ses som förbrukningsvara och omfattas inte av garantin.

Om ett fel inträffar med din McCulloch-produkt ska du kontakta kundtjänst för McCulloch ytterligare instruktioner. Ha kvittot och produktens serienummer till hands när du kontaktar kundtjänst för McCulloch.

10 EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att
produkten:

Beskrivning	Robotgräsklippare
Varumärke	McCulloch
Typ/Modell	ROB S600, ROB S800
Identifiering	Serienummer från år 2021 vecka 40

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Lagstiftning	Beskrivning
2006/42/EC	Angående maskiner
2014/53/EU	Angående radioutrustning
2011/65/EU	Angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen

och att följande harmoniserade standarder och/eller
tekniska specifikationer tillämpas:

- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
- EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2





Copyright © 2022 Husqvarna AB. Alla rättigheter förbehålls.

McCulloch och andra namn på produkter och funktioner är varumärken som tillhör Husqvarna Group.
Alla angivna mått är ungefärliga.

www.mcculloch.com

Bruksanvisning i original

1142756-01



2022-01-14