




TrimMac SL

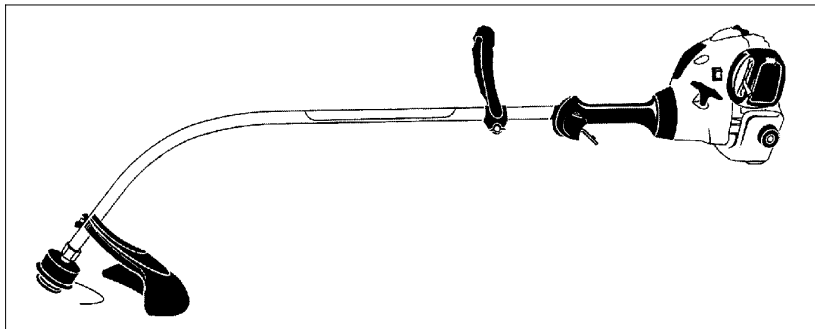

SE

ANVÄNDARHANDBOK

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG

VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR


INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεχτικά και να σιγουρευτείτε ότι τις, καταλαβαίνετε πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή.

IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)

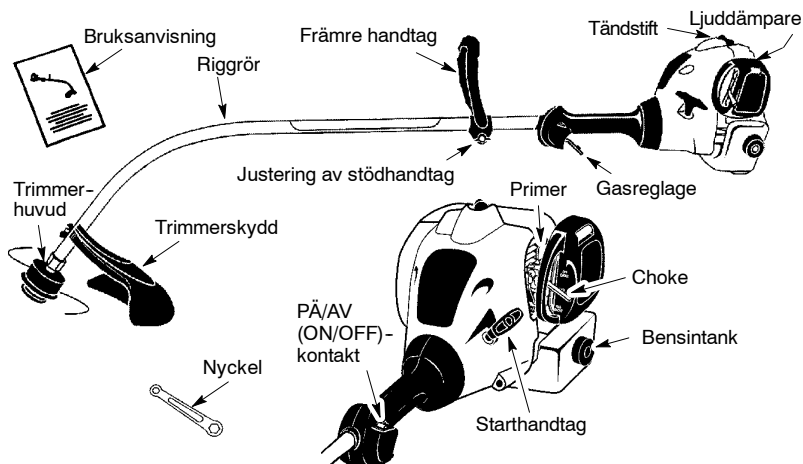

FÖRKLARING AV SYMBOLER

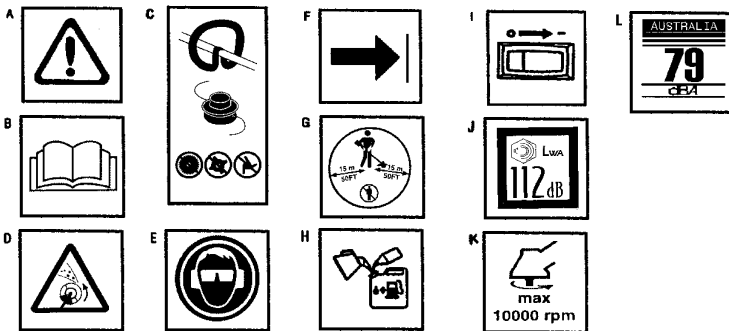

- A. **WARNING!** Denna trimmer kan vara farlig! Vårdslös eller felaktig användning kan orsaka allvarlig eller livshotande skada.
- B. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder trimmern.
- C. Använd endast trimmerhuvud med detta handtag monterat. Aldrig klinga eller andra typer av tillbehör för att slå gräs.
- D. **WARNING!** Trimmerlinan kan slunga objekt med våldsamt kraft. Du kan bli blind eller skadad. Använd alltid ögonskydd.
- E. Använd alltid:
Hörselskydd
Skyddsglasögon eller visir
- F. Främre handtag ska fästas bakom pilen.
- G. Användaren ska se till att ingen annan person kommer inom en 15 meters radie under pågående arbete. När flera användare arbetar samtidigt inom samma område, krävs ett säkerhetsavstånd med en radie av minst 15 meter.
- H. Använd blyfri bensin och tvåtaktsolja blandad i proportionen 2,5%.
- I. PÅ/AV (ON/OFF)-kontakt
- J. Den uppmätta ljudeffekten (med Direktiv 2000/14/EC)
- K. Maximalt spindelvarvtal, rpm
- L. Ljudtrycknivå vid 7,5 meter

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ VARNING! Vid användning av trädgårdsredskap ska alltid säkerhetsföreskrifterna följas för att minska risken för brand och allvarlig skada. Läs och följ samtliga instruktioner.

Motorn kan vara farlig! Det är användarens ansvar att följa de varningar och instruktioner som finns i bruksanvisningen och på maskinen. Läs hela bruksanvisningen innan användning! Se till att vara väl insatt i reglagens funktion och en korrekt användning av trimmern. Begränsa användningen till personer som kan läsa, förstå och följa de varningsföreskrifter som finns på maskinen och i bruksanvisningen. Låt aldrig barn använda trimmern.

BRUKSANVISNING



SÄKERHETSINFORMATION PÅ TRIMMERN

⚠ FARA! Använd aldrig klinga, wire eller slaga. Trimmern är konstruerad för att enbart användas med trimmerlina. Användning av andra tillbehör eller fästtanordningar ökar risken för personskada.



⚠ VARNING! Trimmerlinan sprider objekt med våldsamt kraft. Du och andra kan dräbas av blindhet/skada. Använd skyddsglasögon och benskudd. Undvik all kroppskontakt med roterande lina.



Håll barn, åskådare och djur på minst 15 meters avstånd. Stäng omedelbart av trimmern om någon närmar sig.

lakttag försiktighet och gott omdöme om det uppstår situationer som inte täcks av denna handbok. Kontakta en auktoriserad verkstad om du behöver hjälp.

ANVÄNDARSÄKERHET

• Använd rätt klädsel. Bär alltid skyddsglasögon eller liknande ögonskydd vid skötsel eller underhåll av trimmern

(skyddsglasögon finns till förfogande). Ögonskyddet ska vara märkt Z87.

- Bär alltid ansikts- eller damm-mask vid dammig arbete.
- Var alltid iklädd kraftiga långbyxor, långa tröj-/skjortärmar, kängor och handskar. Det rekommenderas säkerhetsskydd för benen.
- Bär alltid fotskydd. Gå ej barfota eller iförd sandaler. Undvik kontakt med den roterande skärtråden.
- Sätt fast håret om det når ned över skuldrorna. Sätt fast eller avlägsna klädesplagg som är lösa eller löst åtsittande såsom slips, band, snören, tofsar, etc. De kan fastna i rörliga delar.
- Om du har heltäckande klädsel är du också skyddad mot skräp och skadebringande växtdelar som kastas omkring av rotationstråden.
- Var vaksam. Kör inte denna trimmer när du är trött, sjuk, upprörd eller under påverkan av alkohol, droger eller läkemedel. Se efter vad du håller på med och använd sunt förnuft.
- Använd hörselskydd.
- Starta aldrig eller kör trimmern i ett slutet rum eller byggnad. Inandning av avgaser kan vara livsfarligt.
- Håll handtagen rena från olja och bensin.

TRIMMER/UNDERHÅLL

- Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll – utom vid justering av förgasaren.
- Sök efter och ersätt skadade eller lösa delar innan användning. Sök efter och reparera bränsleläckage före användning. Håll trimmern i bra skick.
- Ersätt delar från trimmerhuvudet som spruckit, är trasiga eller på något sätt skadats innan användning.
- Underhåll trimmern enligt rekommenderat förfarande. Se till att skärtråden har rätt längd.
- Använd endast tråd av märket McCulloch® med 2 mm diameter. Använd aldrig wiretråd, rep, snöre, etc.
- Erforderlig skärm ska monteras korrekt före användning av trimmern. Använd endast specificerat trimmer-/skärhuvud; se till att detta är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.
- Försäkra dig om att trimmern är korrekt ihopsatt enligt handboken.
- Se till att trimmerlinan inte kommer i kontakt med något föremål vid justering av förgasaren.
- Håll åskådare på avstånd vid justering av förgasaren.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar från McCulloch®.
- Allt underhåll och service som ej finns upptaget i denna handbok ska utföras av auktoriserad servicerepresentant.

BRÄNSLESÄKERHET

- Blanda och fyll på bränsle utomhus.
- Håll bränslet på avstånd från gnistor eller flammor.
- Använd endast behållare godkända för bränsle.
- Ingen rökning nära bränsle eller motor.
- Undvik att spilla bränsle eller olja. Torka upp bränslespill innan motorn startas.
- Flytta dig minst 3 meter bort från platsen för bränslepåfyllning innan du startar motorn.
- Stäng av motorn och låt den svalna innan du tar av bränslelocket.
- Förvara alltid bensin i en behållare som är godkänd för lättantändliga vätskor.

ANVÄNDARSÄKERHET

- ⚠ VARNING!** Undersök arbetsområdet innan varje användning. Ta bort skräp (stenar, glasskärvor, spikar, wire, etc.) som kan slungas iväg eller trassla in sig i trimmerlinan. Hårda objekt kan skada trimmerhuvudet eller slungas iväg och därigenom orsaka allvarlig skada.
- Använd endast trimmern för att trimma, klippa och feja. Använd ej för putsning, beskärning eller häcktrimning.
 - Stå stadigt och ha god balans. Sträck dig inte för långt fram.
 - Håll samtliga delar av kroppen borta från ljuddämparen och snurrande trimmerlina. Håll motorn under midjehöjd. En het ljuddämpare kan orsaka allvarlig brännskada.
 - Utför skärningen/klipningen av gräset från höger till vänster. Klippning på vänster sida av skärmen slungar skräp bort från operatören.
 - Använd trimmern endast i dagsljus eller vid god konstbelysning.

- Använd trimmern endast för arbeten som beskrivs i denna handbok.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Låt motorn kallna och säkra trimmern innan förvaring eller transport i fordon.
- Töm bränsletanken innan förvaring eller transport av trimmern. Förbruka det bränsle som är kvar i förgasaren genom att starta motorn och låta den gå tills den stannar.
- Förvara trimmern och bränslet på en plats där bränsleångorna inte kan nå gnistor eller öppen låga från varmvattenberedare, elektriska motorer eller strömbrytare, värmepannor etc.
- Förvara trimmern så att linavgränsaren av misstag inte kan orsaka skada. Trimmern kan hängas upp i riggröret.
- Förvara trimmern utom räckhåll för barn.

⚠ OBSERVERA! Personer som lider av cirkulationsrubbingar eller onormala svullnader och som utsätter sig för vibrationer genom långvarigt användande av bensindrivna handredskap kan få skador på blodkärl eller nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig användning i kall väderlek har påvisat skador på blodkärlen hos annars friska människor. Om symptom som domning, smärta, kraftlöshet, förändringar i hudens färg eller struktur eller förlorad känsel i fingrar, händer eller leder uppträder, ska du omedelbart sluta använda redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett antivibrationssystem garanterar inte att dessa problem inte uppstår. Den som använder motorredskap regelbundet måste hålla noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och skicket på redskapet.

MONTERING

⚠ VARNING! Försäkra dig om att trimmern är riktigt monterad och att alla fästen sitter fast.

Undersök trimmerns delar med avseende på skada. Skadade delar får ej användas.

Det är normalt att bränslefilteret skalljar i en tom tank.

Det är inte ovanligt med bränsle eller oljerester på ljuddämparen till följd av förgasarsjustering och testning som utförts av tillverkaren.

JUSTERA HANDTAGET

⚠ VARNING! När du justerar främre handtaget, se till att det ställs mellan säkerhetsdekalen och pilen eller märket på riggröret.


1. Lossa på vingmuttern på handtaget.
2. Vrid handtaget på riggröret så att den kommer i upprätt läge; dra åt vingmuttern.

MONTERING AV TRIMMERSKYDDET

⚠ VARNING! Trimmerskyddet måste monteras korrekt. Skyddet skyddar delvis

användaren och andra mot flygande föremål och den är utrustad med en linavgränsare som kapar linan till lämplig längd. Linavgränsaren (på kåpans undersida) är vass och kan orsaka skårskada.

1. Lossa muttern från skolden.
2. För in fästet i spåret på skyddets.
3. Vrid skyddet tills skruvfästet går igenom hålet i fästet.
4. Satt tillbaka muttern och dra åt den ordentligt med nyckeln (bifogas).

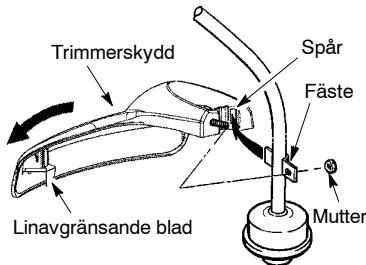

ANVÄNDNING

⚠ VARNING! Läs igenom bränsleinformationen i säkerhets- föreskrifterna innan du sätter igång. Försök inte att fylla på bränsle om du inte förstår säkerhetsföreskrifterna. Kontakta en auktoriserad verkstad.

FYLLA PÅ BRÄNSLE

⚠ VARNING! Ta bort bränslelocket innan påfyllning av bränsle.

Motorn är certifierad för att drivas med blyfri bensin. Bensinen måste blandas med olja av god kvalitet för luftkylda 2-taktsmotorer. Vi rekommenderar olja av märket McCulloch® blandad i proportionen 40:1 (2.5%). Proportionen 40:1 får du genom att blanda 5 liter blyfri bensin med 0,125 liter olja. ANVÄND EJ båt- eller bilmotorolja. Sådana oljor leder till skada på grässtrimmerns motor. Vid blandning av bränsle ska de instruktioner som finns tryckta på oljetanken följas. När bensinen tillsätts olja, ska tanken skakas om så att bränslet blandas grundligt. Innan bränsle tillsätts trimmern ska de säkerhetsregler som gäller för bränslet läsas igenom och följas.

VIKTIGT!

Erfarenheten visar att bränslen med alkoholblandningar (med tillsatser av etanol eller metanol) kan dra till sig fukt som leder till separering och syrabildning under förvaring. Syran kan skada motorns bränslesystem under förvaring. För att undvika problem med motorn bör du tömma bränslesystemet innan förvaring på 30 dagar eller längre. Töm bränsletanken, starta motorn och låt den gå tills bränsledningarna och förgasaren är tömda. Använd alltid nytt bränsle följande säsong. Använd aldrig produkter för motor- eller förgasarrengöring i bränsle- tanken, vilket kan orsaka permanent skada.

HUR DU STOPPAR MOTORN

- Stanna motorn genom att flytta ON/OFF-kontakten till läget OFF eller ÅV.


HUR DU STARTAR MOTORN

⚠ VARNING! Trimmerhuvudet snurrar medan du startar motorn. Undvik kontakt med ljuddämparen. En het ljuddämpare kan orsaka allvarlig brännskada.

KALLSTART ELLER START EFTER PÅFYLLNING AV BRÄNSLE



1. Ha trimmern på ett slätt underlag.
2. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).
3. Tryck sakta in primern 6 gånger.
4. Sätt choken i läge FULL CHOKE.
5. Ha grepp om gasreglaget under *samtliga* kvarvarande steg.

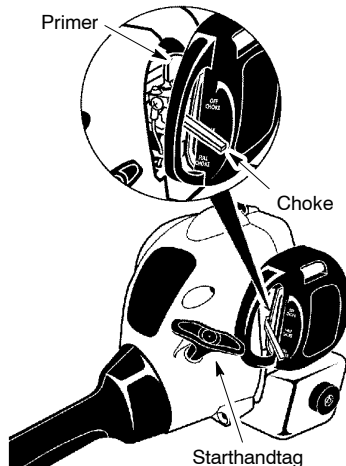

6. Dra kraftigt i starthandtag tills det låter som om motorn ska starta, men dra inte mer än 6 gånger i startlinan.
7. Så snart det låter som om motorn ska starta, skjut choke i läge HALF CHOKE.
8. Dra ordentligt i startlinan tills motorn spinner runt, men ej fler än 6 dragningar. Om motorn inte startar efter 6 försök (i läget HALF CHOKE), ska choken flyttas i läge FULL CHOKE och primern pressas 6 gånger. Tryck på och håll inne gasreglaget samt dra i startlinan mer än 2 gånger. Skjut choke i HALF CHOKE-läge och dra i startlinan tills motorn går i gång, men ej fler än 6 dragningar.

OBS! Om motorn fortfarande inte startar, är den förmodligen sur. Gå vidare till START AV SUR MOTOR.

9. När motorn startar ska den tillåtas köra i 10 sekunder, varefter choken flyttas till läget RUN. Låt trimmern vara igång i ytterligare 30 sekunder i RUN-läge innan avtryckaren släpps. **OBS!** Om motorn stannar med choken i läget RUN, ska choken flyttas till läge HALF CHOKE. Dra i linan tills motorn går igång, dock ej fler än 6 dragningar.

START AV VARM MOTOR

1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).
2. Sätt choken i läge HALF CHOKE.

- Tryck på och håll inne gasreglaget. Håll avtryckaren fullständigt intryckt tills motorn går jämnt.
- Dra ordentligt i startlinan tills motorn går igång, dock ej fler än 5 dragningar.
- Låt motorn köra i 15 sekunder. Skjut därefter choken i läge RUN.

OBS! Om motorn inte startade, ska du dra i startlinan ytterligare 5 gånger. Om motorn fortfarande inte startar, är den förmodligen sur.

START AV SUR MOTOR

En sur motor kan startas genom att choken försätts i läget RUN. Dra därefter i linan för att på så vis frigöra motorn på överflödande bränsle. Detta innebär eventuellt att det måste dras i starthandtaget ett flertal gånger beroende på hur sur trimmern är.

Om trimmern fortfarande inte startar ska du se efter i FELSÖKNINGSTABELLEN.

INSTRUKTIONER

ARBETSSTÄLLNING

ANVÄND ALLTID:



VARNING! Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Luta dig aldrig över trimmerns skärhuvud. Stenar eller skräp kan också sprätta upp eller slungas mot ögon och ansikte och leda till blindhet eller annan allvarlig skada.

Kör inte motorn med högre hastighet än vad som är nödvändigt. Skärtråden utför skärningen effektivt när motorn körs med mindre än helt öppet gasspäll. Vid lägre hastighet råder dessutom mindre motorbuller och vibration. Skärtråden kommer att vara längre och det är mindre risk att den "klistras" fast mot spolen.

Släpp alltid upp avtryckaren och låt motorn gå på tomgång när trimmern inte klipper.

Stanna motorn genom att:

- Släppa på avtryckaren.
- Flytta ON/OFF-kontakten i läge OFF (av).

FÖRLÄNGNING AV TRIMMERNS SKÄRTRÅD

Dra fram mer trimmerlina genom att knacka lätt med klipphuvudet på marken medan motorn är igång. Metallbladet (linavgränsaren) som sitter på skyddsskåpan kapar linan till lämplig längd.

VARNING! Använd endast rund tråd med 2 mm diameter. För andra trådstorlekar och -former kommer frammatningen inte att ske korrekt, resultera i felaktig skärhuvudfunktion eller leda till allvarlig personskada. Använd ej andra material såsom wiretråd, strång, rep, etc. En wiretråd kan brytas av under skärningen och bli till en farlig projektil som kan försaka allvarlig personskada.

KLIPPNINGSMETODER

VARNING! Använd lägsta hastighet och ge inte tråden alltför snävt utrymme vid klippning kring hårda föremål (sten, grus, staketstolpar, etc.), vilka kan skada trimmerns skärhuvud, insnärjas i tråden eller slungas iväg och utgöra ett allvarligt riskmoment.

- Det är trådspetsen som utför skärningen/klippningen. Bästa prestanda och minsta trådförlitning uppnås om du inte ger tråden alltför lite utrymme i skärningsområdet. Riktigt såväl som felaktigt tillvägagångssätt visas nedan.

Det är trådspetsen som utför klippningen



Riktig

Tråden alltför lite utrymme i skärning-sområdet




Felaktig

- Tråden avlägsnar enkelt gräs och ogräs från ställen vid väggar, staket, träd och blomsterbäddar, men kan också avskära mjuk eller tunn bark på träd eller buskar och göra märken på staket.
- Utnyttja, för trimning eller kalkklippning, ett mindre än fullt gaspådrag för att öka trådens livslängd och minska skärhuvudsslitaget, speciellt:
 - Vid lättare slags skärningsarbete.
 - Nära föremål runt vilka tråden kan linda upp sig, t ex mindre stolpar, träd eller stakettråd.
- Använd, för gräsklippning eller sveprörelse, fullt gaspådrag för ett finare utfört arbete.

TRIMNING - Håll skärhuvudets nedre del cirka 80 mm ovanför marken och under vinkel. Utför kontakt endast med trådspetsen. Tvinga inte trimmerns skärtråd in i arbetsområdet.


Trimning

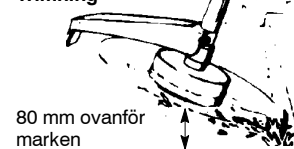

80 mm ovanför marken


KALKKLIPPNING - Med hjälp av kalkklippningsteknik avlägsnas ej önskvärd vegetation ända ned till marken. Håll skärhuvudets nederdel cirka 80 mm ovanför marken och under vinkel. Låt trådspetsen träffa marken kring träd stolpar, monument, etc. Denna teknik ökar tråds slitaget.

Kalkklippning




GRÄSKLIPPNING - Gräs trimmern är idealisk för gräsklippning på ställen där vanliga gräsklippare inte kommer åt. I gräsklippningsläge ska tråden hållas parallell med marken. Undvik att skärhuvudet pressas ned i marken då detta kan barklippa marken och skada trimmern.

Gräsklippning

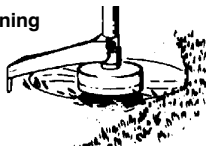

SVEPNING - Fläktverkan från den roterande tråden kan användas för att blåsa undan löst skräp från ett visst område. Håll tråden parallell med och ovanför områdets yta och sväng redskapet från ena sidan till den andra.

Svepning

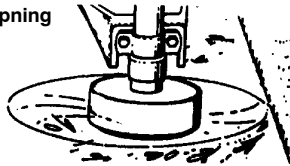

UNDERHÅLL

⚠ VARNING! Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll – utom vid justering av förgasaren.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ LÖSA FÄSTDON OCH DELAR

- Tändstiftshätta
- Luftfilter
- Husskruvar
- Främre handtagets skruv
- Skärmskydd mot flygande skräp

LETA EFTER SKADADE ELLER

SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad för utbyte av skadade eller slitna delar.

- ON/OFF-kontakt. Kontrollera att ON/OFF-kontakt fungerar korrekt genom att föra det till OFF-läget. Säkerställ att motorn stannar; starta den därefter på nytt och fortsätt arbetet.
- Bensintank. Avbryt användningen av maskinen om bensintanken är skadad eller läcker.
- Trimmerskydd – avbryt en användning av trimmern om skyddstrimmern skadas.


NSPEKTERA OCH RENGÖR MASKIN OCH MÄRKNINGAR

- Kontrollera maskinen efter varje användningstillfälle så att inga skadade eller lösa delar finns. Rengör maskinen med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
- Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

RENGÖR LUFTFILTER

Ett smutsigt luftfilter minskar motorns prestanda samt ökar bränslekonsumtionen och förekomsten av farliga utsläpp. Rengör alltid maskinen efter 5 timmars användning.

1. Rengör skyddet och det kringliggande området för att inte skräp ska komma in i förgasarkammaren när skyddet tas bort.
2. Ta bort delarna enligt bilden. Rengör inte filtret i bensin eller annan brandfarlig lösning. Det kan orsaka brandrisk eller farlig ångbildning.
3. Rengör filtret med tvål och vatten.
4. Låt filtret torka.
5. Byt ut delar.

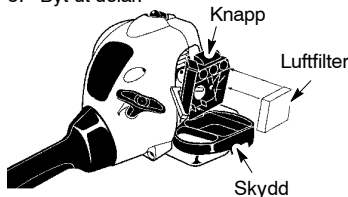

BYTE AV TÄNDSTIFT

Byt ut tändstiftet varje år för säkerställa lättare start och bättre drift. Ställ in elektrodavståndet till 0,6 mm. Tändvinkeln är fast.

1. Vrid och drag därefter av tändstiftskontakten.
2. Ta ur och kasta tändstiftet.
3. Ersätt med ett Champion RCJ-6Y tändstift och drag åt med en 19-millimetersnyckel.
4. Sätt tillbaka tändstiftskontakten.



SERVICE OCH INSTÄLLNINGAR

UTBYTE AV TRÅD

1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget OFF eller AV.
2. Koppla loss tändstiftskabeln.
3. Ta loss spolen genom att ta ett stadigt tag i pluggen. Rengör nav och spole. Ersätt med en förullad spole, eller skär två längder på 4 meter av en lina med diametern 2 mm av märket McCulloch®.

⚠ VARNING! Använd aldrig wire, rep, tråd, etc., som kan gå av och förvandlas till en farlig projektil.

4. För in linändarna ungefär 1 cm in i det lilla hålet på spolens insida.

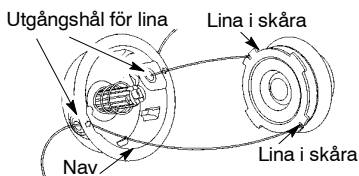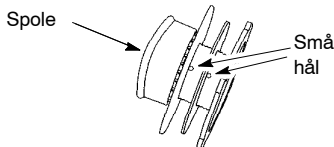

5. Linda linan tajt och jämnt på spolen. Linda i samma riktning som pilen på spolen pekar.
6. Tryck in linan i skårorna och lämna 7 – 12 cm olindad.
7. För in linan i utgångshålen i navet, enligt bilden.
8. Håll skårorna i jämnhöjd med utgångshålet för lina.
9. Tryck in spolen i navet tills det knäpper till och spolen är i läge.
10. Dra i den del av linan som sticker ut från navet för att frigöra den från skåran.

JUSTERING AV FÖRGASAREN

⚠ VARNING! Se till att andra personer inte finns i närheten vid justering av tomgången. Trimmerhuvudet kommer att snurra under den största delen av proceduren. Bär din skyddsutrustning och iakttag alla säkerhetsföreskrifter.

Förgasaren har omsorgsfullt ställts in på fabriken. Justering av tomgången kan vara nödvändig om något av följande förhållanden uppstår:


- Motorn går inte på tomgång när man släpper gasreglaget.

Utför justeringar med enheten på ett stöd så att klippdelen inte befinner sig på marken och inte heller kommer i kontakt med något annat objekt. Håll enheten för hand under drift och när justeringar utförs. Håll alla kroppsdelar borta från klippdelen och ljuddämparen.

Justering av tomgång

Låt motorn gå på tomgång. Justera tomgången tills det att motorn går utan att motorn stannar (för låg tomgång).

- Vrid tomgångsskruven medurs för att höja tomgången om motorn stannar.
- Vrid tomgångsskruven moturs för att sänka tomgången.

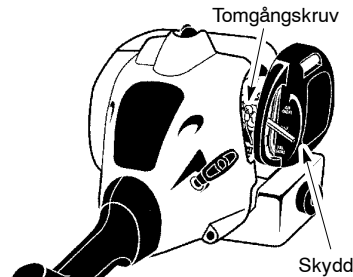

Om du behöver ytterligare hjälp eller om du är osäker på hur man utför den här proceduren, kan du kontakta vår kundservice.

FÖRVARING

⚠ VARNING! Efter varje användning:

- Låt motorn svalna och säkra maskinen innan förvaring eller transport.
- Förvara maskin och bränsle på en plats där bränsleångorna inte kan nå gnistor eller öppen låga från varmvattenberedare, elektriska motorer eller strömbrytare, värmepannor etc.
- Töm bränsletanken innan förvaring eller transport av trimmern.
- Förvara maskin och bränsle utom räckhåll för barn.

- Förvara maskinen med samtliga skydd på plats. Ställ maskinen så att inga skarpa objekt kan orsaka skada av misstag.

YTRE YTORLAGRING AV TRIMMERN
Förbered trimmern för lagring i slutet av säsongen eller om det inte ska användas under 30 dagar eller mer.

Om trimmern ska lagras under viss tid, ska följande utföras:

- Rengör trimmern i dess helhet före längre tids förvaring.
- Lagra på ett rent, torrt ställe.
- Smörj lätt utvändiga metallytor.

MOTOR


- Ta bort tändstiftet och håll 1 tesked motorolja för luftkylda 2-taktsmotorer genom tändstiftsöppningen. Dra långsamt i startsnöret 8 till 10 gånger för att fördela oljan.
- Ersätt tändstiftet med ett nytt av rekommenderad sort och värmefrekvens.
- Rengör luftfilter.

- Sök igenom maskinen efter lösa skruvar och muttrar. Ersätt skadade, trasiga eller slitna delar.
- Inled varje ny säsong med nytt bränsle och rätt oljeblandning.

ANNAT

- Lagra inte bensin från säsong till säsong.
- Byt ut en bensindunk som börjat rosta.

FELSÖKNINGSTABELL

 **VARNING:** Koppla loss tändstiftet innan du genomför underhåll, utom vid justering av förgasaren.

FEL	RESON	LÖSNING
Motorn startar inte.	<ol style="list-style-type: none">1. ON/OFF-kontakt på OFF-läget.2. Sur motor.3. Tom bränsletank.4. Ingen gnista från tändstift.5. Bränsle kommer inte fram till förgasaren.6. Förgasaren behöver justeras	<ol style="list-style-type: none">1. Flytta ON/OFF-kontakten till läget ON (på).2. Se "Start av sur motor" på Användningsektion.3. Fyll på med rätt bränsleblandning.4. Byt tändstift.5. Kontrollera om bränsle filtret är igesatt; byt. Kontrollera om bränsleslangen är vikt eller skadad; åtgärda eller byt.6. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn går inte på tomgång.	<ol style="list-style-type: none">1. Förgasaren behöver justeras.2. Vavaxelpackningar slitna.3. Låg kompression.	<ol style="list-style-type: none">1. Se "Justering av Förgasaren" på Service och Inställningsektion.2. Kontakta auktoriserad servicestation.3. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn varvar inte upp, saknar kraft, eller dör vid belastning.	<ol style="list-style-type: none">1. Igensatt luftfilter.2. Smutsigt tändstift.3. Förgasaren behöver justeras.4. Sotpålagring.5. Låg kompression.	<ol style="list-style-type: none">1. Rengör eller byt ut luftfiltret.2. Rengör eller byt ut tändstiftet; justera avstånd.3. Kontakta auktoriserad servicestation.4. Kontakta auktoriserad servicestation.5. Kontakta auktoriserad servicestation.
Kraftig rök från motorn.	<ol style="list-style-type: none">1. Choke delvis på.2. Felaktig bränsleblandning.3. Igensatt luftfilter.4. Förgasaren behöver justeras.	<ol style="list-style-type: none">1. Justera choken.2. Töm bränsletanken och fyll på med rätt blandning.3. Rengör eller byt ut luftfiltret.4. Kontakta auktoriserad servicestation.
Motorn går varm.	<ol style="list-style-type: none">1. Felaktig bränsleblandning.2. Tändstiftet felaktigt.3. Förgasaren behöver justeras.4. Sotpålagring.	<ol style="list-style-type: none">1. Töm bränsletanken och fyll på med rätt blandning.2. Ersätt med rätt typ av tändstift.3. Kontakta auktoriserad servicestation.4. Kontakta auktoriserad servicestation.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMESE med 2000/14/EC

EC-deklaration om överensstämmelse med 2000/14/EC

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tel: +1 903 223 4100, deklarerar under ensamt ansvar att **McCullochs grässtrimmaren av modell TrimMac SL**, överensstämmer med Annex V i DIREKTIVET och att produkt med serienummer 2005-335N00001 och framåt överensstämmer med DIREKTIVETS angivelser. Klippbredden är 410 mm. Den uppmätta ljudeffekten är 108 dB och den garanterade ljudeffekten är 112 dB.

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, chef för avdelningen
Säkerhet och standarder

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMESE med 98/37/EC

EC-deklaration om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EC, Bilaga II, A) (Gäller endast för Europa)

Vi, **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX, 75501, USA, Tel: +1 903 223 4100, intygar under ensamt ansvar att **McCullochs grässtrimmaren av modell TrimMac SL** från serienummer 2005-335N00001 och framåt, följer bestämmelserna i DIREKTIVEN: **98/37/EC** (maskiner) och **89/336/EEC** (elektromagnetisk kompatibilitet), omfattar tillägg och överensstämmer med följande standarder: **EN 12100-2, EN ISO 11806:1997 och CISPR 12.**

Det frivilliga typgodkännandet har utförts av **Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sverige. Certifikatet eller certifikaten är numrerade: **SEC/04/1033.**

Texarkana 05-12-01



Michael S. Bounds, chef för avdelningen
Säkerhet och standarder

TEKNISKA DATA

MODELL: TrimMac SL

MOTOR

Slagvolym, cm³ 25

Maximal motorstyrka, mätt i
enlighet med ISO 8893, kW 0,7

MOTORNS ROTATIONSHASTIGHETER

Vid maximal motorstyrka, rpm 8000

Maximalt spindelvarvtal, rpm 10000

Motorvarvtal vid rekommenderat maximalt spindelvarvtal, rpm 10000

Rekommenderat varvtal vid tomgång, rpm 4000

BRÄNSLE- OCH SMÖRJSYSTEM

Volym bränsletank, cm³ 340

Bränsleförbrukning vid maximalt varvtal,
uppmätt i enlighet med ISO 8893, g/h 407

Specificerad bränsleförbrukning vid maximalt varvtal,
uppmätt i enlighet med ISO 8893, g/kWh 768

VIKT

Utan skärutrustning eller trimmerskydd och tom tank, kg 3,7

KLIPPTILLBEHÖR

Trimmerhuvud, nummer reservdelar #530095846

BULLERNIVÅER (Oktavbandsanalys 100-10000hz 1/3 oktav)

LJUDTRYCKSNIVÅER uppmätt i enlighet med ISO 7917

Tomgång, dB(A) 92,4

Full gas, dB(A) 101,5

LJUDNIVÅER uppmätta i enlighet med ISO 10884

Tomgång dB(A) 99,3

Full gas, dB(A) 107,4

VIBRATIONSNIVÅER uppmätta i enlighet med ISO 7916

FRÄMRE HANDTAGET

Tomgång, m/s² 8,2

Full gas, m/s² 9,6

BAKRE HANDTAGET

Tomgång, m/s² 5,9

Full gas, m/s² 8,8

TILLVERKNINGSÅR:

2006

ADRESS TILL TILLVERKAREN:

Electrolux Outdoor Products Italy
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I-23868