


MCCULLOCH

TrimMac 240

 Electrolux

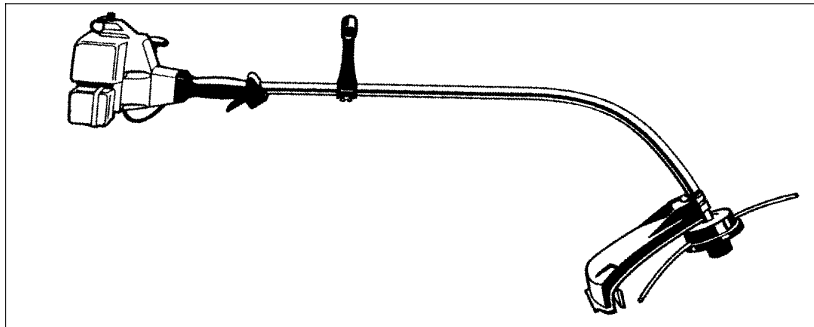

SE

ANVÄNDARHANDBOK

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG

VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR


INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεχικά και να σιγουρευτείτε ότι τις καταλαβαίνετε πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή.

IDENTIFISERING (HVA ER HVA?)

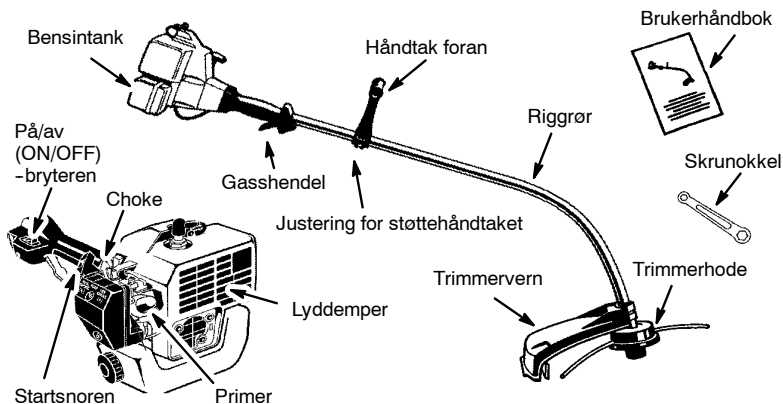

IDENTIFISERE SYMBOLER

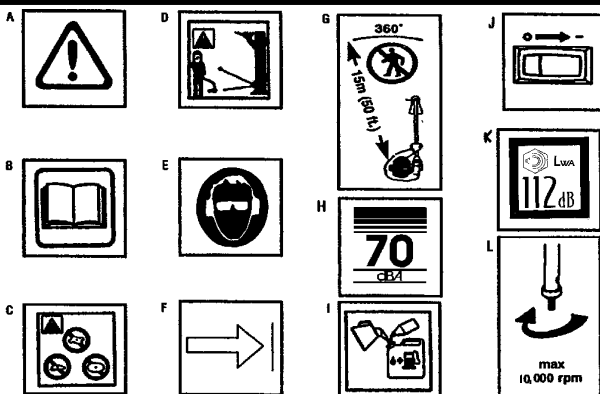

- A. **ADVARSEL!** Denne trimmeren kan være farlig! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan føre til alvorlige eller til og med dødelige skader.
- B. Det er viktig at du leser gjennom og setter deg grundig inn i brukerhåndboken før du bruker trimmeren.
- C. Bruk aldri blader sammen med dette verktøyet.
- D. **ADVARSEL!** Trimmertråden kan kaste gjenstander kraftig rundt seg. Du kan bli blindet eller skadet. Ha alltid på deg øyeskyttelse.
- E. Bruk alltid:
Hørselsvern
Vernebriller eller -maske
- F. Håndtak foran skal bare festes under pilen.
- G. Brukeren av maskinen må forsikre seg om at ingen kommer innenfor en radius på 15 meter mens den er i bruk. Når flere brukere jobber innenfor det samme området, må det holdes en sikkerhetsavstand på minst 15 meter.
- H. Lydtrykksnivå ved 15 meter
- I. Bruk blyfri bensin eller blybensin av høy kvalitet. og totaktsolje blandet i forholdet 2,5%.
- J. Motorens PÅ/AV-kontakt.
- K. Lydstyrkenivå
- L. Maksimumshastighet på utgående aksel, rpm

SIKERHETSREGLER

ADVARSEL: Når du bruker hageredskaper, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for å redusere risikoen for brann og alvorlige skader. Les og følg alle bruksanvisningene.

Denne maskinen kan være farlig! Brukeren er ansvarlig for å følge instruksjonene og advarslene på enheten og i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før du bruker enheten! Gjør deg grundig kjent med funksjonene og den riktige bruken av enheten. Bruk av enheten skal avgrenses til personer som leser, forstår og følger instruksjonene og advarslene på enheten og i brukerhåndboken. La aldri barn bruke denne enheten.



Brukerhåndbok



Sikkerhetsinformasjon på enheten


FARE: Bruk aldri blader, metalltråder eller piskende innretninger. Denne enheten skal bare brukes til gresstrimming. Bruk av annet tilbehør eller tilleggsutstyr øker risikoen for skader.



ADVARSEL: Trimmertråden kaster gjenstander kraftig rundt seg. Du og andre kan bli blindet/skadet. Bruk vernebriller og beinbeskyttelse. Hold kroppsdeler unna den roterende tråden.

Hold barn, forbipasserende og dyr 15 meter unna. Hvis noen kommer mot deg, må du straks stoppe enheten.

Vernebriller eller tilsvarende øyebeskyttelse

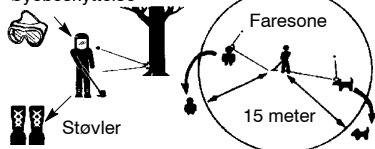

Hvis det oppstår situasjoner som ikke står beskrevet i denne håndboken, må du utvise forsiktighet og god dømmekraft. Kontakt forhandleren hvis du trenger hjelp.

BRUKERSIKKERHET

• Kle deg riktig. Ha alltid på briller eller annen lignende øyebeskyttelse når du betjener eller utfører vedlikehold på din trimmer

(vernebriller er å få). Øyebeskyttelse må være merket Z87.

- Ha alltid på støvmaske hvis jobben som skal gjøres, er støvete.
- Ha alltid på tunge langbukser, skjorter med lange ermer, støvler og hansker. Det anbefales at man bruker et middel til beskyttelse av bena.
- Ha alltid på fotbeskyttelse. Ikke gå barbert eller med sandaler. Ikke kom i berøring med den roterende skjæretråden.
- Sikre hår over skulderlengde. Sikre eller fjern løse plagg eller klær med løsthengende slips, remmer, snorer etc. De kan lett komme bort i deler som er i bevegelse.
- Hvis man er fullstendig dekket til, beskytter man seg også mot rusk og deler av giftige planter som kastes fra den roterende tråden.
- Vær oppmerksom. Ikke bruk trimmeren hvis du er trett, syk, irritert eller påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner. Se hva du gjør og bruk sunn fornuft.
- Bruk ørebeskyttelse.
- Du må aldri starte eller kjøre enheten i et lukket rom eller en lukket bygning. Det kan være dødelig å puste inn eksosgasser.
- Hold håndtakene frie for olje og drivstoff.

ENHETS OG

VEDLIKEHOLDSSIKKERHET

- Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.
- Se etter og bytt ut ødelagte eller løse deler før du bruker enheten. Se etter og reparer bensinlekkasjer før du bruker den. Hold enheten i god stand.
- Før du bruker enheten, må du bytte ut deler i trimmerhodet som er oppflist, sprukket, knust eller på annen måte ødelagt.
- Hold trimmeren ved like i samsvar med anbefalte metoder. Hold riktig lengde på skjæretråden.
- Bruk kun skjæretråd av merket McCulloch®, 2 mm i diameter. Bruk aldri vaier, tau, snor etc.
- Sett på nødvendig deksel før trimmeren tas i bruk. Bruk kun spesifisert trimmerhode; forviss deg om at det er riktig montert og trygt festet.
- Pass på at enheten er riktig montert som vist i denne håndboken.
- Når du justerer forgasseren, må den nederste delen støttes slik at ingen gjenstander kommer i kontakt med tråden.
- Hold andre personer på avstand når du justerer forgasseren.
- Bruk bare anbefalt tilbehør og reservedeler fra McCulloch®.
- La en autorisert forhandler med serviceverksted ta seg av alt vedlikehold og service som ikke er forklart i denne håndboken.

DRIVSTOFFSIKKERHET

- Bland og fyll på drivstoff utendørs.
- Hold enheten unna gnister eller åpen ild.
- Bruk en godkjent tank for drivstoff.
- Ikke røyk selv eller la andre røyke nær drivstoffet eller enheten.
- Unngå å søle bensin eller olje. Tørk opp alt drivstoffslør før du starter motoren.
- Flytt deg minst 3 meter fra området der du fyller drivstoff før du starter motoren.
- Stopp motoren og la den kjøles ned før du tar av bensinlokket.
- Oppbevar alltid bensin i en beholder godkjent for brennfarlige væsker.

BRUKSSIKKERHET

- Brukes bare til trimming, klipping og feiing. Må ikke brukes til kantskjæring, beskjæring eller klipping av hekk.
- Undersøk området før du bruker enheten. Fjern gjenstander (steiner, knust glass, spikre, ledninger osv.) som kan kastes ut av eller vikle seg inn i tråden. Harde gjenstander kan ødelegge trimmerhodet og kastes ut og forårsake alvorlige skader.
- Ha stødig fotfeste og balanse. Ikke bøy deg over enheten.
- Hold alle deler av kroppen unna lydempere og den roterende tråden. Hold motoren under hofte høyde. En varm lydempere kan gi alvorlige brannskader.
- Skjær fra høyre til venstre for deg. Skjærer du på venstre side av dekslet, vil rusk bli kastet bort fra operatøren.
- Bruk trimmeren kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
- Må kun brukes til oppgaver som er forklart i denne håndboken.

TRANSPORT OG LAGRING

- La motoren kjøle seg ned. Sikre enheten før du lagrer eller transporterer den i en bil.
- Tøm bensintanken før du lagrer eller transporterer enheten. Bruk opp drivstoff som er igjen i forgasseren, ved å starte motoren og la den gå til den stanser.
- Oppbevar drivstoffet og enheten i et område der drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsberedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
- Oppbevar enheten slik at trådkutteren ikke kan forårsake skader. Enheten kan henges opp etter riggrør.
- Oppbevar sagen slik at barn ikke kan nå den.

VIKTIGE MERKNADER: Dersom du er tilbøyelig for sirkulasjonsforstyrrelser eller unormale hevelser og utsetter deg for vibrasjoner fra bensindrevne håndverktøy over lang tid, kan du skade blodkar eller nerver i fingrene, hendene og leddene. Det er funnet en sammenheng mellom blodkarskader hos ellers friske folk og utstrakt bruk av bensindrevne håndverktøy i kaldt vær. Hvis du får symptomer som for eksempel følelsesløshet, smerter, styrketap, endringer i hudfarge eller-vev, eller følelsesløshet i fingrene, hendene eller leddene, må du avslutte bruken av dette verktøyet og oppsøke en lege. Et anti-vibreringssystem garanterer ikke at du vil unngå disse problemene. Personer som bruker motoriserte verktøyer regelmessig og over lengre tid, må følge nøye med sin egen fysiske forfatning i tillegg til verktøyets forfatning.

MONTERING

⚠ ADVARSEL: Pass på at enheten er ordentlig montert og at alle skruene er faste. Undersøk delene og sjekk dem om de er skadd. Ikke bruk skadde deler.

Det er normalt å høre en raslelyd fra drivstoffilteret når tanken er tom.

Det er ikke uvanlig at man finner drivstoff eller oljeflekker på lyd-potten, noe skyldes justering og testing av forgasseren, som er foretatt av fabrikkken.

JUSTER HÅNDTAKET

⚠ ADVARSEL: Når håndtaket justeres, må man forvise seg om at det forblir mellom utløseren og sikkerhetsmerket. Håndtak foran skal bare festes under pilen.


1. Løsne vingemutteren på håndtaket.
2. Rotér håndtaket på røret til det er i loddrett stilling. Skru deretter vingemutteren godt til igjen.

FESTE TRIMMERVNET

⚠ ADVARSEL: Trimmervnet må monteres på riktig måte. Trimmervnet

beskytter deg og andre delvis mot gjenstander som kastes ut, og er utstyrt med en trådkutter som kutter overflødig tråd. Du kan skjære deg på den skarpe trådkutteren (på undersiden av vernet).

1. Fjern mutteren fra trimmervnet.
2. Sett haken inn i sporet på trimmervnet.
3. Vri på vernet til skruen går gjennom hullet på haken.
4. Sett tilbake mutteren og stram til med en skrunøkkel (medfølger).

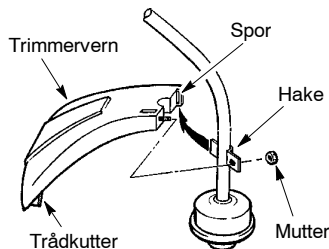

⚠ ADVARSEL: Les informasjon om drivstoff i sikkerhetsreglene før du begynner. Hvis du ikke forstår sikkerhetsreglene, må du ikke prøve å fylle drivstoff på enheten. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

BENSINMOTOR

⚠ ADVARSEL: Ta drivstoffetten forsiktig av enheten før du fyller på drivstoff. Motoren er sertifisert for blyfri bensin. Før bruk må du blande bensinen med en to-takts luft-kjølt motorolje av god kvalitet. Vi anbefaler olje av merket McCulloch® blandet i forholdet 40:1 (2,5 %). Du får et blandingsforhold på 40:1 ved å blande 5 liter blyfri bensin med 0,125 liter olje. IKKE BRUK bil- eller båtølje. Disse oljene vil skade motoren. Ved blanding av drivstoff må instruksjonene som er trykt på oljetanken, følges. Straks bensinen tilføres olje, rystes tanken et øyeblikk for å sikre at drivstoffet er skikkelig blandet. Les alltid og følg til punkt og prikke reglene for sikkerhet som gjelder drivstoff før drivstoff fylles i trimmeren.

VIKTIG



Erfaring tilsier at drivstoff som er blandet med alkohol (etanol eller metanol) kan tiltrekke seg fuktighet, som fører til at bensinblandingen skiller seg og at det dannes syrer under lagring. Syregasser kan skade drivstoffsystemet på motoren under lagring. Hvis du vil unngå problemer med motoren, må du tømme drivstoffsystemet før du lagrer enheten i 30 dager eller mer. Tapp bensintanken, start motoren og la den kjøre til bensinlangene og forgasseren er tomme. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Bruk aldri renseprodukter for motor eller forgasser i bensintanken, da dette kan føre til permanente skader.

SLIK STOPPER DU ENHETEN

- Du stopper motoren ved å sette ON/OFF-bryteren i posisjonen OFF eller AV.

SLIK STARTER DU ENHETEN

⚠ ADVARSEL: Trimmerhodet går rundt mens du starter motoren. Unngå enhver kontakt med lydporten. En varm lydtemper kan gi alvorlige brannskader.

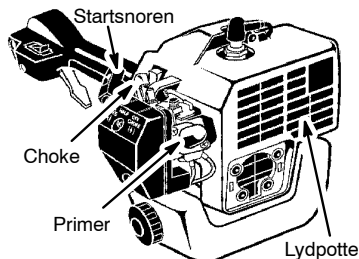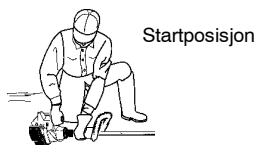

STARTE EN KALD MOTOR ELLER STARTE ETTER AT DU HAR FYLT BENSIN

1. Sett enheten på et flatt underlag.
2. Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling.
3. Trykk sakte på primer 6 ganger.
4. Flytt choken til FULL CHOKE.
5. Klem på gashendel og hold den inne gjennom alle påfølgende trinn.
6. Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren avgir en lyd som om den prøver å starte, men ikke trekk i snoren mer enn 6 ganger.
7. Med en gang motoren lyder som om den prøver å starte, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE.
8. Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i den. Hvis ikke motoren starter etter 6 forsøk (i HALF CHOKE-stilling), flyttes choke-hendelen til FULL CHOKE-stilling samtidig som primer-pæren trykkes inn 6 ganger. Press og hold gassutløseren og trekk i startsnoren 2 ganger til. Flytt choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling og trekk i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i snoren.

MERK: Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, er den trolig blitt sur. Gå videre til START AV SUR MOTOR.

9. Når motoren starter, bør den gå i 10 sekunder. Deretter flyttes choke-hendelen til OFF CHOKE ved at man lar pilen komme likt med stillingen som vises på merket (se illustrasjonen under). La trimmeren gå i ytterligere 30 sekunder på OFF CHOKE før du slipper gassutløseren.

MERK: Hvis motoren kveles med choke-hendelen i OFF CHOKE-stilling, flyttes choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling. Trekk i snoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 6 ganger i den.

START AV VARM MOTOR

1. Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling.
2. Flytt choke-hendelen til HALF CHOKE-stilling.
3. Press og hold inne gashendel. Hold gashendel inne helt inntil motoren går fint.

- Trekk kraftig i startsnoren inntil motoren er i gang, men ikke trekk mer enn 5 ganger i den.
- La motoren være 15 sekunder i gang. Flytt deretter choke-hendelen til OFF CHOKE-stilling.

MERK: Hvis motoren ikke er startet, trekker man i startsnoren 5 ganger til. Hvis motoren fortsatt ikke er i gang, er den trolig blitt sur.

START AV SUR MOTOR


En motor som er blitt sur, kan startes ved at man setter choke-hendelen i OFF CHOKE-stilling. Deretter trekker man i snoren for å få bort drivstoff som er blitt igjen i motoren. Dette vil iblant kreve at man trekker start-hendelen mange ganger avhengig av hvor sur trimmeren er blitt.

Hvis trimmeren fortsatt ikke starter, gå til FEILSØKINGSTABELLEN.

INSTRUKSJON

BRUKSSTILLING

HA ALLTID PÅ DEG:

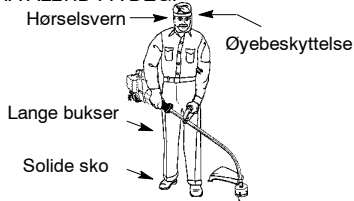

Kutt fra høyre til venstre.

ADVARSEL: Ha alltid på øyebeskyttelse og hørselsvern. Len deg aldri over trimmerhodet. Steiner og rusk kan sprette tilbake eller bli slengt i øynene og ansiktet på deg og forårsake blindhet eller annen alvorlig skade.

Ikke kjør motoren i høyere hastighet enn nødvendig. Skjæretråden vil skjære effektivt når motoren kjøres på mindre enn full gass. Ved lavere hastigheter er det mindre motorstøy og vibrasjon. Skjæretråden vil være lenger, og det er mindre risiko for at den vil klistre seg til spolen.

Slipp alltid gassutløseren og la motoren gå tilbake til tomgang når trimmeren ikke skjærer.

Stopp av motoren:

- Slipp gassutløseren.
- Flytt ON/OFF-bryteren til OFF-stilling.

FORLENGELSE AV TRIMMER-TRÅDEN

Du får frem kuttetråden ved å dunke kuttehodet lett mot bakken mens motoren er på full hastighet. På vernedeksløst er det festet en trådkutter med et metallblad som kutter tråden i riktig lengde.


ADVARSEL: Bruk kun rund tråd med en diameter på 2 mm. Andre størrelser og utforminger på tråden vil ikke forlenges skikkelig og vil medføre at skjærehodet ikke fungerer og kan volde skader. Ikke bruk andre materialer som vaier, ledning, tau etc. En vaier kan bryte under skjæring og kan bli en farlig "rakett" som kan volde stor skade.

SKJÆREMÅTER

ADVARSEL: Bruk lav hastighet og ikke press i tråden ved skjæring rundt harde objekter (stein, grus, gjerdestolper etc.), som kan ødelegge trimmerhodet, bli viklet inn i tråden eller bli kastet og dermed skape en meget farlig situasjon.

- Spissen på tråden foretar skjæringen. Du vil få best resultat og minst slitasje ved ikke å presse tråden inn i skjæreamrådet. Riktig og gal måte vises nedenfor.

Spissen på tråden foretar skjæring

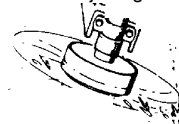

Riktig

Presse tråden inn i skjæreamrådet




Feil

- Tråden vil lett fjerne gress og ugress fra områder rundt vegger, gjerder, trær og blomsterbed, men den kan også skjære tynn bark på trær, hekker og busker.
- For trimming eller fortynning brukes mindre enn full gass, noe som øker trådens levetid og reduserer slitasje på materialet, især:
 - ved lettere skjæring.
 - nær objekter som tråden kan komme rundt, som små stolper, trær eller gjerdevaier.
- Til klipping og feiing brukes full gass for en god og ren jobb.

TRIMMING - Hold bunnen av trimmerhodet ca 80 mm over bakken og i vinkel. La bare spissen av tråden ha kontakt. Ikke bruk makt for å få trimmertråden inn i arbeidsområdet.


Trimming

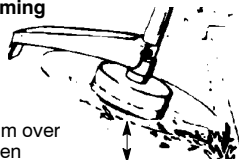

80 mm over bakken


SNAUKLIPPING - Snauklippingmetodene fjerner uønsket vegetasjon ved å dytte den ned i bakken. Hold bunnen av trimmerhodet ca 80 mm over bakken og i vinkel. La spissen av tråden berøre bakken rundt trær, stolper, monumenter etc. Denne metoden innebærer mer slitasje av tråden.

Snauklipping




KLIPPING - Trimmeren er ideell for klipping av plen på steder der vanlige plenklippere ikke kommer til. I klippestilling holdes tråden parallelt med bakken. Unngå å presse hodet ned i bakken da det kan snauklippe bakken og ødelegge trimmeren.

Klipping

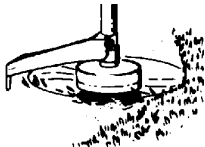

FEIING - Feiefunksjonen til den roterende tråden kan brukes til å blåse bort løst rusk fra et område. Hold tråden parallelt med og over områdets overflate og sving trimmeren fra side til side.

Feiing

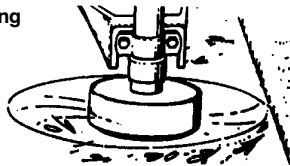

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

SJEKK LØSE MUTRE OG DELER

- Tennplugghette
- Luftfilter
- Husskruer
- Skruer på hjelpehendel
- Trimmervern

SE ETTER ØDELAGTE ELLER SLITTE DELER

- Oppsøk en autorisert serviceforhandler når du må skifte ut ødelagte/slitte deler.
- ON/OFF-bryteren. Kontroller at bryteren fungerer korrekt ved å flytte spaken til posisjonen OFF. Motoren skal da stoppe. Start deretter motoren på nytt og fortsett.
 - Bensintank. Avbryt bruk av enheten hvis bensintanken er ødelagt eller lekker.
 - Trimmervern - slutt å bruke trimmeren hvis trimmervernet er skadd.

NSPISER OG RENGJØR ENHET OG MERKER

- Etter hver bruk skal enheten kontrolleres for løse eller skadde deler. Rengjør enheten og merke med en klut fuktet i et mildt vaskemiddel.
- Tørk av enheten med en tørr og ren klut.


RENGJØR LUFTFILTER

Et skittent luftfilter svekker motorens ytelse og øker bensinforbruket og skadelige utslipp. Rens alltid luftfilteret etter 5 timers bruk.

1. Rengjør dekslet og området rundt det for å hindre at løsmateriale faller ned i forgasseren når dekslet er tatt av.
2. Ta ut delene som vist ovenfor.

MERK: Ikke rengjør filteret i bensin eller andre brennbare væsker. Dette kan være brannfarlig eller produsere skadelige fordampingsutslipp.

3. Rengjør filteret i såpe og vann.
4. La filteret tørke.
5. Påfør noen få oljedråper på filteret; klem filteret for å distribuere oljen.
6. Sett delene på plass igjen.

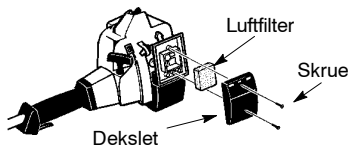

SKIFT UT TENNPLUGGEN

Tennpluggen skal skiftes ut hvert år for å sikre at motoren starter lettere og kjører bedre. Innstill tennpluggen til 0,6 mm. Tennings tid er fastsatt og kan ikke justeres.

1. Vri og dra tennpluggens hette av.
2. Fjern tennpluggen fra sylindren og kast.
3. Sett inn en Champion RCJ-6Y tennplugg og stram med en 19 mm pipenøkkel.
4. Sett på tennpluggens hette igjen.



SERVICE OCH JUSTERINGER

BYTTE AV TRÅD

1. Flytt ON/OFF-bryteren til OFF-stilling.
2. Ta av tennpluggheten.
3. Dra godt i tapp-knappen og fjern spolen. Rengjør overflatene i kapselen og på spolen. Erstatt den med en spole der tråden er rullet inn på forhånd, eller kutt to 4-meterslengder med McCulloch®-tråd som er 2 mm i diameter.

⚠ ADVARSEL: Bruk aldri metalltråd, tau, hyssing osv., som kan slitne og bli farlige prosjektiler.

4. Fest endene på tråden omtrent 1 cm inn på det små hullet på innsiden av spolen.

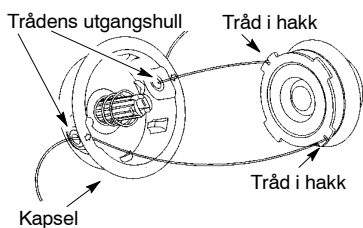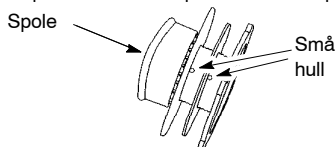

5. Surr tråden jevnt og stramt inn på spolen. Surr inn i den retningen som pilene på spolen viser.
6. Skyv tråden inn i hakkene når 7 - 12 cm gjenstår å surre inn.
7. Tre tråden gjennom utgangshullene i kapselen som vist på bildet.
8. Rett hakkene inn mot trådens utgangshull.
9. Skyv spolen inn i kapselen til den kommer på plass med et klikk.

10. Dra i tråden som henger utenfor kapselen, slik at den løsner fra hakket.

JUSTERING AV FORGASSER

⚠ ADVARSEL: Hold andre unna under justering av tomgangshastighet. Trimmerhodet roterer under denne prosedyren. Bruk beskyttende klær og overhold alle forholdsregler.

Forgasseren er blitt nøye innstilt på fabrikk. Justering av tomgangshastighet kan være nødvendig dersom en av følgende skjer:


- Motoren kjører ikke på tomgang når trottlet slippes.

Foreta justeringer mens enheten støttes opp, slik at skjærestyret ikke berører bakken og ikke kan komme i kontakt med objekter. Hold enheten med hånden mens den kjører og justeringer foretas. Hold alle kroppsdeler unna skjæretilbehør og lyddemper.

Justering av tomgangshastighet

La motoren kjøre på tomgang. Juster tomgangshastigheten til motoren fortsetter å gå uten å stoppe (tomgangsfarten er for lav).

- Vri tomgangsskruen med klokken for å øke motorhastigheten dersom motoren steiler eller stopper.
- Vri tomgangsskruen mot klokken for å redusere motorhastighet.

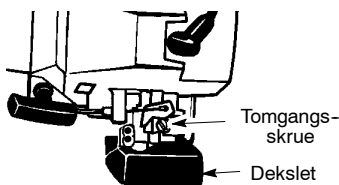

Dersom du krever ytterligere assistanse eller er usikker på hvordan denne prosedyren skal utføres, kontakt en autorisert serviceforhandler.

LAGRING

⚠ ADVARSEL: Etter hver bruk:

- La motoren kjøles ned, og sikre enheten før du lagrer eller transporterer den.
- Oppbevar drivstoffet og enheten i et godt ventilert område hvor drivstoffdamp ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen ild fra varmtvannsbereidere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
- Tøm bensintanken før du lagrer eller transporterer enheten.
- Lagre enheten og drivstoffet slik at det er utenfor barns rekkevidde.
- Lagre enheten med alt beskyttelsesutstyr på

plass. Plasser enheten slik at ingen skarpe kanter kan forårsake skader.

LAGRING AV TRIMMEREN

Gjør trimmeren klar for vinterlagring mot slutten av sesongen eller dersom den ikke vil bli brukt på 30 dager eller mer.

Hvis trimmeren skal lagres for en stund, gjøres følgende:

- Rengjør hele trimmeren før lagring over tid.
- Lagre trimmeren på et rent og tørt område.
- Påfør et tynt lag olje på utvendige metallflater.

INTERN MOTOR

- Ta ut tennpluggen og hell teskje med to-takts motorolje (luftavkjølt) gjennom tennpluggåpningen. Dra sakte i startsnoren 8 til 10 ganger slik at oljen fordeles.
- Sett i en ny tennplugg av anbefalt type og varmerekkevidde.
- Rengjør luftfilteret.
- Kontroller hele enheten og se etter løse skruer, muttere og bolter. Erstatt alle skadete, ødelagte eller slitte deler.

- Begynn hver ny sesong med bare ny bensin med det rette blandingsforholdet mellom bensin og olje.

ANNET

- Ikke lagre bensin fra en sesong til neste.
- Bytt ut bensinkannen hvis den begynner å ruste.

FEILSØKINGSTABELL

⚠ ADVARSEL: Skru ut tennpluggen før du utfører vedlikehold, bortsett fra når du skal justere forgasseren.

FEIL	FORDI	OPPLØSNING
Motoren vil ikke starte.	<ol style="list-style-type: none">1. ON/OFF-bryteren i posisjonen OFF2. Motoren er druknet.3. Gasstank er tom.4. Tennplugg virker ikke.5. Brennstoff når ikke forgasser. 6. Forgasser må justeres.	<ol style="list-style-type: none">1. Flytt ON/OFF-bryteren til ON-stilling.2. Se "Oppstart instruksjoner" inn Brukseksjon.3. Fyll på med korrekt brennstoffs-blanding.4. Sett inn ny tennplugg.5. Kontroller om brennstoffilter er skittent, og skift ut; Kontroller om brennstofflange er bøyd eller ødelagt; reparer eller skift ut.6. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor går ikke riktig i tomgang.	<ol style="list-style-type: none">1. Forgasser må justeres.2. Veivakselforseglinger slitte.3. Lav komprimering.	<ol style="list-style-type: none">1. Se "Justering av Forgasser" inn Service och Justeringersekksjon.2. Kontakt en autorisert serviceforhandler.3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor akselererer ikke, mangler kraft eller, eller stanser under belastning.	<ol style="list-style-type: none">1. Luftfilter skittent.2. Tennplugg misser. 3. Forgasser må justeres.4. Karbonrester.5. Lav komprimering.	<ol style="list-style-type: none">1. Rens eller skift ut luftfilter.2. Rens eller skift ut tennplugg, omjuster3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.5. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor sender ut mye eksos.	<ol style="list-style-type: none">1. Choke delvis på.2. Brennstoffblanding ikke korrekt.3. Luftfilter skittent.4. Forgasser må justeres.	<ol style="list-style-type: none">1. Juster choke.2. Tøm brennstofftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding.3. Rens eller skift ut luftfilter.4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
Motor kjører seg varm.	<ol style="list-style-type: none">1. Brennstoffblanding ikke korrekt.2. Tennplugg ikke korrekt.3. Forgasser må justeres.4. Karbonrester.	<ol style="list-style-type: none">1. Tøm brennstofftank og fyll på med korrekt brennstoffblanding.2. Skift ut med korrekt.3. Kontakt en autorisert serviceforhandler.4. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE i henhold til 2000/14/EC

EC erklæring om overensstemmelse i henhold til 2000/14/EC

Vi, **Poulan/Weed Eater**, en division av **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX 75501, USA, Tlf: +1 903 223 4100, deklarerer under eget ansvar at **McCulloch modell TrimMac 240 gresstrimmeren** ble vurdert i henhold til Annex V i DIREKTIVET og fra serienummer 2001-305N00001 og opp, er u samsvar med provisjonene i DIREKTIVET. Skjærebredden er 431 mm. Målt lydeffekt er 108 dB of garantert lydeffekt er 112 dB.

Texarkana 01-12-17



Michael S. Bounds, Sjef
Sikkerhet og standard

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE i henhold til 98/37/EC

EU-erklæring om overensstemmelse (Direktiv 98/37/EC, bilag II, A) (Gjelder bare Europa)

Vi, **Poulan/Weed Eater**, en division av **Electrolux Home Products, Inc.**, Texarkana, TX 75501, USA, Tel: +1 903 223 4100, erklærer på eget ansvar at **McCulloch modell TrimMac 240 gresstrimmeren** fra serienummer 2001-305N00001 og videre, følger bestemmelsene i DIREKTIV: **98/37/EC** (maskineri) og **89/336/EEC** (elektromagnetisk kompatibilitet), inkludert tilføyelser, og er i overensstemmelse med følgende standarder: **EN 292-2, EN ISO 11806 og CISPR 12.**

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala, Sverige, har gjennomført frivillig typegodkjenning. Sertifikatet/sertifikatene har følgende numre: **SEC/97/552.**

Texarkana 01-12-17



Michael S. Bounds, Sjef
Sikkerhet og standard

TEKNISK DATABLAD

MODELL: TrimMac 240

MOTOR

Sylindervolum, cm³ 24

Maksimal motorkraft, målt i
i henhold til ISO 8893, kW 0,7

ROTASJONSHASTIGHETER

Ved maksimal motorkraft 8000

Anbefalt maksimal hastighet 8000

Anbefalt tomgangshastighet 4000

DRIVSTOFF OG SMØRESYSTEM

Bensintankkapasitet, cm³ 450

Bensinforbruk ved maksimal motorkraft,
målt i henhold til ISO 8893, g/h 407

Spesifikt bensinforbruk ved maksimal motorkraft,
målt i henhold til ISO 8893, g/kWh 768

VEKT

Uten kutteutstyr eller trimmervern, tom tank, kg 3,7

SKJÆREUTSTYR

Trimmerhode, nummer reservedeler #538248206

STØYNIVÅ (Oktavbåndanalyse 100-10000 HZ 1/3 oktav)

LYDTRYKKSNIVÅ målt i henhold til ISO 7917

Tomgang, dB(A) 81

Kutting, dB(A) 96

LYDSTYRKENIVÅ målt i henhold til ISO 10884

Tomgang, dB(A) 91

Kutting, dB(A) 108

VIBRASJONSNIVÅER målt i henhold til ISO 7916

HÅNDTAK FORAN

Tomgang, m/s² 6,2

Kutting, m/s² 7,9

HÅNDTAK BAK

Tomgang, m/s² 3,6

Kutting, m/s² 8,2

PRODUKSJONSÅR: 2003

PRODUSENTADRESSE: EOPI Italy
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I-23868