



# ST 61



Scan

## Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

## Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

## Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

## Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin alat käyttää tätä konetta!

## Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν σιμοποιήσετε το μηχάνημα.

<b>SE</b>	<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	<b>SIDAN</b>	<b>FI</b>	<b>SISÄLTÖ</b>	<b>SIVU</b>
	SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....	3-8		TURVAOHJEET .....	3-8
	MONTERING.....	11-17		KOKOAMINEN.....	11-17
	BETJÄNING.....	18-38		KÄYTTÖ .....	18-38
	SKÖTSEL.....	39-47		HUOLTO .....	39-47
	SERVICE OCH JUSTERINGAR .....	48-70		HUOLTO JA SÄÄDÖT.....	48-70
	FÖRVARING .....	71-73		SÄILYTYS .....	71-73
	FELSÖKNING .....	74-79		VIANETSINTÄ.....	74-79

<b>NO</b>	<b>INNHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>	<b>PT</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PÁGINA</b>
	SIKKERHETSREGLER .....	3-8		NORMAS DE SEGURANÇA .....	3-8
	MONTERINGSDELEN .....	11-17		MONTAGEM .....	11-17
	BRUKSDELEN.....	18-38		FUNCIONAMENTO.....	18-38
	VEDLIKEHOLDSDELEN .....	39-47		MANUTENÇÃO.....	39-47
	VEDLIKEHOLDS-OG JUSTERINGSDELEN ..	48-70		ASSISTÊNCIA E REGULAGENS.....	48-70
	OPPBEVARING .....	71-73		ARMAZENAGEM.....	71-73
	FEILSØKING.....	74-79		SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	74-79

<b>DK</b>	<b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>	<b>SIDE</b>	<b>GR</b>	<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ</b>
	SIKKERHEDSREGLER .....	3-8		ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .....	3-8
	SAMLING .....	11-17		ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ .....	11-17
	BETJENING .....	18-38		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....	18-38
	VEDLIGEHOLDELSE .....	39-47		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	39-47
	SERVICE OG JUSTERINGAR .....	48-70		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....	48-70
	OPBEVARING .....	71-73		ΦΥΛΑΞΗ .....	71-73
	FEJLFINDING .....	74-79		ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	74-79

Original Instructions in English, all others are translations.



# Säkerhetsföreskrifter för Snöslungor

## Övning

1. Läs hantering och service-instruktionsmanualen noggrant. Gör er grundligt bekant med samtliga manöverenheter och den riktiga användningen av utrustningen. Lär er hur man stänger av enheten och hur man snabbt fränkopplar alla delar.
2. Låt aldrig barn använda utrustningen. Låt inte vuxna använda den utan ordentliga instruktioner.
3. Se till att området ni skall röja, är fri från personer, framförallt små barn och djur.
4. Akta försiktighet för att undvika att glida eller falla, speciellt under arbetets gång.

## Förberedelser

1. Inspektera ytan där ni ska utföra arbetet. Se till att ta bort samtliga dörrmattor, slädar, brädor, ledningar och andra främmande föremål.
2. Innan ni startar snöslungan, så skall den kopplas ur och sättas i friläge.
3. Använd inte utrustningen utan att ni bär passande klädesplagg för kyliga väderförhållanden. Bär halkfria skor för att förbättra ert fotfäste på hala ytor.
4. Hantera bensinen med största försiktighet; tänk på brandfaran.
  - a) Använd godkänd bensindunk.
  - b) Fyll aldrig på bensin under arbetets gång eller när maskinen är varm.
  - c) Fyll på bensintanken utomhus med största försiktighet. Fyll aldrig på bensintanken inomhus.
  - d) Sätt på bensinlocket så att det sitter säkert på plats och torka upp eventuell utspilld bensin.
5. Använd ett jordat eluttag för alla enheter med elektrisk drivmotor eller elektrisk startmotor.
6. Justera uppsamlingshusets höjd så att ni kan röja ytor som är täckta med grus och sand.
7. Försök aldrig att göra några justeringar under arbetets gång (undantaget om det är rekommenderat av tillverkaren).
8. Låt motorn och maskinen anpassa sig till utomhus temperaturen innan ni påbörjar snöröjningsarbetet.
9. Användning av motordriven maskin kan resultera i att främmande föremål kastas upp i luften och detta kan skada dina ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon eller annat skydd under arbetets gång, även vid justering och reparation av utrustningen.
10. Använd hörselskydd för att undvika hörselskador.

## Användning

1. Sätt inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Var uppmärksam på utkastet hela tiden.
2. Utöva extrem försiktighet när ni arbetar eller korsar grusiga ytor, stigar eller vägar. Var uppmärksam på trafik och eller annan dold fara.
3. Om ni har kört på främmande föremål, stanna motorn, koppla bort tändstiftskabeln, undersök snöslungan noggrant för att se om någon skada uppkommit och åtgärda sedan denna innan ni startar motorn och använder maskinen på nytt.

4. Om enheten skulle börja vibrera ovanligt mycket, stanna motorn för att genast kontrollera orsaken. Om enheten vibrerar ovanligt mycket är detta vanligtvis ett tecken på fel.
5. Stäng av motorn när ni lämnar maskinen, rensar snöutkastet, vid reparation, justering eller inspektion.
6. Var säker på att utkast och att alla enheter som är i rörelse har stannat upp innan rengöring, reparation eller inspektion. Koppla bort tändstiftskabeln, håll kabeln borta från tändstiftet för att undvika att motorn startar utan er vetskap. Koppla bort kabeln till elektriska motorer.
7. Håll inte motorn gående inomhus, undantaget är då ni startar den, eller vid flyttning in eller ut ur byggnaden. Öppna ytterdörrarna, luftha vär; avgasrök är mycket farlig.
8. Röj inte bort snö i närlheten av sluttningar. Utöva extrem försiktighet om du nödvändigtvis måste utföra arbete där ändå. Undvik att röja snö i branta sluttningar.
9. Använd inte snöslungan utan riktiga skydd, kåpor och andra säkerhetsanordningar på plats.
10. Använd inte snöslungan nära drivhus, bilar, fönsterpartier, branta sluttningar etc. Se till att justera snöutkastets vinkel. Håll barn och djur borta.
11. Överbelasta inte maskinens kapacitet genom att försöka röja snö allt för snabbt.
12. Maskinen får inte ha hög hastighet när ni arbetar på hala ytor. Iaktag extra försiktighet vid backning.
13. Rikta aldrig utkastet mot någon och tillåt aldrig någon attstå framför maskinen.
14. Koppla ur drivningen till snöskruven när snöslungan transportereras eller inte är i användning.
15. Använd endast tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkarna för snöslungan (såsom hjulvikter, motvikter, kablar, etc.).
16. Använd inte maskinen utan att det finns bra ljus eller sikt. Var alltid noga med fotfästet och håll ett säker grepp om handtagen. Gå, spring aldrig.

## Underhåll och Förvaring

1. Kontrollera regelbundet skydd, brytbultar, bultar till motorfäste etc. att de är ordentligt åtdragna så att utrustningen fungerar säkert.
2. Förvara aldrig maskinen med bensin i bensintanken i en byggnad där det finns föremål som kan antända bensinen såsom torkskåp/tumlare, och andra värmearstrande källor. Tillåt maskinen att kylas ned innan den sätts till förvaring i byggnad.
3. Läs alltid igenom instruktionsboken för viktiga detaljer om snöslungan skall förvaras för en längre period.
4. Underhåll eller sätt nya säkerhets och instruktions märken, vid behov.
5. Låt motorn gå ett par minuter, med snöskruven inkopplad, efter användning. Detta förhindrar att snöskruven fryser fast.



# Sikkerhetsinstrukser for snøfresere

## Opplæring

1. Les nøye igjennom bruks- og vedlikeholdsinstruksene. Gjør deg godt kjent med betjeningsinnretningene og hvordan utstyret skal brukes. Finn ut hvordan enheten stoppes og hvordan betjeningsinnretningene koples fra hurtig.
2. La aldri barn bruke utstyret. La heller aldri voksne bruke utstyret uten tilstrekkelig opplæring.
3. Sørg for at det ikke befinner seg noen personer, spesielt små barn og dyr, i området der utstyret skal brukes.
4. Vær forsiktig slik at du unngår å skli eller falle, spesielt når maskinen brukes i revers.

## Forberedelse

1. Undersøk området der utstyret skal brukes nøye, og fjern alle dørmatter, kjelker, planker, kabler og andre fremmedlegemer.
2. Før motoren startes, skal clutchene koples ut og settes i fri.
3. Ikke bruk utstyret uten egnede vinterklær. Ha på fottøy som gir godt fotfeste på glatt underlag.
4. Vær forsiktig med drivstoff; dette er lettantennelig.
  - a) Bruk godkjent drivstoffbeholder.
  - b) Fyll aldri drivstoff på motor som er i gang eller er varm.
  - c) Fyll drivstofftanken utendørs med stor forsiktighet. Tanken skal aldri påfylles innendørs.
  - d) Sett bensinlokket godt på plass, og tørk opp drivstoffsøl.
5. Bruk en jordet treleederplugg for alle enheter med elektrisk drevne motorer eller elektriske startmotorer.
6. Juster høyden på oppsamlerhuset for å klarere overflate med grus eller knust stein.
7. Forsøk aldri å justere maskinen mens motoren er i gang (unntatt der dette er spesielt anbefalt fra produsenten).
8. La motor og maskin tilpasse seg til utendørs temperatur før du begynner snøryddingen.
9. Håndtering av enhver ladet maskin kan føre til at fremmedlegemer kastes inn i øynene. Bruk derfor alltid vernebriller eller øyeskerm under bruk eller når det foretas justeringer eller reparasjoner.
10. Bruk hørselvern for å unngå hørselsskader.

## Bruk

1. Ikke stikk hender eller føtter i nærheten av eller under roterende deler. Hold alltid avstand fra frigjøringsåpningen.
2. Vær ekstremt forsiktig ved bruk på eller ved passering over gruslagte oppkjørsler, spaserstier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.
3. Etter å ha truffet et fremmedlegeme, stopp motoren, ta ut kabelen fra tennpluggen og undersøk snøfreseren nøye for skader. Reparer skader før maskinen startes på nytt og arbeidet settes i gang igjen.

4. Hvis enheten begynner å vibrere unormalt mye, stopp motoren og finn årsaken straks. Vibrasjon varsler som regel om problemer.
5. Stans motoren når du forlater betjeningsstillingen, før oppsamler-/løpehjulshuset eller tømmelederen renses og når det skal foretas reparasjoner, justeringer eller undersøkelser.
6. Se til at oppsamler-/løpehjulshuset og alle bevegelige deler har stanset før det foretas rensing, reparasjon eller undersøkelser. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen borte fra pluggen for å forhindre utilsiktet start. Kople fra kabelen på elektriske motorer.
7. Ikke la motoren gå innendørs, unntatt ved start – og for å flytte snøfreseren inn eller ut av bygningen. Åpne ytterdørene; eksosgass er farlig.
8. Ikke rydd snø øverst i skråninger. Vær ekstremt forsiktig når du skifter retning på skrånende underlag. Ikke forsøk å rydde bratte skråninger.
9. Snøfreseren skal aldri brukes uten at egnede verneinretninger, plater eller sikkerhetsinnretninger er på plass.
10. Snøfreseren skal aldri brukes i nærheten av vinduer, biler, vindusbrønner, tømminger etc. uten at snøtømmingsvinkelen er justert for dette. Hold barn og dyr på avstand.
11. Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å prøve å rydde snø for hurtig.
12. Maskinen skal aldri brukes med høy transporthastighet på glatte underlag. Vær forsiktig når du setter maskinen i revers.
13. Tøm aldri direkte mot tilskuere, og la aldri noen komme foran enheten.
14. Kople ut strømtilførselen til oppsamleren/løpehjulet når snøfreseren transporterer eller ikke er i bruk.
15. Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten av snøfreseren (slik som hjulvekter, motvekter, hytter osv.).
16. Kjør aldri snøfreseren uten tilstrekkelig sikt eller lys. Ha alltid godt fotfeste, og hold godt i håndtakene. Gå; ikke løp.

## Vedlikehold og oppbevaring

1. Kontroller sikringer, skjærbolter, bolter på motorfeste, osv. for nødvendig stramming i hyppige intervaller, for å sikre at utstyret er i sikker arbeidstilstand.
2. Maskinen skal aldri oppbevares med drivstoff på tanken inne i en bygning når det finnes tennkilder, slik som varmt vann og romoppvarming, klestørkere osv. La motoren kjøles ned før oppbevaring i lukkede omgivelser.
3. Se alltid i bruksanvisningen for viktig informasjon dersom snøfreseren skal oppbevares over lengre tid.
4. Vedlikehold og erstatt sikkerhets- og instruksmerker når det er nødvendig.
5. La maskinen gå i noen minutter etter snøfresing for å hindre at oppsamleren/løpehjulet fryser fast.



# Sikkerhedsforskrifter til sneslynger

## Oplæring

1. Læs betjenings- og serviceinstruktionshåndbogen omhyggeligt. Vær fuldkommen fortrolig med udstyrets styregrejer og korrekt anvendelse af udstyret. Man skal vide hvordan udstyret stoppes og styregrejerne hurtigt frakobles.
2. Børn må aldrig betjene udstyret. Voksne må aldrig betjene udstyret uden passende instruktion.
3. Driftsområdet skal holdes frit for alle personer, især små børn og husdyr.
4. Vær forsiktig, undgå at glide eller falde, især når der vendes.

## Forberedelse

1. Kontroller området hvor udstyret skal anvendes grundigt og fjern alle dørmåtter, kælke, boards, ledninger og andre fremmede genstande.
2. Frigør alle koblinger og sæt i frigear før motoren startes.
3. Betjen ikke udstyret uden at være iført passende vinterøj. Bær fodtøj som fremmer fodfæstet på glatte overflader.
4. Håndter brændstof forsigtigt; det er yderst brændbart.
  - a) Anvend en godkendt brændstofbeholder.
  - b) Fyld aldrig brændstof på en motor i drift eller en varm motor.
  - c) Fyld brændstoffanken udendørs med yderst omhyggelighed. Fyld aldrig brændstoffanken indendørs.
  - d) Fastgør benzindækkslet omhyggeligt og aftør spildt brændstof.
5. Anvend en treledet-kontakt med jordforbindelse til alle enheder med elektrisk drevne motorer eller elektrisk startende motorer.
6. Juster sneglehusets højde til at rydde overflader med sten og grus.
7. Forsøg aldrig at foretage nogen justeringer når motoren er i drift (undtagen hvor det specielt er anbefalet af fabrikanten).
8. Lad motoren og maskinen tilpasse sig udendørstemperaturen før snerydningen startes.
9. Betjening af enhver motoriseret maskine kan medføre, at fremmede genstande kastes ind i øjnene. Anvend altid beskyttelsesbriller under betjeningen eller hvis der udføres en justering eller reparation.
10. Brug høreværn for at undgå høreskader.

## Betjening

1. Hold ikke hænder eller fødder tæt på eller under roterende dele. Hold afstand til afkastningsåbningen hele tiden.
2. Udvil yderst forsigtighed når der arbejdes på eller krydses grusveje, stier, eller veje. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.
3. Når der er stødt på en fremmed genstand, stop motoren, fjern ledningen fra stikkontakten, kontroller sneslyngen grundigt for beskadigelser og reparer beskadigelsen før sneslyngen startes og betjenes påny.
4. Hvis sneslyngen begynder at vibrere unormalt, stop motoren og kontroller straks årsagen. Vibrioner er sædvanligvis en advarsel om problemer.

5. Stop motoren når som helst De forlader betjeningsområdet, før rensning af snegl/rotorhuset eller afkaststyrepladen og når der foretages reparationer, justeringer eller eftersyn.
6. Når der rengøres, repareres, eller efterses bør man være sikker på at snegl/rotor og alle bevægende dele er standset. Frigør ledningsstikket, og hold ledningen væk fra kontakten for at undgå tilfældig start. Frigør kablet på elektriske motorer.
7. Motoren må ikke være i gang indendørs, undtagen når den startes – og til at flytte sneslyngen ind i eller ud af bygningen. Åben dørene; udstødningsgasser er farlige.
8. Ryd ikke sne på tværs af skrånninger. Vær yderst forsigtig når der skiftes retning på skrånninger. Forsøg ikke at rydde stejle skrånninger.
9. Anvend aldrig sneslyngen uden korrekte skærme, plader eller med andre sikkerhedsanordninger i stedet.
10. Anvend aldrig sneslyngen nær drivhuse, biler, vinduespartier, bratte skrånninger, osv. uden passende justering af sneafkastningens vinkel. Børn og dyr holdes væk.
11. Overbelast ikke maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne for hurtigt.
12. Betjen aldrig maskinen ved høje hastigheder på glatte overflader. Vær forsiktig når der vendes.
13. Ret aldrig afkastningen mod tilstedeværende og tillad aldrig nogen at stå foran maskinen.
14. Frakobl drevet til snegl/rotor når sneslyngen transporteres eller ikke er i brug.
15. Anvend kun forbindelser og tilbehør godkendt af fabrikanten af sneslyngen (så som hjulvægte, modvægte, dækslør, osv.).
16. Anvend aldrig sneslyngen uden god sigtbarhed eller godt lys. Vær altid sikker på Deres fodfæste, og hold godt fast på grebene. Gå; løb aldrig.

## Vedligeholdelse og opbevaring

1. Kontrollér afskærmlinger, sikkerhedssplit, motormonteringsbolte osv. med korte mellemrum for at sikre, at de er spændt til, så udstyret er sikkert at arbejde med.
2. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i brændstoffanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder så som vandopvarmere og bygningsopvarmere, tørretumblere, osv. Motoren skal være afkølet før opbevaring i lukkede rum.
3. Henfør altid til betjeningsvejledningen for vigtige detaljer hvis sneslyngen skal opbevares i en længere periode.
4. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når nødvendigt.
5. Lad maskinen være i drift nogle minutter efter snerydning for at undgå tilisning af snegl/rotor.

# Turvaohjeet lumilinkojen käytölle

## Harjoittelu

1. Lue käyttö- ja huolto-opas huolellisesti. Tutustu perusteellisesti ohjaimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opettele pysäyttämään laite ja kytkemään ohjaimet vapaalle nopeasti.
2. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
3. Pidä poissa käytöalueelta kaikki henkilöt ja erityisesti lapset sekä lemmikkieläimet.
4. Varo liukastumasta tai kaatumasta erityisesti peruuttaessasi konetta.

## Valmistelut

1. Tarkista huolellisesti alue, jolla laitetta tullaan käyttämään, ja poista alueelta kaikki ovimatot, kelkat, levyt, vajjerit ja muut vierasesineet.
2. Kytke kaikki kytkimet vapaalle ja vaihda vaihde vapaalle ennen moottorin käynnistystä.
3. Älä käytä laitetta pukeutumatta kunnollisiin talvivaatteisiin. Käytä jalkineita, jotka antavat parhaan jalansijan liukkaille pinnoilla.
4. Käsittele polttoainetta huolella, se sytyy erittäin herkästi.
  - a) Käytä polttoaineelle hyväksyä säilytsastiaa.
  - b) Älä koskaan lisää polttoainetta moottorin käydessä tai ollessa kuuma.
  - c) Täytä polttoainesäiliö ulkona ja ole erityisen varovainen. Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
  - d) Laita polttoainesäiliöiden korkit kiinni kunnolla ja pyhi polttoaineroiskeet pois.
5. Käytä suojaamaatettua kolmijohtista pistoketta kaikissa yksikoissä, joissa käyttömoottorit tai käynnistysmoottorit toimivat verkkovirralla.
6. Säädä linkopesän korkeus niin, että alareuna ylittää soran ja sepelipinnan.
7. Älä koskaan yritä suorittaa mitään säätöjä moottorin käydessä (ellet valmistaja ole niitä nimenomaan suositellut).
8. Anna moottorin ja koneen sopeutua ulkoilman lämpötiloihin, ennen kuin ryhdyt linkoamaan lunta.
9. Mikä tahansa voimalaitteella varustettu kone voi käydessään singota vierasesineitä silmiin. Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia laitteen käytön, säätöjen tai korjausten aikana.
10. Käyttää kuulosuojaimia välittää kuulovauroitoa.

## Käyttö

1. Älä lataa käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien alle tai lähelle. Pisy aina loitolla poistoaukosta.
2. Ole erityisen varovainen käytäessäsi konetta sorateillä tai sorapoluilla tai ylittäessäsi sellaisia. Varo piileviä vaaroja tai liikennettä.
3. Jos kone iskeytyy vierasesineeseen, pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto, tarkista lumilinko perusteellisesti ja varmistu, ettei siinä ole mitään vikaa, sekä korjaavat ennen uutta käynnistystä ja lumilington käyttöä.
4. Jos laite alkaa täristä epänormaalista, pysäytä moottori ja tarkista syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.

5. Pysäytä moottori aina poistuessasi ohjauspaikalta, ennen tulkeutuneen syöttökierukan/siivikon tai ulosheittontorven puhdistusta tai ennen mitään korjauksia, säätöjä tai tarkistuksia.
6. Puhdistaaessasi, korjatessaasi tai tarkastaessasi laitetta varmistu, että syöttökierukka/siivikko ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto erillään tulpasta tahattoman käynnistymisen estämiseksi. Sähkömoottoreilla varustetuissa laitteissa irrota verkkojohto pistorasiasta.
7. Älä käytä moottoria sisätiloissa lukuun ottamatta käynnistystä lumilington ajamista ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet: pakokaasut ovat vaarallisia.
8. Älä linkoa lunta rinteillä rinteentä suunnassa, vaan poikittaissuunnassa. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Älä yritä lingota jyrkkiä rinteitä.
9. Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman paikoillaan olevia suojalaitteita, suojalevyjä tai muita turvalaitteita.
10. Älä käytä lumilinkoa lähellä lasiseiniä, autoja, ikkunasivuksia, jyrkkiä pudotuksia jne., sääätämättä lumien heittokulmaa oikein. Pidä lapset ja lemmikkieläimet loitolla.
11. Älä ylikuormita koneen tehoa yritymällä lingota lunta liian suurella kulkunopeudella.
12. Älä koskaan käytä konetta suurilla kulkunopeuksilla liukkaille pinnoilla. Ole varovainen peruuttaessasi.
13. Älä koskaan linkoa lunta kohti sivustakatsoja tai anna kenekään olla laitteen edessä.
14. Kytke veto irti syöttökierukasta/siivikosta aina kun lumilinkoa siirretään tai se ei ole käytössä.
15. Käytä ainoastaan lumilington valmistajan hyväksymä lisälaitteita ha lisävarusteita (kuten pyöräpainoja, vastapainoja, ohjaamoja, jne.).
16. Älä koskaan käytä lumilinkoa huonossa näkyvyydessä tai valaistuksessa. Huomioi aina varma jalansija, ja pidä tiukasti kiinni kädensijoista. Kävele, älä koskaan juokse.

## Huolto ja säilytys

1. Tarkasta suojusten, kiristyspulttien, moottorin kiinnityspulttien jne. kireys tihain väliajoin varmistaaksesi, että laite on turvallisessa käytökkunnossa.
2. Älä koskaan säilytä moottoria polttoainesäiliössä olevine polttoaineineen sisällä rakennuksessa, jossa on syytymisvaaran aiheuttavia esineitä, kuten kuumaa vettä ja lämmittimiä, vaatekuivureita jne. Anna moottorin jäähytä ennen koneen säilytystä suljetussa tilassa.
3. Lue aina omistajan ohjekirjasta tärkeät huomioitavat seikat, jos lumilinko aiotaan varastoida pitemmäksi ajaksi.
4. Säilytä turva- ja ohjetarrat/kilvet tai korvaa ne tarvittaessa uusilla.
5. Käytä konetta muutama minuutti linkoamisen jälkeen syöttökierukan/siivikon jäätymisen estämiseksi.

**Treinamento**

1. Ler com atenção o manual de instruções e manutenção. Devem-se conhecer os controles e o uso apropriado do equipamento. Verificar como parar a unidade e desengatar rapidamente os controles.
2. Nunca deve-se deixar crianças operarem o equipamento. Nunca se deve deixar adultos operarem o equipamento sem as instruções adequadas.
3. Manter a área de operação livre de todas as pessoas, sobretudo crianças e animais.
4. Tomar cuidado e evitar de escorregar ou cair, principalmente quando operar em marcha a ré.

**Preparação**

1. Inspecionar cuidadosamente a área onde o equipamento é usado e remover todos os capachos, trenós, tábuas, fios e outros objetos estranhos.
2. Desengate todas as embreagens e colocar no ponto morto antes de acionar o motor.
3. Não fazer o equipamento funcionar sem estar usando roupa apropriada para o inverno. Usar calçados com solas e superfícies antiderrapantes
4. Abastecer com cuidado; é muito inflamável.
  - a) Usar um tanque de combustível aprovado.
  - b) Nunca deve ser acrescentado combustível com o motor quente ou funcionando.
  - c) Encher o tanque de combustível ao ar livre com muito cuidado.  
O tanque de abastecimento nunca deve ser enchido em recintos fechados.
  - d) Recolocar as tampas da gasolina com firmeza e secar o combustível que saiu para fora.
5. Usar uma ligação à terra com três fios para todas as unidades com motores de acionamento elétrico ou motores com partida elétrica.
6. Regular a altura da caixa do coletor para remover cascalho ou pedras trituradas da superfície.
7. Nunca se deve tentar fazer qualquer regulagem enquanto o motor está funcionando (exceto quando especificamente recomendado pelo fabricante).
8. Deixar o motor e a máquina se regular com as temperaturas externas antes de iniciar a limpar a neve.
9. A operação de qualquer máquina com motor pode causar que objetos estranhos atinjam os olhos. Usar sempre óculos de segurança ou máscaras para os olhos durante a operação ou enquanto se estiver configurando e regulando ou reparando.
10. Use protetores auriculares para evitar danos à audição.

**Funcionamento**

1. Não colocar mãos ou pés perto ou embaixo de partes rotativas. Manter sempre limpa a abertura de descarga.
2. Tomar o máximo cuidado quando estiver operando ou atravessando áreas, passeios ou ruas de areia. Prestar atenção a riscos ocultos ou tráfego.
3. Antes de extrair um objeto estranho, parar o motor, remover o fio da vela de ignição, inspecionar cuidadosamente o canhão de neve quanto a qualquer dano e reparar o estrago antes de dar de novo a partida e funcionar o canhão de neve.
4. Se a unidade iniciar a vibrar de maneira anormal, parar o motor e controlar imediatamente a causa. A vibração é geralmente sinalização de problema.

5. Parar o motor quando deixar o posto de operação, antes desengatando o coletor/caixa impulsor ou guia de descarga e quando fizer reparações, regulagens ou controles.
6. Quando limpar, reparar ou controlar certificar-se que o coletor/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela para prevenir a partida acidental. Desligar o fio dos motores elétricos.
7. Não fazer funcionar o motor em recintos fechados, exceto quando iniciar o mesmo – e para movimentar o canhão de neve dentro ou fora da construção. Abrir as portas para fora; fumos exaustos são perigosos.
8. Não limpar a neve através da superfície de declives. Tomar o máximo cuidado quando estiver mudando de direção nos declives. Não tentar limpar declives ríspidos.
9. O canhão de neve nunca deve ser operado sem as proteções, placas adequadas, ou outros dispositivos de segurança.
10. Não usar o canhão de neve perto de vedações de vidro, automóveis, canaletas de janelas, declinações, etc. sem a regulagem adequada do ângulo de descarga da neve. Manter longe crianças e animais.
11. Não sobrecarregar a capacidade da máquina evitando de limpar a neve a uma velocidade mais rápida.
12. A máquina nunca deve ser usada numa velocidade alta sobre superfícies escorregadias. Tomar cuidado quando virar.
13. Nunca dirigir a descarga sobre os transeuntes ou quem quer que esteja diante da unidade.
14. Desligar a potência do coletor/impulsor quando o canhão de neve for transportado ou fora de uso.
15. Usar somente conexões e acessórios aprovados pelo fabricante do canhão de neve (tais como espessura de roda, contrapesos, cabos, etc.)
16. O canhão de neve nunca deve ser usado sem boa visibilidade ou sem luz. Verificar sempre o próprio equilíbrio e segurar firme nas pegas. Andar, nunca correr.

**Manutenção e Armazenagem**

1. Verifique frequentemente se as proteções, os pernos de cisalhamento, os parafusos de montagem do motor, etc., estão correctamente apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de funcionamento seguras.
2. A máquina nunca deve ser armazena com combustível no tanque dentro de um prédio com a possibilidade de desencadear a ignição tais como água quente e aquecedores de interiores, secadoras de roupas, etc. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.
3. Consultar sempre o manual de instruções para os detalhes importantes se o canhão de neve for armazenado durante um longo período.
4. Conservar ou substituir as etiquetas de instruções e segurança, se necessário.
5. Deixar a máquina funcionar durante alguns minutos depois de lançar a neve para prevenir o congelamento do coletor/impulsor.



# Ασφαλεισ πρακτικεσ λειτουργιασ για εκχιονιστηρεσ

## Κατάρτιση

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και επισκευής. Εξοικειωθείτε πλήρως με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Να γνωρίζετε πώς να σταματήσετε το μηχάνημα και να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια γρήγορα.
2. Να μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χειρίζονται τον εξοπλισμό. Να μην επιτρέπετε ποτέ σε ενήλικες να χειρίζονται τον εξοπλισμό χωρίς να γνωρίζουν τις σωστές οδηγίες.
3. Να μην επιτρέπετε σε κανέναν, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα, να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας.
4. Προσέχετε για να αποφεύγετε την ολίσθηση ή πτώση, ιδιαίτερα όταν θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία με την οπίσθεν.

## Προετοιμασία

1. Ελέγχετε προσεχτικά την περιοχή που θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε όλα τα χαλάκια πορτών, τα έλκηθρα, τις σανίδες, τα καλώδια και τα άλλα ξένα αντικείμενα.
2. Αποσυνδέστε όλους τους συμπλέκτες και βάλτε νεκρά πτυν ή πάταγα μπροστά τον κινητήρα.
3. Μη θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία αν δεν φοράτε κατάλληλο χειμερινό ρουχισμό. Να φοράτε παπούτσια που θα σας βοηθούν να πατάτε καλύτερα σε ολισθηρές επιφάνειες.
4. Να χειρίζεστε τα καύσιμα με προσοχή. Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα.
  - α) Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο δοχείο καυσίμου.
  - β) Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο σε ζεστό κινητήρα ή σε κινητήρα που λειτουργεί.
  - γ) Γεμίστε το ρεζερβουάρ σε εξωτερικό χώρο με ιδιαίτερη προσοχή. Μη γεμίζετε ποτέ το ρεζερβουάρ σε εσωτερικό χώρο.
  - δ) Αντικαταστήστε τις τάπες βενζίνης με ασφάλεια και σκουπίστε τυχόν χυμένο καύσιμο.
5. Χρησιμοποιήστε γειωμένο, τρίκλων φίς για όλες τις μονάδες με ηλεκτρικά μοτέρ ή μοτέρ με ηλεκτρική εκκίνηση.
6. Ρυθμίστε το ύψος του περιβλήματος συλλογέα για να καθαρίσετε επιφάνειες με χαλίκια ή σπασμένες πέτρες.
7. Μην επιχειρήστε ποτέ να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ενώ λειτουργεί ο κινητήρας (εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή).
8. Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε το χιόνι, αφήστε τον κινητήρα και το μηχάνημα να ισορροπήσει με την εξωτερική θερμοκρασία.
9. Η λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρικού μηχανήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρίψη ξένων αντικειμένων στα μάτια. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδες ματιών κατά τη λειτουργία ή κατά την εκτέλεση ρύθμισης ή επισκευής.
10. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή.

## Λειτουργία

1. Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Να μένετε πάντοτε μακριά από τα ανοιγμάτα εκβολής.
2. Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν εργάζεστε ή περνάτε πάνω από διαδρόμες, πεζοδρόμια ή δρόμους με χαλίκια. Να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για τυχόν κρυφούς κινδύνους ή κίνηση.
3. Αν χτυπήσετε σε ξένο αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα, βγάλτε την ντίζα από το μπουζί, ελέγχετε πλήρως το εκχιονιστικό για τυχόν βλάβη και επισκευάστε τη βλάβη πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία το εκχιονιστικό.
4. Αν το μηχάνημα ξεκινήσει να δονείται με ασυνήθιστο τρόπο, σβήστε τον κινητήρα και ελέγχετε αμέσως για την αιτία. Γενικά, η δόνηση είναι προειδοποίηση προβλήματος.

5. Σταματήστε τον κινητήρα κάθε φορά που φεύγετε από τη θέση λειτουργίας, πριν αποφράσσετε το περίβλημα συλλογέα/πτερύγιο ή οδηγό εκβολής και όταν κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές, ρυθμίσεις ή ελέγχους.
6. Κατά τις εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχουν ακινητοποιηθεί ο συλλογέας/πτερύγιο και όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί και διατηρήστε τη ντίζα μακριά από το μπουζί για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Αποσυνδέστε το καλώδιο στα ηλεκτρικά μοτέρ.
7. Μη θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε εσωτερικούς χώρους, εκτός όταν τον εκκινείτε και για να μεταφέρετε το εκχιονιστικό μέσα ή έξω από το κτίριο. Ανοίξτε τις εξώπορτες. Τα καυσαέρια είναι επικίνδυνα.
8. Μην καθαρίζετε χιόνια κατά πλάτος ανήφορων. Προσέχετε πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις ανηφόρες. Μην προσπαθείτε να καθαρίζετε απότομες ανηφόρες.
9. Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους τα σωστά προστατευτικά, οι πλάκες ή άλλες προστατευτικές διατάξεις.
10. Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία κοντά σε γυάλινες κατασκευές, αυτοκίνητα, παράθυρα, κατηφόρες, κτλ. χωρίς τη σωστή ρύθμιση της γωνίας εκβολής χιονιού. Να απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.
11. Μην υπερφορτώνετε τη χωρητικότητα του μηχανήματος επιχειρώντας να καθαρίσετε το χιόνι με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
12. Μη θέτετε ποτέ το μηχάνημα σε πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς σε ολισθηρές επιφάνειες. Να είστε προσεχτικοί όταν κάνετε οπίσθεν.
13. Μην κατευθύνετε ποτέ την εκβολή σε παρευρισκόμενους και μην επιτρέπετε σε κανέναν να στέκετε μπροστά από το μηχάνημα.
14. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή του συλλογέα/πτερύγιο όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε το εκχιονιστικό.
15. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του εκχιονιστικού (όπως βαρίδια τροχών, αντίβαρα, καμπίνες, κτλ.).
16. Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία αν δεν έχετε καλή ορατότητα ή φωτισμό. Να είστε πάντα σίγουροι ότι πατάτε καλά και κρατάτε καλά τις λαβές. Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.

## Συντήρηση και αποθήκευση

1. Ελέγχετε τακτικά πως τα προστατευτικά, τα μπουλόνια διάτημασης, τα μπουλόνια μονταρίσματος κινητήρα, κλπ, είναι σφικτά για να διασφαλίσετε τη σωστή συνθήκη λειτουργίας του εξοπλισμού.
2. Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα με καύσιμο σε ρεζερβουάρ σε εσωτερικό χώρο κτιρίου όπου υπάρχουν πηγές ανάφλεξης όπως θερμό νερό και καλοριφέρ, στεγνωτήρες ρούχων, κτλ. Να αφήνετε τον κινητήρα να ψύχεται πριν τον αποθηκεύετε σε κλειστό χώρο.
3. Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εκχιονιστικό για παρατεταμένη χρονική περίοδο, να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του εγχειριδίου κατόχου για σημαντικές λεπτομέρειες.
4. Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες ασφάλειας και οδηγιών, όπως απαιτείται.
5. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει για μερικά λεπτά αφού ολοκληρώσετε τη ρίψη του χιονιού για να αποφύγετε το πάγωμα του συλλογέα/πτερυγίου.



Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levereras tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innehörd.



Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.



Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.



Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkityksistä.



Estes símbolos podem aparecer na própria máquina ou no manual fornecido com o produto. Deve-se aprender e entender o seu significado.



Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.



MOTOR PÅ  
MOTOR PÅ  
MOOTORI KAYNNISÄÄ  
MOTOR LIGADO  
ANAMMENOS KINHTHRAΣ



MOTORN AV  
MOTOR STANDSET  
MOOTORISEIS  
MOTOR DESLIGADO  
ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



SNABB  
HURTIG  
HURTIK  
NOPEA  
RAPIDO  
ΓΡΗΓΟΡΑ



LÅNGSAM  
LANGSOM  
LANGSOM  
HIDAS  
LENTO  
ΑΡΓΑ



CHOKE  
CHOKE  
CHOKER  
RIKASTIN  
OBSTRUÇÃO  
ΤΣΟΚ



FLÖDARE  
PRIMER  
SPÆDER  
RYYPYTIN  
BOMBA INJETORA  
ΠΡΟΕΚΧΥΤΗΡΑΣ



OLJE  
OLJE  
OLIE  
ÖLJY  
ÓLEO  
ΛΑΔΙ



BRÄNSLE  
BRENSEL  
BRÄNDSTOF  
POLTOAINEN  
COMBUSTÍVEL  
ΚΑΥΣΙΜΟ



VIKTIGT  
FORSIGTIG  
FORSIKTIG  
VARO  
CUIDADO  
ΠΡΟΣΟΧΗ



VARNING  
ADVARSEL  
ADVARSEL  
VAROITUS  
AVISO  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



HETA YTOR  
VARME OVERFLADER  
VARME OVERFLATER  
KUUMAT PINNAT  
SUPERFÍCIES QUENTES  
ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



AVSTENGNINGSVENTIL FOR DRIVSTOFF  
BRÄNDSTOFAFPÄRRINGSVENTIL  
POLTOAINEN SULKUVENTTIILI  
VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



FARA, HÅLL UNDAN HÄNDER OCH FÖTTER  
FARE, HOLD HENDER OG FØTTER BORTE  
FARE! HOLD HÆNDER OGFØDDER VÆK  
VAARAM OUDÄ KÄDETJA JALAT POIS  
PERIGO, MANTER MÃOS E PÉS AFASTADOS  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ



LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN  
LES BRUKSANVISNINGENE  
LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN  
LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA  
LER O MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΧΡΗΣΤΗ



EUROPEISK STANDARD FÖR MASKINSÄKERHET  
EUROPEISKE MASKINSIKKERHETSREGLER  
EU MASKINDIREKTIVEST SIKKERHEDSREGLER  
EUROOPPALAIJENEN KONETURVADIREKTIVI  
DIRETRIZES EUROPEIAS DE SEGURANÇA PARA MÁQUINAS  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



STYR ÅT VÄNSTER  
STYRING VENstre  
VENSTRE STYR  
OHJAA VASEMMALLE  
DIREÇÃO- ESQUERDA  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ



STYR ÅT HÖGER  
STYRING HÖYRE  
HÖJRE STYR  
OHJAA OIKEALLE  
DIREÇÃO- DIREITA  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΞΙΑ



NAV  
BOREHÖDEJUSTERING  
SNEGL HØJDJUSTERING  
LINKOPESÄÄN KORKEUSSÄÄTÖ  
REGULAGEM ALTURA TRADO  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ



BLÅSARE - AV  
BLÄSING - AV  
BLÄSER - FRA  
PUHALLIN -  
EI KYTKETTYNÄ  
SOPRADOR -  
DESLIGADO  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -  
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ



BLÅSARE - TILL  
BLÄSING - PÅ  
BLÄSER - TIL  
PUHALLIN -  
KYTKETTYNÄ  
SOPRADOR -  
LIGADO  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -  
ΕΝΕΡΓΟΣ



KJØRING - AV  
TRÆKKRAFT - FRA  
VETO - EI KYTKETTYNÄ  
TRAÇÃO- DESLIGADO  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ



KJØRING - PÅ  
TRÆKKRAFT - TIL  
VETO - KYTKETTYNÄ  
TRAÇÃO- LIGADO  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ - ΕΝΕΡΓΗ



AVLÄGSNA INTE SKYDDSKÄPÖ NÄR MOTORN ÄR IGÅNG  
IKKE FJERN DEKSLER NÄR MOTOREN ER I GANG  
FJERN IKKE AFSKÆRMNINGER NÄR MOTOREN ER I GANG  
ÄLÄ IRROTA SUOJUKSIA MOOTTORIN KÄYDESSÄ  
NÃO REMOVER AS PROTEÇÕES ENQUANTO O MOTOR ESTIVER FUNCIONANDO  
ΜΗ ΒΓΑΖΕΤΑ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ANVÄND HÖRSELSKYDD.  
HÖRSELSEVERN NÖDVENDIG.  
HØREVÆRN ER PÅKRÆVET.  
KUULOSUOJAAMIA KÄYTETTÄVÄ.  
PROTEÇÃO DE OUVIDOS NECESSÁRIA  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ



LJUDEFUNKTION  
LYDEFFEKTNIVÅ  
LYDSTYRKENIVÅ  
ÄÄNENVOIMAKKUUSTASO  
NÍVEL DE POTÊNCIA DE RUÍDO  
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ



TÄNDNINGSNYCKEL. FÖR IN I FÖR ATT  
STARTA OCH KÖRA  
TENNINGSNÖKKEL. SETT INN FOR Å  
STARTE OG KJØRE  
TÆNDNINGSNØGLE. SÆT SKOGLEN I  
FOR AT STARTE OG KØRE  
VIRTA-AVAIN. KÄYNNISTETÄÄN  
TVÖNTÄMÄLLÄ. AVAIN SISÄÄN  
CHAVE DA IGNICAO. INSIRA PARA  
ARRANCAR E FUNCIONAR  
ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΓΙΑ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



CHOKEN STÅNGD (START)  
CHOKE LUKKET (START)  
CHOKER LUKKET (START)  
RIKASTIN KIHNNI  
(KÄYNNISTYS)  
ESTRANGULADOR FECHADO  
(ARRANQUE)  
ESTRANGULADOR FECHADO  
(ARRANQUE)  
ΤΣΟΚ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΕΚΚΙΝΗΣΗ)



FLÖDARE  
PRIMER  
SPÆDER  
RYPPYTIN  
ΒΟΜΒΑ ΙΝJEΤΟΡΑ  
ΠΡΟΕΚΨΥΤΗΡΑΣ



REKYLSTART  
STARTSNOR  
START MED STARTHÄNDTAG  
KÄYNNISTYS VALJERISTA  
ARRANQUE POR INERCIA  
ΚΩΡΩΝ ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ



CHOKEN ÖPPEN (KÖR)  
CHOKE LUKKET (KJØR)  
CHOKER AÖEN (KOR)  
RIKASTIN AUKI (KÄYNTI)  
ESTRANGULADOR ABERTO  
(FUNCIONAMENTO)  
ΤΣΟΚ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)



TÄNDNINGSNYCKEL. DRA UT  
FÖR ATT STANNA  
TENNINGSNÖKKEL. TREKK UT  
FOR Å STOPPE  
TÆNDNINGSNØGLE. TRÆK UD  
FOR AT STOPPE  
VIRTA-AVAIN. SAMMUTETAAN  
VETÄMÄLLÄ AVAIN IRTI  
ICHAVE DA IGNICAO. RETIRE  
PARA PARAR  
ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΓΙΑ  
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



TAG BORT TÄNDSTIFTSKABEL FÖR SKÖTSELVÅRD  
FJERN TENNPLUGG FÖR UTFRÖRING AV VEDLIKEHOLDSARBEID  
FJERN TÆNDRØRSLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE  
IRRROTA SYTYTTYSTULPAN JOHTO ENNEN HUOLTOTÖITÄ  
REMOVER O FIO DA VELA DE IGNICAO ANTES DA MANUTENÇÃO  
ΒΤΑΙΤΕ THN NTIZA TOY MPOUZI PIRIN ATO TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ






SE UPP FÖR UFTFLYGANDE FÖREMLÅL SE TILL ATT  
ÅSKÄDARE BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND  
PASS OPP FÖR FLYVENDE GJENSTANDER  
VEDIKOMMENDE PERSONER BØR HOLDES BORTE  
PAS PÅ FLYVENDE GENSTANDE HOLD UVEDCOMMENDE  
PA AFSTAND

VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ PIDÄ OHIKULKIJAT POIS LÄHETTYVILTÄ  
TOMAR CUIDADO COM OS OBJETOS LANÇADOS -MANTER UMA BOA DISTÂNCIA.  
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ -ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ



FÅR EJ ANVÄNDAS OM MARKEN SLUTTAR MER ÄN 10°  
KJØR IKKE I SKRÄNINGER PÅ MER ENN 10°  
BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN PÅ SJRÄNINGER DER FER OVER 10°  
EI SAA KÄYTÄÄ 10° JYRKEMILLÄ RINTELÄ  
NÃO USAR EM DECLIVES COM MAIS DE 10 GRAUS  
ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΙΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 10 ΜΟΙΡΕΣ

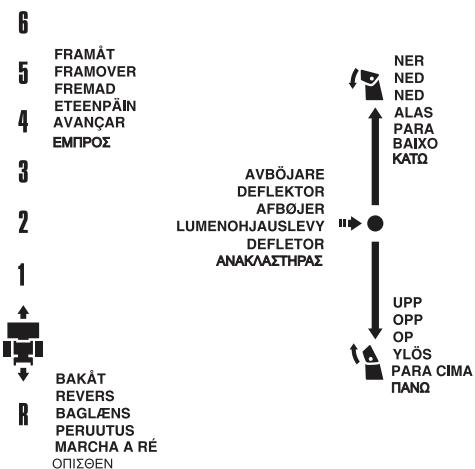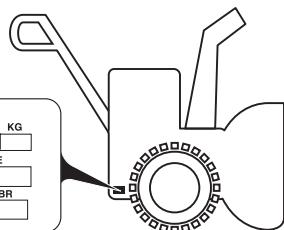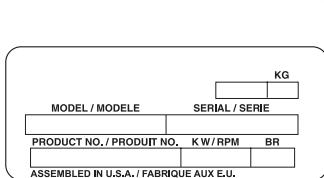

### ST 61

CC	163		69	ISO 3744 2006/42/EC 2000/14/EC EMC 2004/108/EC	LpA ≤ 90 dB(A) LwA ≤ 105 dB(A) m/s <sup>2</sup> Vibrering Täriä Vibrasjøn Vibraçao Vibration ΔΟΝΗΣΗ
km/h	0 – 4,2		107		EN 1033 Aw≤ 4.35 m/s <sup>2</sup>

### Notified Body

SNCH

11, Route de Luxembourg  
L-5230 Sandweiler  
TUV Rheinland  
No. 0499

**SE**

Innan snöslungan kan användas måste vissa delar (som av transportskäl är bifogade) monteras. Ritningen visar dessa delar.

**NO**

Før snøfreseren kan brukes, må bestemte deler monteres. Disse følger med i pakningen av transportårsaker. Bildet viser hvilke deler som må monteres.

**DK**

Visse dele skal samles før sneslyngen kan anvendes, de er vedlagt i emballagen på grund af transport. Figuren viser hvilke dele der skal samles.

**FI**


Ennen kuin lumilinkoa voidaan käyttää, täytyy koota eräät osat, jotka kuljetuksen johdosta ovat pakkaussessa erillisinä. Kuvasta nähdään, mitä osat täytyy asentaa.

**PT**

Antes de lançar a neve podem ser usadas algumas partes que devem ser montadas, que por motivos de transporte estão dentro da embalagem. A figura ilustra quais as partes que devem ser montadas.

**GR**

Πριν χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό, θα πρέπει να συναρμολογήσετε ορισμένα μέρη τα οποία για λόγους μεταφοράς εσωκλείονται στη συσκευασία. Στην εικόνα εμφανίζονται τα μέρη που πρέπει να συναρμολογηθούν.

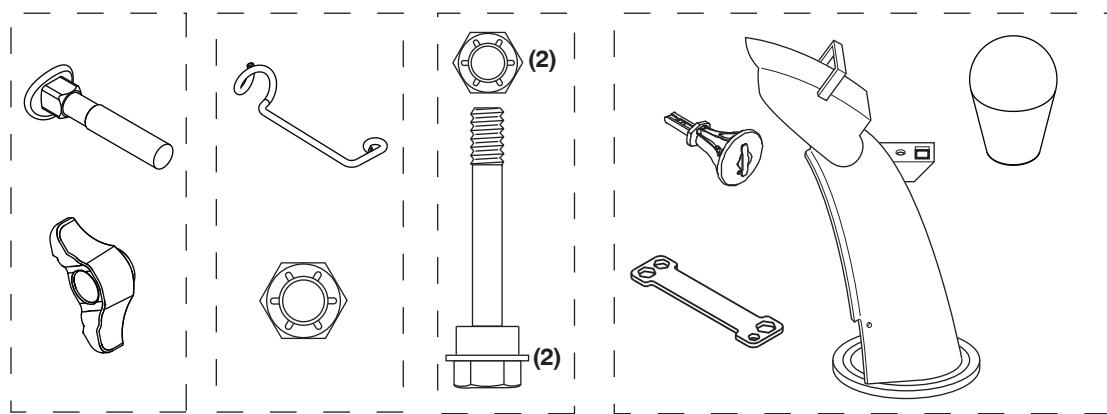



## **Snöslungans uppackning ur kartongen**

1. Packa upp alla lösa tillgängliga delar från kartongen.
2. Skär ner alla fyra hörn på kartongen och lägg ned dem plant mot markytan.
3. Ta bort de två (2) skruvarna som håller fast matningsskruvens hus mot lastpallen och ta bort ytterligare stålfästen från släpmeden, om sådana finns.
4. Ta bort allt förpackningsmaterial.
5. Ta bort buntbanden som håller fast snöslungan mot lastpallen.
6. Flytta snöslungan från kartongen och kontrollera så att det inte finns ytterligare lösa delar kvar.



## **Ta ut snøfreseren fra kartongen**

1. Fjern alle ekstra, løse deler og emballasje fra kartongen.
2. Skjær ned alle hjørnene av kartongen, og legg den flat.
3. Fjern de to (2) skruene som fester klippehuset til pallen og fjern ekstra stålbraketter fra en eventuell skliplate.
4. Fjern alt emballasjematerialet.
5. Fjern plastbåndene som fester snøfreseren til pallen.
6. Fjern snøfreseren fra kartongen, og undersøk kartongen nøye for ekstra, løse deler.



## **Fjern sneslyngen fra karton**

1. Fjern alle tilgængelige løse dele og æsker med dele fra kassen.
2. Skær ned i alle fire hjørner i kassen og læg siderne fladt ned.
3. Fjern de to (2) skruer, der fastgør snekkehuset på pallen, og fjern ekstra stålbeslag fra glidepladen, hvis den er monteret.
4. Fjern al emballage.
5. Fjern plastikbåndene, der fastgør sneslyngen på pallen.
6. Fjern sneslyngen fra kartonen og efterse kartonen omhyggeligt for yderligere løse dele.



## **Lumilingon poistaminen pakkauksesta**

1. Poista pakkauksesta kaikki irtonaiset osat ja osalaatikot.
2. Leikkaa laatikon kaikki neljä kulmaa auki ja avaa sivut alas.
3. Irrota kaksi (2) ruuvia, jotka kiinnittävät syöttökierukan kaukalon lavaan, ja irrota jalasten lisäterästuet, jos asennettu.
4. Poista kaikki pakkausmateriaali.
5. Poista muovisiteet, joilla lumilinko on kiinni kuormalavassa.
6. Poista lumilinko laatikosta ja etsi laatikosta esiiin huolellisesti kaikki muut irtonaiset osat.



## **Remover o canhão de neve da embalagem**

1. Remover todas as partes soltas e as caixas de peças da caixa.
2. Cortar todos os quatro cantos da caixa e assentar a plataforma dos painéis.
3. Remova os dois (2) parafusos que fixam a caixa do sem-fim à palete e remova os ganchos de aço adicionais da placa de deslizamento, se existente.
4. Remova todo o material de embalagem.
5. Remova as braçadeiras de plástico que fixam o soprador de neve à palete.
6. Remover o canhão de neve da caixa e controlar que não haja na embalagem outras partes soltas.



## **Αφαιρεση εκχιονιστικου από το κιβωτιο**

1. Βγάλτε όλα τα προσβάσιμα ελεύθερα μέρη και κουτιά εξαρτημάτων από το κιβώτιο.
2. Κόψτε και τις τέσσερις γωνίες του κιβωτίου και απλώστε τις πτλευρές επίπεδα στο έδαφος.
3. Αφαιρέστε τις δύο (2) βίδες στερέωσης του περιβλήματος του κοχλία στην παλέτα και βγάλτε τους δύο πρόσθετους χαλύβδινους βραχίονες από την πλάκα ολίσθησης, εάν υπάρχει.
4. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
5. Αφαιρέστε τα πλαστικά δεματικά που στερεώνουν το εκχιονιστικό στην παλέτα.
6. Βγάλτε το εκχιονιστικό από το κιβώτιο και ελέγχτε καλά το κιβώτιο για πρόσθετα ελεύθερα εξαρτήματα.



## Hur ni ska sätta ihop er snöslunga

Spara de extra brytbultarna, muttrarna och multinyckeln i påsen med reservdelar.

**NOTERA:** Multi-skruvnyckeln kan användas till att montera utkastets rotor på snöslungan och även till att justera släpskorna.



## Montering av snøfreseren

Oppbevar de vedlagte ekstra boltene, mutrene og multi-nøkkelen i en reservedelspose.

**MERK:** Multiskiftenøkkelen kan brukes til å montere rennerotatoren og til å justere glideplater.



## Hvordan sneslyngen samles

Opbevar de ekstra knækbolte, møtrikker og multinøglen i reservedelsposen.

**BEMÆRK:** Multi-skruenøglen kan anvendes til samling af sliskens rotorhoved på sneslyngen og til justeringer af glidepladerne.



## Lumilingon kokoaminen

Laita ylimääriiset murtopultit, mutterit ja väändötöyökalut mukana toimitettuun varustepussiin.

**HUOMAUTUS:** Monitoimiavaimella voi asentaa heittokourun kään töpään lumilinkoon ja säätää suksia.



## Como configurar o próprio canhão de neve

Guarde os parafusos de cisalhamento extra, as porcas e a chave de fendas multifunções fornecidos no saco de peças.


**NOTA:** A chave inglesa múltipla pode ser usada para montar o cabeçote rotativo para canaletas ao canhão de neve e efetuar regulagens nos patins.



## Πωσ να εγκαταστητε το εκχιονιστικό σασ

Φυλάξτε τα επιπλέον μπουλόνια διάμησης, τα παξιμάδια και το πολύκλειδο που παρέχονται στη σακούλα εξαρτημάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το πολύκλειδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης του εκχιονιστικού, αλλά και για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.

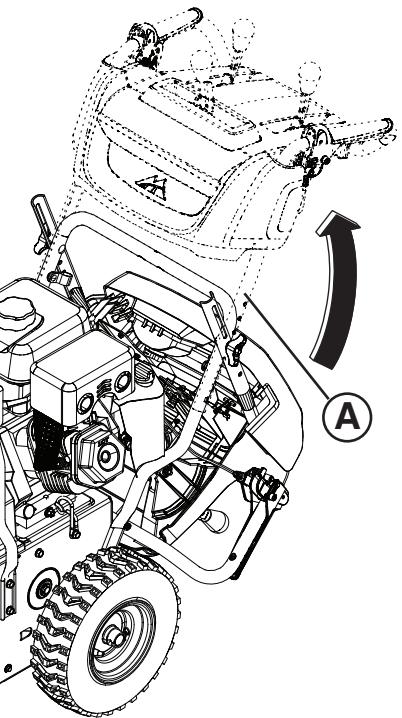

## Öppna övre handtag


- SE**
- Lyft det övre handtaget (A) till arbetsläge.
  - Ta bort och kasta tillfälliga fästbultar (E). Justera handtaget höjd till önskat läge med hjälp av lämpliga monteringshål (B). Montera vagnsbultar (D) som levereras i påse med delar och dra åt nedre handtags rattarna (C) säkert..
  - Installera de extra vagnsbultar (D) och hantera vreden (C) som levereras i påse med delar för att säkra övre handtaget (F) till nedre handtaget (G).

## Fold opp øvre håndtak

- NO**
- Hev det øverste håndtaket (A) til bruksstilling.
  - Fjern og kast midlertidige festebolter (E). Juster høyde håndtaket i ønsket stilling ved hjelp av hensiktsmessige monteringshull (B). Installer boltene (D) som leveres i pose med dele og trekk nedre håndtaket knotter (C) godt..
  - Installere tilleggs boltene (D) og håndtere knotter (C) som leveres i pose med dele for å sikre øvre håndtak (F) til nedre håndtaket (G).

## Fold det øvre greb ud

- DK**
- Raise upper handle (A) to the operating position.
  - Fjern og kassér midlertidige monteringsbolte (E). Juster håndtaget højde til den ønskede position ved hjælp af de passende monteringshuller (B). Installer bolte (D), der leveres i posen af dele, og spænd lavere håndtagsknapper (C) fast
  - Installere den ekstra bolte (D) og håndtagsknapper (C), der leveres i posen af dele for at sikre øverste håndtag (F) på nedre håndtag (G).

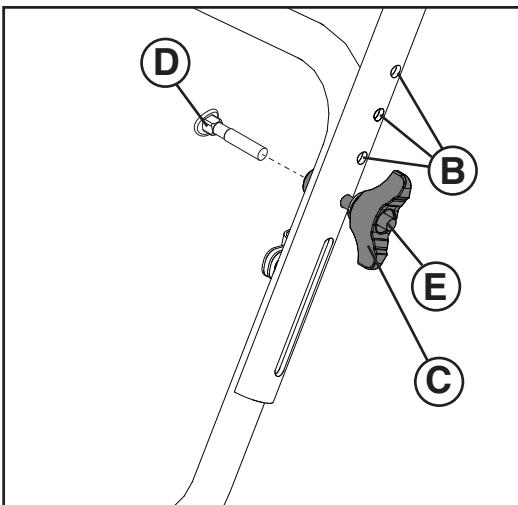


## Taita ohjausaisan yläosa auki

- FI**
- Sæt det øverste greb (A) i driftsposition.
  - Irrota ja hävitä väliaikainen kiinnityspultit (E). Säädä kahvan korkeus haluttuun asentoon käyttämällä sopivaa kiinnitysreiat (B). Asenna lukkopultilla (D), joka toimitetaan pussi osia ja kiristä alemman kahvan nupit (C) turvallisesti.
  - Asentamaan erillinen kuljetus pultit (D) ja käsitellä nupit (C), joka toimitetaan pussi osien turvata yläkahvaa (F) alempaa kahvaa (G).


## Extensão do manípulo superior

- PT**
- Nosta ylempi kahva (A) käyttöasentoon.
  - Remova e descarte os parafusos de montagem temporários (E). Ajuste a altura do punho para a posição desejada usando os furos de montagem apropriados (B). Instale parafusos de transporte (D) que são fornecidos no saco de peças e apertar botões cabo inferior (C) de forma segura.
  - Instale os parafusos de transporte adicionais (D) e as maçanetas (C) que são fornecidos no saco de peças para garantir a alça superior (F) a alça inferior (G).

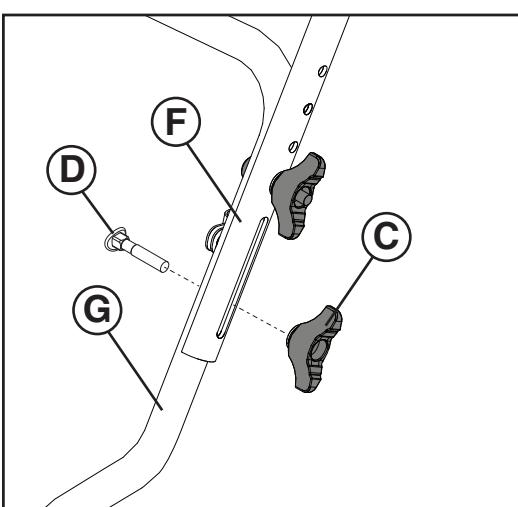

## Ξεδίπλωμα άνω λαβής

- GR**
- Ανασηκώστε την άνω λαβή (A) στη θέση λειτουργίας.
  - Αφαιρέστε και πετάξτε την προσωρινή βίδες στερέωσης (E). Ρυθμίστε το ύψος της λαβής στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες οπές στερέωσης (B). Τοποθετήστε τα μπουλόνια μεταφορών (D) που παρέχονται στην τσάντα του τα μέρη και σφίξτε το κάτω κουμπιά λαβή (C) με ασφάλεια.
  - Τοποθετήστε τα πρόσθετα μπουλόνια μεταφορών (D) και να χειρίζονται πόμολα (C) που παρέχονται στην τσάντα του τα μέρη για την εξασφάλιση άνω λαβή (F) σε χαμηλότερες λαβή (G).

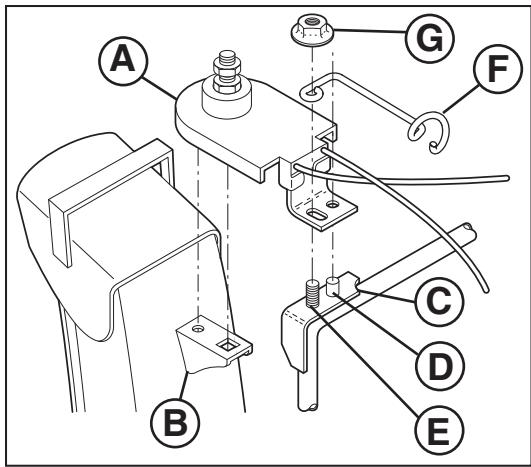

## Installera snöutkast / rotorenhet

**NOTERA:** Multi-skruvnyckeln i verktygslådan kan användas till att montera rotorenheten.

1. Placera snöutkastet ovanpå avkastningsplattan med utkastöppningen mot snöslungans front.
2. Placera rotorenheten (A) på utkastbeslaget (B).
3. Med rotorenheten och utkastbeslaget på linje, placeras rotorenheten på stiftet (C) och den gängade bulten (D) på monteringsbeslag (E).
4. Montera låsmuttern (K) och kabelstyrningen (F) på den gängade pinbulten och dra åt ordentligt.



## Montering av tømmererenne / rennerotatorhode

**MERK:** Multiskiftenøkkelen som finnes i deleposen kan brukes til å montere rennerotatorhodet.


1. Plasser tømmererenneenhet oppå rennebasen med tømmeåpningen mot fronten av snøfreseren.
2. Plasser rennerotatorhodet (A) over rennefestet (B). Hvis det er behov, roter renneenhet for å tilpasse firkanten og pinnen på undersiden av rennerotatorhodet med hullene i rennefestet.
3. Med rennerotatorhodet og rennefestet tilpasset hverandre, plasser rennerotatorhodet på pinnen (C) og skruebolten (D) på monteringsfestet (E).
4. Sett inn låsemutteren (K) og kabelføringen (F) på gjengebolten og stram godt til.



## Isæt afkastningssliske / sliskerotorhoved

**BEMÆRK:** Multi-skruenøglen i værktøjskassen kan anvendes til samling af sliskens rotorhoved.

1. Anbring samlingen af afkastningssliske ovenpå sliskefladen med afkastningsåbningen imod fronten af sneslyngen.
2. Placer sliskerotorhovedet (A) på sliskebeslaget (B). Hvis nødvendigt, drejes sliskesamlingen for at stille hjørnet og stiften på undersiden af sliske rotorhovedet på linie med hullerne i sliskebeslaget.
3. Med sliskerotorhovedet og sliskebeslaget på linie, placeres sliskerotorhovedet på stiftet (C) og gevindtap (D) på monteringsbeslag (E).
4. Sæt låsemøtrikken (K) og kabelstyret (F) på gevindtappen, og spænd helt.

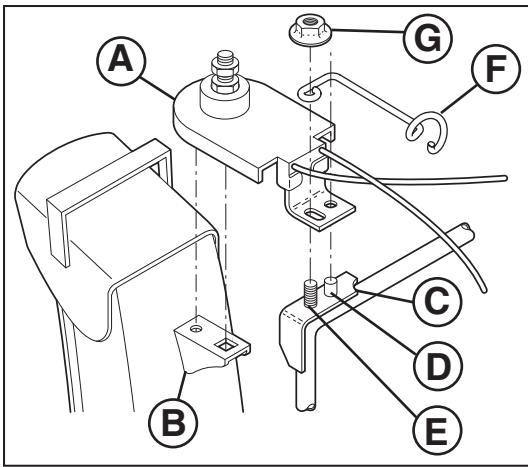

**FI**

## Asenna heittokouru / kourun kään töpää

**HUOMAUTUS:** Varaosapussissa mukana tullutta monitoimivaainta voi käytää kourun kään töpään asennuksessa.

1. Aseta heittokouru heittoaukon päälle kourun suu kohti lumilingon etupäätä.
2. Aseta kourun kään töpää (A) kourun kiinnikkeen (B) päälle. Kohdista tarvittaessa kourua kään tämällä kourun kään töpän alapuolen neliötappi ja pyörötappi kourun kiinnikkeen reikiin.
3. Kourun kään töpää ja kourun kiinnike kohdistettuna aseta kourun kään töpää tappiin (C) ja kiinnikkeen (D) kierretappiin (E).
4. Asenna lukkomutteri (K) ja kaapeliohjain (F) kierretappiin ja kiristä tiukalle.

**PT**

## Instalação da tremonha de descarga / cabeçote rotativo da tremonha

**NOTA:** A chave inglesa múltipla fornecida no saquinho de peças deve ser usada para instalar o cabeçote rotativo da tremonha.

1. Colocar a tremonha de descarga montada na parte superior da base da tremonha com a abertura da descarga virada para a frente do canhão de neve.
2. Posicionar o cabeçote rotativo da tremonha (A) sobre o suporte da tremonha (B). Se necessário, virar a tremonha montada para nivelar e fixar na parte inferior do cabeçote rotativo da tremonha com os orifícios no suporte da tremonha.
3. Com o cabeçote rotativo da tremonha e o suporte da tremonha alinhados, colocar o cabeçote rotativo da tremonha no pino (C) e o prisioneiro com rosca (D) do suporte de montagem (E).
4. Instale a contraporca (K) e a guia de cabos (F) no pino roscado e aperte bem.

**GR**

## Τοποθέτηση χοάνης εκβολής / κεφαλής περιστροφέα χοάνης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το πολύκλειδο που υπάρχει στη σακούλα εξαρτημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης.

1. Τοποθετήστε τη διάταξη χοάνης εκβολής στο πάνω μέρος της βάσης χοάνης με το άνοιγμα εκβολής να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του εκχιονιστικού.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή περιστροφέα χοάνης (A) πάνω από το βραχίονα χοάνης (B). Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε τη διάταξη χοάνης για να ευθυγραμμίσετε το τετράγωνο και την περόνη που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεφαλής περιστροφέα χοάνης με τις οπές στο βραχίονα χοάνης.
3. Με ευθυγραμμισμένη την κεφαλή περιστροφέα χοάνης και το βραχίονα χοάνης, τοποθετήστε την κεφαλή περιστροφέα χοάνης στην περόνη (C) και τη σπειρωτή βίδα (D) του βραχίονα στερέωσης (E).
4. Τοποθετήστε το ασφαλιστικό παξιμάδι (K) και τον οδηγό καλωδίου (F) στο σπειροειδές μπουζόνι και σφίξτε καλά.



## Kontrollera lufttrycket i däcken

Däcken på snöslunga har på grund av transporten fyllts med övertryck. Korrekt och likartat lufttryck är nödvändigt för bästa möjliga snörörningsprestation.

- Reducera trycket i däcken till 14–17 PSI.



## Undersøk trykket i dekkene

Dekkene på snøfreseren ble overoppblåst på fabrikken for transport. Riktig og jevnt trykk i dekkene er viktig for best mulig snøfresende ytelse.

- Reduser trykket i dekkene til 14–17 PSI.



## Kontroller dæktryk

Dækkene på sneslyngen blev fyldt med overtryk på fabrikken af hensyn til forsendelse. Korrekt og ensartet dæktryk er vigtigt for den bedste udførelse af sneslyngning.

- Reducer dæktrykket til 14–17 PSI.



## Tarkista rengaspaineet

Kuljetusta varten lumilinjan renkaisiin täytettiin tehtaalla ylipaine. Parhaan linkoustuloksen kannalta tärkeää on oikea ilmanpaine, joka on sama kummallakin puolella.

- Alenna rengaspaineet arvoon 14–17 PSI.



## Controle da pressão dos pneus

Os pneus do canhão de neve foram super enchidos na fábrica por questões de transporte. É importante a pressão correta e equilibrada para melhorar o desempenho do canhão de neve.


- Reduzir a pressão do pneu a 14–17 PSI.



## Έλεγχος πίεσης ελαστικών

H πίεση των ελαστικών στο εκχιονιστικό σας ήταν εργοστασιακά καθορισμένη σε υψηλότερη τιμή για λόγους μεταφοράς. Η διόρθωση και εξισορρόπηση της πίεσης ελαστικών είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση ρίψης χιονιού.

- Μειώστε την πίεση ελαστικών σε 14–17 PSI.

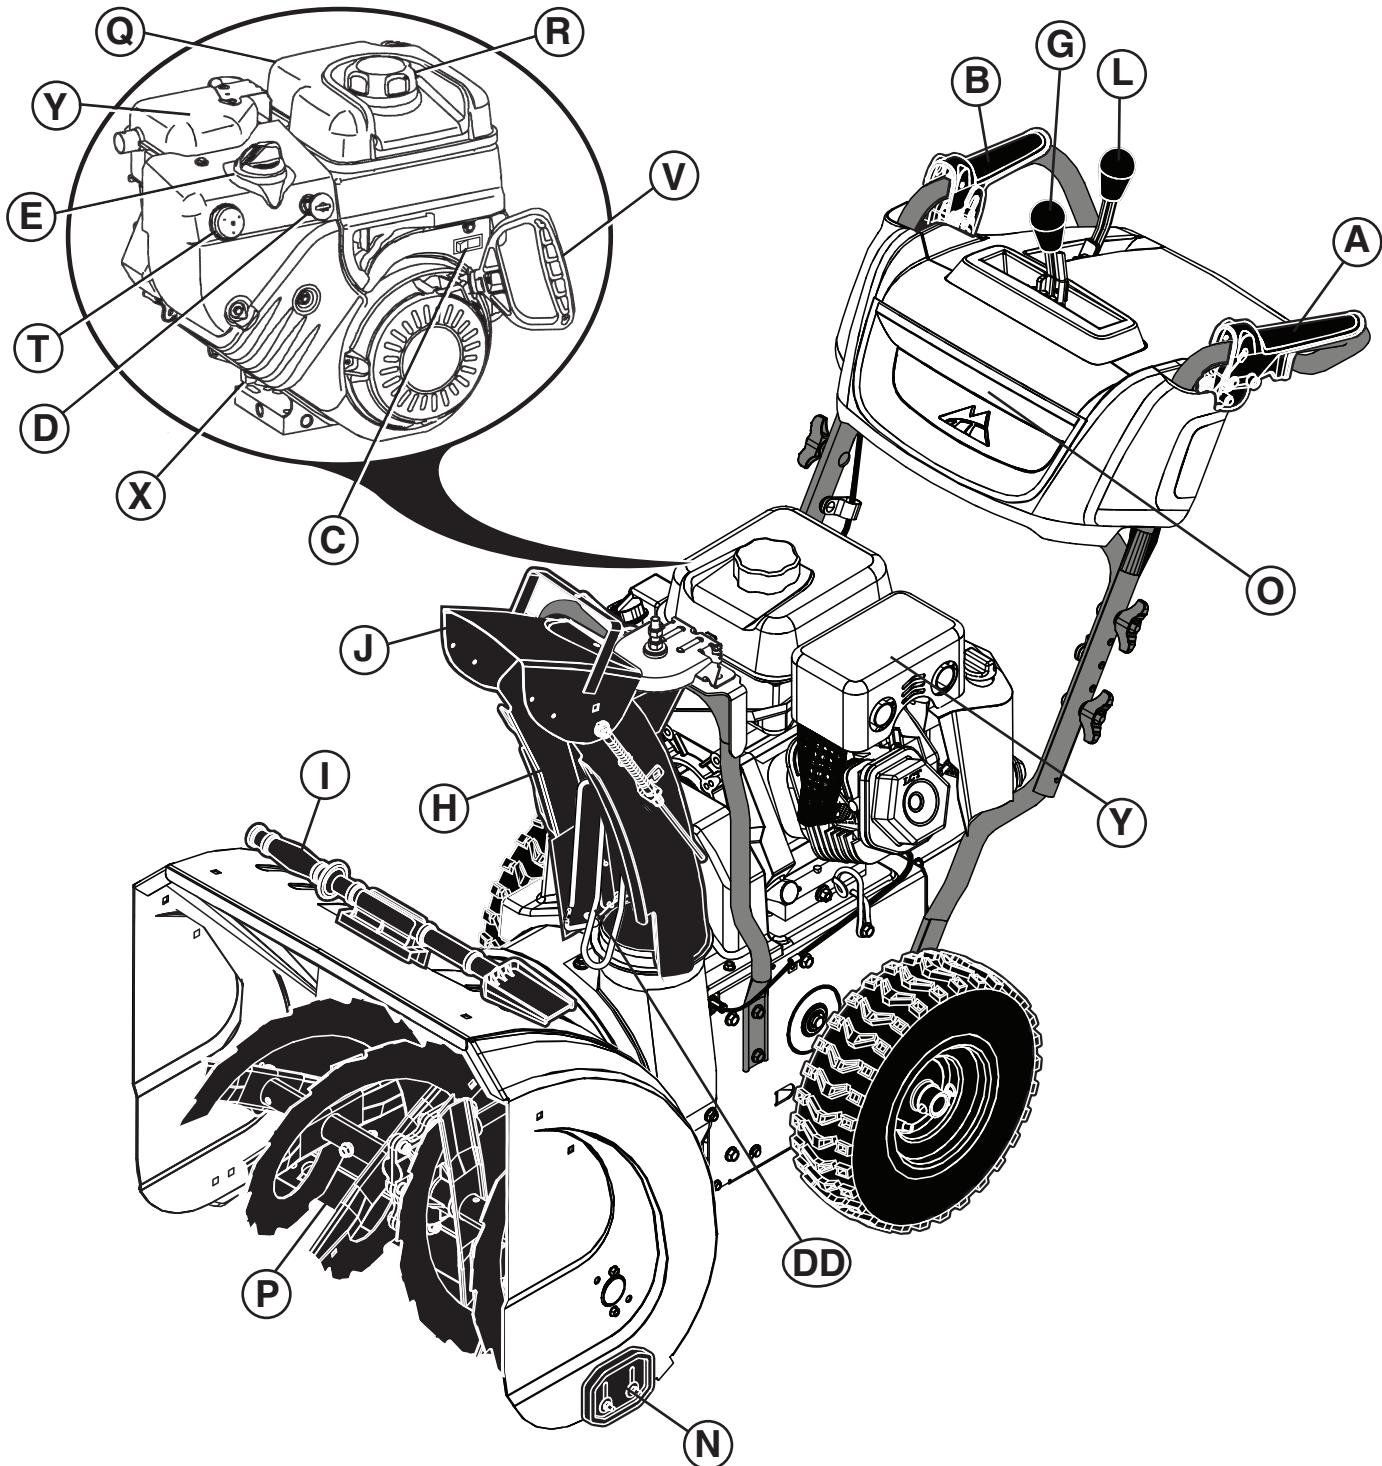



- A. KOPPLINGSHANDTAG-DRIVNING
- B. KOPPLINGSHANDAG-SNÖSKRUV
- C. ÄNDRING ON/OFF
- D. TÄNDNINGSNYCKEL
- E. CHOKEREGLAGE
- G. REGLAGE SNÖUTKAST
- H. SNÖUTKAST

- I. RENSVEKTYG
- J. DEFLEKTOR
- L. HASTIGHETSREGLAGE
- N. SLÄPSKO
- O. BELYSNING
- P. SKRAPSKÅR
- Q. OLJERÖR MED OLJESTICKA

- R. TANKLOCK
- T. PRIMER
- V. STARTHANDTAG
- X. OLJEDRÄNERINGSPLUGG
- Y. LJUDDÄMPARE
- DD. UTKASTSKYDD



- A. KJØREBETJENINGSSPAKE
- B. BOREBETJENINGSSPAKE
- C. BRYTER ON/OFF
- D. SIKKERHETSNØKKEL
- E. CHOKEBETJENING
- G. BETJENINGSSPAKE FOR TØMMERENNE
- H. TØMMERENNE

- I. RENGØRINGSVÆRKTOJ
- J. RENNEDEFLEKTOR
- L. BETJENINGSSPAKE FOR KJØREHASTIGHET
- N. STOPPEPLATE
- O. LYS
- P. SKRAPESTANG
- Q. LOKK TIL MOTOROLJE MED PEILEPINNE

- R. BENzinPÅFYLINGSLOKK
- T. PRIMER
- V. HÅNDTAK FOR  
TILBAKESTØTSSTARTER
- X. OLJETØMMINGSPLUGG
- Y. LYDDEMPER
- DD. RØRSIKRING



- A. TRÆKKRAFT KONTROLGREB
- B. SNEGL KONTROLGREB
- C. AFBRYDER ON/OFF
- D. SIKKERHEDSTÆNDINGSNØGLE
- E. CHOKERKONTROL
- G. AFKASTNINGSSLISKE KONTROLGREB
- H. AFKASTNINGSSLISKE

- I. RENSEVERKTØYET
- J. SLISKEAFBØJNING
- L. HASTIGHEDSKONTROLGREB
- N. GLIDEPLADE
- O. LYS
- P. SKRABESTANG
- Q. OLIEDÆKSEL MED OLIEPIND

- R. BRÆNDSTOFPÅFYL-  
DNINGSDÆKSEL
- T. SPÆDER
- V. REKYLSTARTERHÅNDTAG
- X. BUNDPROP
- Y. LYDDÆMPER
- DD. UDKASTERSKÆRM



- A. VEDONHALLINTAKAHVA
- B. SYÖTTÖKIERUKAN HALLINTAKAHVA
- C. KYTKEÄ ON/OFF
- D. SYTYTYSVIRTA-AVAIN
- E. RIKASTINNUPPI
- G. HEITTOKOURUN SÄÄTÖVIPU
- H. HEITTOKOURU

- I. PUHDISTUSVÄLINEEN
- J. LUMENOJAUSLEVY
- L. AJONOEPUDEN SÄÄTÖVIPU
- N. SUKSI
- O. LUMILINKOA
- P. KAAVINTERÄ
- Q. MOOTTORIN ÖLYJYTÄYTÖAUkon  
KORKKI MITTATIKULLA

- R. POLTOAINEEN  
TÄYTTÖAUkon KORKKI
- T. RYYPYTIN
- V. KÄYNNISTYSNARUN KAHVA
- X. ÖLYJTULPPA
- Y. ÄÄENVAIMENNIN
- DD. KOURUN SUOJUS



- A. ALAVANCA DO CONTROLE DO PROPULSOR DE TRAÇÃO
- B. ALAVANCA DO CONTROLE DO TRADO
- C. INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR
- D. CHAVE DE IGNição DE SEGURANÇA
- E. CONTROLE DO AFOGADOR
- G. ALAVANCA DO CONTROLE DA TREMONHA DE DESCARGA
- H. TREMONHA DE DESCARGA

- I. FERRAMENTA DE ESVAZIAMENTO
- J. DEFLETOR DA TREMONHA
- L. ALAVANCA DO CONTROLE DE VELOCIDADE  
DO PROPULSOR
- N. PLACA DO PATIM
- O. LUZ
- P. BARRA RASPADORA
- Q. TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR COM VARETA  
DE NÍVEL

- R. TAMPA DO ENCHIMENTO DA  
GASOLINA
- T. BOMBA INJETORA
- V. ALAVANCA DE  
ACIONAMENTO DE RECUO
- X. PLUGUE DE DESCARGA  
DO ÓLEO
- Y. SILENCIOSO
- DD. PROTECÇÃO DE DESCARGA



- A. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
- B. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
- C. ΣΕ/ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΟΠΙ
- D. ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΖΑΣ
- E. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΟΚ
- G. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ
- H. ΧΟΑΝΗ ΕΚΒΟΛΗΣ
- I. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- J. ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΧΟΑΝΗΣ
- L. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- N. ΠΛΑΚΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
- O. ΦΩΣ
- P. ΡΑΒΔΟΣ ΞΥΣΤΗ
- Q. ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
- R. ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- T. ΠΡΟΕΚΧΥΤΗΡΑΣ
- V. ΛΑΒΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
- X. ΤΑΠΑ  
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- Y. ΣΙΛΑΝΣΙΕ
- DD. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΟΑΝΗΣ



## HUR NI SKA ANVÄNDA ER SNÖSLUNGA

Ta reda på hur samtliga manöverreglage fungerar innan ni fyller på bränsle eller försöker att starta motorn.

### Stoppa

#### DRIVNING

- Släpp kopplingshandatget till drivning (A) för att stoppa snöslungans framgående eller bakgående rörelse

#### SNÖSKRUV

- Släpp kopplingshandtaget till snöskruv (B) för att stoppa snöröjning.

#### MOTOR

- Flytta ändring (C) till "OFF" position.
- Tag ur (vrid ej) tändningsnyckeln (D) för att undvika att maskinen används av icke auktoriserade personer.

**NOTERA:** Använd aldrig choken (E) för att stanna motorn.



## LUMILINGON KÄYTTÖ

Tutustu kaikkien ohjainten toimintaan, ennen kuin laitat moottoriin polttoainetta tai yrität käynnistää moottoria.

### Pysäytys

#### VETO

- Pysäytä lumilingon liike eteen tai taakse päästämällä vedonhallintakahva (A) vapaaksi.

#### SYÖTTÖKIERUKKA

- Pysäytä lumen linkous päästämällä syöttökierukan hallintakahva (B) vapaaksi.

#### MOOTTORI

- Siirrä kytkeä (C) asentoon "OFF".
- Poista (älä kierrä) sytytysvirta-avain (D) luvattoman käytön estämiseksi.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan pysäytä moottoria rikastimella (E).



## SLIK BRUKER DU SNØFRESEREN

Lær deg hvordan alle betjeningsinnretningene brukes før du fyller drivstoff eller gjør forsøk på å starte motoren.

### Stoppe

#### KJØRING

- Frigjør kjørebetingningsspaken (A) for å stoppe fremover- eller bakovergang av snøfreseren.

#### BOREINNRETNING

- Frigjør borebetjeningspaken (B) for å stoppe snøfresingen.

#### MOTOR

- Flytt bryter (C) til stillingen "OFF".
- Ta ut (ikke vri rundt) sikkerhetsnøkkelen (D) for å hindre uautorisert bruk.

**MERK:** Bruk aldri choken (E) til å stoppe motoren.



## HVORDAN DE ANVENDER SNESLYNGEN

De bør vide hvordan alle styregrejer betjenes før brændstof påfyldes eller motoren startes.

### Standsning

#### TRÆKKRAFT

- Slip trækkraft kontrolgrebet (A) for at stoppe sneslyngens fremadgående eller bagudgående bevægelse.

#### SNEGL

- Slip snegl kontrolgrebet (B) for at stoppe sneslyngning.

#### MOTOR

- Sæt afbryder (C) på "OFF" positionen.
- Fjern (drej ikke) sikkerhedstændingsnøglen (D) for at undgå uautoriseret brug.

**BEMÆRK:** Anvend aldrig chokeren (E) til at stoppe motoren.



## COMO USAR O PRÓPRIO CANHÃO DE NEVE

Deve-se aprender como usar todos os controles antes de abastecer com combustível ou evitar de dar a partida no motor.

### Parada

#### PROPELADOR DE TRAÇÃO

- Levantar a alavanca do controle do propelador de tração (A) para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.

#### TRADO

- Levantar a alavanca do controle do trado (B) para parar o canhão da neve.

#### MOTOR

- Movimentar o interruptor (C) na posição "OFF" (DESLIGAR).
- Remover (sem virar) a chave de ignição de segurança (D) para prevenir um uso inesperado.

**NOTA:** Nunca deve ser usado o afogador (E) para parar o motor.



## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

Να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε όλα τα χειριστήρια πριν προσθέτετε καύσιμο ή προσπαθείτε να βάλετε μπροστά του κινητήρα.

### Διακοπή

#### ΠΡΟΣΦΥΣΗ

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης (A) για να σταματήσετε την μπροστινή κίνηση ή την όπισθεν του εκχιονιστικού.


#### ΤΡΥΠΑΝΙ

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού (B) για να σταματήσετε τη ρίψη χιονιού.

#### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Θέστε το τοδιαόπτη (C) στη θέση "OFF" (ΑΠΟ).
- Βγάλτε (μην περιστρέψετε) το κλειδί της μίζας (D) για να αποφύγετε την αναρμόδια χρήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ το τσοκ (E) για να σταματήσετε τον κινητήρα.

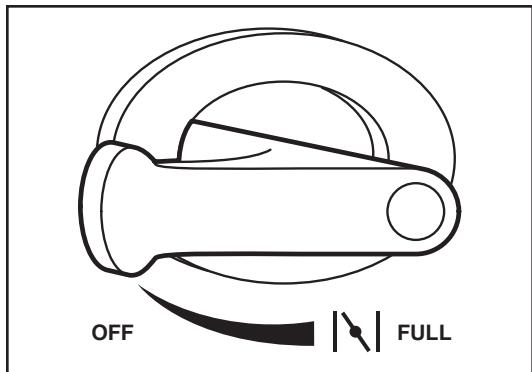

**SE**

### Användning av choke (E)

Choken är placerad på motorn. Använd choken varje gång ni startar en kall motor. Använd den inte för att starta en varm motor.

- För att använda choken, vrid vredet långsamt moturs till "FULL". Vredet vrides medurs för att avbryta chokneningen.

**NO**

### Bruk av chokebetjening (E)

Chokebetjeningen befinner seg på motoren. Bruk choken når du starter kald motor. Skal ikke brukes ved start av varm motor.

- For å sette på choken, vri knotten sakte i motsatt retning til "FULL". For å kople ut vris knotten i klokkeretning.

**DK**

Chokerkontrollen er placeret på motoren. Anvend chokerkontrolle hver gang De starter en kold motor. Anvendes ikke til at starte en varm motor.

- For at anvende chokeren, drejes knappen mod uret til "FULL". Knappen drejes langsomt med uret for at afbryde.

**FI**

### Rikastinnupin (E) käyttö

Rikastinnuppi sijaitsee moottorissa. Käytä rikastinnuppia aina käynnistääessäsi kylmää moottoria. Älä yritä sitä lämpimän moottorin käynnistykseen.

- Kytke rikastin päälle kiertämällä nuppia vastapäivään asentoon "FULL". Kytke rikastin pois päältä kiertämällä nuppia hitaasti myötäpäivään.

**PT**

### Modo de usar o afogador (E)

O controle do afogador está situado no motor. Usar o controle do afogador quando se dá a partida num motor frio. Não deve ser usado para dar a partida num motor quente.


- Para engatar o afogador, virar a chave no sentido horário para "COMPLETO". Devagar virar a chave no sentido anti-horário para desengatar.

**GR**

### Χρήση χειριστηρίου τσοκ (E)

Το χειριστήριο τσοκ είναι τοποθετημένο στον κινητήρα. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο τσοκ κάθε φορά που βάζετε μπροστά κρύο κινητήρα. Μην το χρησιμοποιείτε για να βάλετε μπροστά ζεστό κινητήρα.

- Για να ενεργοποιήσετε το τσοκ, γυρίστε αριστεροστροφά το χειριστήριο στη θέση FULL. Για να το απενεργοποιήσετε, περιστρέψτε αργά το χειριστήριο ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ.

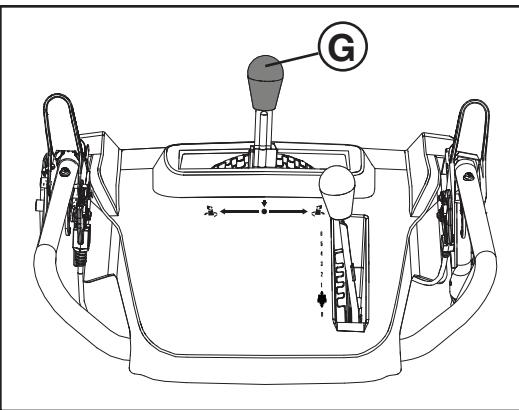

SE

## Kontroll av snöutkastet

**VARNING:** Snöslungan har roterande delar som ej är överläckta med skydd, vilket kan orsaka skador vid kontakt, eller att föremål kastas från snöutkastet. Driftsområdet skall hela tiden hållas fritt från andra personer, små barn och husdjur, även när snöslungan startas.

**VARNING:** Om snöutkastet eller snöskruven täpps igen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Använd medföljande rensverktyg - ANVÄND INTE HÄNDERNA - för att rensa utkastet eller snöskruven.

**RIKTNINGEN** dit snön skall röjas, kontrolleras av snöutkastets kontrollreglage (G).

- För att ändra snöutkastets position (H) tryck ned snöutkastets kontrollreglage och flytta spaken åt vänster eller höger till dess att utkastet befinner sig i önskad position. Var saker på att spaken fjädrar tillbaka och låser i önskad position.

**AVSTÅNDET** dit snön röjes, kontrolleras av positionen på deflektorn (J). Sätt deflektorn lågt för att röja snö ett kort avstånd: sätt deflektorn högre för att röja snö ett längre avstånd.

- För att ändra utkastavböjnigs position, lösgör knoppen och flytta därefter avböjningen till önskad position och fastgör knoppen säkert.

NO

## Bruk av snötømmeren

**ADVARSEL:** Snøfresere kan ha åpne roterende deler som kan forårsake alvorlige skader ved berøring og ved at materialer kastes fra tømmerrennen. Hold området der maskinen brukes fritt for personer, små barn og dyr hele tiden, inkludert ved start.


**ADVARSEL:** Dersom tømmerøret eller transportskruen blokkeres, slå av maskinen og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Bruk rengjøringsredskapet som medfølger, IKKE BRUK HENDENE, for å frigjøre røret og/eller transportskruen.

**RETNINGEN** som snøen skal kastes i, styres med betjeningsspaken for tømmerrennen (G).

- For å endre tømmerrennestillingen (H), trykk betjeningsspaken for tømmerrennen nedover, og flytt spaken til venstre eller høyre inntil rennen er i ønsket stilling. Sørg for at spaken spreter tilbake og låser seg i ønsket stilling.

**AVSTANDEN** som snøen kastes, styres av stillingen til tømmedeflektoren (J). Still deflektoren lavt for å kaste snøen en kort avstand, og still den høyere for å kaste snøen lengre.

- For å endre tømmedeflektorstillingen, løsne knotten og flytt deflektoren til ønsket stilling, og skru til knotten godt.

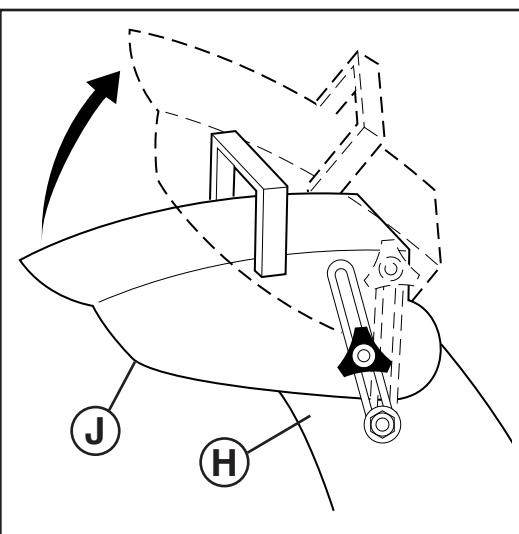

DK

## Kontrol af sneafkast

**ADVARSEL:** Sneslynger har afdækkede roterende dele, der kan forårsage alvorlige kvæstelser ved kontakt, eller ved genstande kastet fra afkastningsslisken. Driftsområdet skal hele tiden holdes fri for alle personer, især små børn og husdyr, også når der startes.


**ADVARSEL:** Hvis afgangsporten eller sneglen bliver tilstoppet: Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Brug det medfølgende renseværktøj, IKKE HÆNDERNE, til at fjerne blokeringen i afgangsporten eller sneglen.

**RETNINGEN** hvor sneen skal kastes, kontrolleres af afkastningssliske kontrolgrebet (G).

- For at ændre afkastningssliskens position (H), tryk nedad på afkastningssliske kontrolgrebet og flyt grebet til venstre eller højre indtil slisken er i den ønskede position. Vær sikker på at grebet springer tilbage og låser i den ønskede position.

**AFSTANDEN** hvortil sneen kastes, kontrolleres af positionen af sliskeafbøjningen (J). Sæt afbøjningen lavt for at kaste sne en kort afstand; sæt afbøjningen højere for at kaste sne længere.

- For at ændre sliskeafbøjningens position, løsnes knappen og afbøjningen flyttes til den ønskede position og knappen fastgøres sikkert.

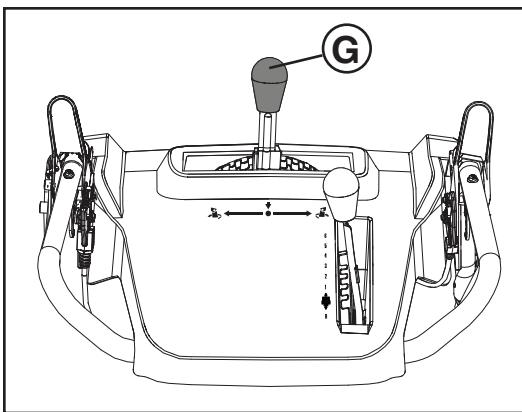

## Lumenheiton säätö

FI

**VAROITUS:** Lumilingoissa on paljaina olevia pyöriviä osia, joiden koskettaminen tai heittokourusta sinkoava aines voi aiheuttaa vaavan vamman. Pidä aina käynnistämisen mukaan lukien poissa käyttöalueelta kaikki henkilöt ja erityisesti pienet lapset sekä lemmikieläimet.

**VAROITUS:** Jos poistokouru tai ruuvisyötin tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Puhdista kouru ja/tai ruuvisyötin mukana toimitetulla puhdistusvälineellä. **ÄLÄ KÄYTÄ KÄSIÄSI.**

Lumen HEITTOSUUNTAA hallitaan heittokourun säätövivulla (G).

- Muuta heittokourun (H) suuntaa painamalla heittokourun säätövipua alas ja siirrä vipua vasemmalle tai oikealle, kunnes kouru on halutussa asennossa. Varmista, että vipu palautuu jousivoimalla takaisin ja lukituu haluttuun asentoon.

Lumen HEITTOETÄISYYTTÄ säädetään kourun lumenohjauslevyn (J) asennolla. Säädä ohjauslevy alaspäin, jolloin lumi lentää lähelle; säätmällä ohjauslevyä ylös lumi lentää kauemaksi.

- Muuta kourun lumenohjauslevyn asentoa löysäämällä nuppia ja siirtämällä lumenohjauslevy haluttuun asentoon. Tiukenna sitten nuppi kunnolla.

## Para controlar a descarga de neve

PT

**AVISO:** Os lançadores de neve têm partes rotativas expostas, que podem causar graves acidentes por contato, ou por material lançado pela tremilha de descarga. Manter a área de operação livre de todas as pessoas, crianças e animais domésticos todas as vezes inclusive na partida.

**AVISO:** Se o canal de descarga ou o parafuso sem-fim estiverem entupidos, desligue o motor e aguarde que todas as peças em movimento parem. Use a ferramenta de limpeza fornecida, NÃO AS SUAS MÃOS, para desentupir o canal e/ou o parafuso sem-fim.

**ADIREÇÃO** na qual a neve é lançada é controlada pela alavanca de controle da tremilha de descarga (G).

- Para mudar a posição (H) da tremilha de descarga, apertar para baixo na alavanca de controle da tremilha de descarga e movimentar a alavanca para a direita ou para a esquerda até deixar a tremilha na posição desejada. Verificar que as molas traseiras da alavanca e as travas estejam na posição desejada.

A DISTÂNCIA na qual a neve é lançada é controlada pela posição do defletor da tremilha (J). Configurar o defletor baixo para lançar a neve a curta distância; configurar o defletor alto para lançar a neve longe.

- Para mudar a posição do defletor da tremilha, soltar a chave e movimentar o defletor na posição desejada e apertar firmemente.

## GR Έλεγχος εκβολής χιονιού

GR

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στα εκχιονιστικά υπάρχουν εκτεθειμένα περιστρεφόμενα μέρη, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό λόγω επαφής ή λόγω των υλικών που εκτοξεύονται από τη χοάνη εκβολής. Να μην επιτρέπετε ποτέ, περιλαμβανομένης και της εκκίνησης, σε οποιονδήποτε, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα, να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η χοάνη εξόδου ή το τρυπάνι αποφραχθούν, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού που παρέχεται, ΟΧΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ, για να καθαρίσετε τη χοάνη και/ή το τρυπάνι.

Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ κατά την οποία ρίππεται το χιόνι ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου χοάνης εκβολής (G).

- Για να αλλάξετε τη θέση χοάνης εκβολής (H), πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ελέγχου χοάνης εκβολής και μετακινήστε το μοχλό αριστερά ή δεξιά έως ότου τη χοάνη να βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιστρέφει στη θέση του και ασφαλίζει στην επιθυμητή θέση.

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ στην οποία ρίππεται το χιόνι ελέγχεται από τη θέση του ανακλαστήρα χοάνης (J). Ρυθμίστε τον ανακλαστήρα χαμηλά για να ρίχνετε το χιόνι σε μικρή απόσταση. Ρυθμίστε τον ανακλαστήρα υψηλότερα για να ρίχνετε το χιόνι πιο μακριά.

- Για να αλλάξετε τη θέση του ανακλαστήρα χοάνης, χαλαρώστε το χειριστήριο, μετακινήστε τον ανακλαστήρα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε καλά το χειριστήριο.

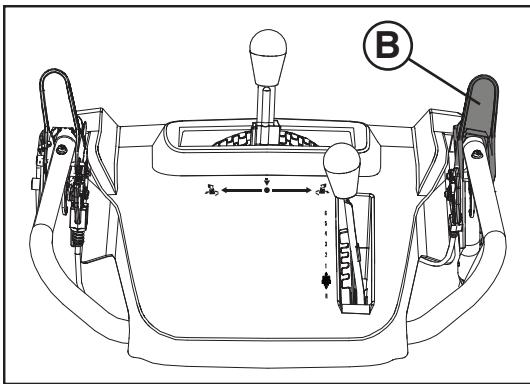

## Att röja snö

Snöskruvens rotation kontrolleras av kopplingshandtaget för snöskruven (B) som är placerad på handtagets högra sida.

- Tryck ned kopplingshandtaget för att sätta igång snöskruven och för att börja röja snö.
- Släpp kopplingshandaget för att stoppa snöröjning.

## Rydding av snø

Borerotasjonen styres av borebetjeningsspaken (B) som finnes på høyre sidehåndtak.

- Klem borebetjeningsspaken til håndtaket for å aktivere boreinnretningen og rydde snø.
- Slipp borebetjeningsspaken for å avslutte snøryddingen.

## At slynge sne

**DK**

Rotationen af sneglen er kontrolleret af snegl kontrolgrebet (B) der er placeret på grebet i højre side.

- Tryk snegl kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte sneglen og slynge sne.
- Slip snegl kontrolgrebet for at stoppe sneslyngning.

## Lumen linkoaminen

**FI**

Syöttökierukan pyörimistä hallitaan oikeanpuoleisessa ohjausaisassa olevalla syöttökierukan hallintakahvalla (B).

- Purista syöttökierukan hallintakahva ohjausaisaa vasten, jolloin syöttökierukka kytkeytyy ja linkoaa lunta.
- Pysäytä lumen linkous päästämällä syöttökierukan hallintakahva vapaaksi.

## Para lançar a neve

**PT**

Arotação do trado é controlada pela alavanca de controle do trado (B) situada na lateral direita do manípulo.


- Apertar a alavanca de controle do trado ao manípulo para segurar o trado e lançar a neve.
- Levantar a alavanca do controle do trado para parar o canhão da neve.

## Ρίψη χιονιού

**GR**

Η περιστροφή τρυπανιού ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου τρυπανιού (B) που βρίσκεται τοποθετημένος στη δεξιά λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το τρυπάνι και να ρίξετε χιόνι.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού για να σταματήσετε τη ρίψη χιονιού.

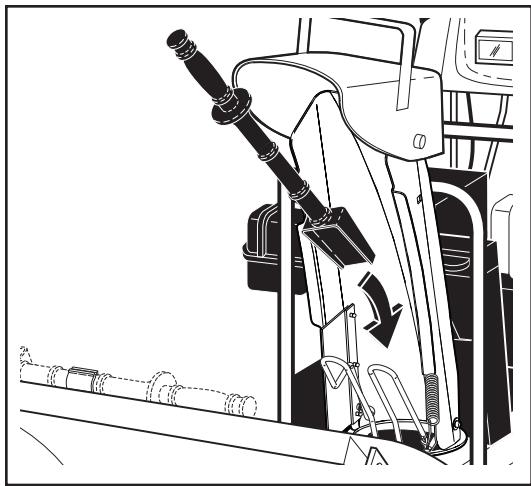

## Att använda rensverktyget

Vid vissa snöförhållanden kan snö och is fastna i snöutkaströret. Använd rensverktyget för att ta bort beläggningen.

**Vid rengöring, reparation eller inspektion, var noga med att alla reglage är urkopplade och att alla rörliga delar står stilla. Koppla ur kabeln till tändstiftet och håll kabeln borta från tändstiftet för att förhindra en ofrivillig start.**

- Släpp snöskruvens kopplingshandtag och stäng av motorn.
- Tag bort rensverktyget från sin hållare. Luta skyddet framåt, håll ordentligt i verktygets handtag, tryck och vrid verktyget i utkastet för att avlägsna blockeringen. Kontrollera att skyddet återgår till sitt normala stängda läge efter rengöring.

Efter att den packade snön har tagits bort, sätt åter in rengöringsverktyget i dess monteringsfäste genom att trycka in det i fästet.

- Säkerställ att snöutkastet pekar åt ett säkert håll (att inga fordon, byggnader, människor eller andra föremål är i vägen för utkastet) innan motorn startas på nytt.
- Starta motorn, tryck sedan ner snöskruvens kopplingshandtag för att ta bort snö från inmatningshus och snöutkast.

## NO Bruke renseverktøyet

Under bestemte snøforhold kan utslippsrennen bli tilstoppet av is og snø. Bruk renseverktøyet for å fjerne denne blokeringen.

**⚠ Ved rengjøring, reparasjon eller inspeksjon, se til at alle kontroller er frakoplet og at boret/hjulet og alle bevegelige deler har stoppet. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen på avstand fra tennpluggen for å unngå utilsiktet oppstart.**

- Slipp borkontrollspaken, og slå av motoren.
- Fjern rengjøringsverktøyet fra monteringsklipset. Vipp sikringen fremover, grip godt tak i verktøyets håndtak og trykk og drei verktøyet inn i tømmerøret for å frigjøre blokeringen. Påse at sikringen står i normal og lukket stilling etter rengjøring. Etter at den pakkede snøen er fjernet, sett på plass renseverktøyet i monteringsklipsen ved å trykke det inn.
- Se til at tømmerrennen peker i sikker retning (ingen kjøretøy, bygninger, folk eller andre objekter finnes i tømmeretningen) før du starter motoren igjen.
- Start motoren igjen, og klem borkontrollspaken til håndtaket for å fjerne snø fra borhuset og tømmerrennen.

## DK Brug af rengøringsværktøj


Under visse sneforhold kan udkasttuden blive tilstoppet af is og sne. Brug rengøringsværktøjet til at fjerne denne blokering.

**⚠ Når den rengøres, repareres eller tilses, vær da sikker på, at alle betjeningselementer er slæet fra og at indføringssneglen og alle bevægelige dele er standset. Tag stømledningen ud og hold den væk fra kontakten for at undgå, at maskinen pludselig starter.**

- Indføringssneglens betjeningshåndtag stilles i frigear og maskines standses.
- Tag renseværktøjet ud af dets holder. Vip udkasterskærmen fremad, hold fast i værktøjets håndtag, og skub og vrid værktøjet ind i udkasterrøret for at løsne blokeringen. Sørg for at sætte skærmen tilbage i normal lukket stilling efter rengøringen.

Efter det sammenpressede sne er blevet fjernet, sættes værktøjet på plads ved at skubbe det ind på ophænget.

- Vær sikker på, at udkasttuden peger i en sikker retning (væk fra køretøjer, bygninger, mennesker eller andre ting) før maskinen startes igen.
- Start derefter maskinen, pres indføringssneglens betjeningshåndtag helt over for at fjerne sneen fra indføringssneglen og udkasttuden.

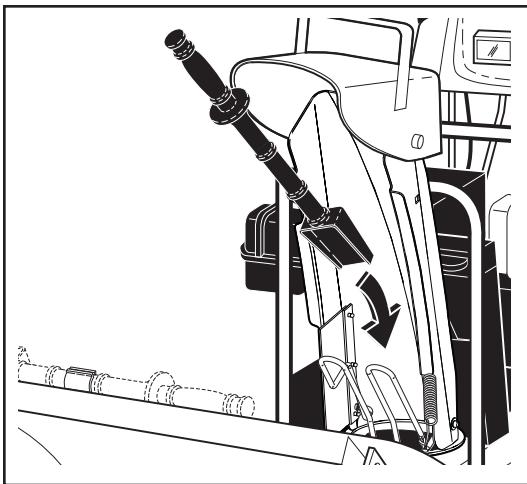

## Puhdistusvälineen käyttö

Lumi ja jäät voivat tietyissä lumiolosuhteissa tukkia poistokourun. Käytä puhdistusvälinettä poistokourussa olevan esteen poistamiseksi.

**⚠️** Ennen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta on varmistettava, että kaikki toiminnot on sammuttettu ja kierukka/juoksupyörä sekä kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta estääksesi tahattoman käynnistyksen.

- Vapauta kierukan ohjausvipu ja sammuta kone. Irrota puhdistusväline sen pidikkeestä.
- Irrota puhdistustyökalu kiinnikkeestään. Kallista suojuksen eteenpäin, tarttu tukevasti työkalun kahvaan ja työnnä työkalu kiertäen poistokourun sisään siten, että tukkeuma irtoaa. Tarkista, että suojuksen menee takaisin normaalilin suljettuun asentoonsa puhdistuksen jälkeen.

Aseta puhdistusväline takaisin pidikkeeseen lumen poiston jälkeen painamalla se siihen kiinni.

- Varmista ennen koneen uudelleen käynnistämistä, että poistokouru osittaa turvalliseen suuntaan (ajoneuvoja, rakennuksia, ihmisiä tai muita esineitä) ei ole poiston suunnassa.
- Käynnistä kone uudelleen, paina kierukan ohjausvipu kahvaan poistaaksesi lumi kierukan kotelon ja poistokourun päältä.



## Uso da ferramenta de esvaziamento

Em certas condições de neve, a tremonha de descarga pode ser obstruída com gelo e neve. Usar a ferramenta de esvaziamento para remover este bloqueio.

**⚠️** Quando limpar, reparar ou controlar, certificar-se que todos os controlos estejam desengatados e o trado/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela de ignição para prevenir a partida acidental.

- Levantar a alavanca do controle do trado e parar o motor.
- Retire a ferramenta de limpeza do respectivo grampo de montagem. Incline a protecção para a frente, segure a ferramenta firmemente pelo punho e empurre e rode a ferramenta no tubo de descarga para deslocar o bloqueio. Certifique-se de que a protecção regressa à sua posição normal fechada após a limpeza.

Depois de ter desobstruído da neve, recolocar a ferramenta de desobstrução no seu gancho empurrando no prendedor.

- Verificar que a tremonha de descarga esteja apontada numa direção segura (longe de carros, edifícios, pessoas ou outros objetos que estiverem na direção da descarga) antes de reiniciar o motor.
- Dar a partida no motor, depois apertar a alavanca de controle do trado pelo cabo para limpar a caixa do trado e a tremonha de descarga.



## Χρήση του εργαλείου καθαρισμού


Σε ορισμένες συνθήκες χιονιού, η χοάνη εκβολής μπορεί να φράξει με πάγο και χιόνι. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού για να εκτοπίσετε αυτό το εμπόδιο.

**⚠️** Κατά τις εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχουν αποδεσμευτεί όλα τα χειριστήρια και έχουν ακινητοποιηθεί το τρυπάνι/πτερύγιο και όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί και διατηρήστε τη ντίζα μακριά από το μπουζί για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση.

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού και σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το εργαλείο καθαρισμού από το κλιπ μονταρίσματός του. Γείρετε το προστατευτικό προς τα εμπρός, πιάστε καλά το εργαλείο από τη λαβή και σπρώξτε και περιστρέψτε το εργαλείο στη χοάνη εξόδου για να καθαρίσετε την έμφραξη. Βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό επιστρέφει στη φυσιολογική κλειστή του θέση μετά τον καθαρισμό.

Αφού εκτοπιστεί το συμπαγές χιόνι, επιστρέψτε το εργαλείο καθαρισμού στο κλιπ στερέωσής του σπρώχνοντάς το μέσα στο κλιπ.

- Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη εκβολής είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση (να μην βρίσκονται προς την κατεύθυνση της εκβολής οχήματα, κτίρια, ανθρώποι ή άλλα αντικείμενα) πριν βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα.
- Βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα, κατόπιν πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να καθαρίσετε το χιόνι από το περιβλήμα τρυπανιού και τη χοάνη εκβολής.

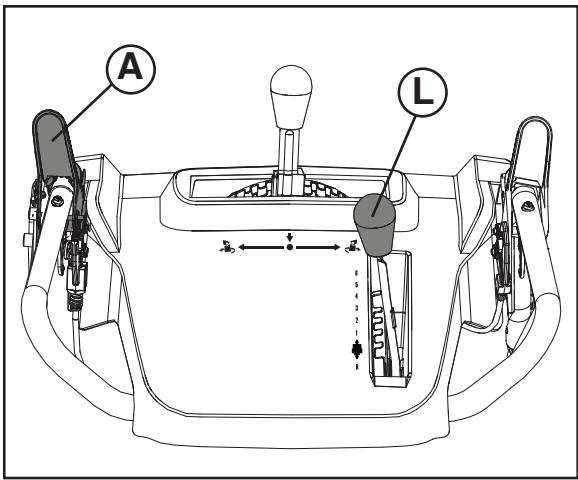

**SE**

### Att flytta framåt eller bakåt

**SJÄLV-KÖRSEL**, Framgående och bakgående rörelser av snöslungan, kontrolleras av dragkraft-kontrollhandtaget (A) som är placerad på handtaget i vänster sida.

- Tryck ned dragkraft-kontrollhandtaget för att sätta igång dragsystemet.
- Släpp dragkraft-kontrollhandtaget för att stoppa den framgående och bakgående rörelsen av snöslungan.

**HASTIGHET** och **RIKTNING** kontrolleras av hastighet-kontrollhandtaget (L).

- Tryck manöverspaken för hastighet (L) åt höger och för spaken till önskat läge INNAN manöverspaken för körning (A) kopplas in. Se till att spaken fjädrar tillbaka och läses i önskat läge.

**VIKTIGT:** Flytta inte hastighet-kontrollhandtaget när dragkraft-handtaget är aktiverat. Detta kan medföra skador på er snöslunga.

- Lägre hastigheter är till tyngre snö och högre hastigheter till lättare snö och vid transport av snöslungan. Det rekommenderas att använda en lägra hastighet till dess att ni är van vid hur snöslungan skall betjänas.

**NOTERA:** Om både dragkraft- och nav kontrollhandtagen är aktiverade, kommer dragkraft kontrollhandtaget att låsa nav kontrollhandtaget i den aktiverade positionen. Detta gör det möjligt för er arr frigöra er högra hand från handtaget så att ni kan justera avkastningsutkastets riktning utan att avbryta snörörningsprocessen.

**NO**

### Flytting forover og bakover

**SELVFREMDRIFT**, bevegelse fremover og bakover med snøfreseren styres med kjørebetingningsspaken (A) som befinner seg på det venstre sidehåndtaket.

- Klem kjørebetingningsspaken til håndtaket for å aktivere kjøresystemet.
- Slipp kjørebetingningsspaken for å stanse fremover- eller bakoverbevegelsen av snøfreseren.

**HASTIGHET** og **RETNING** kontrolleres av betjeningspaken for kjørehastighet (L).

- Skiv spaken for hastighetskontroll (L) til høyre og flytt spaken til ønsket stilling FØR du kobler inn kontrollspaken for trek-kdriv (A). Påse at spaken går tilbake og låser seg i ønsket stilling.

**FORSIGTIG:** Ikke flytt betjeningspaken for hastighet når kjørebetingningsspaken er aktivert. Dette kan føre til skader på snøfreseren.

- Lavere hastigheter er for tung snø, og større hastigheter er for lett snø og transport av snøfreseren. Det anbefales at du bruker en lavere hastighet inntil du er kjent med bruken av snøfreseren.

**MERK:** Når både spaken for kjørebetinging og boreinnretning er aktivert, vil kjørebetingningsspaken låse boreinnretningen i aktivert stilling. Dette gjør at du kan slippe høyre hånd fra håndtaket og justere tømmerrenneretningen uten å avbryte snøryddingsprosessen.

**DK**

### At gå fremad og baglæns

**SELV-KÖRSEL**, fremadgående og bagudgående bevægelse af sneslyngen, kontrolleres af trækkraft kontrolgrebet (A) der er placeret på grebet i venstre side.

- Tryk trækkraft kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte træksystemet.
- Slip trækkraft kontrolgrebet for at stoppe den fremadgående og bagudgående bevægelse af sneslyngen.


**HASTIGHED OG RETNING** kontrolleres af hastighedskontrolgrebet (L).

- Bevæg hastighedsreguleringsgrebet (L) til højre, og sæt grebet i den ønskede position, før du tilkobler trækdrevets betjeningsgreb (A). Kontroller, at betjeningsgrebet springer tilbage og låses i den ønskede position.

**FORSIKTIG:** Flyt ikke hastighedskontrolgrebet når trækkraft kontrolgrebet er aktiveret. Dette kan medføre beskadigelse af sneslyngen.

- Lave hastigheder er til tungere sne og høje hastigheder er til let sne og til transport af sneslyngen. Det anbefales at anvende en lavere hastighed inntil De er fortrolig med betjeningen af sneslyngen.

**BEMÆRK:** Hvis både trækkraft- og sneglkontrolgrebene er aktiverede, vil trækkraft kontrolgrebet låse sneglkontrolgrebet i den aktiverede position. Dette gør det muligt for Dem at frigøre Deres højre hånd fra grebet og justere afkastningssliskens retning uden at afbryde sneslygningsforløbet.

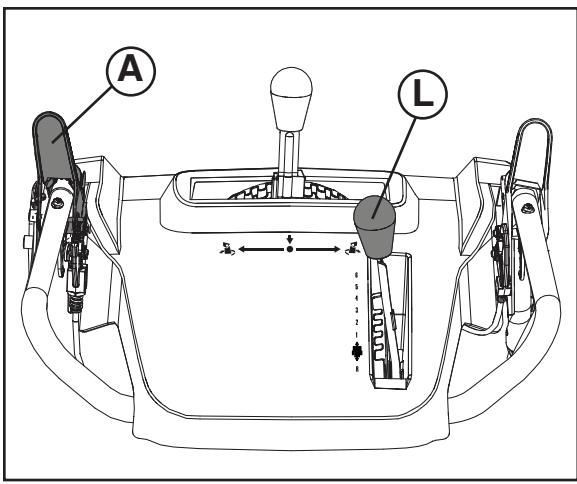

**FI**

## Ajo eteenpäin ja taaksepäin

ITSEVETÄVÄN lumilingon liikettä eteenpäin ja taaksepäin hallitaan vasemmassa ohjausaisassa olevalla vedonhallintakahvalla (A).

- Kytke vето päälle puristamalla vedonhallintakahva ohjausaisaa vasten.
- Pysäytä lumilingon liike eteen tai taakse päästämällä vedonhallintakahva vapaaksi.

NOPEUTTA ja SUUNTAAN hallitaan ajonopeuden säättövivulla (L).

- Paina nopeudensäätövipua (L) ja siirrä vipu haluamaasi asentoon ENNEN vedon ohjausvivun (A) kytkemistä päälle. Varmista, että vipu ponnahtaa takaisin ja lukittuu haluamaasi asentoon.

**VARO:** Älä liikuta ajonopeuden säättövipua, kun vето on kytetty päälle vedonhallintakahvalla. Seurauksena voi olla lumilinjan vauroituminen.

- Hitaampia nopeuksia käytetään paksulla lumella ja suurempia nopeuksia kevyellä lumella sekä lumilinkoa siirrettääessä. Suositetaan hitaampien nopeuksien käyttöä, kunnes olet tutustunut hyvin lumilinjan käyttöön.

**HUOMAUTUS:** Kun sekä vedonhallintavipu että syöttökierukan hallintakahvat ovat kytettyinä, vedonhallintavipu lukiitsee syöttökierukan kahvan kytettyyn asentoon. Näin voit vapauttaa oikean käden kahvasta sääätämään heittokourun suuntaa keskeyttämättä lumen linkousta.

**PT**

## Para deslocar para a frente e para trás

AUTO-PROPUSSÃO, movimento para a frente e de recuo do canhão de neve, é controlado pela alavanca de controle do propulsor de tração (A) situada no manípulo lateral esquerdo.

- Apertar a alavanca de controle do impulso de tração pelo cabo para engatar o sistema propulsor.
  - Levantar a alavanca do controle do propulsor de tração para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.
- VELOCIDADE e DIREÇÃO são controladas pela alavanca de controle da velocidade do propulsor (L).
- Empurre para a direita, no sentido da alavanca de comando da velocidade (L) e desloque a alavanca para a posição desejada ANTES de engatar a alavanca de comando da tração (A). Certifique-se de que alavanca regressa à posição desejada e prende nessa mesma posição.

**CUIDADO:** Não deslocar a alavanca de controle da velocidade quando a alavanca de controle do propulsor de tração estiver engatada. Pode causar dano ao canhão de neve.

- Velocidades baixas são para neves mais pesadas e velocidades altas para neve mais leve e transporte do canhão de neve. Recomenda-se para usar velocidade baixa até ter mais familiaridade com o uso do canhão de neve.

**NOTA:** Quando ambas as alavancas do propulsor de tração e de controle do trado estiverem engatadas, a alavanca de controle do propulsor de tração travará a alavanca de controle do trado na posição de engate. Isto permitirá de soltar a própria mão direita do manípulo e regular a direção da tremonha de descarga sem interromper o processo do canhão de neve.

**GR**

## Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω


Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, μπροστινή κίνηση και όπισθεν, του εκχιονιστικού ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης (A) που βρίσκεται στην αριστερή λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κίνησης.
  - Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης για να σταματήσετε την μπροστινή κίνηση ή την όπισθεν του εκχιονιστικού.
- Η TAXYTHTA και η KATEYTHONSI ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου ταχύτητας (L).
- Πιέστε προς τα δεξιά το λεβιέ ελέγχου ταχύτητας (L) και μετακινήστε το λεβιέ στην επιθυμητή θέση ΠΡΙΝ συμπλέξετε το λεβιέ ελέγχου πρόσφυσης (A). Βεβαιωθείτε ότι ο λεβιές επιστρέψει προς τα πίσω με τη βοήθεια του ελατηρίου και ότι ασφαλίζει στην επιθυμητή θέση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην μετακινείτε το μοχλό ελέγχου ταχύτητας όταν είναι δεσμευμένος ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο εκχιονιστικό.

- Οι χαμηλότερες ταχύτητες προορίζονται για βαρύτερο χιόνι και οι υψηλότερες ταχύτητες προορίζονται σε ελαφρύ χιόνι και τη μεταφορά του εκχιονιστικού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ταχύτητα έως ότου εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του εκχιονιστικού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι μοχλοί ελέγχου πρόσφυσης και τρυπανιού, ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης θα κλειδώσει το μοχλό ελέγχου τρυπανιού στη δεσμευμένη θέση. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το δεξιό χέρι σας από τη λαβή και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της χοάνης εκβολής χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία ρίψης χιονιού.

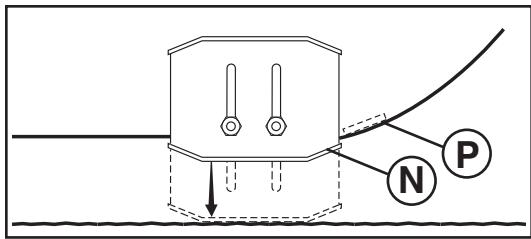

## Att reglera släpskorna (N)

**NOTERA:** Skruvnyckeln i reservdelspåsen kan användas till att justera släpskorna.

Släpskorna (N) är placerade på varje sida av inmatningshuset och justerar avståndet mellan skrapskenan (P) och marken. Släpskorna skall justeras jämnt och i korrekt höjd till underlagsförhållanden. Vid snöräning under normala förhållanden, så som stenbelagd trottoar eller plattbelagda ytor, placeras släpskorna i den högsta positionen (lägsta skrap nivå) för att ge 3 mm (1/8") mellanrum mellan skrapskena och mark. Använd en mellanposition om ytan som skall röjas är ojämnn.

**NOTERA:** Det rekommenderas inte att använda snöslungan på ytor som är täckta med sand eller grus. Föremål så som grus, sten eller annat, kan lätt tas upp av snöskruven, vilket kan orsaka allvarlig skada, förstörelse av egendom eller er snöslunga.

- Om snöslungan skall användas på en grusig yta, bör ni iakta extra försiktighet och var även säker på att släpskorna är justerade till lägsta (högsta skrap nivå) position.

  1. Stäng av motorn och vänta tills dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
  2. Justera släpskorna genom att lossa den bakre 13 mm (1/2") sekskantmuttern, och flytta därefter glidplattan till önskad position. Var säker på att båda plattorna är jämnt justerade. Fastsätt dem säkert.

## Justering av glideplatene (N)

**MERK:** Skiftenøkkelen som fulgte med i deleposen kan brukes til å justere glideplatene.

Glideplatene (N) finnes på hver side av borehuset og justerer klaringen mellom skraperstangen (P) og bakkeoverflaten. Juster glideplatene jevnlig til passende høyde for aktuell overflateforhold. For rydding av snø under normale forhold, slik som asfaltert oppkjørsel eller fortau, plasser glideplatene i den høyeste stillingen (lavest skraperklaring) for å gi en 3 mm (1/8") klaring mellom skraperstangen og bakken. Bruk en midtstilling hvis overflaten skal ryddes er ujevn.

**MERK:** Det anbefales ikke å bruke snøfreseren på gruset eller steinet overflate. Gjenstander slik som grus, steiner eller andre rester kan lett plukkes opp og kastes ut av oppsamleren, noe som kan føre til alvorlige personskader, skade på eiendom, samt skade på snøfreseren.

- Hvis snøfreseren må brukes på grusunderlag, vær ekstra forsiktig, og se til at glideplatene er justert til den laveste stillingen (høyest skraperklaring).

  1. Stans motoren, og vent til alle deler har stoppet.
  2. Juster glideplatene ved å løsne den 13 mm (1/2") sekskantmutteren og flytte glideplaten til ønsket stilling. Se til at begge plater justeres jevnlig. Skru godt til.

## At justere glideplader (N)


**BEMÆRK:** Skruenøglen i reservedelsposen kan anvendes til at justere glidepladerne.

Glideplader (N) er placeret på hver side af sneglehuset og justerer mellemrummet mellem skrabestangen (P) og terrænoverfladen. Glidepladerne skal justeres jævt til korrekt højde for de nuværende forhold af overfladen. Til rydning af sne under normale forhold, så som en flisebelagt indkørsel eller et fortov, placeres glidepladerne i den højeste position (laveste skraber mellemrum) for at give 3 mm (1/8") mellemrum mellem skrabestangen og jorden. Anvend en midterposition der overfladen skal ryddes er ujævn.

**BEMÆRK:** Det anbefales ikke at betjene sneslyngen på overflader med grus eller sten. Genstande så som grus, sten eller andre brokker, kan let optages og kastes af skovlhjulet, hvilket kan forårsage alvorlige kvæstelser, beskadigelse af ejendomme eller beskadigelse af sneslyngen.

- Hvis sneslyngen skal betjenes på en overflade med grus, udvises yderst forsigtighed og vær sikker på at glidepladerne er justeret til laveste (højeste skraber mellemrum) position.

  1. Sluk for motoren og vent til alle bevægende dele er standset.
  2. Juster glidepladerne ved kun at løsne den 13 mm (1/2") sekskantmøtriks, og flyt derefter glidepladen til den ønskede position. Vær sikker på at begge plader er justeret jævt. Fastgør sikert.

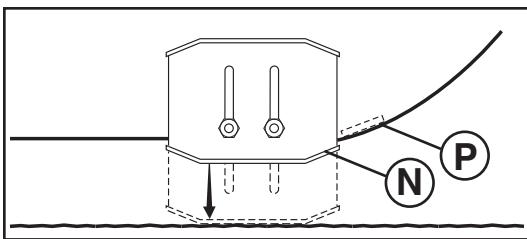

FI

## Suksien (N) säätö

**HUOMAUTUS:** Varaosapussissa mukana tullutta monitoimiavainta voi käytää suksien säädöissä.

Sukset (N) sijaitsevat linkopesän kummallakin puolella, ja säätävät kaavinterän (P) ja maanpinnan etäisyyttä. Säädä sukset samalle oikealle korkeudelle kulloistenkin pintaolosuhdeiden mukaan. Poistettaessa lunta tavallisissa oloissa, kuten päälystetyiltä ajoteiltä tai jalkakäytäviltä, nostaa sukset ylimpään asentoonsa (pienin kaavinväli), jolloin kaavinterän ja maanpinnan väli on noin 3 mm (1/8"). Käytä keskiasentoa, jos puhdistettava pinta on epätasainen.

**HUOMAUTUS:** Lumilinkoa ei suositella käyttää sorapinnalla, kivisillä pinnoille. Linko saattaa herkästi imaista soran, kivien tai muun roskan kaltaisia vierasesineitä, jolloin siivikko sinkoaa ne ulos, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövammoja, omaisuusvahinkoja tai lumilington vaurioituminen.

- Jos lumilinkoa täytyy käyttää sorapinnalla, ole erityisen varovainen ja varmista, että sukset on säädetty alimpaan asentoonsa (suurin kaavinväli).

  1. Sammuta moottori ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
  2. Säädä suksia löysäämällä ainoastaan takimmainen 13 mm (1/2") kuusiomutteri, ja siirrä sitten suksi haluttuun asentoon. Muista säätää sukset samalle tasalle. Tiukenna kunnolla.

PT

## Para regular os patins (N)

**NOTA:** A chave inglesa múltipla fornecida no saquinho de peças pode ser usada para regular os patins.

Os patins (N) estão situados em cada lado da caixa do trado e regulam a folga entre a barra raspadora (P) e a superfície do chão. Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Para remover a neve em condições normais, tais como rua ou calçada, colocar os patins na posição mais alta (folga do raspador mais baixa) para obter 3 mm (1/8") de folga entre a barra raspadora e o chão. Usar uma posição média se a superfície a limpar for desigual.

**NOTA:** Não é recomendado utilizar o canhão de neve sobre superfícies com pedregulhos ou pedras. Objetos tais como pedregulhos, pedras e outros resíduos podem facilmente ser atirados e lançados pelo impulsor, que pode causar graves acidentes à pessoas, danos às propriedades ou danos ao canhão de neve.

- Se o canhão de neve tiver que ser usado sobre superfície com pedregulho, prestar muita atenção e verificar que os patins estejam regulados na posição mais baixa (folga do raspador mais alta).

  1. Desligar o motor e esperar a parada de todos os movimentos.
  2. Regular os patins soltando a porca sextavada de 13 mm (1/2"), depois deslocar o patim na posição desejada. Verificar que ambas as placas estejam ajustadas uniformemente. Apertar firmemente.

GR

## Ρύθμιση πλακών ολίσθησης (N)


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κλειδί που παρέχεται στο σάκο εξαρτημάτων σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.

Βρίσκονται τοποθετημένες πλάκες ολίσθησης (N) σε κάθε πλευρά του περιβλήματος τρυπανιού και ρυθμίζουν την απόσταση μεταξύ της ράβδου ξύστη (P) και του εδάφους. Ρυθμίστε ομοιόμορφα τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες επιφάνειας. Για την αφαίρεση χιονιού σε κανονικές συνθήκες, όπως πλακότρωτο ιδιωτικό δρόμο ή πεζοδρόμιο, τοποθετήστε τις πλάκες ολίσθησης στην υψηλότερη θέση (χαμηλότερη απόσταση ξύστη) για να έχετε απόδραση 3 χιλιοστά (1/8") μεταξύ της ράβδου ξύστη και του εδάφους. Χρησιμοποιήστε τη μεσαία θέση αν είναι ανομοιόμορφη η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκι ή πέτρες. Ο συλλογέας μπορεί εύκολα να συλλέξει και να εκτοξεύσει αντικείμενα όπως χαλίκια, πέτρες ή άλλα σκουπίδια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό, ζημιά σε ιδιοκτησία ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκια, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και να φροντίζετε οι πλάκες ολίσθησης να είναι ρυθμισμένες στη χαμηλότερη (υψηλότερη απόσταση ξύστη) θέση.

  1. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
  2. Για να ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης, ξεσφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι 13 χιλιοστών (1/2") και κατόπιν μετακινήστε την πλάκα ολίσθησης στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένες και οι δύο πλάκες. Σφίξτε καλά.

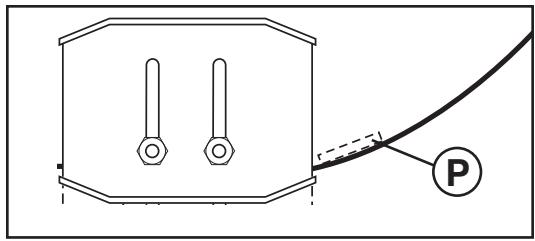

### **Skrapsskena (P)**

Skrapsskenan är inte justerbar, men den kan vändas. Efter mycket bruk kan den bli sliten. När den är sliten nästan helt ner till kanten av inmatningshuset, kan den vändas och användas ytterligare innan den behöver bytas ut. Byt ut skadad eller sliten skrapstäng.



### **Skrapestang (P)**

Skapestangen er ikke justerbar, men den er reversibel. Etter betydelig bruk kan den bli utslit. Når den er slitt til nesten kanten av huset, kan den reverseres, slik at den fortsatt kan brukes en stund før det er nødvendig å skifte den. En skadet eller utslett skapestang skal skiftes ut.



### **Skrabestang (P)**

Skrabestangen kan ikke justeres, men kan vendes. Efter betydeligt brug kan den blive slidt. Når den er slidt næsten helt til kanten af huset, kan den vendes og bruges yderligere før den kræver udskiftning. Udskift en beskadiget eller slidt skrabestang.



### **Kaavinterä (P)**

Kaavinterä ei voi säättää, mutta se on käännettävä. Pitkän käytön jälkeen se voi olla kulunut. Terän kuluttua lähes linkopesän reunaan saakka sen voi käänntää, jolloin sitä voi vielä käyttää jonkin aikaa ennen uuden hankintaa. Vaihda vaurioitunut tai loppuun kulunut kaavinterä uuteen.




### **Barra raspadora (P)**

A barra raspadora não pode ser regulada, mas é reversível. Depois de um uso considerável pode ficar consumida. Quando estiver consumida quase na beira da caixa, pode ser revertida, podendo ainda ser usada antes da substituição. Substituir uma barra raspadora consumida ou estragada.



### **Πάρβδος ξύστη (P)**

Η πάρβδος ξύστη δεν ρυθμίζεται, αλλά είναι αντιστρέψιμη. Μετά από αρκετή χρήση μπορεί να φθαρεί. Όταν φθαρεί σχεδόν ως την άκρη του περιβλήματος, μπορείτε να την αντιστρέψετε, παρέχοντας πρόσθετη λειτουργία πριν απαιτηθεί η αντικατάστασή της. Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη ή φθαρμένη πάρβδο ξύστη.

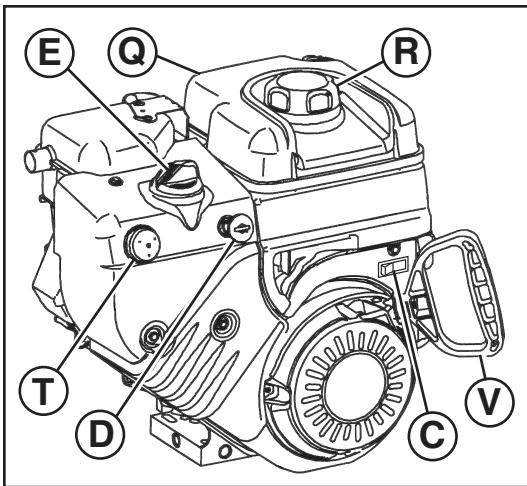

SE

## INNAN NI STARTAR MOTORN

### Kontrollera motorns oljenivå (Q)

Motorn på er snöslunga är redan fyllt med olja från fabriken.

1. Kontrollera motoroljan när snöslungan står plant.
2. Tag upp oljestickan och torka av den, sätt i oljestickan igen och skruva fast den, vänta ett par sekunder, Tag upp och avläs oljenivån. Om det är nödvändigt så fyll upp olja till "FULL" nivå på oljestickan. Får ej överfyllas.
- För att byta motorolja, se "ATT BYTA OLJA" i kapitlet om Skötsel i denna handbok.

### Påfyllning av bränsle (R)

- Fyll bränsletanken till nedre delen av påfyllningshalsen. Får ej överfyllas. Använd ren, ny blyfri bensin med minimum 87 oktan. Blanda inte olja med bensin. Köp bensin i kvantiteter som kan användas inom 30 dagar för att vara säker på att den fortfarande är färsk.

**⚠️ WARNING:** Torka upp all utspilld olja eller bensin. Bensin får inte förvaras, tappas ut, eller användas i närheten av öppen eld.

NO

## FØR MOTOREN STARTES

### Undersøk motoroljenivå (Q)

Motoren på snøfreseren er levert med olje fra fabrikken.

1. Undersøk motorolje når snøfreseren står på jevnt underlag.
2. Ta ut oljefyllingsløket/peilepinnen og tørk av, sett den inn igjen og skru godt til, vent noen sekunder, ta ut på nytt og les av oljenivået. Ved behov skal det etterfylles olje til markeringen "FULL" på peilepinnen er nådd. Ikke overfyll.
- For å skifte olje, se "SKIFTING AV MOTOROLJE" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen.

### Fyll på drivstoff (R)

- Fyll drivstofftanken til bunnen av tankfyllingshalsen. Ikke overfyll. Bruk frisk, ren og vanlig blyfri bensin med minst 87 oktan. Ikke bland olje med bensin. Kjøp drivstoff i mengder som kan brukes innen 30 dager for å sikre friskt drivstoff.

**⚠️ ADVARSEL:** Tørk opp alt olje- eller bensinsøl. Ikke lagre, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen flamme.

DK

## FØR MOTOREN STARTES

### Kontroller motoroliestand (Q)


Motoren på Deres sneslynge er allerede fyldt med olie fra fabrikkens side.

1. Kontroller motorolien med sneslyngen på en plan overflate.
2. Fjern oliedækslet/oliepinden og tør den af, sæt oliepinden i igen og skru fast, vent et par sekunder, fjern og aflæs oliestanden. Hvis nødvendigt påfyldes olie til "FULL" markeringen på oliepinden er nået. Må ikke overfylde.
- For at skifte motorolie, se "AT UDSKIFTE OLIE" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.

### Påfyldning af brændstof (R)

- Fyld brændstoftanken til bunden af påfyldningshalsen. Må ikke overfyldes. Anvend frisk, ren, regulær blyfri benzin med minimum 87 oktan. Bland ikke olie med benzin. Køb benzin i kvantiteter der kan anvendes indenfor 30 dage for at sikre frisk benzin.

**⚠️ ADVARSEL:** Aftør al spildt olie eller benzin. Benzin må ikke opbevares, spildes eller anvendes nær ved åben ild.

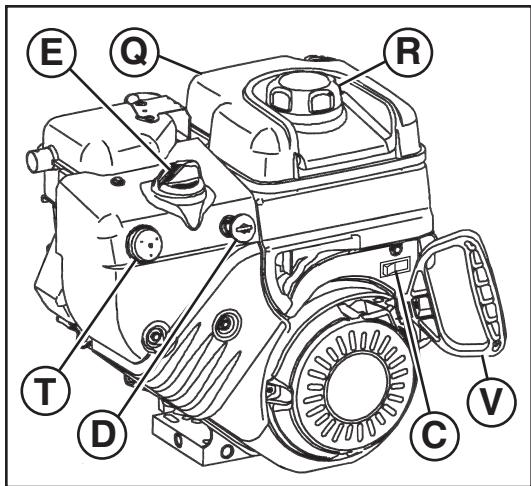

**FI**

## ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

### Tarkista moottoriöljyn (Q) määrä

Lumilinko on toimitettu tehtaalta moottorin öljykammio oikein täytettyänä.

1. Tarkista lumilinjan moottoriöljy koneen ollessa vaakasuoralla pinnalla.
2. Poista öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja pyyhi ne puhtaaksi, laita mittatikku takaisin ja ruuva kansi tiukalle, odota muutama sekunti, irrota uudelleen ja lue öljyn määrää. Tarvittaessa lisää öljyä mittatikun "FULL"-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.
- Kun öljy on vaihdettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO" luvusta Huolto.

### Polttoaineen lisäys (R)

- Täytä polttoainesäiliö täyttöaukon kaulan pohjan tasalle. Älä täytä liikaa. Käytä tuoreetta, puhdasta, tavallista lyijytöntä bensiiniä, jonka vähimmäisoktaanivärimus on 87 oktaania. Älä sekoita bensiiniin öljyä. Hanki polttoainetta sellaisia määriä, että ne voi polttoaineen tuoreuden varmistamiseksi käyttää 30 päiväässä.

**VAROITUS:** Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy tai polttoaine. Älä säilytä, roiskuta tai käytä bensiiniä avotulen läheellä.

**PT**

## ANTES DE DAR A PARTIDA NO MOTOR

### Controlar o nível de óleo do motor (Q)

O motor no canhão de neve foi despachado pela fábrica, já abastecido com óleo.

1. Controlar o óleo do motor com o canhão de neve nivelado ao chão.
2. Remover a tampa de enchimento do óleo/vareta de nível e secar, recolocar a vareta de nível e apertar o parafuso, esperar alguns segundos, remover e conferir o nível de óleo. Se necessário, acrescentar óleo até a marca de "CHEIO" na vareta onde está marcado. Não encher demais.
- Para trocar o óleo do motor, ver "PARA TROCAR O ÓLEO DO MOTOR" no capítulo de Manutenção deste manual.

### Completar com gasolina (R)

- Encher o tanque de combustível até o fundo do gargalo de enchimento do tanque. Não encher demais. Usar gasolina sem chumbo, normal, limpa e fresca com o mínimo de 87 de octana. Não misturar óleo com gasolina. Comprar combustível que possa ser usado no prazo de 30 dias para garantir combustível fresco.

**AVISO:** Secar todos os vestígios de óleo ou combustível. Não armazenar, derramar ou usar gasolina perto de chamas livres.

**GR**

## ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

### Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα (Q)

Ο κινητήρας του εκχιονιστικού σας αποστέλλεται από το εργοστάσιο ήδη γεμισμένος με λάδι.

1. Ελέγξτε το λάδι κινητήρα όταν το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
2. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού και σκουπίστε τη ράβδο. Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο μέτρησης και βιδώστε την. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, βγάλτε τη ράβδο και διαβάστε τη στάθμη λαδιού. Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε λάδι έως την ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
- Για να αλλάξετε το λάδι κινητήρα, βλ. «ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ» στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειριδίου.

### Προσθήκη βενζίνης (R)

- Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως το κάτω μέρος του στομίου πλήρωσής του. Μη γεμίζετε υπερβολικά. Να χρησιμοποιείτε πρόσφατη, καθαρή, κανονική, αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 87 οκτανίων. Μην αναμιγνύεται λάδι στη βενζίνη. Να αγοράζετε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 30 ημερών για να εξασφαλίζεται ότι το καύσιμο είναι πάντα πρόσφατο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι ή καύσιμο. Μην αποθηκεύετε, χύνετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη κοντά σε ανοιχτή φλόγα.



## Att starta motorn

- Var säker på att bränslekranen (F) är i ÖPPEN position  
Er snöslunga är utrustad med både en rekylstartare.

### KALL START

1. Sätt tändningsnyckeln (D) (Fäst vid startsnöret) i tändningslåset till dess att det klickar. VRID EJ nyckeln.  
Förvara den extra tändningsnyckeln på säkert ställe.
2. Sätt ändring (C) i "ON" position.
3. Vrid choken (E) till "FULL" position.
4. Tryck på primern (T) fyra (4) gånger om temperaturen är under  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), eller två (2) gånger om temperaturen är mellan  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ). Om temperaturen är över  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), är primning inte nödvändigt.

**NOTERA:** Överflödning kan orsaka för mycket bensintillförsel, vilket i sin tur leder till att motorn inte startar. Om motorn överflödats, vänta ett par minuter före ni försöker att starta motorn igen och TRYCK INTE på primern.

5. Drag snabbt i rekylstarhandtaget (V). Låt ej startrepet slå tillbaka.
6. När motorn startar, släpp rekylstarhandtaget och flytta choken långsamt till "OFF" position.

Låt motorn värma upp ett par minuter. Motorn har inte fyll styrka innan den nått en normal arbets temperatur.

### VARM START

Följ stegen ovanför, håll choken (E) i "OFF" position. Tryck ej på flödaren (T).

### Innan stopp

Låt motorn gå ett par minuter för att eventuell fukt skall försvinna från motorn.

## Om rekylstartaren är frusen

Om rekylstartaren är frusen och inte vill vrida motorn, fortsätt som följer:

1. Tag fast i rekylstarhandtaget och drag långsamt ut så mycket rep som möjligt ur startapparaten.
2. Släpp rekylstarhandtaget och låt det smälla tillbaka mot startapparaten.

Om motorn fortfarande inte startar, upprepa ovanstående steg.



## Starting av motoren

- Se til at avstengningsventilen for drivstoffet (F) står i stillingen ÅPEN.

Snøfresermotoren er utstyrt med både en tilbakestøtsstarter.

### KALDSTART

1. Sett sikkerhetsnøkkelen (D) (Knyttet til oppspolingen på startsnoren) i tenningen til det klikker. IKKE vri rundt nøkkelen. Oppbevar den ekstra sikkerhetsnøkkelen på et trygt sted.
2. Still bryter (C) på "NO".
3. Roter chokebetjeningen (E) til stillingen "FULL".
4. Trykk primeren (T) fire (4) ganger hvis temperaturen er lavere enn  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), eller to (2) ganger hvis temperaturen er mellom  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ). Hvis temperaturen er over  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), er det ikke nødvendig med priming.

**MERK:** Overpriming kan forårsake oversvømmelse og hindre at motoren starter. Hvis du oversvømmer motoren, vent noen få minutter før du prøver å starte igjen og IKKE trykk på primeren.

5. Trekk hurtig i håndtaket til tilbakestøtsstarteren (V). Ikke la starttauet smekke tilbake.
6. Når motoren starter, slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren og beveg chokebetjeningen langsomt til stillingen "OFF".

La motoren varmes opp noen få minutter. Motoren vil ikke gi full kraft før den har nådd vanlig arbeidstemperatur.

### VARMSTART

Følg trinnene ovenfor, og hold choken (E) i stillingen "OFF". IKKE trykk på primeren (T).

### Før stans

La motoren gå i noen få minutter for å la all fuktighet tørke bort fra motoren.

## Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst

Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst og ikke vil dreie motoren, gjør følgende:

1. Grip håndtaket til tilbakestøtsstarteren og trekk så mye tau ut av starteren som mulig.
2. Slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren, og la det smekke tilbake mot starteren.

Hvis motoren ikke starter, gjenta trinnene ovenfor.



## At starte motoren

- Vær sikker på at brændstofafspærringsventilen (F) er i positionen ÅBEN.

Deres sneslynges motorer er udstyret både med en rekylstarter.

### KOLD START

1. Sæt sikkerhedstændingsnøglen (D) (Bundet fast på startsnoren til manuel start) i tændingsåbningen indtil den klikker. DREJ IKKE nøglen. Opbevar den ekstra sikkerhedstændingsnøgle på et sikkert sted.
2. Sæt afbryder (C) i "ON" position.
3. Drej chokerkontrolen (E) til "FULL" position.
4. Tryk spæderen (T) fire (4) gange hvis temperaturen er under  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), eller to (2) gange hvis temperaturen er mellem  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ). Hvis temperaturen er over  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), er spædning ikke nødvendigt.

**BEMÆRK:** Overspædning kan forårsage oversvømmelse, hvilket forhindrer motoren i at starte. Hvis motoren oversvømmer, ventes et par minutter før der forsøges at starte igen og TRYK IKKE på spæderen.

5. Træk hurtigt i rekylstarterhåndtaget (V). Lad ikke startterebet smælde tilbage.
6. Når motoren starter, slip rekylstarterhåndtaget og flyt chokerkontrollen langsomt til "OFF" positionen.

Lad motoren varme op i et par minutter. Motoren har ikke fuld styrke før den har nået en normal betjenings temperatur.

### VARM START

Følg trinnene ovenfor, hold chokerkontrolen (E) i positionen "OFF". TRYK IKKE på spæderen (T).

## Før standsning

Lad motoren køre i et par minutter for at tørre hvilken som helst fugt på motoren.

## Hvis rekylstarteren er frossen

Hvis rekylstarteren er frossen og ikke vil dreje motoren, fortsættes som følger:

1. Tag fat i rekylstarterhåndtaget og træk langsomt så meget reb ud af starteren som muligt.
2. Slip rekylstarterhåndtaget og lad det smælde tilbage mod starteren.

Hvis motoren stadig ikke starter, gentag trinnene ovenfor.



## Moottorin käynnistys

- Varmista, että polttoaineventtiili (F) on asennossa OPEN. Lumilinjan moottori on varustettu sekä käynnistinharulla.

### KYLMÄKÄYNNISTYS

1. Työnnä sytytysvirta-avain (D) (Sidottu kelautuvaan käynnistysnaruun) avainpesään, kunnes kuuluu kilahdus. ÄLÄ kierrä avainta. Säilytä sytytysvirta-avaimen vara-avain turvallisessa paikassa.
2. Siirrä kytkeä (C) asentoon "ON".
3. Kierrä rikastimen nuppi (E) asentoon "FULL".
4. Paina ryypytintä (T) neljä (4) kertaa, jos lämpötila on alle  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), tai kaksi (2) kertaa, jos lämpötila on  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) ja  $+10^{\circ}\text{C}$  välillä. Ryypytystä ei tarvita, jos lämpötila on yli  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ).

**HUOMAUTUS:** Liiallinen ryypytys voi saada moottorin tulviamaan, jolloin moottorin käynnistyminen estyy. Jos moottori tulvii, odota muutama minuutti ennen käynnistysyritystä ja ÄLÄ paina ryypytintä.

5. Vedä käynnistinharun kahvasta (V) ripeästi. Älä anna käynnistinharun räpsähää itsekseen takaisin.
6. Moottorin käynnistyessä vapauta käynnistysnaran kahva, ja siirrä rikastimen nupbia hitaasti asentoon "OFF".

Anna moottorin lämmetä muutama minuutti. Moottori ei anna täyttää tehoaan, ennen kuin se on saavuttanut normaalit käyntilämpötilansa.

### KUUMAKÄYNNISTYS

Noudata edellä esitettyjä vaiheita, mutta pidä rikastimen nuppi (E) asennossa "OFF". ÄLÄ paina ryypytintä (T).

## Ennen pysäytystä

Käytä moottoria muutama minuutti, jotta kosteus pääsee haitumaan moottorilta.

## Jos narukäynnistin on jäätynyt

Jos narukäynnistin on jäätynyt, eikä pyöritä moottoria, toimi seuraavasti:

1. Tartu käynnistinharun kahvaan ja vedä käynnistimestä hitaasti ulos mahdollisimman paljon narua.
2. Vapauta käynnistinharun kahva ja anna sen räpsähää takaisin käynnistintä vasten.

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, toista edelliset vaiheet.



## Para dar a partida no motor

- Verificar que a válvula de corte do combustível (F) esteja na posição ABERTA.

O motor do canhão de neve é equipado com partida de recuo.

### PARTIDA A FRIO

- Introduzir a chave de ignição de segurança (D) (Fixa à corda do motor de arranque por inércia) na fenda da ignição até ouvir um clique. NÃO virar a chave. Manter uma chave extra de ignição de segurança num lugar seguro.
- Colocar o interruptor (C) na posição "ON".
- Virar o controle do afogador (E) na posição "COMPLETO".
- Puxar o iniciador (T) durante (4) vezes se a temperatura estiver abaixo de -10°C (15°F), ou duas (2) vezes se a temperatura estiver entre -10°C & 10°C (15°F & 50°F). Se a temperatura estiver abaixo de 10°C (50°F), não é necessário o desencadeamento.

**NOTA:** Um super desencadeamento pode causar afogamento, não deixando o motor partir. Se afogar o motor, esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar o iniciador.

- Empurrar o manípulo da partida de recuo (V) rapidamente. Não deixar o cabo de partida pular para trás.
- Quando o motor inicia, soltar o manípulo da partida de recuo e deslocar devagar o controle do afogador na posição "OFF".

Deixar o motor aquecer durante alguns minutos. O motor não desenvolverá a potência total até não ter atingido a temperatura normal de funcionamento.

### PARTIDA A QUENTE

Seguir os passos acima, mantendo o afogador (E) na posição "OFF". NÃO empurrar o iniciador (T).

## Antes de parar

Rodar o motor durante alguns minutos para ajudar a secar qualquer umidade no motor.

## Se a partida de recuo estiver grimpada

Se a partida de recuo estiver grimpada e não virar o motor, efetuar quanto a seguir:

- Agarrar o manípulo da partida de recuo e empurrar devagar quanto mais possível o cabo de partida.
- Soltar o manípulo da partida de recuo e deixá-lo rebater contra a partida.

Se o motor ainda falha a partir, repetir os passos acima.



## Εκκίνηση κινητήρα

- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (F) βρίσκεται στη θέση OPEN.

Ο κινητήρας του εκχιονιστικού σας είναι εξοπλισμένος εκκινητήρα ανατύλιξης.

### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΡΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Τοποθετήστε το κλειδί της μίζας (D) (Δεμένο για επανατύλιξη κορδονιού εκκίνησης) στη μίζα έως ότου ασφαλίσει σε αυτήν. ΜΗ γυρίσετε το κλειδί. Φυλάξτε το πρόσθιτο κλειδί σε ασφαλές μέρος.
- Τοποθετήστε το τοδιάπτη (C) στη θέση "ON".
- Περιστρέψτε το χειριστήριο τσοκ (E) στη θέση FULL.
- Πατήστε τον προεκχυτήρα (T) τέσσερις (4) φορές αν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από -10°C (15°F), ή δύο φορές (2) αν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -10°C και 10°C (15°F και 50°F). Αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 10°C (50°F), δεν είναι απαραίτητη η γόμωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική γόμωση μπορεί να προκαλέσει "μπούκωμα", εμποδίζοντας την εκκίνηση του κινητήρα. Αν "μπουκώσετε" τον κινητήρα, περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε τον βάλετε μπροστά και ΜΗΝ πιέσετε τον προεκχυτήρα.

- Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή του εκκινητήρα (V). Μην αφήσετε το συρματόσχοινο εκκινητήρα να ανακάμψει απότομα.
- Όταν ξεκινά ο κινητήρας, αφήστε τη λαβή του εκκινητήρα και μετακινήστε αργά το χειριστήριο τσοκ στη θέση OFF.

Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί για λίγα λεπτά. Ο κινητήρας δεν θα αναπτύξει την πλήρη ισχύ του έως ότου φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, διατηρώντας το τσοκ (E) στη θέση OFF. ΜΗΝ πιέσετε τον προεκχυτήρα (T).

## Πριν τη διακοπή

Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσει τυχόν υγρασία από αυτόν.

## Αν ο εκκινητήρας έχει πταγώσει

Αν ο εκκινητήρας έχει πταγώσει και δεν περιστρέφει τον κινητήρα, συνεχίστε ως εξής:

- Πιάστε τη λαβή του εκκινητήρα και τραβήξτε αργά όσο περισσότερο σχοινί γίνεται από τον εκκινητήρα.
- Αφήστε τη λαβή εκκινητήρα και αφήστε τη να ασφαλίσει ξανά επάνω στον εκκινητήρα.

Αν ο κινητήρας ακόμη δεν παίρνει μπροστά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



## TIPS FÖR ATT UNDERLÄTTA SNÖRÖJNINGEN

- Gå långsamt fram i djup, frusen eller tung våt snö. Använd hastighetskontrollen, INTE ändring ON/OFF, till att justera hastigheten.
- Det är enklare och effektivare att röja snö direkt efter snöfall.
- Den bästa tidpunkten för snöröjning är tidigt på morgonen. På denna tidpunkt är snön mestadels torr och har inte varit utsatt för direkt sol och varm temperatur.
- Overlappa varje bana för att vara säker på att all snö röjs bort.
- Röj snö i medvind om det är möjligt.
- Släpskorna skall justeras till rätt höjd som är anpassade till nuvarande snöförhållanden. Se "ATT JUSTERA SLÄPSKOR" (i denna handbok).
- För ytterst tung snö, minskas bredden på snöröjningen genom att rikligt överlappa de förra banorna och gå långsamt fram.
- Håll motorn ren och fri från snö under arbetet. Detta främjar luftströmmen och förlänger motorns livslängd.
- När snöröjningsarbetet är avslutat, bör motorn vara i gång i ett par minuter för att smälta bort snö och is från motorn.
- Rengör hela snöslungan grundligt efter varje användning och torka av den så att den är klar till nästa gång.

**VARNING:** Använd inte snöslungan om väderförhållandena gör så att sikten försämrar. Snöröjning under snöstorm försämrar sikten och kan vara riskabelt för säker användning av snöslungan.



## SNØRYDDINGTIPS

- Gå saktere i dyp, frossen eller tung våt snø. Bruk kjørehastighetsbetjeningen og IKKE bryter ON/OFF for å justere bakkehastigheten.
- Det er lettere og mer effektivt å fjerne snø rett etter at den har falt.
- Den beste tiden å fjerne snø på er tidlig på morgenen. På denne tiden er snøen som regel tørr og har ikke blitt utsatt for direkte sollys og varmende temperaturer.
- Overlapp hver bane litt for å sikre at all snøen fjernes.
- Rydd snøen med vinden i den grad dette er mulig.
- Juster glideplatene til passende høyde for de aktuelle snøforholdene. Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" i dette avsnittet av bruksanvisningen.
- For ekstremt tung snø, reduser bredden på snøryddingen ved å overlappe forrige spor og gå langsomt.
- Hold motoren ren og fri for snø under bruk. Dette vil hjelpe luftgjennomstrømningen og forlenge motorens levetid.
- Etter at snøryddingsjobben er fullført, la motoren gå i noen minutter for å smelte bort snø og is fra motoren.
- Rengjør hele snøfreseren nøye etter hver bruk og tørk av den så den er klar for neste bruk.

**ADVARSEL:** Ikke bruk snøfreseren hvis værfordlene forverrer sikten. Rydding av snø under tung snøstorm kan gjøre det blind og sette sikker bruk av snøfreseren i fare.



## SNESLYGNINGS TIPS

- Gå langsommere frem i dyb, frossen eller tung våd sne. Anvend hastighedskontrolle, IKKE afbryder ON/OFF, til at justere hastigheden på overfladen.
- Det er nemmere og mere effektivt at rydde sne umiddelbart efter snefald.
- Det bedste tidspunkt at rydde sne på er tidligt om morgenen. På dette tidspunkt er sneen for det meste tør og har ikke været utsat for direkte sol og opvarmende temperaturer.
- Overlap hver sti lidt for at sikre at al sne ryddes.
- Slyng sneen med vinden når det er muligt.
- Glidepladerne skal justeres til korrekt højde for de nuværende sneforhold af overfladen. Se "AT JUSTERE GLIDEPLADER" i dette kapitel i denne håndbog.
- For yderst tung sne, mindskes bredden af snerydning ved at overlappe forrige stier og gå langsomt frem.
- Hold motoren ren og fri for sne under betjeningen. Dette fremmer luftstrømmen og forlænger motorens levetid.
- Når sneslyngningen er afsluttet, bør motoren være i gang i et par minutter for at smelte sne og is af motoren.
- Rengør hele sneslyngen grundigt efter hver anvendelse og aftør den så den er klar til næste gang.

**ADVARSEL:** Anvend ikke sneslyngen hvis vejrforholdene forringer sigtbarheden. Sneslyning under en hård snestorm kan blænde Dem og være risikabelt for den forsvarlige betjening af sneslygen.



## VIHJEITÄ LUMEN LINKOAMISEEN

- Aja hitaanmin syvässä, jäsessä tai hyvin märässä lumessa. Säädä kulkunopeutta ajonopeuden säättövulla, ÄLÄ kytkeä ON/OFF.
- Lumen poisto on helpompaa ja tehokkaampaa heti lumisateen jälkeen.
- Paras hetki lumen poistoon on varhainen aamu. Tuolloin lumi on tavallisesti kuivaa, eivätkä sitä ole lämmittäneet auringonvalo ja lämpenevä ilma.
- Varmista kaiken lumen poisto ajamalla vierekkäiset kaistat hieman limittääin.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.
- Säädä suiset oikealle korkeudelle kulloistenkin lumiosuhteiden mukaan. Katso tämän ohjekirjan kohta "SUOKSIEN SÄÄTÖ".
- Erittäin raskaassa lumessa pienennä lingottavan lumen alaa limittämällä edellisen ajouran pääälle ja ajamalla hitaasti.
- Pidä moottori puhtaana ja vapaana lumesta käytön aikana. Se helpottaa ilman virtausta ja pidentää moottorin ikää.
- Lumenpoiston päätyttyä anna moottori käydä muutama minuutti lumen ja jään sulattamiseksi moottorilta.
- Puhdista koko lumilinko perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen ja pyhi se kuivaksi, jolloin se on valmis seuraavaa käyttöä varten.

**VAROITUS:** Älä käytä lumilinkoa sään heikentäessä näkyvyyyttä. Voit menettää näkösi lingotessasi lunta kovassa lumimyrskyssä ja lumilingon turvallinen käyttö vaarantuu.

- Andar devagar sobre neve profunda, congelada ou muito molhada. Usar o controle de velocidade do propulsor, NÃO a interruptor de ON/OFF, para regular a velocidade no chão.
- É mais fácil e mais eficiente remover imediatamente a neve logo que cai.
- A melhor hora para remover a neve é de manhã cedo. Nesta hora a neve normalmente está seca não foi exposta ao sol direto e com temperaturas quentes.
- Passar devagar em cada trecho sucessivo para ter a certeza de remover toda a neve.
- Na medida do possível lançar a neve na direção do vento.
- Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Ver "COMO REGULAR OS PATINS" neste capítulo deste manual.
- Para neve muito pesada, reduzir a largura da retirada de neve sobrepor previamente os trechos e deslocar devagar.
- Manter o motor limpo e livre de neve durante o uso. Isto ajudará a fluir o ar e prolonga a duração do motor.
- Depois que for terminado o trabalho do canhão de neve, deixar o motor funcionar durante alguns minutos para derreter neve e gelo do motor.
- Limpar todo o canhão de neve depois de cada uso e secar, para estar pronto para o próximo uso.

**AVISO:** Não usar o canhão de neve se as condições térmicas danificam a visibilidade. Lançar neve durante tempestade de neve com vento e pesada, pode enganar e ser perigoso para operar com segurança o canhão de neve.

- Na metakineíste pio argá σε βαθύ, παγωμένο ή βαρύ χιόνι. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας, ΟΧΙ το τοδιάπη, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
- Είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτικό να καθαρίζετε το χιόνι αμέσως μόλις πέσει.
- Η καλύτερη ώρα για να καθαρίσετε χιόνι είναι νωρίς το πρωί. Αυτήν την ώρα το χιόνι είναι συνήθως στεγνό και δεν έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως και συνεπώς σε θερμοκρασίες που το λιώνουν.
- Να υπερκαλύπτετε κάθε διαδοχική διαδρομή για να εξασφαλίζετε ότι θα καθαρίσετε όλο το χιόνι.
- Να πετάτε το χιόνι προς τον πνέοντα άνεμο όποτε αυτό είναι δυνατό.
- Ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες χιονιού. Βλ. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» σε αυτήν την ενότητα του εγχειριδίου.
- Για εξαιρετικά βαρύ χιόνι, μειώστε το πλάτος της αφαίρεσης χιονιού με την υπερκάλυψη της προηγούμενης διαδρομής και την αργή κίνηση.
- Κατά τη χρήση, να διατηρείτε τον κινητήρα καθαρό και χωρίς χιόνι. Έτσι θα διευκολύνεται η ροή αέρα και θα παραταθεί η ζωή του κινητήρα.
- Μόλις ολοκληρωθεί η ρίψη του χιονιού, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να λιώσει το χιόνι και ο πάγος που βρίσκονται σε αυτόν.
- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε καλά ολόκληρο το εκχιονιστικό και να το στεγνώνετε ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη θέτετε το εκχιονιστικό σε λειτουργία αν η καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ορατότητα. Αν καθαρίζετε χιόνι κατά τη διάρκεια βαριάς χιονοθύελλας, μπορεί να μην βλέπετε καλά αλλά και να είναι επικινδυνό για την ασφαλή λειτουργία του εκχιονιστικού.

<b>SE Servicebok</b>	Fyll i datum för regelbunden service	Innan användning	Efter 25 driftstimmar	Efter 50 driftstimmar	Efter 100 driftstimmar
Kontrollera nivån på motoroljan.....	●				
Kontrollera lösa hållare och säkerställ att utkastskyddet sitter på plats .....	●				
Kontrollera ringtrycket.....	●				
Smörj svängtappar.....		●			
Byt motorolja.....		●			
Kontrollera kilremmarna.....			●		
Kontrollera ljuddämparen.....			●		
Byt tändstift.....				●	

<b>NO Vedlikeholdsliste</b>	Fyll inn datoene etterhvert som de utfører jevnlig vedlikehold.	Før bruk	Etter 25 timers drift	Etter 50 timers drift	Etter 100 timers drift
Undersøk motoroljenivå.....	●				
Kontroller for løse festeanordninger og påse at rørsikringen er på plass .....	●				
Sjekk lufttrykket i hjulene .....	●				
Smør stifter .....		●			
Skift motorolje .....		●			
Undersøk V-reimer.....			●		
Sjekk lydpotten .....			●		
Skift tennplugg .....				●	

<b>DK Vedligeholdelsesskema</b>	Notér dato for udført arbejde.	Før anvendelse	Hver 25 time	Hver 50 time	Hver 100 time
Kontroller motoroliestanden.....	●				
Efterse for løse monteringsdele, og se efter, at udkasterskærmen er på plads .....	●				
Kontrol af dæktryk.....	●				
Smøring af drejepunkter .....		●			
Skift af motorolie .....		●			
Kontroller kileremme.....			●		
Kontrol af lyddæmper .....			●		
Udskiftning af tændrør .....				●	

<b>FI Huoltokirja</b>	Merkitse huoltotöiden päivämääräät huoltokirjaan.	Ennen käytöä	25 tunnin välein	50 tunnin välein	100 tunnin välein
Tarkista moottoriöljyn määrä.....	●				
Tarkasta kiinnityselementtien kireys ja varmista, että kourun suojuus on paikallaan.....	●				
Akkunesteen pinta .....	●				
Nivelten voitelu .....		●			
Öljynvaihto .....		●			
Tarkista v-hihnat.....			●		
Äänenvaimentimen tarkistus.....			●		
Sytytystulpan vaihto.....				●	

<b>PT REGISTRO DE SERVIÇO</b>	Preencher a data na qual foi terminada a manutenção.	Antes do uso	Cada 25 horas	Cada 50 horas	Cada 100 horas
Controle do óleo do motor .....	●				
Verifique se existem fechos soltos e certifique-se de que a protecção de descarga está no lugar .....	●				
Controle da pressão dos pneus.....	●				
Lubrificação dos pontos de união .....		●			
Troca do óleo do motor.....		●			
Controle das correias V .....			●		
Controle do silencioso .....			●		
Substituição da vela de ignição .....				●	

<b>GR ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>	Συμπληρώστε με τις ημερομηνίες μόλις τελειώστε το τακτικό σέρβις	Πριν από τη χρήση	Κάθε 25 ώρες	Κάθε 50 ώρες	Κάθε 100 ώρες
Έλεγχος λαδιού κινητήρα.....	●				
Ελέγχετε πως δεν υπάρχουν χαλαρά δεσίματα και βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό χοάνης είναι στη θέση του .....	●				
Έλεγχος πίεσης ελαστικών .....	●				
Λίπανση κύριων σημείων .....		●			
Αλλαγή λαδιού κινητήρα .....		●			
Έλεγχος ιμάντων σχήματος "V" .....			●		
Έλεγχος σιλανσιέ .....			●		
Αλλαγή μπουζί .....				●	



## Kilremmar

Kontrollera kilremmarna för slitage och föräldring efter varje 50 timmars användning, och byt ut om det är nödvändigt. Remmarna är inte justerbara. Byt ut remmarna om de börjar att glida på grund av föräldring. (Se "ATT BYTARE REMSKYDD" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens original utrustning (OEM) som finns tillhanda hos den närmaste återförsäljaren. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka personskador eller skador på snöslungan.



## V-reimer

Undersök V-reimer för skader och slitasje etter hver 50. arbeidstime og skift ved behov. Reimene kan ikke justeres. Skift ut reimene dersom de ikke tar godt nok på grunn av slitasje. (Se "FJERNING AV REIMDEKSEL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).

V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av originalutstyrsprodusentens (OEM) reimere som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reimere med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.



## Kileremme

Kontroller kileremme for slitage og forældning efter hver 50 timer af betjening og udskift hvis nødvendigt. Remmene kan ikke justeres. Udskift remmene hvis de begynder at glide på grund af forældning. (Se "AT FJERNE RÉMSKJOLD" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.



## V-hihnat

Tarkista v-hihnojen kunto ja kuluneisuus 50 käyttötunnin välein, ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. Hihnoja ei voi säätää. Vaihda hihnat uusiin, jos ne alkavat kuluneina luistaa. (Katso kohta "HIHNAKOTELON IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädot).

Lumilinkon v-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilinkon edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käytö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vaurioittaa lumilinkoa.



## Correias V

Controlar as correias V quanto ao desgaste e deterioração cada 50 horas de uso e substituir se necessário. As correias não são reguláveis. Substituir as correias se iniciam a escorregar devido a desgaste. (Ver "COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.



## Ιμάντες σχήματος "V"

Ελέγχετε τους ιμάντες σχήματος "V" για φθορά μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας και αντικαταστήστε τους αν είναι απαραίτητο. Οι ιμάντες δεν ρυθμίζονται. Αντικαταστήστε τους ιμάντες αν ξεκινήσουν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειριδίου).

Oι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM) στο πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.



## Nav-Snöskruv

- Växellådan är fylld med smörjmedel till rätt nivå från fabriken. Enda tidpunkten då smörjmedel bör uppmärksammas är i de fall då service är utförd på växellådan.
- Om smörjmedel krävs, användes endast Ronex ED #1 fett.



## Borespindelkasse

- Spindelkassen var fylt med smøremiddel til passende nivå på fabrikken. Eneste gang smøremiddelet må sjekkes, er når det er utført vedlikeholdsarbeider på spindelkassen.
- Hvis det er nødvendig med smøremiddel, bruk kun smøremiddelet Ronex ED #1.



## Sneglgearkasse

- Gearkassen er fyldt med smøremiddel til det korrekte niveau på fabrikken. Det eneste tidspunktet smøremidlet behøver opmærksomheder, hvis der er foretaget service af gearkassen.
- Hvis smøremiddel er påkrævet, anvendes kun Ronex ED #1 smørelse.



## Syöttökierukan vaihdekotelo

- Vaihdekotelo on tehtaalla täytetty oikealla määräällä voiteluainetta. Voiteluaine täytyy tarkistaa vain, jos vaihdekotelo on huollettu tai korjattu.
- Jos voiteluainetta tarvitaan, käytä ainoastaan Ronex ED #1 -rasvaa.



## Caixa do mecanismo do trado

- A caixa do mecanismo foi enchida com lubrificante no nível apropriado na fábrica. A única vez que o lubrificante necessita de atenção é se a manutenção for efetuada na caixa de mecanismo.
- Se for necessário colocar lubrificante, usar somente graxa Ronex ED #1.



## Κιβώτιο ταχυτήτων τρυπανιού

- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εργοστασιακά γεμισμένο με λάδι έως τη σωστή στάθμη. Πρέπει να ελέγχετε το λάδι μόνο αν έχουν γίνει εργασίες επισκευής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Αν απαιτείται λάδι, να χρησιμοποιείτε μόνο γράσσο Ronex ED #1.



## Drivsystem

Smörj INTE drivkomponenterna inuti snöslungan. Tandhjulen, sexkant-axlarna, drivskivan och friktionshjulet kräver ingen smörjning. Lager och hylsorna är redan smorda för livstid och kräver inget underhåll.

**VIKTIGT:** Smörjning av de ovannämnda komponenterna kan orsaka förorening av friktionshjulet och skada på snöslungans drivsystem.



## Kjøresystem

IKKE smør kjørekomponentene inne i snøfresheren. Tenne, sekskantstengene, kjøreskiven og friksjonshjulet trenger ikke smøring. Lagrene og fôringene er smurt og trenger ikke vedlikehold.

**FORSIGTIG:** Smøring av komponentene nevnt ovenfor kan føre til forurensing av friksjonshjulet og ødelegge kjøresystemet på snøfresheren.



## Trækkraft system

Smør IKKE drivkomponenterne indeni sneslyngen. Tandhjul, sekskantede aksler, drivskive og friktionshjul kræver ingen smørelse. Lejerne og bøsningerne er smurt for livstid og kræver ingen vedlikeholdelse.

**FORSIKTIG:** Hvilken som helst smøring af de ovennævnte komponenter kan forårsage forurening af friktionshjulet og skade på sneslyngens drivsystem.



## Vetojärjestelmä

ÄLÄ voitele lumilongon sisäisiä vetojärjestelmän osia. Hammaspyörät, kuusioakselit, vetolevy ja kitkapyörä eivät tarvitse voitelua. Laakerit ja holkit ovat kestovoideltuja ja huoltovapaita.

**VARO:** Yllä mainittujen osien voitelu voi liata kitkapyörän ja vaurioittaa lumilongon vetojärjestelmää.



## Sistema do propulsor de tração

NÃO lubrificar os componentes do propulsor dentro do canhão de neve. Os dentes, os eixos sextavados, o disco propulsor e a roda de embreagem não necessitam ser lubrificados. Os rolamentos e os mancais tem lubrificação permanente e não necessitam de manutenção.

**CUIDADO!** Se os componentes acima forem lubrificados pode causar contaminação da roda de embreagem e danificar o sistema propulsor do canhão de neve.



## Σύστημα πρόσφυσης

MΗ λιπαίνετε τα εξαρτήματα κίνησης που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκχιονιστικού. Οι οδοντώσεις, οι εξαγωνικοί άξονες, ο δίσκος κίνησης και ο τροχός τριβής δεν απαιτούν καθόλου λίπανση. Τα ρουλέμάν και οι ροδέλες είναι λιπασμένες εφ' όρους ζωής και δεν απαιτείται συντήρηση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τυχόν λίπανση των παραπάνω εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση στον τροχό τριβής και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα κίνησης του εκχιονιστικού σας.




## MOTOR

Se motorhandboken.

### Smörjning

Kontrollera vevaxelns oljenivå före ni startar motorn och efter fem (5) timmars konstant bruk. Fastgör oljestickan/oljepåfyllaren säker varje gång ni kontrollerar oljenivån.

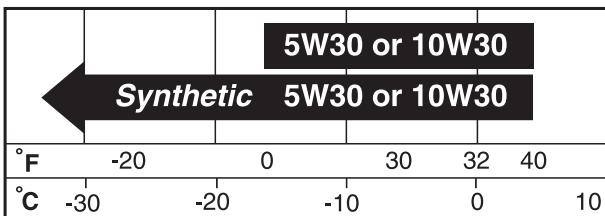

Byt olja efter 25 timmars betjäning eller minst en gång/år om snöslungan inte används 25 timmar på ett år.

#### ATT BYTA MOTOROLJA

Fastställ det förväntade temperaturområdet före nästa oljebyte.

- Var säker på att snöslungan står på plan yta.
- Oljan är lättare att tappa upp om den är varm.
- Tappa upp oljan i en passande behållare.

**NOTERA:** Ett hjul kan avlägsnas från snöslungan för att lättare komma åt oljeavtappningspluggen och ställa en behållare underrill.

1. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
2. Rengör området kring oljeproppen.
3. Tag ur oljeproppen och tappa över oljan i en passande behållare.
4. Sätt i oljeproppen och fastgör den säkert.
5. Torka upp all utspilled olja från snöslungan och motorn.
6. Montera vänster hjul (om det tagits loss vid oljedränering). Se till att hjulsprinten och fästsprinten förs in i korrekt hål i hjulaxeln (se "ATT TA LOSS HJULEN" i Service och Justeringssektionen i denna instruktionsbok).
7. Tag bort oljesticka/oljepåfyllare. Var uppmärksam så att det inte kommer smuts i motorn.
8. Fyll på olja till motorn genom oljestickans rör. Håll långsamt. Får inte överfyllas.
9. Använd mätet på oljestickan/oljepåfyllaren för att kontrollera nivån. Var säker på att oljestickan är fastgjord till korrekt avläsning. Håll oljan på "FULL" linjen på oljestickan.
10. Torka upp all utspilled olja.




## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Smøring

Undersøk motorhusoljenivået før motoren startes og etter hver femte (5) time med kontinuerlig bruk. Sett på plass oljefyllingslokket/ peilepinnen etter hver gang du har sjekket oljenivået.

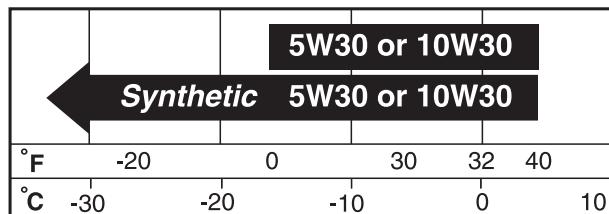

Skift olje etter hver 25 . arbeidstime eller minst én gang i året hvis snøfreseren ikke brukes mer enn 25 timer årlig.

#### SKIFTING AV MOTOROLJE

Bestem forventet temperaturområde før neste oljeskift.

- Sørg for å plassere snøfreseren på jøvnt underlag.
- Olje vil renne mer fritt når den er varm.
- Fang opp olje i en egnet beholder.

**MERK:** Du kan ta av ethjul på snøfreseren for enklere tilgang til tappepluggen for olje og plassering av en passende beholder.

1. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
2. Rengjør området rundt tappingspluggen.
3. Fjern tappingspluggen, og tapp olje i en egnet beholder.
4. Sett på plass tappingspluggen, og skru godt til.
5. Tørk opp all sølt olje fra snøfreser og motor.
6. Monter venstre hjul (hvis det ble fjernet for å tappe ut olje). Forsikre deg om at du monterer hjulpluggen og holdekilen i det riktige hullet i akselen (Se "SLIK DEMONTERES HJULENE" i kapittelet om vedlikehold og justeringer i denne håndboken).
7. Fjern oljefyllingslokket/peilepinnen. Vær forsiktig så det ikke kommer skitt inn i motoren.
8. Fyll på motorolje gjennom oljepeilepinnerøret. Hell sakte. Ikke overfyll.
9. Bruk måleren på oljefyllingslokket/peilepinnen for å undersøke nivået. Se til at peilepinnelokket er skrudd godt på for nøyaktig avlesing. Hold oljenivået på merket "FULL" på peilepinnen.
10. Tørk opp all sølt olje.



## MOTOR

Se motorhåndbog.

### Smøring

Kontroller krumtaphusets oliestand før motoren startes og efter fem (5) timers konstant brug. Fastgør oliepåfyldningsdækslet / oliepinden sikkert hver gang De kontroller oliestanden.

		5W30 or 10W30			
	Synthetic	5W30 or 10W30			
°F	-20	0	30	32	40
°C	-30	-20	-10	0	10

Skift olie efter hver 25 timers betjening eller mindst en gang om året hvis sneslyngen ikke anvendes 25 timer på et år.

### AT SKIFTE MOTOROLIE

Fastsæt det forventede temperaturområde før næste olieskift.

- Vær sikker på at sneslyngen er på en plan overflade.
- Olien vil tappe lettere hvis den er varm.
- Opfang olien i en passende beholder.

**BEMÆRK:** Et af hjulene kan afmonteres fra sneslyngen for at gøre det lettere at komme til oleaftapningspropen og anbringe en egnet beholder.

1. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
2. Rengør området omkring bundpropnen.
3. Fjern bundpropnen og tap olien over i en passende beholder.
4. Isæt bundpropnen og fastgør sikkert.
5. Aftør al spildt olie fra sneslyngen og motoren.
6. Monter venstre hjul (hvis fjernet for at tømme olien ud). Sørg for at indsætte hjulbolten og låsestiften i det rigtige hul i hjulakslen (Se "SÅDAN FJERNES HJULENE" i service- og justeringsafsnittet i denne instruktionsbog).
7. Fjern oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Vær opmærksom på at der ikke kommer snavs i motoren.
8. Påfyld motorenolie gennem oliepindens rør. Hæld langsomt. Må ikke overfyldes.
9. Anvend måleren på oliepåfyldningsdækslet/oliepinden til at kontrollere standen. Vær sikker på at oliepindsdækslet er fastgjort sikkert til korrekt aflæsning. Hold olien på "FULL" linjen på oliepinden.
10. Aftør al spildt olie.



## MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Voitelu

Tarkista kampiakselikotelon öljymäärä ennen moottorin käynnistystä ja aina viiden (5) käyttötunnin välein. Tiukenna öljyntäytöaukon korkki / mittatikku kunnolla aina tarkistetusti öljymäärän.

		5W30 or 10W30			
	Synthetic	5W30 or 10W30			
°F	-20	0	30	32	40
°C	-30	-20	-10	0	10

Vaihda öljy 25 käyttötunnin välein tai vähintään kerran vuodessa, jos lumilinkoa ei käytetä 25 tuntia vuosittain.

### MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO

Päätteli ennen seuraavaa öljynvaihtoa odotettavissa oleva ulkolämpötila.

- Varmista, että lumilinko on vaakasuoralla pinnalla.
- Ölty valuu parhaiten ulos lämpimänä.
- Valuta öljy sopivaan astiaan.

**HUOMAUTUS:** Lumilingosta voidaan irrottaa pyörä, jotta päästäään helpommin käsiksi öljyntyhjennystulppaan ja voidaan asettaa sen alle sopivan astian.

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänny johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
2. Puhdista öljytulpan ympäristö.
3. Valuta öljy sopivaan astiaan.
4. Laita öljytulppa takaisin ja tiukenna se kunnolla.
5. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy lumilingolta ja moottorilta.
6. Asenna vason pyörä (jos pyörä on irrotettu öljyn tyhjennystä varten). Tarkista, että asennat pyörän sokan ja kiinnityssukan pyörän akselin oikeaan reikään (katso tämän käyttöohjeen kappaleessa Huolto ja säädöt oleva kohta PYÖRIEN IRROTTAMINEN).
7. Irrota öljyntäytöaukon korkki/mittatikku. Varo päästämästä liika moottorin sisään.
8. Kaada öljy moottoriin öljyn mittatikun aukosta. Kaada hitaasti. Älä täytä liikaa.
9. Tarkista öljymäärä öljyntäytöaukon korkki/mittatikun asteikolta. Tiukanne mittatikkukorkki kunnolla, jotta saat tarkan lukeman. Täytä öljyä mittatikun "FULL"-viivan saakka.
10. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy.



## MOTOR

Ver o manual do motor.

### Lubrificação

Controlar o nível de óleo da caixa do motor antes de dar a partida e depois de cada (5) cinco horas de uso contínuo. Apertar a tampa de enchimento do óleo / vareta de nível firmemente todas as vezes que controlar o nível do óleo.

		5W30 or 10W30			
	Synthetic	5W30 or 10W30			
°F	-20	0	30	32	40
°C	-30	-20	-10	0	10

Trocar o óleo depois de 25 horas de funcionamento ou no mínimo uma vez por ano se o canhão de neve não for usado durante 25 horas num ano.

### TROCA DO ÓLEO DO MOTOR

Verificar o nível de temperatura antes da próxima troca de óleo.

- Verificar que o canhão de neve esteja sobre uma superfície nivelada.
- O óleo se descarrega mais facilmente quando quente.
- Recolher o óleo num recipiente apropriado.

**NOTA:** Pode-se remover uma roda do soprador de neve para facilitar o acesso ao bujão de drenagem do óleo e para colocar um contentor adequado.

1. Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
2. Limpar a área ao redor do pino de descarga.
3. Remover o pino de descarga e descarregar o óleo num recipiente apropriado.
4. Instalar o pino de descarga e apertar firmemente.
5. Secar todos os vestígios de óleo do canhão de neve e no motor.
6. Instale a roda esquerda (se tiver sido retirada para drenar o óleo). Certifique-se de que instala o pino da roda e o pino de retenção no orifício correcto no eixo da roda (ver "PARA RETIRAR AS RODAS" na secção Assistência e regulações deste manual).
7. Remover a tampa de enchimento / vareta de nível do óleo. Tomar cuidado para não deixar entrar sujeira no motor.
8. Reabastecer o motor com óleo através do tubo da vareta de nível do óleo. Deitar lentamente. Não encher demais.
9. Usar um calibrador na tampa de enchimento do óleo / vareta de nível para controlar o nível. Verificar que a tampa da vareta de nível esteja apertada firmemente para uma leitura exata. Manter o óleo na linha "CHEIA" na vareta de nível.
10. Secar todos os vestígios de óleo.



## KINHTHRAΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

### Λίπανση

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα και μετά από κάθε πέντε (5) ώρες συνεχόμενης χρήσης. Σφίξτε την τάπα πλήρωσης / ράβδο μέτρησης λαδιού κάθε φορά που ελέγχετε τη στάθμη λαδιού.

		5W30 or 10W30			
	Synthetic	5W30 or 10W30			
°F	-20	0	30	32	40
°C	-30	-20	-10	0	10

Αλλάξτε το λάδι μετά από κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν δεν χρησιμοποιείται το εκχιονιστικό για τουλάχιστον 25 ώρες το χρόνο.

### ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Καθαρίστε τη θερμοκρασιακή περιοχή που αναμένεται πριν από την επόμενη αλλαγή λαδιού.

- Βεβαιωθείτε ότι το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
- Το λάδι αποστραγγίζεται πιο ελεύθερα όταν είναι θερμό.
- Συλλέξτε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να αφαιρέστε έναν τροχό από το εκχιονιστικό για πιο εύκολη πρόσβαση στην τάπα αποστράγγισης λαδιού και τοποθέτηση ενός κατάλληλου δοχείου.

1. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα αποστράγγισης.
3. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης και αποστραγγίστε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.
4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε καλά.
5. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι από το εκχιονιστικό και τον κινητήρα.
6. Εγκαταστήστε τον αριστερό τροχό (αν έχει αφαιρεθεί για διοχέτευση λαδιού). Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τον πείρο ζεύξης και τον πείρο συγκράτησης στην κατάλληλη οπή στον άξονα του τροχού (Δείτε "ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ" στην ενότητα Σέρβις και Ρυθμίσεις αυτού του εγχειρίδιου).
7. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Προσέχετε γιαναμηνεσέλθουνα καθαρσίες στον κινητήρα.
8. Γεμίστε ξανά τον κινητήρα με λάδι μέσω του σωλήνα της ράβδου μέτρησης λαδιού. Να ρίχνετε το λάδι αργά. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
9. Για να ελέγξετε τη στάθμη χρησιμοποιήστε το μετρητή στην τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Για ακριβή μέτρηση, βεβαιωθείτε να σφίξετε καλά την τάπα ράβδου μέτρησης. Να διατηρείτε το λάδι στην ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης.
10. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι.



## Ljuddämpare

Kontrollera och byt ut en sliten ljuddämpare då det finns risk för att brand och/eller skada uppkommer



## Tändstift

Byttändstiftet i början av varje säsong eller efter 100 timmars användning, oavsett vilken som kommer först. Tändstifttyp och justering visas i motorhandboken.



## Lyddemper

Undersök och ersätt korrodert lyddemper, da dette kan føre til brannfare og/eller skade.



## Tennplugg

Skift ut tennplugg ved begynnelsen av hver sesong eller etter hver 100. arbeidstime, avhengig av hva som kommer først. Tennpluggetype og spalteinnstilling finnes i motorens bruksanvisning.



## Lyddæmper

Kontroller og udskift en gennemtæret lyddæmper da den kan skabe risiko for brand og/eller beskadigelse.



## Tændrør

Udskift tændrøret i starten af hver sæson eller efter hver 100 timers betjening, ligemeget hvilket der kommer først. Tændrørstype og justering af mellemrum er vist i motorhåndbogen.



## Äänenvaimennin

Tarkista äänenvaimentimesta syöpymät, koska ne voivat aiheuttaa palovaaran ja/tai vaurioita.



## Sytytystulppa

Vaihda sytytystulppa uuteen jokaisen työkauden alussa tai aina 100 käyttötunnin jälkeen, kumpi ensin tulee. Sytytystulpan tyyppi ja kärkiväli ilmoitetaan moottorin ohjekirjassa.



## Silencioso

Controlar e substituir o silencioso corroído porque pode causar risco de incêndio e/ou dano.



## Vela de ignição

Substituir a vela de ignição no início de cada estação ou depois de 100 horas de funcionamento, se necessário pode ser antes. O tipo de vela de ignição e a distância estão ilustrados no manual do motor.



## Σιλανσιέ

Ελέγξτε και αντικαταστήστε το σιλανσιέ αν αυτό είναι διαβρωμένο επειδή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και βλάβη.



## Μπουζί

Αλλάξτε το μπουζί στην αρχή κάθε εποχής ή μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο προηγηθεί. Ο τύπος μπουζί και η ρύθμιση διάκενου απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κινητήρα.



## Rengöring

**VIKTIGT:** För bästa resultat, skall snöslungan hållas fri från all smuts och skräp. Rengör utsidan av snöslungan varje gång ni har använt den.

**⚠️ WARNING:** Tag bort säkerhetständningsnyckeln och frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.

- Håll behandlade ytor/hjul fria från bensin, olja, etc.
- Vi rekommenderar inte användning av trädgårdsslang för rengöring av snöslungan. Det elektriska systemet, ljuddämparen och andra delar är känsliga för direkt vattensprut. Vatten i motorn kan resultera i förkortad livslängd.



## Rengjøring

**VIKTIG:** For beste ytelse, hold snøfresherhuset fritt for skitt og søppel. Rengjør utsiden av snøfreseren etter hver bruk.

**⚠️ ADVARSEL:** Fjern sikkerhetsnøkkelen. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.

- Hold ferdige overflater/hjul fri for bensin, olje osv.
- Vi anbefaler ikke å bruke hageslange til å rengjøre snøfreseren med mindre det elektriske systemet, lyddemperen og forgasseren er dekket til for å holde vannet borte. Vand i motoren kan føre til forkortet levetid på motoren.



## Rengøring

**VIKTIGT:** For den bedste ydelse, skal sneslyngens hus holdes fri for alt snavs og skidt. Rengør ydersiden af sneslyngen hver gang den er brugt.

**⚠️ ADVARSEL:** Fjern sikkerhedstændingsnøglen. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

- Hold behandlede overflader/hjul fri for benzin, olie, osv.
- Vi anbefaler ikke at anvende en haveslange til rengøring af sneslyngen medmindre det elektriske system, lyddæmperen og karburatoren er afdækkede til at holde vand ude. Vand i motoren kan resultere i forkortet levetid af motoren.



## Puhdistus

**TÄRKEÄÄ:** Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi pidä lumilinkon kotelointi puhtaana liasta tai roskista. Puhdista lumilinko ulkopuolelta jokaisen käytön jälkeen.

**⚠️ VAROITUS:** Irrota sytytysvirta-avain. Irrota sytytystulpalan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulpaa.

- Pidä maalatut pinnat/pyörät puhtaina bensiinistä, öljystä jne.
- Emme suosittele puutarhan vesiletkun käyttöä lumilinkon puhdistukseen, ellei sähköjärjestelmää, äänenvaimenninta ja kaasutintaa suojava vedeltä. Moottoriin päässyt vesi voi lyhentää moottorin käyttöikää.



## LIMPEZA

**IMPORTANTE:** Para um rendimento melhor, manter a caixa o canhão de neve livre de sujeiras ou detritos. Limpar a parte de fora do canhão de neve depois de cada uso.

**⚠️ AVISO:** Remover a chave de ignição de segurança. Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

- Manter as superfícies polidas/ rodas livres de gasolina, óleo, etc.
- Não recomendamos o uso da mangueira de jardim para limpar o canhão de neve a não ser que o sistema elétrico, silencioso e o carburador estejam cobertos para não deixar entrar água. A água no motor pode causar uma redução da durabilidade do motor.



## Καθαρισμός

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για τη βελτιστή απόδοση, να διατηρείτε το περιβλήμα του εκχιονιστικού καθαρό από ακαθαρίσεις και σκουπίδια. Μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε το εξωτερικό του εκχιονιστικού.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να βγάζετε το κλειδί της μίζας. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

- Διατηρείτε το τελείωμα των επιφανειών και των τροχών καθαρά από βενζίνη, λάδι, κ.λπ.
- Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε μάνικα για να καθαρίζετε το εκχιονιστικό σας εκτός αν καλύπτεται το ηλεκτρικό σύστημα, το σιλανσίε και το καρμπιτρατέρ για να μην έρχονται σε επαφή με το νερό. Αν μπει νερό στον κινητήρα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της ζωής του κινητήρα.



**VARNING:** Uppmärksamma följande för att undvika allvarliga skador före utförandet av vilken service eller justering som helst:

1. Var säker på att ändring ON/OFF är i "OFF" position.
2. Tag bort tändningsnyckeln.
3. Kontrollera att snöskruv och alla andra delar som är i rörelse har avstannat helt och hållt.
4. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln där den inte kan komma i kontakt med någon del av tändstiftet.

## Snöslunga

### Justering av snöslungans höjd

Se "JUSTERING AV SLÄPSKOR" och "SKRAPSKENA" i kapitlet om Avändning i denna handbok.

### Deflektor

Deflektorn, som är fastgjord ovanpå snöutkastet, ser till att rikta snö bort från operatören. Om deflektorn skadas skall den bytas ut.

**VARNING:** För att undvika allvarliga skador, får snöslungan aldrig användas med avtagen eller skadad deflektor

- För att ändra riktning och/eller avstånd av snöutkast, se "KONTROLL AV SNÖUTKAST" i kapitlet om Användning i denna handbok.



**ADVARSEL:** For å unngå alvorlig skade, gjør følgende før utføring av vedlikehold eller justeringer:

1. Se til at bryter ON/OFF i stillingen "OFF".
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen.
3. Se til at boreinnretningene og alle deler som beveger seg har stoppet helt.
4. Kople fra tennpluggedningen fra tennpluggen, og plasser den slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen.

## Snøfreser

### Justering av snøfreserhøyden

Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" og "SKRAPERSTANG" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.

### Rennedeflektor

Rennedeflektoren som er festet øverst på tømmerrennen, skal rette snøen bort fra brukeren. Hvis deflektoren blir skadet, skal den skiftes ut.

**ADVARSEL:** For å unngå alvorlig skade skal snøfreseren aldri brukes dersom deflektoren er fjernet eller skadet.

- For å endre retning og/eller avstand på snøtømmingen, se "STYRING AV SNØTØMMING" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.



**ADVARSEL:** For at undgå alvorlige kvæstelser, før udførelse af hvilken som helst service eller justering:

1. Vær sikker på at afbryder ON/OFF er i "OFF" position.
2. Fjern sikkerhedstændingsnøglen.
3. Kontroller at sneglene og alle bevægende dele er stoppet fuldstændigt.
4. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

## Sneslynge

### Justering af sneslyngens højde

Se "JUSTERING AF GLIDEPLADER" og "SKRABESTANG" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.

### Sliskeafbøjning

Sliskeafbøjningen, fastgjort ovenpå afkastningsslisken, sørger for at rette sneafkast væk fra operatøren. Hvis afbøjningen beskadiges, skal den udskiftes.

**ADVARSEL:** For at undgå alvorlige kvæstelser, må sneslyngen aldrig anvendes med aftaget eller beskadiget afbøjning.

- Til at ændre retning og/eller afstanden af sneafkast, se "KONTROL AF SNEAFKASTNING" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.



**VAROITUS:** Vakavien vammojen väältämiseksi ennen mitään huoltoja tai säättöjä:

1. Varmista, että kytkeä ON/OFF on asennossa "OFF".
2. Irrota sytytysvirta-avain.
3. Varmista, että syöttökierukat ja kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.

## Lumilinko

### Lumilingon korkeussäätö

Katso kodat "SUKSIEN SÄÄTÖ" ja "KAAVINTERÄ" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.

### Lumenohjauslevy

Heittokourun yläosaan kiinnitetyn lumenohjauslevyn tarkoitus on suunnata lingottu lumi poispäin käyttäjästä. Jos lumenohjauslevy vaarioituu, se tulee vaihtaa uuteen.

**VAROITUS:** Vakavien vammojen väältämiseksi älä koskaan käytä lumilinkoa lumenohjauslevy poistettuna tai vaurioituneena.

- Kun lumen heittosuuntaa ja/tai etäisyyttä on muutettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "LUMENHEITON SÄÄTÖ" luvusta Käyttö.



**AVISO:** Para evitar graves acidentes, antes efetuar todas as manutenções ou regulagens:

1. Verificar que a interruptor de LIGAR/DESLIGAR esteja na posição DESLIGAR ("OFF").
2. Remover a chave de ignição de segurança.
3. Certificar-se que o trado e todas as partes de movimento estejam paradas totalmente.
4. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

## CANHÃO DE NEVE

### Para regular a altura do canhão de neve.

Ver "COMO REGULAR OS PATINS" e "BARRA RASPADORA" no capítulo Funcionamento deste manual.

### Defletor da tremonha

O defletor da tremonha, ligado à parte de cima da tremonha de descarga, é predisposta para descarregar diretamente a neve para fora por parte do operador. Se o defletor for danificado, o mesmo deve ser substituído.

**AVISO:** Para evitar graves acidentes, nunca se deve utilizar o canhão de neve com o defletor removido ou danificado.

- Para mudar a direção e/ou a distância da neve descarregada, ver "COMO CONTROLAR A DESCARGA DA NEVE" no capítulo Funcionamento deste manual.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε το σοβαρό τραυματισμό, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επισκευής ή ρύθμισης:

1. Να βεβαιώνεστε ότι ο ΣΕ/ΑΠΟ το διαόπι στη θέση ΑΠΟ ("OFF").
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας.
3. Να βεβαιώνεστε ότι είναι εντελώς ακινητοποιημένα τα τρυπάνια και όλα τα κινούμενα μέρη.
4. Να αποσυνδέετε την ντίζα από το μπουζί και να τοποθετείτε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

## ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

### Ρύθμιση ύψους εκχιονιστικού


Βλ. "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ" και "ΡΑΒΔΟΣ ΞΥΣΤΗ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου.

### Ανακλαστήρας χοάνης

Ο ανακλαστήρας χοάνης, ο οποίος είναι προσδεμένος στο πάνω μέρος της χοάνης εκβολής, παρέχεται με σκοπό να κατευθύνεται η εκβολή χιονιού μακριά από το χειριστή. Αν προκληθεί βλάβη στον ανακλαστήρα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφεύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, να μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι κατεστραμμένος ο ανακλαστήρας.

- Για να αλλάξετε την κατεύθυνση ή/και την απόσταση εκβολής του χιονιού, βλ. "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου.

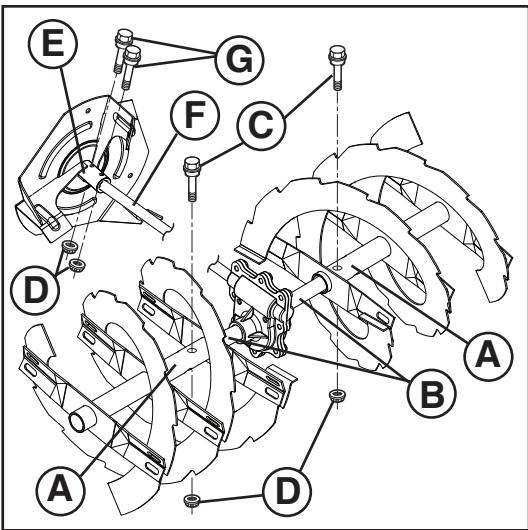

## Brytbultar

### Brytbultar till snöskruv

Både höger och vänster snöskruv är fastgjorda vid axeltapparna med en brytbult och en sexkantmutter. Om ett främmande föremål eller is kommer i kläm i snöskruven, är brytbultarna konstruerade så att de knäcks, detta för att undgå skada på andra komponenter. Om en eller båda snöskruvorna inte snurrar när kopplingshandtaget för snöskruven är aktiverat, kontrollera om en eller båda brytbultarna har brutits av. För att byta ut brytbultar:

1. Koppla från alla manöverreglage och flytta gasreglaget till STOP position. Vänta till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Tag bort tändningsnyckeln. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
3. För hålet i snöskruv (A) på rät linje med hålet i axeltappen (B) och sätt i en ny 1/4-20 x 2" brytbult (C). Sätt i 1/4-20 låsmutter (D) och fastgör den säkert.

**VIKTIGT:** Använd endast original brytbult som levereras med snösungan.

4. Sätt tillbaka tändningsnyckeln och sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.

### Brytbultar till impeller

Impellern sitter fast i impelleraxeln med två (2) brytbultar och sexkantsmuttrar. Om ett främmande föremål eller is fastnar i impellern har brytbultarna konstruerats så att de bryts av, vilket förhindrar skador på andra komponenter. Om impellern inte vrider när matningsskruvens manöverspak kopplas in, kontrollera om brytbultarna har brutits av.

Byta brytbultar:

1. Koppla från alla manöverreglage och flytta gasreglaget till STOP position. Vänta till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Tag bort tändningsnyckeln. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
3. Passa in hålen i impellernavet (E) på hålen i impelleraxeln (F) och montera två (2) nya 2 tums brytbultar (G). Montera 1/4-20 låsmuttrar (D) och dra åt ordentligt.

**VIKTIGT:** Använd endast original brytbult som levereras med snösungan.

4. Sätt tillbaka tändningsnyckeln och sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.



## Skjærebolter

### Boreskjærebolter

Både høyre og venstre boreinnretninger er festet til boreskaftet med låse/skjærebolt og sekskantmutter. Dersom et fremmedlegeme eller is sette seg fast i boreinnretningene, er skjærebolten laget slik at de ødelegges, så ingen andre komponenter skades. Hvis en eller begge boreinnretningene ikke vrir seg når borebetjeningsspaken aktiveres, må det undersøkes om en eller begge boltene er ødelagte. For å skifte ut skjærebolter:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg har stoppet.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
3. Tilpass hullet i borehylsen (A) med hullet i borestangen (B) og monter en ny 1/4-20 x 2" låse-/skjærebolt (C). Monter 1/4-20 låsemutter (D), og skru godt til.

**FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.**

4. Sett på plass sikkerhetsnøkkelen. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.

### Oppsamlerskjærebolter


Impelleren er festet til impellerakselen med to (2) skjærebolter og sekskantmutre. Hvis fremmedlegemer eller isklumper setter seg fast i impelleren, er skjærebolten ment å knuse dem for å unngå skade på andre komponenter. Hvis impelleren ikke roterer når kontrollspaken for fremdrift kobles inn, må du kontrollere om skjærebolten brekker.

Utskifting av skjærebolter:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg stopper.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
3. Sett hullene i impellernavet (E) på linje med hullene i impellerakselen (F) og sett inn to (2) nye 2" skjærebolter (G). Sett på 1/4-20 låsemutter (D) og stram godt til.

**FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets hodeskruer/skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.**

4. Sett på plass sikkerhetsnøkkelen. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.

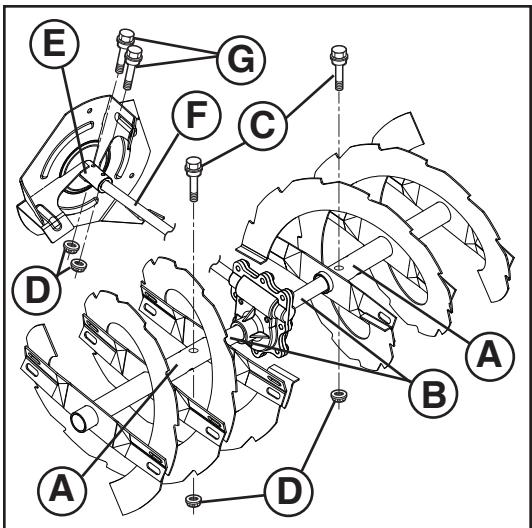

## Knækbolte

### Snegl knækbolte

Både højre- og venstrehånd snegle er fastgjort til sneglakslen med en skulder/knækbolt og sekskantmøtrik. Hvis en fremmed genstand eller is kommer i klemme i sneglene, er knækboltene konstrueret til at knække, for at undgå skade på andre komponenter. Hvis en eller begge snegl(e) ikke drejer når sneglkontrolgrebet er aktiveret, kontrolleres hvis en eller begge bolte er knækket af. For at udskifte knækboltene:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Fjern sikkerhedstændingsnøglen. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Bring hullet i sneglnav (A) på linie med hullet i sneglakslen (B) og isæt en ny 1/4-20 x 2" skulder/knækbolt (C). Isæt 1/4-20 låsemøtrik (D) og fastgør sikkert.

**FORSIKTIG:** Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale knækbolte som leveret med sneslyngen.

- Isæt sikkerhedstændingsnøglen. Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.

### Rotorknækbolte

Rotoren er fastgjort på rotorakslen med to (2) knækbolte og sekskantmøtrikker. Hvis et fremmedlegeme eller is sætter sig fast i rotoren, er knækboltene beregnet til at knække, hvilket forhindrer beskadigelse af andre komponenter. Hvis rotoren drejer ikke rundt, når snekkens betjeningsgreb aktiveres, skal det kontrolleres, om knækboltene er knækket.

Udskiftning af knækbolte:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Fjern sikkerhedstændingsnøglen. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Anbring hullerne i rotorens nav (E) over hullerne i rotorakslen (F), og sæt to (2) nye 2" knækbolte (G) i. Monter 1/4-20 låsemøtrikker (D), og spænd dem.

**FORSIKTIG:** Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale cylinderskruer/knækbolte som leveret med sneslyngen.

- Isæt sikkerhedstændingsnøglen. Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.



## Murtopultit

### Syöttökierukan murtopultit

Oikea ja vasen syöttökierukka on kiinnitetty syöttökierukan akseliin olka/murtopultilla ja kuusiomutterilla. Jos vierasesine tai jäätökkäre juuttuu syöttökierukoihin, murtopultit on suunniteltu katkeavaksi, jotta muut osat eivät vauroituisi. Jos toinen tai molemmat syöttökierukka ei(-vät) pyöri, kun syöttökierukan hallintakahva kytetään, tarkista, onko toinen tai molemmat pulteista murtunut(-neet). Murtopulttien vaihto:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytysvirta-avain. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Kohdista syöttökierukan napaputken (A) reikä syöttöputken akselin (B) reikään, ja asenna uusi 1/4-20 x 2" olka/murtopultti (C). Asenna 1/4-20 lukkomutteri (D) ja tiukenna se kunnolla.

**VARO: Älä käytä korviceosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä murtopultteja.**

- Laita sytytysvirta-avain. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.

### Siivikon murtopultit


Siipipyörä on kiinnitetty siipipyörän akseliin kahdella (2) murtopultilla ja kuusiomuttereilla. Jos siipipyörään joutuu vieraas esine tai jäätää, murtopultit murtuvat tarkoituksesta, mikä estää muiden osien vauroitumisen. Jos siipipyörä ei pyöri, kun kierukan ohjausvipu käännetään käyttöasentoon, tarkista, ovatko murtopultit murtuneet.

Murtopulttien vaihtaminen:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytysvirta-avain. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Aseta siipipyörän navassa (E) olevat reiät kohdakkain siipipyörän akselissa (F) olevien reikien kanssa ja kiinnitä kaksi (2) uutta 2 tuuman murtopulttia (G) paikoilleen. Aseta 1/4-20-lukkomutterit (D) paikoilleen ja kiristä ne tiukalle.

**VARO: Älä käytä korviceosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä kantaruuveja/murtopultteja.**

- Laita sytytysvirta-avain. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.

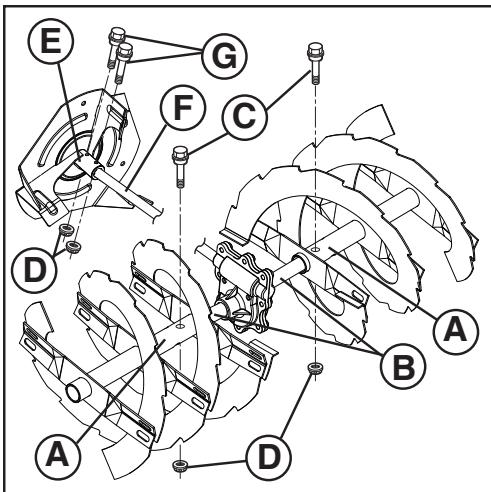

## PARAFUSOS De LÂMINA Parafusos de lâmina do trado

Ambos os trados esquerdo e direito são presos ao eixo do trado com um parafuso com rebaixo/lâmina e porca sextavada. Se um objeto estranho ou gelo ficar preso no trado, o parafuso de lâmina pode quebrar, prevenindo o dano a qualquer outro componente. Se um ou ambos os trados não viram quando a alavanca de controle do trado estiver engatada, controlar se um ou ambos os parafusos estão sem corte. Como trocar os parafusos de lâmina:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Remover a chave de ignição de segurança. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhar a fenda no cubo do trado (A) com a fenda no eixo do trado (B) e instalar um parafuso de respaldo/lâmina 1/4-20 x 2" (C). Instalar a porca de trava 1/4-20 (D) e apertar firmemente.

**CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.**

4. Instalar a chave de ignição de segurança. Ligar o fio da vela de ignição à vela de ignição.

### Impulsor dos parafusos de lâminas

O impulsor está fixado no eixo do impulsor com dois (2) parafusos de cisalhamento e porcas sextavadas. Se um objeto estranho ou gelo se alojar no impulsor, os parafusos de cisalhamento foram concebidos para partir, evitando a ocorrência de danos noutros componentes. Se o impulsor não rodar quando a alavanca de controlo está engatada, verifique para ver se os parafusos de cisalhamento se partiram.

Para substituir os parafusos de cisalhamento:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Remover a chave de ignição de segurança. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhe os orifícios no cubo do impulsor (E) com os orifícios no eixo do impulsor (F) e instale dois (2) novos parafusos de cisalhamento de 2" (G). Instale contraporcas 1/4-20 (D) e aperte-as bem.

**CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de cabeça sextavada/lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.**

4. Tropoθετήστε ξανά το κλειδί της μίζας. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.



## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΘΡΑΥΣΗΣ

### Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης τρυπανιού

Το δεξιό και το αριστερό τρυπάνι είναι ασφαλισμένα στον άξονα τρυπανιού με μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης και εξαγωνικό παξιμάδι. Τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης είναι σχεδιασμένα να σπάνε σε περίπτωση που εμπλακεί ένοντας αντικείμενο ή πάγος στα τρυπάνια, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε τυχόν άλλα εξαρτήματα. Αν δεν περιστραφούν το ένα ή/και τα δύο τρυπάνια όταν δεσμευτεί ο μοχλός ελέγχου τρυπανιού, ελέγχετε αν έχουν σπάσει το ένα ή/και τα δύο μπουλόνια. Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε την οπή στην πλήμνη τρυπανιού (A) με την οπή στον άξονα τρυπανιού (B) και τοποθετήστε ένα καινούργιο μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης 1/4-20 x 2" (C). Τοποθετήστε παξιμάδι κλειδώματος 1/4-20 (D) και σφίξτε καλά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.**

4. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.

### Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης πτερυγίου


Η φτερωτή είναι στερεωμένη στον άξονα φτερωτής με δύο (2) μπουλόνια διάτμησης και εξαγωνικά παξιμάδια. Εάν σφρηγωθεί κάποιο ένοντας αντικείμενο ή πάγος στη φτερωτή, τα μπουλόνια διάτμησης θα σπάσουν βάσει σχεδιασμού, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε άλλα εξαρτήματα. Εάν η φτερωτή δεν περιστρέφεται όταν ο λεβιές ελέγχου του κοχλία είναι συμπλεγμένος, ελέγχετε εάν τα μπουλόνια διάτμησης έχουν σπάσει.

Για να αντικαταστήσετε τα μπουλόνια διάτμησης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πλήμνη της φτερωτής (E) με τις οπές στον άξονα φτερωτής (F) και τοποθετήστε δύο (2) νέα μπουλόνια διάτμησης 2" (G). Τοποθετήστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια 1/4-20 (D) και σφίξτε τα καλά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.**

4. Τοποθετήστε ξανά το κλειδί της μίζας. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.

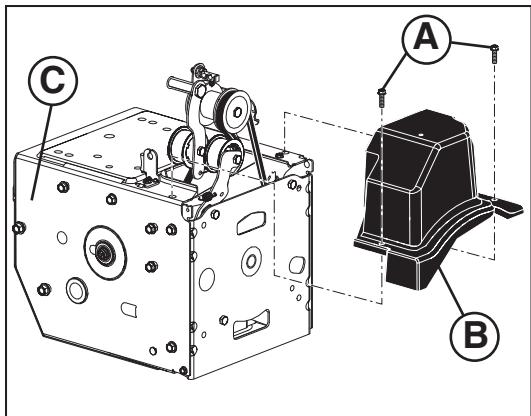

### Att ta bort remfodral

- SE**
1. Tag bort de två (2) skruvar (A) som håller fast remfodralet (B) till underredet (C).
  2. Tag bort remfodralet.
  - Byt ut remfodralet genom att sätta i fodral och skruvar och fastgör dem säkert.

### Fjerning av reimdeksel

- NO**
1. Fjern de to (2) skruene (A) som fester reimdekslet (B) til rammen (C).
  2. Fjern reimdeksel.
  - Sett på plass reimdekslet ved å montere dekslet og skruer og skru godt til.

### At fjerne remskjold

- DK**
1. Fjern de to (2) skruer (A) som fastholder remskjold (B) til rammen (C).
  2. Fjern remskjoldet.
  - Udskift remskjoldet ved at isætte skjold og skruer og fastgør sikkert.

### Hihnakotelon irrotus

- FI**
1. Irrota hihnakotelon (B) kehykseen (C) kiinnittävät kaksi (2) ruuvia.
  2. Irrota hihnakotelo.
  - Hihnakotelo asennetaan takaisin laittamalla se ja ruuvit paikalleen ja tiukentamalla ruuvit kunnolla.

### Como remover a cobertura da correia

- PT**
1. Remover os dois (2) parafusos (A) que fixam a cobertura da correia (B) ao quadro (C).
  2. Remover a cobertura da correia
  - Substituir a cobertura da correia instalando cobertura e parafusos e apertar firmemente.

### Αφαίρεση καλύμματος ιμάντα

- GR**
1. Βγάλτε τις δύο (2) βίδες (A) που ασφαλίζουν το κάλυμμα ιμάντα (B) στο πλαίσιο (C).
  2. Βγάλτε το κάλυμμα ιμάντων.
  - Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα ιμάντα, βάζοντας το κάλυμμα και τις βίδες και σφίγγοντας καλά.





## Att byta ut rem

Remmarna till snöskruv och drivning är inte justerbara. Om remmarna är skadade eller börjar att glida på grund av att de är slitna, skall de bytas ut. Det rekommenderas att remmen/remmarna byts ut hos ett kvalificerat service center.

**NOTERA:** Det rekommenderas att byta båda remmarna samtidigt.

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens original utrustning (OEM) som finns tillhandahos er närmaste återförsäljare. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka personskador eller skador på snöslungan.

**WARNING:** Utbyte av remmar kräver att snöslungan tages isär. När inmatningshuset (1) skiljs åt från underredet (2), är det viktigt att ha en en medhjälpare som håller snöslungehandtagen (3). Det kan uppkomma allvarliga skador på utrustningen om snöslungan väntar.

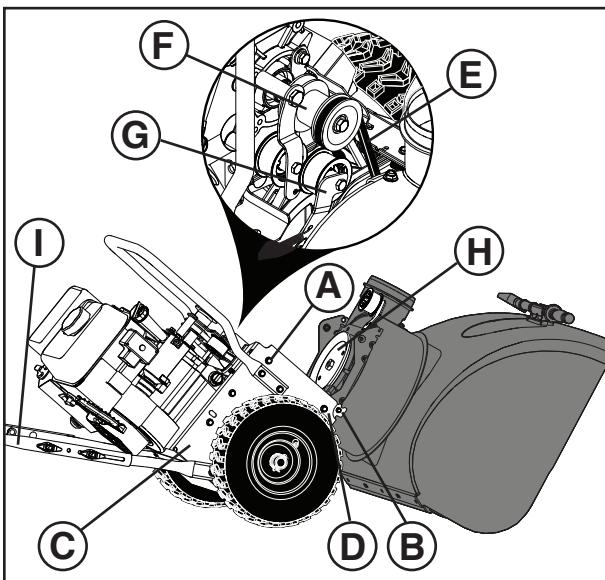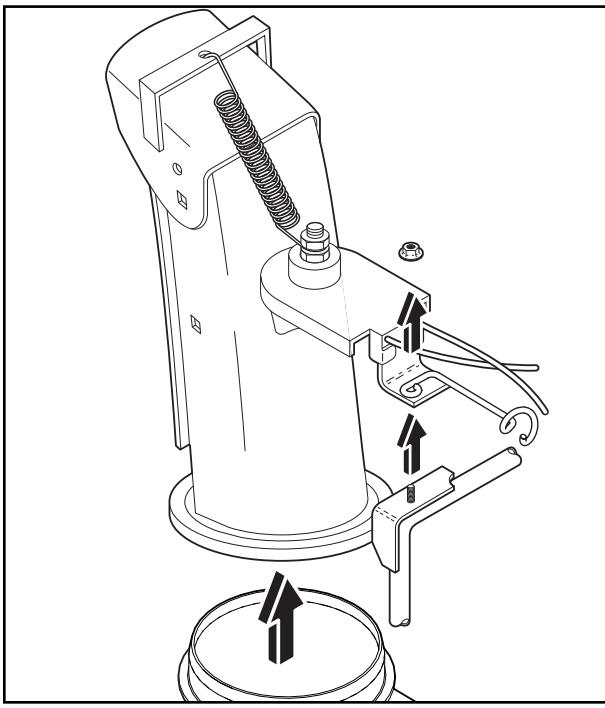

### FÖRE BYTE AV REMMAR

1. TAPPA UR BENSEN FRÅN BRÄNSLETANKEN – Tappa över bensinen från bränsletanken i en passande behållare, utomhus, långt borta från eld eller lågor. Torka upp all utspillt bensin.
2. TAG BORT SNÖUTKASTET – lösgör låsmuttern som håller fast rotorhuvudet mot monteringsbeslaget en smula, endast så pass att ni ska kunna höja rotorhuvudet så att snöutkastet kan tas bort från snöslungan.
3. TAG BORT REMSKYDD – Se ”ATT DEMONTERA REMSKYDD” i detta kapitel i denna handbok.

### BYTE AV MATNINGSSKRUVEKS REM

#### TA BORT MATNINGSSKRUVEKS REM

1. Ta bort de övre 5/16 tum bultarna (A) och de nedre 1/4 tum bultarna (B) från båda sidorna av ramens enhet (C). Kasta inte bort bultarna.
2. Lossa, men TA INTE BORT, de nedre 5/16 tum bultarna (D) på båda sidorna av ramens enhet.
3. Ta bort matningsskruvens rem (E) från motorns remskiva (F).
4. Luta baksektionen nedåt. Frontsektionen kommer samtidigt att luta framåt, eftersom den nedre bulten fungerar som en vridpunkt mellan front- och baksektionen. Använd en kloss under vridpunkten för att säkra snöslungan i det lutande läget, som på bilden.
5. Flytta armen för matningsskruvens remspänna (G) och ta bort matningsskruvens rem (E) från armen.


#### MONTERA MATNINGSSKRUVEKS REM

1. Flytta remspännares arm (G) och placera matningsskruvens rem (E) kring och in i spåret i matningsskruvens remskiva (H).

**OBS:** Se till att remmen inte är klämd mellan ramen och matningsskruvens hus när du för samman enheten.

2. Ta bort klossen från snöslungans undersida. Lyft handtagen (I) för att luta baksektionen till uppläge. Frontsektionen kommer då att lutas bakåt och vridas för att kopplas till baksektionen.
3. Set till att remmen har dragits rätt in i spåret i matningsskruvens remskiva.
4. Montera de tidigare avtagna och lossade 5/16 tum bultarna och dra åt ordentligt. (8-12 Ft. Lb. / 11-16 Nm).  
Montera de tidigare avtagna 1/4 tum bultarna (B) och dra åt ordentligt. (4-6 Ft. Lb. / 5-8 Nm).
5. Montera matningsskruvens rem (E) på motorns remskiva (F). Se till att remmen har dragits rätt kring spännerremskivan och ligger rätt i spåret i motorns remskiva.
6. Manövrera alla reglage för att se till att remmarna har monterats rätt och att alla komponenter rör sig på rätt sätt.

Fortsätt med anvisningarna ”EFTER BYTE AV REMMAR”.

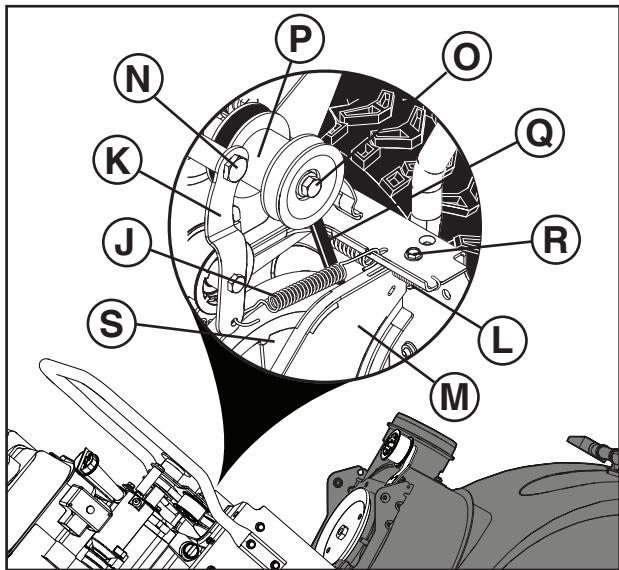

## BYTE AV DRIVREM

### TA BORT DRIVREM

1. Ta bort matningsskruvens rem. Se "TA BORT MATNINGSSKRUVENTS REM" i denna sektion.
2. Ta bort spännfjädern (J) som är fastsatt i drivremmens spänarm (K).
3. Ta bort returfjädern (L) som håller svängplattan (M) på plats.
4. Ta bort armbulten (N) och drivremmens spänarm (K).
5. Ta bort remskivans bult och bricka (O), motorns remskiva (P) och drivrem (Q) från motorn.
6. Ta bort den övre bulten (R) som håller svängplattan mot ramenheten.
7. Vrid och håll svängplattan (M) bort från snöslungan och ta bort drivremmen (Q) från drivremskivan (S).

### MONTERA DRIVREM

1. Vrid och håll svängplattan (M) bort från snöslungan. Placera drivremmen (Q) på drivremskivan (S). Se till att drivremmen har dragits rätt i spåret i drivremskivan, innan svängplattan sänks ner.
2. Sätt tillbaka den tidigare avtagna övre bulten (R). Dra åt ordentligt.
3. Placera drivremmen (Q) i spåret i motorns remskiva, innan den monteras på motorns axel.
4. Montera den tidigare avtagna brickan och bulten (O) och fäst motorns remskiva på motorn. Dra åt ordentligt (30-35 Ft. Lb. / 41-47 Nm).
5. Montera drivremmens spänarm (K) och armbulten (N) på motorn. Dra åt ordentligt.
6. Montera returfjädern (L) på svängplattan (M).
7. Montera spännfjädern (J) på spänarmen (K).
8. Manövrera alla reglage för att se till att remmarna har monterats rätt och att alla komponenter rör sig på rätt sätt.
9. Montera matningsskruvens rem. Se "MONTERAMATNINGSSKRUVENTS REM" i denna sektion.

### EFTER BYTE AV REM/MAR

1. INSTALLERA REMSKYDD och två (2) skruvar. Fastgör dem säkert.
2. INSTALLERA SNÖUTKAST – Se "INSTALLERA SNÖUKAST/ ROTORHUVUD" i kapitlet om Montering i denna handbok.




## Skifting av reimer

Bore- og kjøredrivreimene kan ikke justeres. Hvis reimene er skadet eller begynner å glippe fordi de er utslitte, skal disse skiftes. Det anbefales at reimen(e) skiftes ved et autorisert servicesenter.

**MERK:** Det anbefales at både bore- og kjøredrivreimene skiftes samtidig.

V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av originalutstyrsprodusentens (OEM) reim som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reim med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.

**ADVARSEL:** Reimutskifting krever at snøfreseren separeres. Når borehuset (1) separeres fra rammen monteringen (2), er det viktig at en hjelper står i brukerstillingen og holder snøfreserens håndtak (3). Alvorlig personskade og/eller skade på enheten kan være resultatet hvis snøfreseren faller i løpet av reimskiftingsprosessen.

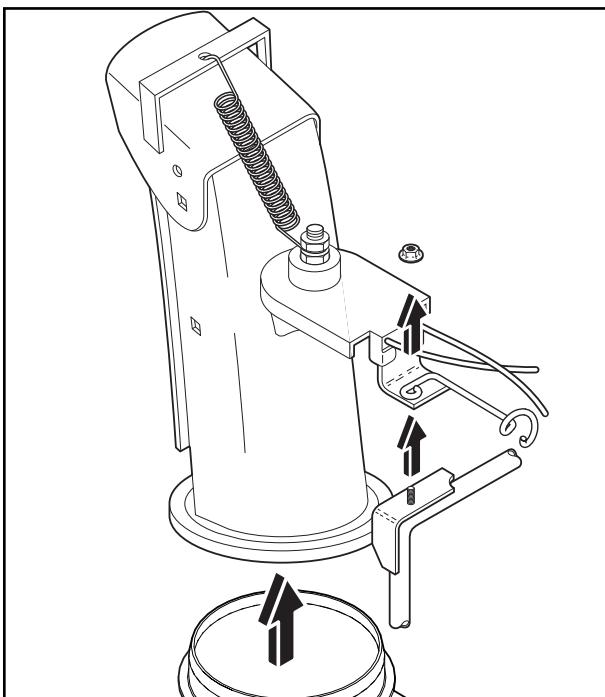

### FØR UTSKIFTING AV REIMENE

1. FJERN BENSIN FRA DRIVSTOFFTANKEN – tapp bensin fra drivstofftanken ned i en egnet beholder, utendørs, på avstand fra brann eller flammer. Tørk opp alt bensinsøl.
2. FJERN TØMMERRENNEN – løsne låsemutteren som fester rennerotatorhodet til monteringsfestet kun nok til å løfte rennerotatorhodet og fjerne tømmerrennen fra snøfreseren.
3. FJERN REIMDEKSLET – se “FJERNING AV REIMDEKSEL” i denne delen av bruksanvisningen.

### UTSKIFTING AV FREMDRIFTSREIM

#### TA AV FREMDRIFTSREIMEN

1. Fjern de øverste 5/16" boltene (A) og de nederste 1/4" boltene (B) på begge sider av rammeenheten (C). Ikke kast boltene.
2. Løsne på men IKKE TA UT de nederste 5/16" boltene (D) på begge sider av rammeenheten.
3. Ta fremdriftsreimen (E) av motortrinsen (F).
4. Vipp bakseksjonen ned. Frontseksjonen vil vippe forover samtidig da bunnbolten fungerer som et hengsle mellom front- og bakseksjonen. Sett en kloss under hengslepunktet for blokkere snøfreseren i vippet stilling som vist.
5. Flytt armen for stramming av fremdriftsreimen (G) og ta fremdriftsreimen (E) av armen.


#### MONTERE FREMDRIFTREIMEN


1. Beveg på strammearmen (G) og sett fremdriftsreimen (E) rundt og inne i sporet på fremdriftshjulet (H).

**MERK:** Påse at reimen ikke kommer i klem mellom rammen og reimhuset når du setter enheten sammen igjen.

2. Fjern klossen fra undersiden av snøfreseren. Løft håndtakene (I) for å vippe bakseksjonen opp. Frontseksjonen vil vippe tilbake og svinge for å slutte seg til bakseksjonen.
3. Påse at reimen er skikkelig rutet inne i sporet på fremdriftshjulet.
4. Sett inn 5/16" boltene som ble løsnet og fjernet tidligere og stram godt til. (8-12 Ft. Lbs. / 11-16 Nm).  
Sett inn 1/4" boltene (B) som ble fjernet tidligere og stram godt til. (4-6 Ft. Lbs. / 5-8 Nm).
5. Sett fremdriftsreimen (E) på motortrinsen (F). Påse at reimen er riktig rutet rundt løpehjulet og ordentlig plassert i sporet på motortrinsen.
6. Bruk alle betjeningskontrollene for å kontrollere at reimene er ordentlig montert og at alle komponentene beveger seg riktig.

Fortsett etter instruksjonene i “ETTER UTSKIFTING AV REIMENE”.

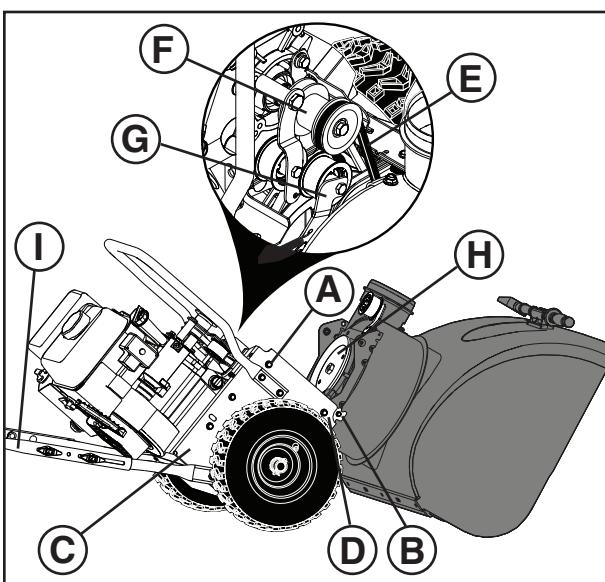

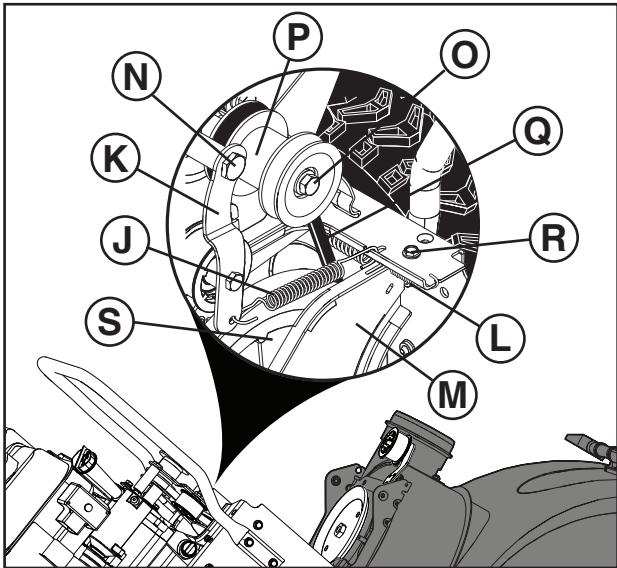

## UTSKIFTING AV DRIVREIM

### TA AV DRIVREIMEN

1. Ta av fremdriftsreimen. Se "TA AV FREMDRIFTSREIMEN" i dette avsnittet.
2. Ta av strammefjæren (J) som er festet til drivreimens strammearm (XK2).
3. Ta av returfjæren (L) som holder svingplaten (M) på plass.
4. Ta av armbolten (N) og drivreimens strammearm (K).
5. Ta bolten og rundskiven (O) på trinsen, motortrinsen (P) og drivreimen (Q) av motoren.
6. Ta av toppbolten (R) som fester svingplaten til rammeenheten.
7. Drei på svingplaten (M), hold den unna snøfreseren og ta drivreimen (Q) av drivtrinsen (S).

### MONTERE DRIVREIMEN

1. Drei på svingplaten (M) og hold den unna snøfreseren. Sett drivreimen (Q) på drivtrinsen (S). Påse at drivreimen er riktig rutet i sporet på drivtrinsen før du senker svingplaten.
2. Sett inn toppbolten (R) som ble fjernet tidligere. Stram godt til.
3. Sett drivreimen (Q) i sporet på motortrinsen før montering på motorakselen.
4. Sett inn rundskiven og bolten (X6) som ble fjernet tidligere og fest motortrinsen på motoren. Trekk godt til (30-35 Ft. Lbs. / 41-47 Nm).
5. Monter drivreimens strammearm (K) og armbolten (N) på motoren. Stram godt til.
6. Monter returfjæren (L) på svingplaten (M).
7. Monter strammefjæren (J) på strammearmen (K).
8. Bruk alle betjeningskontrollene for å kontrollere at reimene er ordentlig montert og at alle komponentene beveger seg riktig.
9. Monter fremdriftsreimen. Se "MONTER FREMDRIFTSREIMEN" i dette avsnittet.

### ETTER UTSKIFTING AV REIMEN(E)

1. MONTER BELTEDEKSLET og to (2) skruer. Trekk godt til.
2. MONTER TØMMERRENNEN – se "MONTER TØM-MERENNE / REN-NEROTATORHODE" i Monteringsdelen av denne bruksanvisningen.




## At udskifte remme

Sneglen og trækkraftremmene kan ikke justeres. Hvis remmene er beskadigede eller begynder at glide på grund af forældning, skal de udskiftes. Det anbefales at lade remmen(e) udskifte på et kvalificeret service center.

**BEMÆRK:** Det anbefales at udskifte både snegl og trækkrafttremme samtidig.

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.

**ADVARSEL:** Udskiftning af remme kræver adskillelse af sneslyngen. Når sneglehuset (1) adskilles fra rammen (2), er det vigtigt at en medhjælper står i betjeningspositionen og holder sneslyngeslæbet (3). Der kan forekomme alvorlige kvæstelser og/eller beskadigelse af udstyret hvis sneslyngen vælter når remmene skiftes.

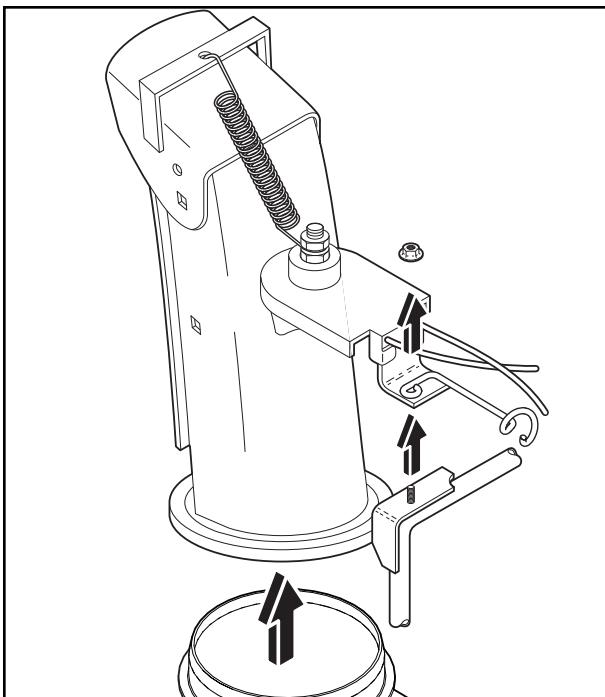

### FØR UDSKIFTNING AF REMME

1. FJERN BENZIN FRA BRÆNDSTOFANK – Tap benzin fra brændstoftanken over i en passende beholder, udendørs, væk fra ild eller flammer. Aftør al spildt benzin.
2. FJERN AFKASTNINGSSLISKE – Løsn låsemøtrikken der fastgør sliskerotorhovedet til monteringsbeslaget en smule, kun nok til at kunne hæve sliskerotorhovedet og afkastningsslisen kan fjernes fra sneslyngen.
3. FJERN REMSKJOLD - Se "AT FJERNE REMSKJOLD" i dette kapitel i denne håndbog.

### UDSKIFTNING AF SNEKKENS REM

#### SÅDAN AFMONTERES SNEKKENS REM

1. Fjern de øverste 5/16" bolte (A) og de nederste 1/4" bolte (B) i begge sider af rammen (C). Kasser ikke boltene.
2. Løsn, men FJERN IKKE de nederste 5/16" bolte (D) i begge sider af rammen.
3. Afmonter snekkens rem (E) fra motorens remskive (F).
4. Vip den bageste sektion ned. Den forreste sektion vil vippe fremad samtidig, da den nederste bolt fungerer som et hængsel mellem den forreste og bageste sektion. Anbring en blok under hængselstedet for at understøtte sneslyngen i tippet position som vist.
5. Flyt snekkens remstrammerarm (G), og tag snekkens drivrem (H) af armen.


#### SÅDAN MONTERES SNEKKENS REM


1. Flyt remstrammerarmen (G), og anbring snekkens rem (E) rundt om og inde i rillen på snekkens remskive (H).

**BEMÆRK:** Sørg for, at remmen ikke kommer i klemme mellem rammen og snekkehuset, når du igen samler enheden.

2. Fjern blokken under sneslyngen. Loft grebene (I) for at vippe den bageste sektion op. Den forreste sektion vil vippe tilbage og dreje, så den igen sidder på den bageste sektion.
3. Kontroller, at remmen sidder korrekt i rillen på snekkens remskive.
4. Sæt tidligere løsnedde og fjerne 5/16" bolte, og spænd dem godt. (8-12 ft. Lbs. / 11-16 Nm). Monter de tidligere fjerne 1/4" bolte (X2), og spænd dem godt. (4-6 ft. Lbs. / 5-8 Nm).
5. Monter snekkens rem (E) på motorens remskive (F). Kontroller, at remmen sidder korrekt rundt om strammerullen, og at den er anbragt rigtigt i rillen på motorens remskive.
6. Betjen alle betjeningsgreb for at sikre, at remmene er monteret korrekt, og at alle komponenter bevæger sig rigtigt.

Fortsæt med anvisningerne i "EFTER UDSKIFTNING AF REMME".

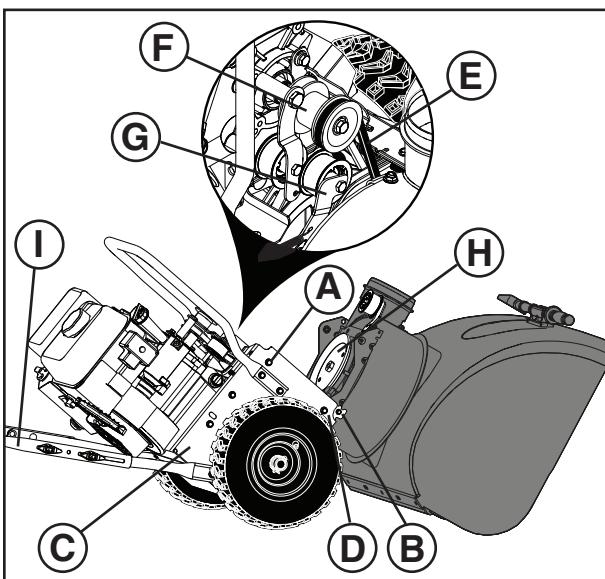

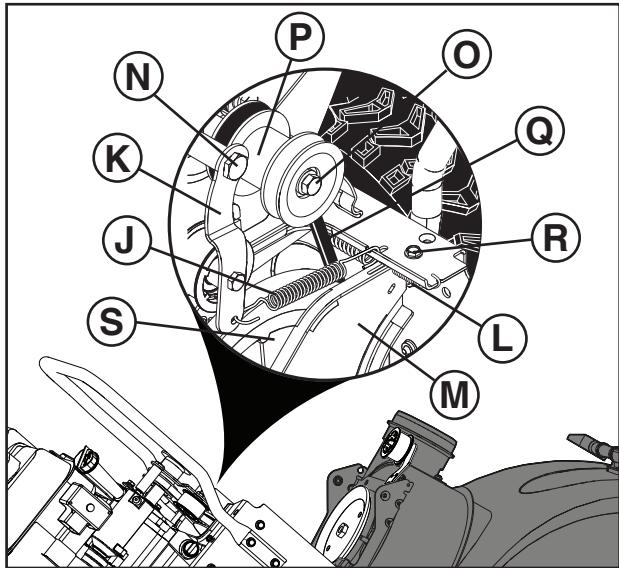

## UDSKIFTNING AF DRIVREM

### AFMONTERING AF DRIVREMMEN

- Afmonter snekkens rem. Se "AFMONTERING AF DRIVREMMEN" i dette afsnit.
- Fjern strammefjederen (J), der er fastgjort til drivremmens strammerarm (K).
- Fjern returfjederen (L), der holder svingpladen (M) på plads.
- Fjern armens bolt (N) og drivremmens strammerarm (K).
- Fjern remskivens bolt og skive (O), motorens remskive (P) og drivremmen (Q) fra motoren.
- Fjern den øverste bolt (R), der fastgør svingpladen på rammen.
- Drej svingpladen (M), og hold den væk fra sneslyngen, mens drivremmen (Q) fjernes fra drivremeskiven (S).

### MONTERING AF DRIVREMMEN

- Drej svingpladen (M), og hold den væk fra sneslyngen. Anbring drivremmen (Q) på drivremeskiven (S). Kontroller, at drivremmen sidder korrekt i rillen på drivremeskiven, inden svingpladen sænkes.
- Monter den tidligere afmonterede øverste bolt (R). Stram helt.
- Anbring drivremmen (Q) i rillen på motorens remskive, inden den monteres på motorakslen.
- Sæt den tidligere aftagne spændeskive og bolt (O) på, og fastgør motorens remskive på motoren. Spænd fast (30-35 ft. Lbs. / 41-47 Nm).
- Monter drivremmens remstrammerarm (K) og armens bolt (N) på motoren. Stram helt.
- Monter returfjederen (L) på svingpladen (M).
- Monter strammefjederen (J) på strammerarmen (K).
- Betjen alle betjeningsgreb for at sikre, at remmene er monteret korrekt, og at alle komponenter bevæger sig rigtigt.
- Monter snekkens rem. Se "MONTERING AF SNEKKENS REM" i dette afsnit.

### EFTER UDSKIFTNING AF REMMEN(E)

- ISÆT REMSKJOLD og to (2) skruer. Fastgør sikkert.
- ISÆT AFKASTNINGSSLISKE – Se “ISÆT AFKASTNINGSSLISKE / SLISKEROTORHOVED” i kapitlet om Samling i denne håndbog.

FI


## Hihnojen vaihto

Syöttökierukan hihnaa ja vetohihnaa ei voi säätää. Jos hihnat vaurioituvat tai alkavat kuluneina luistaa, ne tulee vaihtaa uusiin. Suositamme, että hihnan(-ojen) vaihdon suorittaa valtuutettu huoltopiste.

**HUOMAUTUS:** Suositamme sekä syöttökierukan hihnan että vetohihnan vaihtoa uusiin yhtäaikaa.

Lumilington y-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilington edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vaurioittaa lumilinkoa.

**VAROITUS:** Hihnan vaihtoa varten lumilinko on avattava keskeltä. Irrotettaessa linkopesää (1) rungosta (2) on tärkeää, että avustaja seisoo käyttöasennossa ja pitää kiinni lumilington ohjausaisoista (3). Seuraaksena saattaa olla vakavia henkilövahinkoja ja/tai vaurioita laitteelle, jos lumilinko kaatuu hihnoja vahdettaessa.

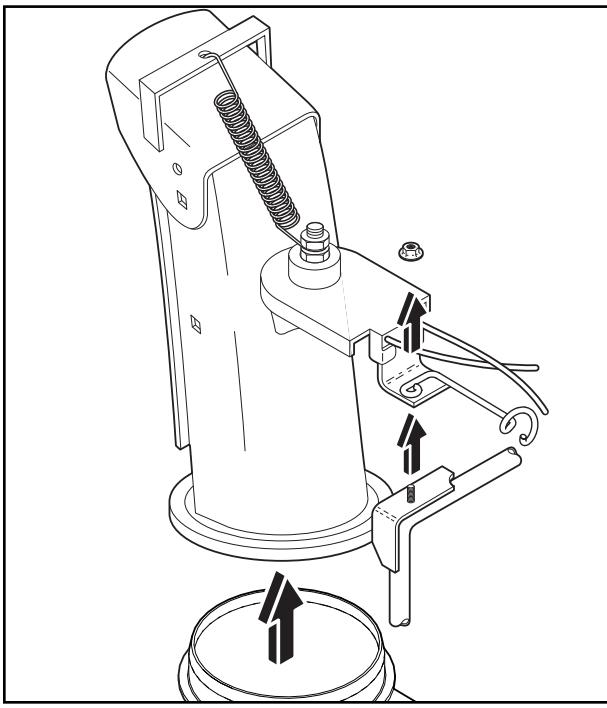

### ENNEN HIHNOJEN VAIHTAMISTA

1. POISTA BENSIINIIN POLTTOAINESÄILIÖSTÄ - Valuta bensiini polttoainesäiliöstä sopivan astian ulkona ja erossa avotulesta. Pyyhi pois kaikki roiskunut bensiini.
2. IROTTA HEITTOKOURU - Löysää kourun kiertopään kiinnikkeeseen kiinnittävää lukkomutteria vain sen verran, että kourun kiertopäätä voi kohottaa ja irrota kouru siirrettäväksi erilleen lumilngosta.
3. IROTTA HIHNAKOTELO - Katso tämän ohjekirjan kohta "HIHNAKOTELON IROTTUS".

### KIERUKAN HIHNNAN VAIHTAMINEN

#### KIERUKAN HIHNNAN IROTTAMINEN

1. Irrota ylemmät 5/16 tuuman pultit (A) ja alempat 1/4 tuuman pultit (B) rungon (C) kummaltakin puolelta. Älä hävitä pultteja.
2. Löysää mutta ÄLÄ IROTTA alempia 5/16 tuuman pultteja (D) rungon molemmilta puolilta.
3. Irrota kierukan hihna (E) moottorin hihnapyörästä (F).
4. Kallista takaosa alas. Etuosa kallistuu samalla eteenpäin, koska pohjapultti toimii saranana etu- ja takaosan välillä. Tue lumilinko kuvassa esitettyyn kallistettuun asentoon käyttämällä puupölkkyä saranakohdan alla.
5. Liikuta kierukan hihnankiristimen (G) vartta ja irrota kierukan hihna (E) varren ympäältä.

#### KIERUKAN HIHNNAN ASENTAMINEN

1. Liikuta hihnankiristimen vartta (G) ja aseta kierukan hihna (E) kierukan hihnapyörän (H) ympärille ja uran sisään (H).


**HUOMAA:** Varmista, ettei hihna puristu rungon ja kierukan kotelon väliin liittäessäsi laitteen osat takaisin yhteen.


2. Poista puupölkky lumilington alta. Nosta kahvoja (I) ja kallista takaosa ylös. Etuosa kallistuu taakse ja asettuu yhteen takaosan kanssa.
3. Varmista, että hihna kulkee oikein kierukan hihnapyörän urassa.
4. Asenna aikaisemmin löysäämäsi ja irrottamasi 5/16 tuuman pultit ja kiristä ne tiukalle. (8–12 ft. lbs / 11–16 Nm).

Asenna aikaisemmin irrottamasi 1/4 tuuman pultit (B) ja kiristä ne tiukalle. (4–6 ft. lbs / 5–8 Nm).

5. Asenna kierukan hihna (E) moottorin hihnapyörään (F). Varmista, että hihna kulkee oikein väkipyörän ympäri ja että se on kunnolla moottorin hihnapyörän urassa.
6. Varmista hihnojen oikea asennus ja kaikkien osien esteetön toiminta käyttämällä kaikkia hallintalaitteita.

Jatka seuraamalla kappaleessa "HIHNOJEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN" esitettyjä ohjeita.

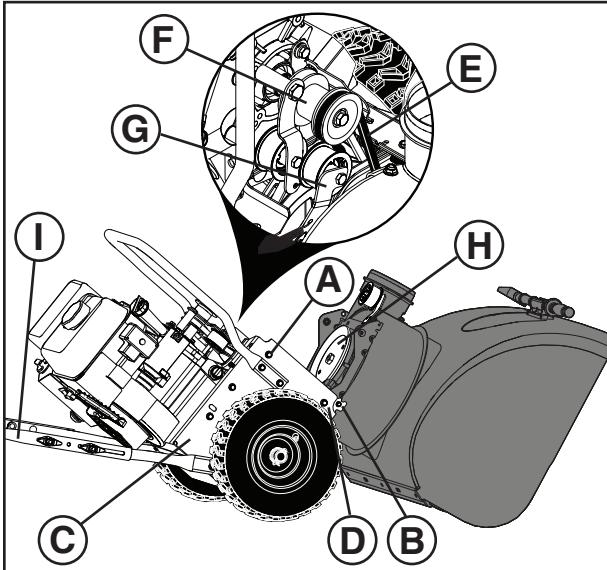

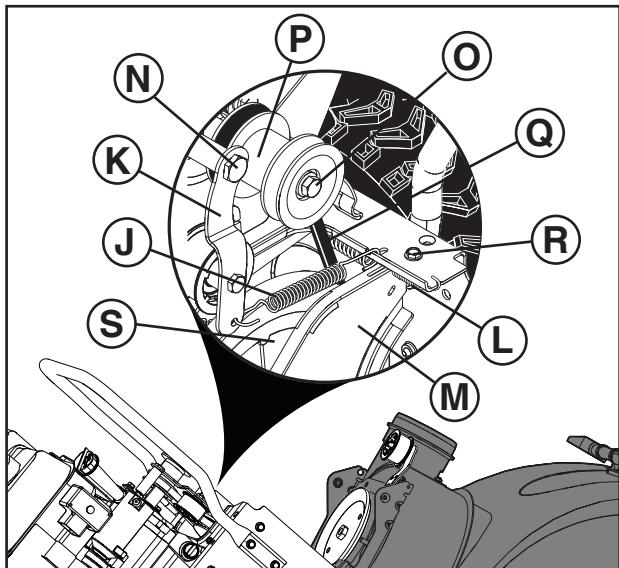

## KÄYTTÖHIHNAN VAIHTAMINEN

### KÄYTTÖHIHNAN IRROTTAMINEN

1. Irrota kierukan hihna. Katso tässä luvussa olevaa kappaletta "KIERUKAN HIHNAN IRROTTAMINEN".
2. Irrota kiristysjousi (J), joka on kiinnitetty käyttöhihnan kiristysvarteen (K).
3. Poista paluujousi (L), joka pitää käänkölevyä (M) paikoillaan.
4. Irrota varren pultti (N) ja käyttöhihnan kiristysvarsi (K).
5. Poista hihnapyörän pultti ja aluslevy (O), moottorin hihnapyörä (P) ja käyttöhihna (Q) moottorista.
6. Poista ylempi pultti (R), joka pitää käänkölevyä kiinni rungossa.
7. Käännä ja pidä käänkölevy (M) etäällä lumilingosta ja irrota käyttöhihna (Q) hihnapyörästä (S).

### KÄYTTÖHIHNAN ASENTAMINEN

1. Käännä ja pidä käänkölevy (M) etäällä lumilingosta. Aseta käyttöhihna (Q) hihnapyörään (S). Varmista, että käyttöhihna tulee kunnolla hihnapyörän uraan ennen käänkölevyn laskemista alas.
2. Kiinnitä aikaisemmin irrottamasi ylempi pultti (R). Kiristä kunnolla.
3. Aseta käyttöhihna (Q) moottorin hihnapyörän uraan ennen sen asentamista moottorin akseliin.
4. Aseta aikaisemmin irrottamasi aluslevy ja pultti (O) takaisin ja kiinnitä moottorin hihnapyörä moottoriin. Kiristä tiukalle (30–35 ft. lbs / 41–47 Nm).
5. Asenna käyttöhihnan kiristysvarsi (K) ja varren pultti (N) moottoriin. Kiristä kunnolla.
6. Asenna paluujousi (L) käänkölevyn (M).
7. Asenna kiristysjousi (J) kiristysvarteen (K).
8. Varmista hihnojen oikea asennus ja kaikkien osien esteetön toiminta käytämällä kaikkia hallintalaitteita.
9. Asenna kierukan hihna. Katso tässä luvussa olevaa kappaletta "KIERUKAN HIHNAN ASENTAMINEN" ..

### HIHNOJEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN

1. ASENNAA HIHNAKOTELO ja kaksi (2) ruuvia. Tiukenna kunnolla.
2. IROTA HEITTOKOURU - Katso kohta "ASENNAA HEITTOKOURU / KOURUN KÄÄNTÖPÄÄ" tämän ohjekirjan luvusta Kokoaminen.



## Como substituir as correias

O trado e as correias do propulsor de tração não podem ser reguladas. Substituir as correias se estiverem danificadas ou iniciar a escorregar devido a desgaste. Recomenda-se que a correia(s) deve ser substituída junto a um posto de assistência técnica.

**NOTA:** Recomenda-se que ambos os trados e a correia do propulsor de tração sejam substituídas ao mesmo tempo.

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.

**AVISO:** A substituição da correia exige a separação do canhão de neve. Enquanto se separa a caixa do trado (1) do quadro de montagem (2), é importante que um ajudante fique na posição de operação e segure os manípulos do canhão de neve (3). Pode causar graves acidentes às pessoas e/ou dano à unidade se o canhão de neve cair durante o processo de troca da correia.

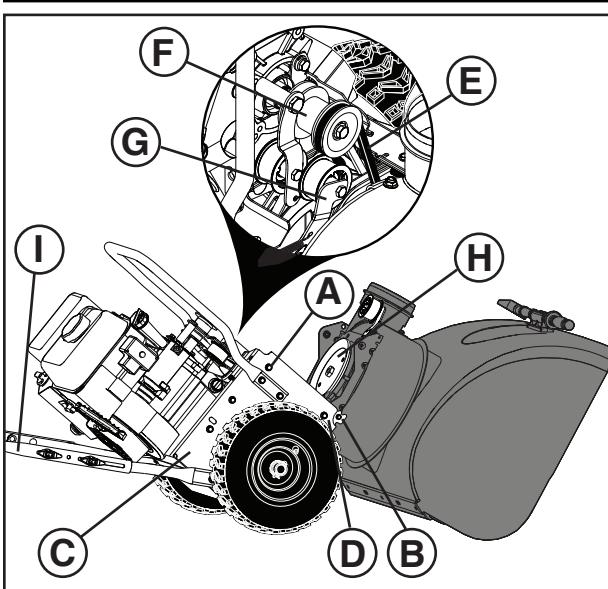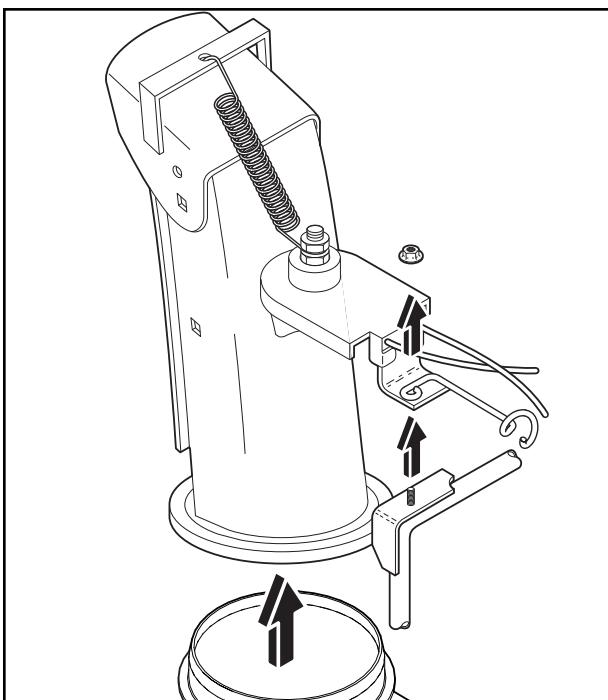

### ANTES DE SUBSTITUIR AS CORREIAS

1. REMOVER A GASOLINA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – Descarregar a gasolina do tanque de combustível num recipiente apropriado, ao ar livre, longe de fogo ou chamas. Secar todos os resíduos de gasolina.
2. REMOVER A TREMONHA DE DESCARGA – Afrouxar a porca de bloqueio segurando o cabeçote rotativo da tremonha para montar o suporte suficiente apenas para permitir ao cabeçote rotativo da tremonha de subir e descarregar a tremonha para ser removida do canhão de neve.
3. REMOÇÃO DA COBERTURA DA CORREIAS - Ver "COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA", neste capítulo deste manual.

### SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE TRAÇÃO

#### PARA REMOVER A CORREIA DE TRAÇÃO

1. Remova os parafusos 5/16" superiores (A) e os parafusos 1/4" inferiores (B) de ambos os lados do conjunto da estrutura (C). Não deite fora os parafusos.
2. Desaperte, mas NÃO REMOVA os parafusos 5/16" inferiores (D) em ambos os lados do conjunto da estrutura.
3. Remova a correia de tração (E) da roldana do motor (F).
4. Incline a secção traseira para baixo. A secção dianteira inclinará simultaneamente para a frente, uma vez que o parafuso atua como dobradiça entre as secções dianteira e traseira. Utilize um bloco por baixo do ponto de dobradiça, para fixar o soprador de neve na posição inclinada, conforme apresentado na figura.
5. Desloque o braço tensor da correia de tração (G) e remova a correia de tração (E) que se encontra à volta do braço.


#### PARA INSTALAR A CORREIA DE TRAÇÃO

1. Desloque o braço tensor da correia (G) e coloque a correia de tração (E) à volta e dentro da ranhura da polia de tração (H).

**NOTA:** Certifique-se de que a correia não está comprimida entre a estrutura e o alojamento de tração ao montar novamente a unidade.

2. Remova o bloco da parte inferior do soprador de neve. Levante as pegas (I) para inclinar a secção traseira para cima. A secção dianteira inclina-se para trás e gira para voltar a unir a secção traseira.
3. Certifique-se de que a correia está adequadamente encaminhada para dentro da ranhura da polia de tração.
4. Instale os parafusos 5/16" previamente removidos e desapertados, e aperte-os bem. (8-12 pés-lbs / 11-16 Nm).  
Instale os parafusos 1/4" previamente removidos (B) e aperte-os bem. (4-6 pés-lbs / 5-8 Nm).
5. Instale a correia de tração (E) na roldana do motor (F). Certifique-se de que a correia está corretamente encaminhada à volta da roldana de tensão e adequadamente assente na ranhura da roldana do motor.
6. Opere todos os comandos para assegurar que as correias estão instaladas de forma adequada e que todos os componentes se movem corretamente.

Avance para as instruções "APÓS SUBSTITUIR AS CORREIAS".

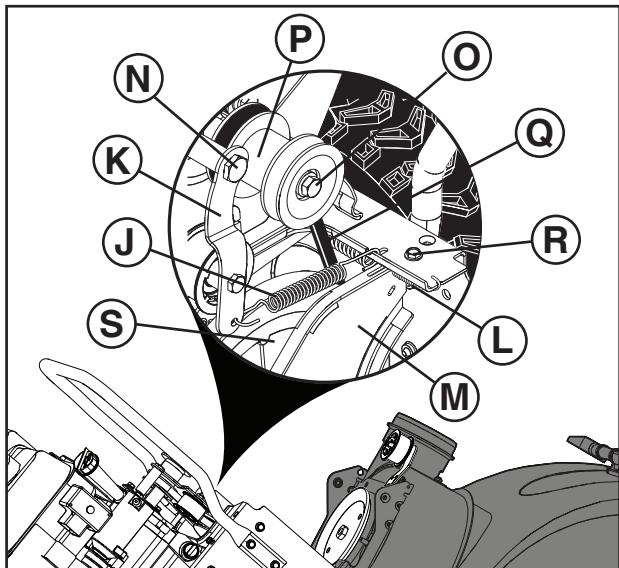

## SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE TRANSMISSÃO

### PARA REMOVER A CORREIA DE TRANSMISSÃO

1. Remova a correia de tração. Ver “PARA REMOVER A CORREIA DE TRAÇÃO” nesta secção.
2. Remova a mola tensora (J) fixa no braço tensor da correia de transmissão (K).
3. Remova a mola de retorno (L), mantendo a placa oscilante (M) fixa.
4. Remova o parafuso do braço (N) e o braço tensor da correia de transmissão (K).
5. Remova o parafuso da roldana e a anilha (O), a roldana do motor (P) e a correia de transmissão (Q) do motor.
6. Remova o parafuso superior (R), mantendo a placa oscilante fixa no conjunto da estrutura.
7. Rode e mantenha a placa oscilante (M) longe do soprador de neve e remova a correia de transmissão (Q) da polia de transmissão (S).

### PARA INSTALAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO

1. Rode e mantenha a placa oscilante (M) longe do soprador de neve. Coloque a correia de transmissão (Q) na polia de transmissão (S). Certifique-se de que está devidamente colocada na ranhura da polia de transmissão antes de baixar a placa oscilante.
2. Instale previamente o parafuso superior removido (R). Aperte bem.
3. Coloque a correia de transmissão (Q) na ranhura da roldana do motor antes de instalar no eixo do motor.
4. Instale previamente a anilha e o parafuso (O) removidos e fixe a roldana do motor no motor. Aperte bem (30-35 pés-lbs / 41-47 Nm).
5. Instale o braço tensor da correia de transmissão (K) e o parafuso do braço (N) no motor. Aperte bem.
6. Instale a mola de retorno (L) na placa oscilante (M).
7. Instale a mola tensora (J) no braço tensor (K).
8. Opere todos os comandos para assegurar que as correias estão instaladas de forma adequada e que todos os componentes se movem corretamente.
9. Instale a correia de tração. Ver “PARA INSTALAR A CORREIA DE TRAÇÃO” nesta secção.

### APÓS SUBSTITUIR A(S) CORREIA(S)

1. INSTALAÇÃO DA COBERTURA DA CORREIA e dois (2) parafusos. Apertar firmemente.
2. INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA – Ver “INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA/ CABEÇOTE ROTATIVO DA TREMONHA” no capítulo Montagem deste manual.




## Αντικατάσταση ιμάντων

Οι ιμάντες τρυπανιού και πρόσφυσης δεν ρυθμίζονται. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους ιμάντες, αν αυτοί είναι κατεστραμμένοι και ξεκινούν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. Συνιστάται η αντικατάσταση των ιμάντων να γίνεται από αρμόδιο κέντρο επισκευών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η αντικατάσταση τόσο των ιμάντων τρυπανιού όσο και των ιμάντων πρόσφυσης να γίνεται ταυτόχρονα.

Οι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM) στο πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αντικατάσταση ιμάντα απαιτεί το διαχωρισμό του εκχιονιστικού. Ενώ διαχωρίζετε το περίβλημα τρυπανιού (1) από τη διάταξη πλαισίου (2), είναι σημαντικό να στέκεται κάποιος βοηθός στη θέση λειτουργίας και να κρατάει τις λαβές του εκχιονιστικού (3). Μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή/και βλάβη στο μηχάνημα αν πέσει το εκχιονιστικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ιμάντα.

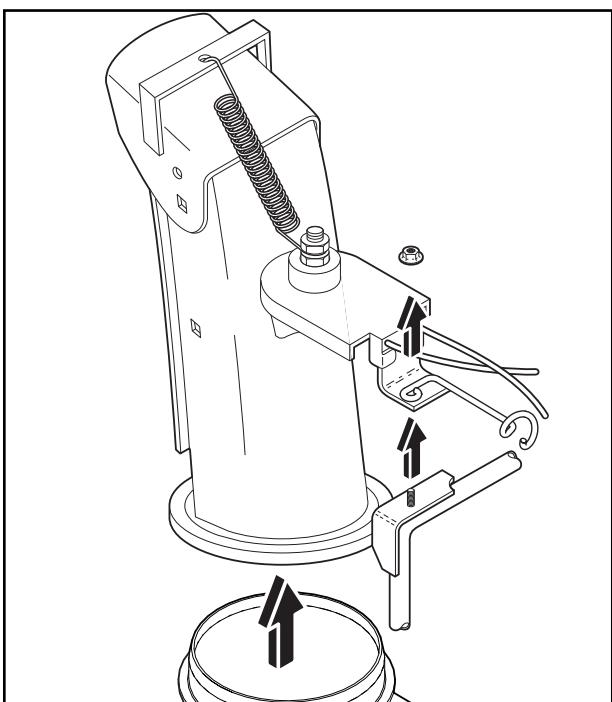

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ IMANTΩΝ

- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΠΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ – Αποστραγγίστε τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ σε κατάλληλο δοχείο, σε εξωτερικό χώρο μακριά από πυρκαγιά ή φλόγες. Σκουπίστε τυχόν χυμένη βενζίνη.
- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – Ξεσφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος που ασφαλίζει την κεφαλή περιστροφέα χοάνης στο βραχίονα στερέωσης μόνο αρκετά ώστε να επιτρέπεται η ανύψωση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης και η αφαίρεση της χοάνης εκβολής από το εκχιονιστικό.
- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ IMANTA – Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ IMANTA" σε αυτήν την ενότητα του παρόντος εγχειριδίου.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IMANTA ΚΟΧΛΙΑ

#### ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ IMANTA ΚΟΧΛΙΑ

- Αφαιρέστε τα άνω μπουλόνια 5/16" (A) και τα κάτω μπουλόνια 1/4" (B) και από τις δύο πλευρές του συγκροτήματος πλαισίου (C). Μην πετάξετε τα μπουλόνια.
- Χαλαρώστε αλλά ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ τα κάτω μπουλόνια 5/16" (D) και στις δύο πλευρές του συγκροτήματος πλαισίου.
- Αφαιρέστε τον ιμάντα του κοχλία (E) από την τροχαλία του κινητήρα (F).
- Δώστε κλίση στο πίσω τμήμα προς τα κάτω. Το μπροστινό τμήμα θα πάρει ταυτόχρονα κλίση προς τα εμπρός, καθώς το κάτω μπουλόνι λειτουργεί ως άρθρωση ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω τμήμα. Χρησιμοποιήστε μια σφήνα κάτω από το σημείο άρθρωσης για να στερεώσετε το εκχιονιστικό στην κεκλιμένη θέση, όπως φαίνεται.
- Μετακινήστε το βραχίονα του τεντωτήρα ιμάντα του κοχλία (G) και αφαιρέστε τον ιμάντα του κοχλία (E) γύρω από το βραχίονα.

#### ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ IMANTA ΚΟΧΛΙΑ

- Μετακινήστε το βραχίονα του τεντωτήρα ιμάντα (G) και τοποθετήστε τον ιμάντα του κοχλία (E) γύρω και μέσα στην εγκοπή της τροχαλίας του κοχλία (H).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν έχει σφηνώσει ανάμεσα στο πλαισίο και το περίβλημα του κοχλία καθώς ενώνετε ξανά τη μονάδα.

- Αφαιρέστε τη σφήνα κάτω από το εκχιονιστικό. Ανασκώστε τις λαβές (I) για να δώσετε κλίση στο πίσω τμήμα προς τα πάνω. Το μπροστινό τμήμα θα πάρει κλίση προς τα πίσω και θα περιστραφεί για να συνδεθεί ξανά με το πίσω τμήμα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην εγκοπή της τροχαλίας του κοχλία.


- Τοποθετήστε τα μπουλόνια 5/16" που αφαιρέσατε και χαλαρώσατε προηγουμένως και σφίξτε τα καλά. (8-12 Ft. Lbs. / 11-16 Nm).


Τοποθετήστε τα μπουλόνια 1/4" που αφαιρέσατε προηγουμένως (B) και σφίξτε τα καλά. (4-6 Ft. Lbs. / 5-8 Nm).

- Τοποθετήστε τον ιμάντα του κοχλία (E) στην τροχαλία του κινητήρα (F). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας έχει περάσει σωστά γύρω από την αδρανή τροχαλία και ότι έχει τοποθετηθεί κανονικά μέσα στην εγκοπή της τροχαλίας του κινητήρα.

- Μετακινήστε όλα τα χειριστήρια για να βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι όλα τα εξαρτήματα κινούνται κανονικά.

Προχωρήστε στις οδηγίες «ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ IMANTΩΝ».

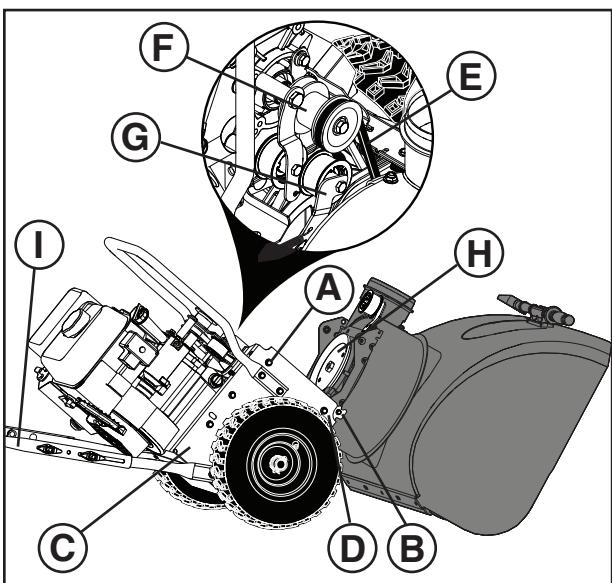

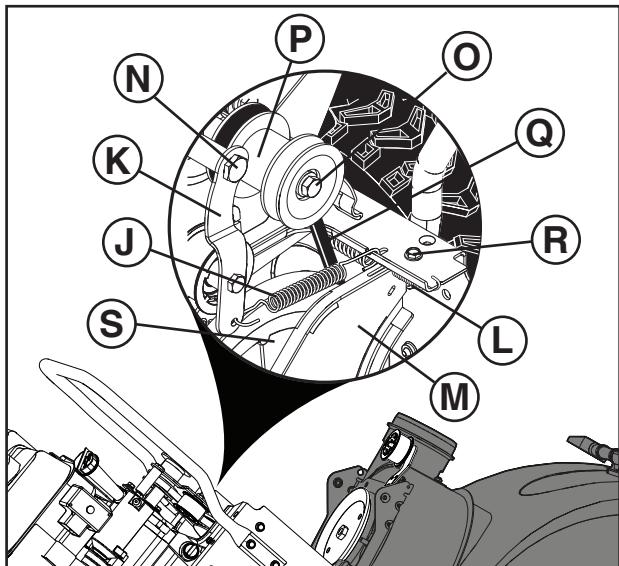

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ


1. Αφαιρέστε τον ιμάντα του κοχλία. Ανατρέξτε στην παράγραφο «ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΚΟΧΛΙΑ» σε αυτήν την ενότητα.
2. Αφαιρέστε το ελατήριο του τεντωτήρα (J) που είναι τοποθετημένο στο βραχίονα του τεντωτήρα ιμάντα κίνησης (K).
3. Αφαιρέστε το ελατήριο επαναφοράς (L) κρατώντας την ταλαντευόμενη πλάκα (M) στη θέση της.
4. Αφαιρέστε το μπουλόνι του βραχίονα (N) και το βραχίονα του τεντωτήρα ιμάντα κίνησης (K).
5. Αφαιρέστε το μπουλόνι της τροχαλίας και τη ροδέλα (O), την τροχαλία του κινητήρα (P) και τον ιμάντα κίνησης (Q) από τον κινητήρα.
6. Αφαιρέστε το πάνω μπουλόνι (R) συγκράτησης της ταλαντευόμενης πλάκας στο συγκρότημα πλαισίου.
7. Περιστρέψτε και κρατήστε την ταλαντευόμενη πλάκα (M) μακριά από το εκχιονιστικό. Τοποθετήστε τον ιμάντα κίνησης (Q) στην τροχαλία κίνησης (S). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας κίνησης έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή της τροχαλίας κίνησης πριν χαμηλώσετε την ταλαντευόμενη πλάκα.

### ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

1. Περιστρέψτε και κρατήστε την ταλαντευόμενη πλάκα (M) μακριά από το εκχιονιστικό. Τοποθετήστε τον ιμάντα κίνησης (Q) στην τροχαλία κίνησης (S). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας κίνησης έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή της τροχαλίας κίνησης πριν χαμηλώσετε την ταλαντευόμενη πλάκα.
2. Τοποθετήστε το πάνω μπουλόνι που αφαιρέσατε προηγουμένως (R). Σφίξτε καλά.
3. Τοποθετήστε τον ιμάντα κίνησης (Q) στην εγκοπή της τροχαλίας του κινητήρα πριν από την τοποθέτηση στον άξονα του κινητήρα.
4. Τοποθετήστε τη ροδέλα και το μπουλόνι που αφαιρέσατε προηγουμένως (O) και στερεώστε την τροχαλία του κινητήρα στον κινητήρα. Σφίξτε καλά (30-35 Ft. Lbs. / 41-47 Nm).
5. Τοποθετήστε το βραχίονα του τεντωτήρα ιμάντα κίνησης (K) και το μπουλόνι του βραχίονα (N) στον κινητήρα. Σφίξτε καλά.
6. Τοποθετήστε το ελατήριο επαναφοράς (L) στην ταλαντευόμενη πλάκα (M).
7. Τοποθετήστε το ελατήριο του τεντωτήρα (J) στο βραχίονα του τεντωτήρα (K).
8. Μετακινήστε όλα τα χειριστήρια για να βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι όλα τα εξαρτήματα κινούνται κανονικά.
9. Τοποθετήστε τον ιμάντα του κοχλία. Ανατρέξτε στην παράγραφο «ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΜΑΝΤΑ ΚΟΧΛΙΑ» σε αυτήν την ενότητα.

### ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΙΜΑΝΤΑ(ΩΝ)

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΜΑΝΤΑ και τις δύο (2) βίδες. Σφίξτε καλά.
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – ΒΛ. “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ / ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΑΝΗΣ” στην ενότητα Συναρμολόγηση του παρόντος εγχειρίδιου.

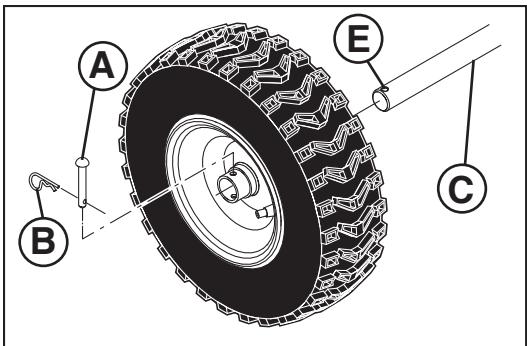

### **SE Att demontera hjul**

- TAvlägsna hjulsprinten (A) och fästsprinten (B) och ta loss hjulet från axeln (C).

### **NO Fjerning av hjul**

- Ta ut hjulpluggen (A) og holdekilen (B) og ta hjulet av akselen (C).

### **DK At fjerne hjul**

- Fjern hjulbolten (A) og låsestiften (B), og fjern hjulet fra akslen (C).

### **FI Pyörien irrotus**


- Irrota pyörän sokka (A) ja kiinnityssokka (B) ja ota pyörä pois akselilta (C).

### **PT Como remover as rodas**

- Retire o pino da roda (A) e o pino de retenção (B) e retire a roda do eixo (C).

### **GR Αφαίρεση τροχών**

- Αφαιρέστε τον πείρο ζεύξης (A) και τον πείρο συγκράτησης (B) και αφαιρέστε τον τροχό από τον άξονα (C).

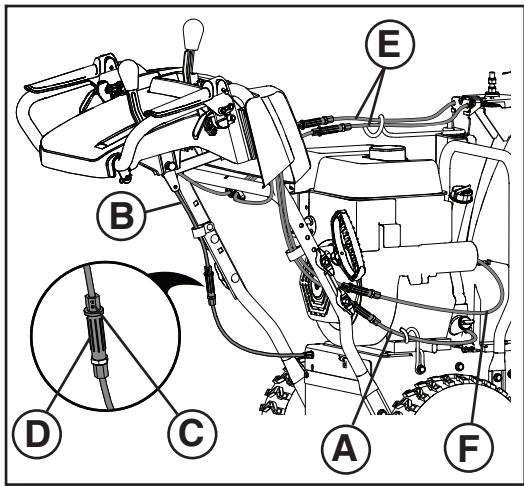

SE

## Juster kabelspänning för hastighetsval och drivinkoppling

Efter många timmars användning, om den första växeln verkar slira eller gå för långsamt, kan justeringar av kabelspänningarna för Hastighetsval och Drivinkoppling vara nödvändiga för att förkorta deras längder.

För att justera kabeln för hastighetsval (A):

1. Justera kabelns spänning genom att lossa låsmuttern (C) intill vantskruven (D).
2. Ta tag i och håll fast den korta sektionen och vrid samtidigt den långa sektionen för att förlänga justeringen (D).
3. Vrid den långa sektionen två varv och dra åt låsmuttern.
4. Testa den första växelns drivhastighet.

Om den fortfarande är för långsam eller verka slira, justera kabeln för drivinkoppling för att förkorta dess längd.

För att justera kabeln för drivinkoppling (B):

1. Justera kabelns spänning genom att lossa låsmuttern (C) intill vantskruven (D).
2. Ta tag i och håll fast den korta sektionen och vrid samtidigt den långa sektionen för att förlänga justeringen (D).
3. Vrid den långa sektionen två varv och dra åt låsmuttern.
4. Testa den första växelns drivhastighet.

Om den första växeln fortfarande är för långsam eller verkar slira, upprepa denna procedur och börja med kabeln för hastighetsval.

## Justera spänningen i kabeln för utkastets rotator (E)

1. Justera kabelns spänning genom att lossa låsmuttrarna (C) intill vantskruven (D).
2. Ta tag i och håll fast den korta sektionen och vrid samtidigt den långa sektionen för att förlänga justeringen (D).
3. Justera tills kabeln är spänd och dra åt låsmuttrarna.

**FÖRSIKTIGHET:** Justera inte spänningen i skruvkontrollkabeln (F). Skruvkabeln är fabriksinställd. Eventuella justeringar av slutanvändaren kan göra att maskinen blir osäker att använda. Om du anser att kabeln behöver justeras, kontakta en auktorisering serviceverkstad/avdelning.

NO

## Justere strammingen av kablene for hastighetsvalg og innkobling av drivreim

Hvis det virker som om første gir glipper eller er for sakte etter mange timers bruk, kan det hende du må justere strammingen av kablene for hastighetsvalg og innkobling av drivreim for å forkorte dem.

Justere kabelen for hastighetsvalg (A):

1. Juster kabelstrammingen ved å løsne på kontramutteren (C) ved siden av strekkfisken (D).
2. Grip godt tak i den korte delen, og drei på den lange delen for å slakke reguleringsspennen (D).
3. Drei den lange delen to omdreininger og stram kontramutteren.
4. Test kjørehastigheten i første gir.

Hvis det fremdeles er for sakte eller det virker som om det glipper, må du forkorte lengden på kabelen for innkobling av drivreimen.

Justere kabelen for innkobling av drivreim (B):


1. Juster kabelstrammingen ved å løsne på kontramutteren (C) ved siden av strekkfisken (D).
2. Grip godt tak i den korte delen, og drei på den lange delen for å slakke reguleringsspennen (D).
3. Drei den lange delen to omdreininger og stram kontramutteren.
4. Test kjørehastigheten i første gir.

Hvis det fremdeles virker som om første gir er for sakte eller glipper, gjenta denne prosedyren ved å starte med kabelen for hastighetsvalg.

## Justere kabelstrammingen på utkast-rotatoren (E)

1. Juster kabelstrammingen ved å løsne på kontramutrene (C) ved siden av strekkfisken (D).
2. Grip godt tak i den korte delen, og drei på den lange delen for å slakke reguleringsspennen (D).
3. Juster til kabelen er stram og trekk til kontramutrene.

**FORSIKTIG:** Ikke juster strammingen på fremdriftskabelen (F). Fremdriftskabelen er innstilt fra fabrikken. Eventuelle justeringer fra brukerens side kan føre til en usikker tilstand på maskinen. Hvis du merker at kabelen trenger justering, kontakt et autorisert servicesenter/-avdeling.

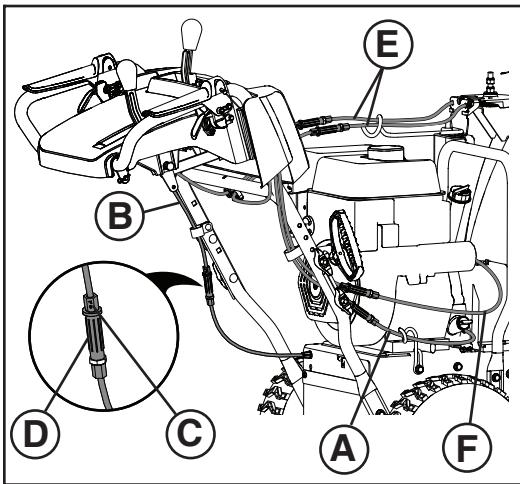

## Til at justere kabelspænding på kabler til hastighedsvalg og kørselsindkobling

Hvis det efter mange timers brug virker, som om første gear synes at glide eller er for langsomt, kan det være nødvendigt at justere kabelspændingen på kablerne til hastighedsvalg og kørselsindkobling for at forkorte dem.

Sådan justeres kablet til hastighedsvalg (A):

1. Juster kablets stramning ved at løsne kontramøtrikken (C) ved siden af strammeskruen (D).
2. Tag fat om den korte del, og drej samtidig den lange del for at forlænge justeringsanordningen (D).
3. Drej den lange del to gange rundt, og stram kontramøtrikken.
4. Afprøv første gears kørselshastighed.

Hvis den stadig er for langsom, justeres kablet til kørselsindkobling ved at forkorte det.

Sådan justeres kablet til kørselsindkobling (B):

1. Juster kablets stramning ved at løsne kontramøtrikken (C) ved siden af strammeskruen (D).
2. Tag fat om den korte del, og drej samtidig den lange del for at forlænge justeringsanordningen (D).
3. Drej den lange del to gange rundt, og stram kontramøtrikken.
4. Afprøv første gears kørselshastighed.

Hvis første gear stadig synes for langsomt eller slipper, gentages proceduren. Start med kablet til hastighedsvalg.

## Justering af kablets stramning på udkastets rotor (E)

1. Juster kablets stramning ved at løsne kontramøtrikkerne (C) ved siden af strammeskruen (D).
2. Tag fat om den korte del, og drej samtidig den lange del for at forlænge justeringsanordningen (D).
3. Juster, indtil kablet er stramt, og spænd derefter kontramøtrikkerne.

**FORSIGTIG:** Juster ikke auger-kontrolkablets stramning (F). Auger-kontrolkablet er indstillet fra fabrikken. En enhver justering, der foretages af brugerne, kan forårsage en farlig maskintilstand. Hvis kablet har behov for justering kontaktes et autoriseret servicecenter/en serviceafdeling.



## Nopeudensäätö- ja vedonhallintavaijerien kireyden säättäminen

Monen käyttötunnin jälkeen, jos ensimmäinen vaihde tuntuu luistavan tai olevan liian hidat, nopeudensäätö- ja vedonhallintavaijerit ehkä tarvitsevat säättämistä ja pituuden lyhentämistä.

Nopeudensäätövaijerin säättäminen (A):

1. Säädä vaijerin kireyttä löysäällä vanttiruuvin (D) vieressä oleva vastamutteri (C).
2. Pidä tiukasti kiinni lyhyemmästä osasta ja pidennä säädintä (D) kiertämällä pidempää osaa.
3. Käännä pitkää osaa kaksi kierrosta ja kiristä vastamutteri.
4. Kokeile ensimmäisen vaihteen ajonopeutta.

Jos se on vielä liian hidat tai tuntuu luistavan, säädä vedonhallintavaijeria lyhentäen sen pituutta.

Vedonhallintavaijerin säättäminen (B):


1. Säädä vaijerin kireyttä löysäällä vanttiruuvin (D) vieressä oleva vastamutteri (C).
2. Pidä tiukasti kiinni lyhyemmästä osasta ja pidennä säädintä (D) kiertämällä pidempää osaa.
3. Käännä pitkää osaa kaksi kierrosta ja kiristä vastamutteri.
4. Kokeile ensimmäisen vaihteen ajonopeutta.

Jos ensimmäinen vaihde on vielä liian hidat tai luistaa, toista toimenpide aloittaen nopeudensäätövaijerista.

## Kourun kääntölaitteen vaijerin kireyden säättäminen (E)

1. Säädä vaijerin kireyttä löysäällä vanttiruuvin (D) vieressä olevia vastamuttereita (C).
2. Pidä tiukasti kiinni lyhyemmästä osasta ja pidennä säädintä (D) kiertämällä pidempää osaa.
3. Säädä, kunnes vaijeri on jämkän tuntuinen, ja kiristä vastamutterit.

**VARO:** Älä säädä syöttöruuvin hallintavaijerin kireyttä (F). Syöttöruuvin vaijeri on asetettu tehtaalla. Niiden säättäminen käyttäjän toimesta voi aiheuttaa koneen turvallisuuden heikkenemisen. Jos vaijeria on mielestäsi kiristettävä, käänny valtuutetun huoltoliikkeen tai -osaston puoleen.

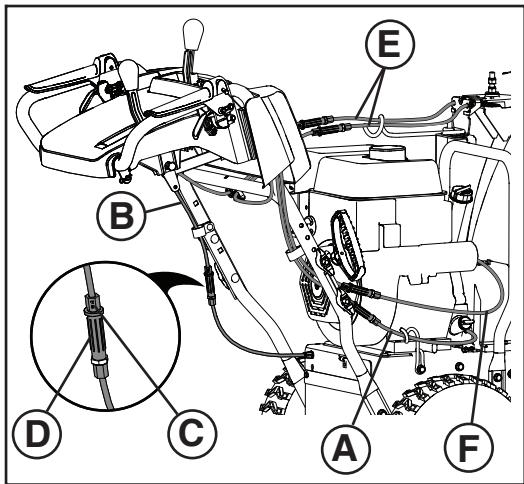

PT

## Ajustar a tensão dos cabos de seleção da velocidade e de engrenagem da transmissão

Após muitas horas de funcionamento, a primeira velocidade parece deslizar ou é muito lenta, sendo necessários ajustes nas tensões dos cabos de Seleção da Velocidade e de Engrenagem da Transmissão para encurtar os respetivos comprimentos.

Para ajustar o cabo de Seleção da Velocidade (A):

1. Ajuste a tensão do cabo, desapertando a porca de fixação (C) junto ao parafuso de aperto (D).
2. Agarre na parte curta e segure, rodando simultaneamente a secção comprida, para alongar o ajustador (D).
3. Rode a secção longa duas vezes e aperte a porca de fixação.
4. Teste a primeira velocidade de condução.

Caso seja demasiado lenta ou pareça deslizar, ajuste o cabo de engrenagem da transmissão para encurtar o respetivo comprimento.

Para ajustar o cabo de Engrenagem da Transmissão (B):

1. Ajuste a tensão do cabo, desapertando a porca de fixação (C) junto ao parafuso de aperto (D).
2. Agarre na parte curta e segure, rodando simultaneamente a secção comprida, para alongar o ajustador (D).
3. Rode a secção longa duas vezes e aperte a porca de fixação.
4. Teste a primeira velocidade de condução.

Se a primeira velocidade ainda parece demasiado lenta ou deslizante, repita o procedimento, começando pelo cabo de Seleção da Velocidade.

## Para ajustar a tensão do cabo do rotador do tubo (E)

1. Ajuste a tensão do cabo, desapertando as porcas de fixação (C) junto ao parafuso de aperto (D).
2. Agarre na parte curta e segure, rodando simultaneamente a secção comprida, para alongar o ajustador (D).
3. Ajuste até que o cabo esteja assente e aperte as porcas de fixação.

**CUIDADO:** não ajuste a tensão do cabo de controlo da tração (F). O cabo da tração está predefinido de fábrica. Qualquer ajuste pelo consumidor pode criar uma situação de perigo na máquina. Caso considere que o cabo necessita de ajuste, contacte um centro/departamento de assistência autorizado.

GR

## Για τη ρυθμιση της ντίζας επιλογής ταχυτητας και της ντίζας εμπλοκης οδηγησης

Μετά από πολλές ώρες χρήσης, εάν η πρώτη ταχύτητα φαίνεται να γλιστράει ή φαίνεται πολύ αργή, μπορεί να απαιτούνται ρυθμίσεις στην τάνυση της ντίζας επιλογής ταχυτητας και της ντίζας εμπλοκής οδήγησης για να μικρύνει το μήκος τους.

Για τη ρύθμιση της ντίζας επιλογής ταχύτητας (A):

1. Ρυθμίστε την τάνυση της ντίζας χαλαρώνοντας το κόντρα παξιμάδι (C) δίπλα στον εντατήρα (D).
2. Κρατήστε το μικρό τμήμα ενώ περιστρέφετε το μεγάλο τμήμα για να αυξήσετε το μήκος του ρυθμιστή (D).
3. Περιστρέψτε το μεγάλο τμήμα κατά δύο στροφές και σφίξτε το κόντρα παξιμάδι.
4. Δοκιμάστε την ταχύτητα οδήγησης της πρώτης ταχύτητας.

Εάν παραμένει πολύ αργή ή φαίνεται να γλιστράει, ρυθμίστε την ντίζα εμπλοκής οδήγησης για να μικρύνετε το μήκος της.

Για τη ρύθμιση της ντίζας εμπλοκής οδήγησης (B):

1. Ρυθμίστε την τάνυση της ντίζας χαλαρώνοντας το κόντρα παξιμάδι (C) δίπλα στον εντατήρα (D).
2. Κρατήστε το μικρό τμήμα ενώ περιστρέφετε το μεγάλο τμήμα για να αυξήσετε το μήκος του ρυθμιστή (D).
3. Περιστρέψτε το μεγάλο τμήμα κατά δύο στροφές και σφίξτε το κόντρα παξιμάδι.
4. Δοκιμάστε την ταχύτητα οδήγησης της πρώτης ταχύτητας.

Εάν η πρώτη ταχύτητα ακόμη φαίνεται πολύ αργή ή φαίνεται να γλιστράει, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξεκινώντας με την ντίζα επιλογής ταχύτητας.

## Για να ρυθμισετε την τανυση της ντίζας του περιστροφεα χοανης (E)

1. Ρυθμίστε την τάνυση της ντίζας χαλαρώνοντας τα κόντρα παξιμάδια (C) δίπλα στον εντατήρα (D).
2. Κρατήστε το μικρό τμήμα ενώ περιστρέφετε το μεγάλο τμήμα για να αυξήσετε το μήκος του ρυθμιστή (D).
3. Ρυθμίστε μέχρι η ντίζα να είναι σωστά τεντωμένη και σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη ρυθμίζετε την τάνυση της ντίζας ελέγχου κοχλία (F). Η ντίζα κοχλία ρυθμίζεται στο εργοστάσιο. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε ρύθμισης από τον καταναλωτή μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλείς συνθήκες για το μηχάνημα. Εάν πιστεύετε ότι η ντίζα χρειάζεται ρύθμιση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο/τμήμα σέρβις.



## MOTOR

Se motor handboken.

### Karburator

Er förgasare är inte justerbar. Motorns prestation blir inte påverkad vid höjder upp till 2,134 meter (7,000 fot). Om motorn inte fungerar på grund av förmodade förgasarsproblem, bör ni anlita ett kvalificerat service center.

### Motorväxel

Försök inte att påverka motorregulatoren, den är satt till korrekt motorväxel i fabriken. Att köra motorn med högre hastighet än vad fabrikens inställning är, kan vara skadligt och kan annullera garantin. Om ni anser att motorregulatoren behöver justeras, bör ni kontakta ett kvalificerat service center, som har den rätta utrustning och erfarenhet till att göra de nödvändiga justeringarna.



## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Forgasser

Forgasseren er ikke justerbar. Motorytelse skal ikke påvirkes av høyder opp til 2,134 meter (7,000 fot). Hvis motoren ikke virker som den skal antagelig pga. forgasserproblemer, ta med snøfreseren til et autorisert servicesenter.

### Motorturtall

Det må aldri tukles med motorregulatoren som er fabrikkinnstilt for riktig motorturtall. For høyt tuttall over fabrikkens høyhastighetsinnstilling kan være farlig og vil gjøre garantien ugyldig. Hvis du mener at motorturtallsregulatoren trenger justering, ta kontakt med et autorisert servicesenter som har egnet utstyr og erfaring til å foreta nødvendige justeringer.



## MOTOR

Se motor håndbogen.

### Karburator

Karburatoren kan ikke justeres. Motorens ydeevne bliver ikke blive påvirket ved højder op til 2,134 meter (7,000 fod). Hvis motoren ikke fungerer ordentligt på grund af formodede karburatorproblemer, bør De bringe sneslyngen til et kvalificeret service center.

### Motoromdrehungsstal

Stamp aldrig motorregulatoren, der er sat til korrekt motoromdrehungsstal fra fabrikken. At køre motoren med hastighed over fabrikkens indstilling kan være farligt og vil annullere garantien. Hvis De mener at motorregulatoren behøver justring, bør De kontakte et kvalificeret service center, som har korrekt udstyr og erfaring til at foretage de nødvendige justeringer.



## MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Kaasutin

Kaasutinta ei voi säätää. Moottorin suorituskyvyn pitäisi olla tasainen alle 2,134 metrin korkeusissa. Jos moottori ei toimi kunnolla ja epäillään kaasutinongelmia, vie lumilinko valtuutettuun huoltopisteeseen.

### Moottorin pyörintänopeus

Älä koskaan käsitle moottorin keskipakosäädintä, jolla moottoriin on asetettu oikea pyörintänopeus tehtaalla. Moottorin tehtaalla asetetun suurimman pyörintänopeuden ylittäminen voi olla vaarallista ja aiheuttaa takuuun raukeamisen. Jos tuntuu siltä, että moottorin säädetty suurin pyörintänopeus kaipailee säättää, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, jolla on oikeat laitteet ja kokemus tarvitavien säätöjen suorittamiseksi.



## MOTOR

Ver o manual do motor.

### Carburador

O carburador não é regulável. O desempenho do motor não será afetado em altitudes maiores de 2.134 metros (7.000 pés). Se o motor não funciona apropriadamente devido a suspeitas de problemas no carburador, levar o canhão de neve num posto de assistência técnica qualificado.

### Velocidade do motor

O regulador do motor não deve ser adulterado, porque é regulado na fábrica para a velocidade apropriada do motor. Submeter o motor a uma sobrecarga de velocidade acima da velocidade configurada na fábrica pode ser perigoso e invalidar a garantia. Se for considerado que a velocidade alta do motor necessita ser regulada, contatar um posto de assistência técnica qualificada, que terá equipamentos e experiência adequados para executar as regulagens necessárias.



## KINHTHΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

### Καρμπιρατέρ

Το καρμπιρατέρ σας δεν επιδέχεται ρύθμιση. Η απόδοση του κινητήρα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται σε υψόμετρα έως 2.134 μέτρα (7.000 πόδια). Αν ο κινητήρας σας δεν λειτουργεί σωστά λόγω πιθανών προβλημάτων με το καρμπιρατέρ, πηγαίνετε το εκχιονιστικό σας σε αρμόδιο κέντρο επισκευών.

### Ταχύτητα κινητήρα

Μην επεμβαίνετε ποτέ στο ρυθμιστή στροφών κινητήρα, ο οποίος έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για τη σωστή ταχύτητα κινητήρα. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε ταχύτητες κινητήρα που υπερβαίνουν την εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας, ενώ θα ακυρωθεί και η εγγύηση. Αν νομίζετε ότι η υψηλή ταχύτητα που καθορίζεται από το ρυθμιστή στροφών κινητήρα χρειάζεται ρύθμιση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών, το οποίο διαθέτει το σωστό εξοπλισμό και την πείρα να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



## FÖRVARING

Gör klar snöslungan för förvaring i slutet av säsongen eller om den inte skall användas inom 30 dagar eller en längre period.

**VARNING:** Förvara aldrig snöslungan med bensin i bränsletanken i en byggnad där det finns risk för antändning, så som gasbrännare, boiler, torktumlare eller andra gasanordningar.

### Snöslunga

När snöslungan skall förvaras under en längre period, rengöres den grundligt, ta bort all smuts, fett, blad, osv. Förvaras i ett rent torrt utrymme.

1. Rengör hela snöslungan (Se "RENGÖRING" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).
2. Undersök och byt ut remmar, om det är nödvändigt (Se "ATT BYTA UT REMMAR" i kapitlet om Service och Justering i denna handbok).
3. Smörj så som det visas i kapitlet om Skötsel i denna handbok.
4. Var saker på att alla muttrar, bultar, skruvar och pinnar är saker fastgjorda. Undersök rörliga delar för skada, bräckage och slitage. Byt ut om det är nödvändigt.
5. Förbättra alla rostiga eller slitna målade ytor; slipa lätt före målning.

## MOTOR

Se motor handboken.

### Bränslesystem

1. Töm bränsletanken.
2. Starta motorn och låt den köra till dess att bränsleledningen och förgasare är tom.
- Använd aldrig rengöringsprodukter till motorn eller förgasare i bränsletanken, då det kan uppstå permanent skada.
- Använd ny bensin vid varje ny säsong.

### Motorolja

Häll ut oljan (när motorn är varm) och byt ut med ren motorolja (se "MOTOR" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).

### Cylinder

1. Ta bort tändstiftet.
2. Häll ca: 29ml olja genom tändstiftshålet i cylindern.
3. Drag långsamt ett par gånger i rekylstarthandtaget för att fördela oljan.
4. Byt till nytt tändstift.

## ANNAT

- Spara inte bensinen från en säsong till en annan.
- Byt ut bensindunklen om den börjar rosta. Rost och/eller smuts i bensinen kan ge er problem.
- Om möjligt, förvara snöslungan inomhus och täck över så att den beskyddas från damm och smuts.
- Täck över snöslungan med ett passande beskyddande hölje som inte tar in fukt. Använd inte plast. Plast kan inte andas och utvecklar därför kondens, vilket kan orsaka rost på snöslungan.

**VIKTIGT:** Täck aldrig över snöslungan när motorn/avkastningsområdet fortfarande är varmt.



## OPPBEVARING

Forbered snøfreseren for oppbevaring på slutten av sesongen eller dersom enheten ikke kommer til å bli brukt over en periode på 30 dager eller mer.

**ADVARSEL:** Snøfreseren skal aldri oppbevares innendørs med bensin på tanken der gasser kan nå åpen flamme, gnist eller pilotflamme som på ovn, varmvannstank, klestørker eller gassinnretning. La motoren avkjøles før maskinen oppbevares i lukkede omgivelser.

### Snøfreser

Når snøfreseren skal oppbevares over en lengre periode, rengjør den nøye, fjern all skitt, olje, løv, etc. Lagre på et rent og tørt sted.

1. Rengjør hele snøfreseren (se "RENGJØRING" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).
2. Undersøk og skift reimene ved behov (se "SKIFTING AV REIMER" i Vedlikeholds-og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).
3. Smør slik som angitt i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen.
4. Se til at alle mutre, bolter, skruer og pinner er festet tilstrekkelig. Undersøk bevegelige deler for skader, brudd og slitasje. Skift ut ved behov.
5. Overhal alle rustede eller avskallede malte overflater; slip lett før maling.

## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Drivstoffsystem

1. Tapp drivstofftanken.
2. Start motoren og la den gå inntil det er tomt for drivstoff i rør og forgasser.
- Bruk aldri motor- eller forgasserrengejøringsmidler i drivstofftanken, da dette kan gi permanent skade.
- Bruk ferskt drivstoff neste sesong.

### Motorolje

Tapp olje (med varm motor) og fyll på ren motorolje. (Se "MOTOR" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).

### Sylinder

1. Fjern tennplugg.
2. Hell 29 ml olje gjennom tennplugghullet inn i sylinderen.
3. Trekk i håndtaket til tilbakestøtsstarteren sakte noen ganger for å distribuere olje.
4. Sett i ny tennplugg.

## ANNET

- Ikke oppbevar bensin fra en sesong til den neste.
- Skift ut bensinkannen dersom kannen begynner å ruste. Rust og/eller skitt i bensinen kommer til å forårsake problemer.
- Hvis du har mulighet til det, oppbevar snøfreseren innendørs, og dekk den til for å beskytte den mot støv og skitt.
- Dekk til snøfreseren med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke tar opp fuktighet. Ikke bruk plast. Plast kan ikke puste, noe som forårsaker kondensdannelse og gjør at snøfreseren ruster.

**VIKTIG:** Snøfreseren skal aldri tildekes mens motor-/eksosområdet fortsatt er varmt.



## OPBEVARING

Klargør sneslyngen til opbevaring i slutningen af sæsonen eller hvis den ikke skal anvendes i 30 dage eller længere.

**ADVARSEL:** Opbevar aldrig sneslyngen med benzín i brændstoftanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder så som tændflammer som på et gasbrænder, vandopvarmere, tørretumblerne eller gasanordninger.

### Sneslynge

Når sneslyngen skal opbevares i længere tid, rengøres den grundigt, fjern al snavs, fedt, blade, osv. Opbevares i et rent tørt område.

1. Rengør hele sneslyngen (Se "RENGØRING" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).
2. Efterse og udskift remme, hvis nødvendigt (Se "AT UD-SKIFTE REMME" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).
3. Smør som vist i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.
4. Vær sikker på at alle møtrikker, bolte, skruer og pinde er sikkert fastgjorte. Efterse bevægende dele for beskadigelse, brud og slitage. Udskift hvis nødvendigt.
5. Alle rustede eller skallede maleoverflader udbedres; slab let før maling.

## MOTOR

Se motor håndbogen.

### Brændstofsystem

1. Tøm brændstoftanken.
2. Start motoren og lad den køre indtil brændstofledningen og karburatoren er tomme.
- Anvend aldrig motor eller karburator rengøringsprodukter i brændstoftanken, da der kan opstå varig beskadigelse.
- Anvend frisk benzin næste sæson.

### Motorolie

Aftap olien (med varm motor) og udskift med ren motorolie. (Se "MOTOR" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).

### Cylinder

1. Fjern tændrøret.
2. Hæld en unse (29 ml) olie gennem tændrørshullet i cylinderen.
3. Træk et par gange langsomt i rekylstarterhåndtaget for at fordele olien.
4. Udskift med nyt tændrør.

## ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til en anden.
- Udskift benzindunken hvis den begynder at ruste. Rust og/eller snavs i benzinen vil give problemer.
- Hvis muligt, opbevares sneslyngen indendørs og afdækkes til beskyttelse mod støv og snavs.
- Afdæk sneslyngen med et passende beskyttende dække der ikke bibeholder fugt. Anvend ikke plast. Plast kan ikke ånde, og udvikler kondensation, hvilket forårsager rust på sneslyngen.

**VIGTIGT:** Afdæk aldrig sneslyngen mens motor/udstødningsområdet stadig er varmt.



## SÄILYTYS

Heti työkauden päätyttyä tai jos lumilinkoa ei tulla käytämään 30 päivään tai tauosta tulee sitä pitempää, valmistele lumilinko säilytystä varten

**VAROITUS:** Älä koskaan säilytä lumilinkoa niin, että polttoainesäiliössä on bensiiniä, sisällä rakennuksissa, joissa kaasuuuntunut bensiini saattaa kohdata avotulta, kipinöitä tai uunin, vedenlämmittimen, vaatekuivurin tai kaasulaitteiden heräteliakin. Anna moottorin jäähytyä ennen sen säilömistä suljettuun tilaan.

### Lumilinko

Ajottaessa säilyttää lumilinkoa pitemmän aikaa puhdistaa se perusteellisesti, poista kaikki lika, rasva, lehdet jne. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

1. Puhdistaa koko lumilinko (Katso kohta "PUHDISTUS" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).
2. Tarkasta ja vaihda tarvittaessa hihnat (Katso kohta "HIIHNOJEN VAIHTO" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädot).
3. Voittele, kuten neuvotaan tämän ohjekirjan luvussa Huolto.
4. Varmista, että kaikki mutterit, ruuvit ja sokat ovat tiukasti kiinni. Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ole vaurioita, murtumia tai kulumia. Vaihda tarvittaessa uusiin.
5. Paikkamaalaata kaikki ruostuneet tai kolhiintuneet maalipinnat: hio kevyesti ennen maalausta.

### MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Polttoainejärjestelmä

1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes polttoaineputket ja kaasutin tyhjenevät.
- Älä koskaan laita polttoainesäiliöön moottorin tai kaasuttimen puhdistustuotteita, tai seurauskena voi olla pysyvä vaurioita.
- Käytä ensi kaudella tuoretta polttoainetta.

### Moottoriöljy

Valuta öljy ulos (moottori lämpimänä) ja vaihda tilalle puhdas moottoriöljy. (Ks. kohta "MOOTTORI" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).

### Sylinteri

1. Irrota sytytystulppa.
2. Kaada yksi unssi (29 ml) öljyä sylinteriin sytytystulpan reiästä.
3. Levitä öljy sylinteriin vetämällä käynnistinnarun kahvasta hitaasti muutaman kerran.
4. Vaihda vanha sytytystulppa uuteen.

### MUUTA

- Älä säilytä bensiiniä edelliseltä kaudelta seuraavalle.
- Vaihda bensiinikanisteri uuteen, jos vanha alkaa ruostua. Ruoste ja/tai lika bensiinissä aiheuttaa ongelmia.
- Mikäli mahdollista, säilytä lumilinko sisätiloissa ja peitä se suojaan tomutta ja lialta.
- Peitä lumilinko sopivalla suojavaatteella, joka päästää kosteuden haittumaan pois. Älä käytä muovia. Muovi ei hengitä, jolloin alle tiivistyy kosteutta ruostuttamaan lumilinkoa.

**TÄRKEÄÄ:** Älä koskaan peitä lumilinkoa, kun moottori/pakoputken alue on vielä lämmin.

No final da estação preparar imediatamente o próprio canhão de neve para armazenagem ou se a unidade não for usada durante 30 dias ou mais.

**AVISO:** O canhão de neve nunca deve ser armazenado com gasolina no tanque dentro de um prédio onde a fumaça pode atingir uma chama livre, faísca ou luz piloto como num forno, água quente, secadora de roupas ou aparelhos de gás. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.

## Canhão de neve

Quando o canhão de neve deve ser armazenado durante um período de tempo, limpá-lo cuidadosamente, remover todas as sujeiras, graxa, folhas, etc. Armazenar numa área limpa e seca.

1. Limpar todo o canhão de neve (Ver "LIMPEZA" no capítulo de Manutenção deste manual).
2. Inspecionar e substituir as correias, se necessário (Ver "COMO SUBSTITUIR CORREIAS" no capítulo Manutenção e Regulagens deste manual).
3. Lubrificar conforme ilustrado no capítulo de Manutenção deste manual.
4. Controlar que todas as porcas, prisioneiros, parafusos, e pinos estejam apertados firmemente. Iinspecionar partes de movimento contra dano, quebra e desgaste. Substituir se necessário.
5. Retocar todas as superfícies pintadas lascadas ou enferrujadas; lixar de leve antes de pintar.

## MOTOR

Ver o manual do motor.

## Sistema de combustível

1. Esvaziar o tanque de combustível.
2. Dar a partida no motor e deixar funcionando até as linhas do combustível e o carburador ficarem vazias.
- Nunca devem ser usados produtos de limpeza para o motor ou carburador no tanque de combustível, poderá causar um dano permanente.
- Usar combustível fresco na estação seguinte.

## Óleo do motor

Esvaziar o óleo (com o motor morno) e substituir com óleo de motor limpo. (Ver "MOTOR" no capítulo Manutenção deste manual).

## Cilindro

1. Remover a vela de ignição.
2. Deitar uma onça (29 ml) de óleo no orifício da vela de ignição dentro do cilindro.
3. Empurrar o manípulo da partida de recuo devagar algumas vezes para distribuir o óleo.
4. Substituir com uma vela de ignição nova

## OUTROS

- Não armazenar gasolina de uma estação para outra.
- Substituir o galão de gasolina se o galão começar a enferrujar. Ferrugem e/ou sujeira na gasolina causarão problemas.
- Se possível, armazenar o canhão de neve em recinto fechado e cobrir para proteger o mesmo da poeira e da sujeira.
- Cobrir o canhão de neve com uma capa de proteção adequada que não retenha a umidade. Não usar plástico. O plástico não respira, causa a formação de condensado e provoca ferrugem no canhão de neve.

**IMPORTANTE:** O canhão de neve nunca deve ser coberto enquanto a área do motor /exaustão ainda está quente.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να προετοιμάζετε αμέσως το εκχιονιστικό σας για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν ή αν δεν θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 30 ημέρες ή περισσότερο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποθηκεύετε ποτέ το εκχιονιστικό όταν υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτιρίου επειδή οι ατμοί μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα, σπίθα ή φλόγα εναύσματος σε φούρνο, θερμοσίφωνα, στεγνωτήρα ρούχων ή συσκευή που λειτουργεί με φυσικό αέριο. Αφήστε τον κινητήρα να κρύωσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.

## ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εκχιονιστικό για μεγάλη χρονική περίοδο, καθαρίστε το καλά, απομακρύνοντας όλα τα ίχνα ακαθαρσιών, γράσου, φύλλων, κτλ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό μέρος.

1. Καθαρίστε ολόκληρο το εκχιονιστικό (Βλ. "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).
2. Ελέγχετε και αντικαταστήστε τους ιμάντες, αν είναι απαραίτητο (Βλ. "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).
3. Λιπαίνετε όπως περιγράφεται στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου.
4. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένα όλα τα παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και περόνες. Ελέγχετε αν υπάρχουν βλάβες, σπασμάτα και φθορά στα κινούμενα μέρη. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
5. Επιδιορθώστε όλες τις σκουριασμένες επιφάνειες ή τις επιφάνειες στις οποίες έχει σκάσει το χρώμα. Γυαλίστε ελαφρά πριν από τη βαφή.

## ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

## Σύστημα καυσίμου

1. Αδειάστε το ρεζερβουάρ.
2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργεί έως ότου αδειάσουν οι γραμμές καυσίμου και το καρμπιπάτερ.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα καθαρισμού του κινητήρα ή του καρμπιπάτερ στο ρεζερβουάρ. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη.
- Την επόμενη σεζόν να χρησιμοποιήσετε καινούργιο καύσιμο.

## Λάδι κινητήρα

Αποστραγγίστε το λάδι (με τον κινητήρα ζεστό) και βάλτε καθαρό λάδι κινητήρα. (Βλ. "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).

## Κύλινδρος

1. Βγάλτε το μπουζί.
2. Ρίξτε μία ουγκιά (29 ml) λάδι μέσα από την οπή μπουζί στον κύλινδρο.
3. Τραβήξτε τη λαβή εκκινητήρα μερικές φορές αργά για να διανεμηθεί το λάδι.
4. Τοποθετήστε καινούργιο μπουζί.

## ΛΟΙΠΑ

- Μην αποθηκεύετε βενζίνη από τη μια σεζόν στην άλλη.
- Αντικαταστήστε το δοχείο βενζίνης αν αυτό ζεκινήσει να σκουριάζει. Η σκουριά ή/και οι ακαθαρσίες στη βενζίνη θα προκαλέσουν προβλήματα.
- Αν είναι δυνατό, αποθηκεύστε το εκχιονιστικό σε εσωτερικό χώρο και καλύψτε το για να το προστατεύσετε από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Καλύψτε το εκχιονιστικό με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα που δεν συγκρατεί υγρασία. Μη χρησιμοποιείται πλαστικό. Δεν διαπερνάται αέρας από το πλαστικό, γεγονός που επιτρέπει το σχηματισμό συμπτυκνωμάτων και την πρόκληση σκουριάσματος του εκχιονιστικού σας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην καλύπτετε το εκχιονιστικό ενώ η περιοχή κινητήρα/εξάτμισης είναι ακόμη ζεστή.



PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Startar ej</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Bränslekran (om utrustningen är sådan) i "OFF" position.</li><li>Tändningsnyckeln är inte isatt.</li><li>Ingen bensin.</li><li>Gashandtaget i "STOP" position (eller Ändring i "OFF" position).</li><li>Choken i "OFF" position.</li><li>Primern är inte nedtryckt.</li><li>Motorn är överflödad.</li><li>Tändstiftskabeln är från kopplad.</li><li>Dåligt tändstift.</li><li>Gammal bensin.</li><li>Vatten i bensinen.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Vrid bränslekranen till "OPEN" position.</li><li>Sätt i tändningsnyckeln.</li><li>Fyll bränsletanken.</li><li>Flytta gashandtaget till "FAST" position (eller sätt ändring i "ON" position).</li><li>Flytta till "FULL" position.</li><li>Prima så som det angives i kapitlet om funktion i denna användarhandbok.</li><li>Värta ett par minuter före ni startar igen, prima INTE.</li><li>Anslut tändstiftskabeln till tändstiftet.</li><li>Byt ut tändstift.</li><li>Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.</li><li>Töm bränsletanken och förgasaren och fyll upp tanken med ny bensin.</li></ol>
<b>Kraftlös</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tändstiftskabel lös.</li><li>Röjer för mycket snö.</li><li>Bränsletanklockets ventilation är igensatt.</li><li>Smutsig eller tät ljuddämpare</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Anslut tändstiftskabeln.</li><li>Minska hastigheten och bredden av spridningen.</li><li>Ta bort is och snö från tanklockets ventilation.</li><li>Rengör eller byt ut ljuddämparen.</li></ol>
<b>Motorn går ojämnt</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Choke är i FULL position.</li><li>Blockering i bränsleledningen.</li><li>Gammal bensin.</li><li>Vatten i bensinen.</li><li>Förgasaren behöver justeras eller kontrolleras.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Flytta choken till OFF position.</li><li>Rengör bränsleledningen.</li><li>Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.</li><li>Töm bränsletanken och förgasaren och fyll upp tanken med ny bensin.</li><li>Kontakta ett kvalificerat service center.</li></ol>
<b>Överdriven vibration</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Lösa delar skadade rörliga delar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Säkra alla fästanordningar. Byt ut skadade delar. Om vibration fortfarande uppkommer, kontakta ett kvalificerat service center.</li></ol>
<b>Starhandtagen är svår att dra</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Fruset starhandtag.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Se "OM STARTHANDTAG ÄR FRUSEN" i kapitlet om Betjäning i denna användarhandbok.</li></ol>
<b>Försämrad drivkraft Minskad drivhastighet</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Drivremmen är sliten..</li><li>Drivremmen har lossnat från remskivan.</li><li>Friktionshjulet är slitet.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontrollera/ byt ut drivremmen.</li><li>Kontrollera/ sätt drivremmen på plats igen.</li><li>Kontakta ett kvalificerat service center.</li></ol>
<b>Ingen snöut kastningeller minskad snöutkastning</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Snöskruvsremmen har lossnat från remskivan.</li><li>Snöskruvsremmen är sliten.</li><li>Täppt snöutkast.</li><li>Snöskruv/Impeller fast.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontrollera/ sätt remmen på plats igen.</li><li>Kontrollera/ byt ut remmen.</li><li>Rengör snöutkastet.</li><li>Ta bort snömassan eller främmande föremål från snöskruv/impeller.</li></ol>
<b>Strålkastare ej På</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Motorn avslagen.</li><li>Starta motorn.</li><li>Lysdioden utbränd.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Starta motorn.</li><li>Kontrollera kabelkontakterna både vid motorn och vid lampan.</li><li>Byt ut lysdiodmodulen. (Enskilda lysdioder kan ej bytas ut)</li></ol>



PROBLEM	Årsak	TILTAK
<b>Starter ikke</b>	1 Avstengningsventil for drivstoff (hvis denne finnes) står på "OFF". 2 Sikkerhetsnøkkelen ikke satt i. 3 Tom for drivstoff. 4 Gass står på "STOP" (eller Bryter på "OFF"). 5 Choke på "OFF". 6 Primer ikke trykket. 7 Motor er oversvømt. 8 Tennpluggledning er koplet fra. 9 Dårlig tennplugg. 10 Dårlig drivstoff. 11. Vann i drivstoffet.	1 Vri avstengningsventilen for drivstoffet til "OPEN". 2 Sett i sikkerhetsnøkkelen. 3 Fyll drivstofftank. 4 Flytt gass til "FAST" (eller still bryter på "ON"). 5 Flytt til "FULL". 6 Gjør som vist i Bruksdelen av denne bruksanvisningen. 7 Vent noen minutter før nytt startforsøk, IKKE bruk primer. 8 Kople ledningen til tennpluggen. 9 Skift ut tennplugg. 10 Tapp tanken, og fyll på med ferskt, rent drivstoff. 11. Tapp drivstoffet og forgasseren, og fyll på tanken med fersk bensin.
<b>Krafttap</b>	1. Tennpluggledning løs. 2. Rydder for mye snø. 3. Luftehullet på drivstofflokket er tilstoppet. 4. Skitten eller tilstoppet lyddemper.	1. Kople til tennpluggledning. 2. Senk hastigheten, og reduser bredden på sporet. 3. Fjern is og snø fra luftehullet på drivstofflokket. 4. Rengjør eller skift ut lyddemper.
<b>Motoren går ujevnt på tomgang eller i drift</b>	1. Choken er i posisjonen FULL. 2. Blokkering i drivstofflinjen. 3. Gammelt drivstoff. 4. Vann i drivstoffet. 5. Forgasseren må skiftes	1. Sett choken i AV-posisjon (OFF). 2. Rengjør drivstofflinjen. 3. Tøm drivstofftanken og forgasseren, og fyll på ny, ren bensin. 4. Tøm drivstofftanken og forgasseren, og fyll på ny, ren bensin. 5. Kontakt autorisert servicesenter/forhandler.
<b>Overdrevet vibrasjon</b>	1. Løse deler eller ødelagte boreinnretninger eller oppsamler.	1. Trekk til alle festesteinretninger. Skift ut ødelagte deler Hvis vibrasjonen fortsetter, ta kontakt med autorisert servicesenter.
<b>Tilbakestøtsstarter er hard å trekke i</b>	1. Tilbakestøtsstarteren har fryst.	1. Trekk til alle festesteinretninger. Skift ut ødelagte deler. Hvis vibrasjonen fortsetter, ta kontakt med autorisert servicesenter.
<b>Tap av kjøretrekk reduksjon av kjøre hastighet</b>	1. Drivreimen er slitt. 2. Drivreimen har avsporet. 3. Friksjonsdrivhjulet er slitt.	1. Undersøk / skift ut drivreimen. 2. Undersøk / sett på plass drivreimen. 3. Kontakt autorisert servicesenter.
<b>Tap av snøtømming eller reduksjon av snøtømmingshastighet</b>	1. Borereimen har sporet av fra skiven. 2. Borereimen er slitt. 3. Tilstoppet tømmerrenne. 4. Bor / oppsamler tilstoppet	1. Undersøk / sett på plass borereimen. 2. Undersøk / skift ut borereimen. 3. Rens snørenne 4. Fjern rester eller fremmedlegemer fra bor / oppsamler
<b>Lysene lyser ikke</b>	1. Motoren går ikke. 2. Løse ledningsforbindelser. 3. LED-lampen er utbrent.	1. Start motoren. 2. Kontroller ledningsforbindelsene til motoren og lyset. 3. Skift LED-lampemodulen. (LED-lampene kan ikke skiftes enkeltvis)



PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
<b>Starter ikke</b>	1. Brændstofafspærringsventilen (hvis udstyret sådan) i "OFF" position. 2. Sikkerhedstændingsnøgle er ikke sat. 3. Ingen benzin. 4. Gashåndtag i "STOP" position (eller afbryder i "OFF" position). 5. Choker i "OFF" position. 6. Spæder ikke trykket ned. 7. Motoren er oversvømmet. 8. Tændrørsledning er frakoblet. 9. Dårligt tændrør. 10. Gammel benzin. 11. Vand i benzin'en.	1. Drej brændstofafspærringsventilen til "OPEN" position. 2. Isæt sikkerhedstændingsnøgle. 3. Fyld brændstoftanken. 4. Flyt gashåndtag til "FAST" position (eller sæt afbryder i "ON" position). 5. Flyt til "FULL" position. 6. Spæd som angivet i kapitlet om Betjening i denne håndbog. 7. Vent et par minutter før der startes igen, spæd IKKE. 8. Tilslut ledningen til tændrøret. 9. Udkift tændrør. 10. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin. 11. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin.
<b>Strømsvigt</b>	1. Tændrørsledning løs. 2. Slynger for meget sne. 3. Brændstoftankdækslets ventilationshul er tilstoppet. 4. Snavset eller tilstoppet lyddæmper.	1. Tilslut tændrørsledning. 2. Ned sæt hastigheden og bredden af spredningen. 3. Fjern is og sne fra brændstoftankdækslets ventilationshul. 4. Rengør eller udkift lyddæmperen.
<b>Motoren er uvirksom eller går ujævnt</b>	1. Chokeren er i FULL position. 2. Blokering i brændstofledningen. 3. Gammel benzin. 4. Vand i benzin'en. 5. Karburatoren trænger til justering eller eftersyns.	1. Flyt chokeren til OFF position. 2. Rengør brændstofledningen. 3. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin. 4. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin. 5. Kontakt et kvalificeret service center.
<b>Overdrevne vibrationer</b>	1. Løse dele eller beskadiget snegl eller rotor.	1. Alle fastgørelser sikres. Udkift beskadigede dele. Hvis vibrationerne vedbliver, kontaktes et kvalificeret service center.
<b>Rekylstarteren er svær at trække</b>	1. Frossen rekylstarter.	1. Se "HVIS REKYLSTARTER ER FROSSEN" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.
<b>Tab af trækraft / formindskelse af trækhastighed</b>	1. Trækremmen er slidt. 2. Trækremmen er fra remskiven. 3. Friktionshjulet er slidt.	1. Efterse / udkift trækremmen. 2. Efterse / sæt trækremmen på igen. 3. Kontakt et kvalificeret service center.
<b>Ingen sneafkast eller formindskelse af sneafkast</b>	1. Sneglremmen er fra remskiven. 2. Sneglremmen er slidt. 3. Tilstoppet afkastningssliske. 4. Snegl / rotor klemt	1. Efterse / sæt sneglremmen på igen. 2. Efterse / udkift sneglremmen. 3. Rengør sneslisken 4. Fjern massen eller den fremmede genstand fra snegl / rotor
<b>Lygter lyser ikke</b>	1. Motoren kører ikke. 2. Løs ledningsforbindelse. 3. LED brændt over.	1. Start motoren. 2. Kontrollér ledningsforbindelserne på motoren og på lygten. 3. Udkift LED-lyttemodulet. (LED-pærerne kan ikke skiftes enkeltvis)



ONGELMA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polttoaineventtiili (jos sellainen on) on asennossa "OFF".</li> <li>Sytytysvirta-avain ei ole paikallaan.</li> <li>Polttoaine loppu.</li> <li>Kaasuvipu asennossa "STOP" ( tai kytkeä asentoon "OFF").</li> <li>Rikastin asennossa "OFF".</li> <li>Ryypytintä ei painettu.</li> <li>Moottori on tulvinut.</li> <li>Sytytystulpan johto on irti.</li> <li>Huono sytytystulppa.</li> <li>Polttoaine väljähdyntä.</li> <li>Vettä polttoaineessa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Käännä polttoaineventtiili asentoon "OPEN".</li> <li>Laita sytytysvirta-avain paikalleen.</li> <li>Täytä polttoainesäiliö.</li> <li>Siirrä kaasuvipu asentoon "FAST ( tai siirrä kytkeä asentoon "ON").</li> <li>Siirrä asentoon "FULL".</li> <li>Ryypytä, kuten neuvotaan tämän ohjekirjan luvussa Käyttö.</li> <li>Odota muutama minuutti ennen uutta käynnistystä. ÄLÄ ryypytä.</li> <li>Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.</li> <li>Vaihda sytytystulppa uuteen.</li> <li>Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla polttoaineella.</li> <li>Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä.</li> </ol>
Heikko teho	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sytytystulpan johto löysällä.</li> <li>Linkoaa liikaa lunta.</li> <li>Polttoainesäiliön korkin ilmareikä tukossa.</li> <li>Likainen tai tukkeutunut äänen-vaimennin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kiinnitä sytytystulpan johto kunnolla.</li> <li>Alenna nopeutta ja kavenna luontileveyttä.</li> <li>Poista lumi ja jäätä polttoainesäiliön korkin ilmareiästä.</li> <li>Puhdista tai vaihda äänenvaimennin.</li> </ol>
Moottori käy tyhjäkäynnillä tai epätasaisesti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rikastin on asennossa (FULL).</li> <li>Tukos polttoaineen syöttössä.</li> <li>Polttoaine väljähdyntä.</li> <li>Vettä polttoaineessa.</li> <li>Kaasutin on säätöjen tai korjauskseen tarpeessa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siirrä rikastin asentoon (OFF).</li> <li>Puhdista polttoaineletku.</li> <li>Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla polttoaineella.</li> <li>Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä.</li> <li>Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.</li> </ol>
Voimakasta tärinää	<ol style="list-style-type: none"> <li>Irtonaisia osia tai vaurioita syöttökerukoissa tai siivikossa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tiukenna kaikki kiinnitykset. Vaihda vaurioituneet osat uusiin. Jos tärinää jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.</li> </ol>
Karukäynnistin on raskas vetää	<ol style="list-style-type: none"> <li>Narukäynnistin jäätyntä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Katso kohta "JOS NARUKÄYNNISTIN ON JÄÄTYNYT" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.</li> </ol>
Veto loppuu kookaan / kulkunopeus hidastuu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vetohihna on kulunut.</li> <li>Vetohihna on irronnut hihnapyörältä.</li> <li>Kitkapyörä on kulunut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkista / vaihda vetohihna.</li> <li>Tarkista / asenna vetohihna uudelleen.</li> <li>Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.</li> </ol>
Lumen heitto loppuu tai hidastuu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Syöttökierukan hihna on irronnut hihnapyörältä.</li> <li>Syöttökierukan hihna on kulunut.</li> <li>Heittokouru tukossa.</li> <li>Syöttökierukat / siivikko jumissa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tarkista / asenna syöttökierukan hihna uudelleen.</li> <li>Tarkista / vaihda syöttökierukan hihna uuteen.</li> <li>Puhdista lumenheittokouru.</li> <li>Poista roskat tai vierasesine syöttökierukoista / siivikosta.</li> </ol>
Valot eivät syty	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moottori ei ole käynnissä.</li> <li>Tarkista johtojen liitännät moottorista ja molemmista valoista.</li> <li>LED-valo palanut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Käynnistä moottori.</li> <li>Tarkista johtojen liitännät moottorista ja valosta.</li> <li>Vaihda LED-valomoduuli. (Yksittäisiä LED-valoja ei voi vaihtaa)</li> </ol>



PROBLEMA	CAUSA	CORRECÇÃO
<b>Não parte</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A válvula de corte do combustível (se houver) na posição “OFF”.</li><li>2. A chave de ignição de segurança não está introduzida.</li><li>3. Falha de combustível.</li><li>4. Válvula borboleta na posição “STOP” (ou interruptor na posição “OFF”).</li><li>5. O afogador na posição “OFF”.</li><li>6. Iniciador não apertado.</li><li>7. O motor está inundado.</li><li>8. O fio da vela de ignição está desligado.</li><li>9. Vela de ignição ruim.</li><li>10. Combustível estragado.</li><li>11. Água no combustível.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Virar a válvula de corte do combustível na posição “ABERTA”.</li><li>2. Introduzir a chave de ignição de segurança.</li><li>3. Encher o tanque de combustível.</li><li>4. Movimentar a válvula borboleta na posição “RÁPIDO” (ou colocar o interruptor na posição “ON”).</li><li>5. Deslocar na posição “COMPLETO”.</li><li>6. Iniciador conforme ilustrado no capítulo Funcionamento deste manual.</li><li>7. Esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar.</li><li>8. Ligar o fio à vela de ignição.</li><li>9. Substituir a vela de ignição.</li><li>10. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo.</li><li>11. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca.</li></ol>
<b>Perda de potência</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fio da vela de ignição solto.</li><li>2. Lança muita neve.</li><li>3. O orifício da válvula da tampa do tanque de combustível está obstruído.</li><li>4. Silenciador sujo ou entupido.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Religar o fio da vela de ignição.</li><li>2. Reduzir a velocidade e a largura do lance.</li><li>3. Retire o gelo e a neve por cima e em redor do tampão do depósito de combustível.</li><li>4. Limpe ou substitua o silenciador.</li></ol>
<b>Motor lento ou funciona grosseiramente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O afogador na posição COMPLETO.</li><li>2. Bloqueio na linha de combustível.</li><li>3. Combustível estragado.</li><li>4. Água no combustível.</li><li>5. O carburador necessita ser regulado ou reparado.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deslocar o afogador na posição OFF.</li><li>2. Limpar a linha de combustível.</li><li>3. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo.</li><li>4. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca.</li><li>5. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.</li></ol>
<b>Vibração excessiva</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partes frouxas ou trados estragados ou impulsor.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apertar todos os fixadores. Substituir as partes estragadas. Se continuar a vibração, contatar um posto de assistência técnica qualificado.</li></ol>
<b>Partida de recuo difícil de pegar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partida de recuo grimpada.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ver “SE A PARTIDA DE RECUO ESTIVER GRIMPADA” no capítulo Funcionamento de este manual.</li></ol>
<b>Perda de tração propulsão/redução da velocidade do propulsor</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Correia de propulsão estragada.</li><li>2. Correia de propulsão fora da polia.</li><li>3. Roda de propulsão da embreagem está estragada.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controlar/trocar correia de propulsão.</li><li>2. Controlar/recolocar a correia de propulsão.</li><li>3. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.</li></ol>
<b>Perda de descarga de neve ou redução da descarga de neve</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Correia do trado está fora da polia.</li><li>2. Correia de trado estragada.</li><li>3. Tremonha de descarga entupida.</li><li>4. Trados / impulsor emperrados</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controlar/recolocar a correia do trado.</li><li>2. Controlar/trocar correia de trado.</li><li>3. Limpar a neve da tremonha</li><li>4. Remover resíduos ou objetos estranhos dos trados / impulsor.</li></ol>
<b>As luzes não acendem</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O motor não está a funcionar.</li><li>2. Fios soltos.</li><li>3. LED fundido.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dê arranque ao motor.</li><li>2. Verifique as ligações dos cabos no motor e no farol.</li><li>3. Substitua o módulo de iluminação LED. (Os LEDs individuais não podem ser substituídos)</li></ol>



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
<b>Δεν ξεκινά</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (αν υπάρχει) βρίσκεται στη θέση OFF.</li> <li>Δεν είναι τοποθετημένο το κλειδί της μίζας.</li> <li>Ξέμεινε από καύσιμο.</li> <li>Ο μοχλός πεταλούδας βρίσκεται στη θέση STOP (ή τοδιάσπη στη θέση "OFF").</li> <li>Το τσοκ βρίσκεται στη θέση OFF.</li> <li>Ο προεκχυτήρας δεν είναι πατημένος.</li> <li>Ο κινητήρας έχει μπουκώσει.</li> <li>Το μπουζί είναι αποσυνδεδεμένο.</li> <li>Προβληματικό μπουζί.</li> <li>Παλιό καύσιμο.</li> <li>Υπάρχει νερό στο καύσιμο.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Θέστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου στη θέση OPEN.</li> <li>Τοποθετήστε κλειδί της μίζας.</li> <li>Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.</li> <li>Θέστε το μοχλό πεταλούδας στη θέση FAST (ή τοδιάσπη στη θέση "ON").</li> <li>Θέστε το τσοκ στη θέση FULL.</li> <li>Εκτελέστε προέκχυση όπως περιγράφεται στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.</li> <li>Περιμένετε λίγα λεπτά πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, ΝΑ ΜΗΝ εκτελέσετε προέκχυση.</li> <li>Συνδέστε την ντίζα στο μπουζί.</li> <li>Αλλαγή μπουζί.</li> <li>Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο.</li> <li>Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιρατέρ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη.</li> </ol>
<b>Απώλεια ισχύος</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Το μπουζί είναι χαλαρό.</li> <li>Γίνεται ρίψη υπερβολικά πολύ χιονιού.</li> <li>Η οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ είναι φραγμένη.</li> <li>Βρόμικο ή φραγμένο σιλανσιέ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε ξανά την ντίζα του μπουζί.</li> <li>Μειώστε την ταχύτητα και το πλάτης της διαδρομής.</li> <li>Απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από την οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ.</li> <li>Καθαρίστε ή αλλάξτε το σιλανσιέ.</li> </ol>
<b>Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή λειτουργεί ανώμαλα</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Το τσοκ βρίσκεται στη θέση FULL.</li> <li>Υπάρχει εμπόδιο στη γραμμή καυσίμου.</li> <li>Παλιό καύσιμο.</li> <li>Υπάρχει νερό στο καύσιμο.</li> <li>Το καρμπιρατέρ χρειάζεται ρύθμιση ή γενική επισκευή.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Θέστε το τσοκ στη θέση OFF.</li> <li>Καθαρίστε τη γραμμή καυσίμου.</li> <li>Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο.</li> <li>Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιρατέρ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη.</li> <li>Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.</li> </ol>
<b>Υπερβολική δόνηση</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχουν ελεύθερα μέρη ή κατεστραμμένα τρυπάνια ή πτερύγιο.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε όλους τους σφιγκτήρες. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη. Αν εξακολουθεί η δόνηση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.</li> </ol>
<b>Είναι δύσκολο να τραβήξετε τον εκκινητή</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Παγωμένος εκκινητής.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Βλ. "ΑΝ Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.</li> </ol>
<b>Απώλεια πρόσφυσης/ελάττωση της ταχύτητας κίνησης</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ο ιμάντας κίνησης είναι φθαρμένος.</li> <li>Ο ιμάντας κίνησης είναι εκτός της τροχαλίας.</li> <li>Ο τροχός τριβής είναι φθαρμένος.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα κίνησης.</li> <li>Ελέγχτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα κίνησης.</li> <li>Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.</li> </ol>
<b>Απώλεια εκβο-λής χιονιού ή</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ο ιμάντας τρυπανιού είναι εκτός της τροχαλίας.</li> <li>Ο ιμάντας τρυπανιού είναι φθαρμένος.</li> <li>Η χοάνη εκβολής είναι φραγμένη.</li> <li>Τα τρυπάνια / πτερύγιο έχουν εμπλακεί.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα τρυπανιού.</li> <li>Ελέγχτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα τρυπανιού.</li> <li>Καθαρίστε τη χοάνη χιονιού.</li> <li>Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες ή τα ξένα αντικείμενα από τα τρυπάνια / πτερύγιο.</li> </ol>
<b>Τα φώτα δεν ανάβουν</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία.</li> <li>Η σύνδεση καλωδίων έχει χαλαρώσει.</li> <li>Έχει καεί η λυχνία LED.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Έκκινήστε τον κινητήρα.</li> <li>Ελέγχτε τις συνδέσεις καλωδίου στον κινητήρα και στο φως.</li> <li>Αντικαταστήστε τη λυχνία LED. (Οι μεμονωμένες λυχνίες LED δεν αντικαθίστανται)</li> </ol>

05.20.15 TH

Printed in U.S.A.