



McCULLOCH®



M125-85F, M125-85FH

SV	Bruksanvisning	2-28
DA	Brugsanvisning	29-55
NO	Bruksanvisning	56-82
FI	Käyttöohje	83-109

Innehåll

Introduktion.....	2	Felsökning.....	23
Säkerhet.....	5	Transport, förvaring och kassering.....	24
Montering.....	9	Tekniska data.....	26
Drift.....	12	Service.....	27
Underhåll.....	16	EG-försäkrans om överensstämmelse.....	28

Introduktion

Inspektion före leverans och produktnummer

signerat exemplar av dokumentet för inspektionen före leverans.

Notera: Inspektion före leverans har gjorts av den här produkten. Se till att du av din återförsäljare får ett

Kontaktuppgifter till serviceverkstad:	
Denna bruksanvisning hör till produkt med produktnummer/serienummer:	
/	
Motor:	
Transmission:	

Produktbeskrivning

Produkten är en åkgräsklippare. Med framåt- och bakåtpedaler kan operatören justera hastigheten steglöst. Produkten används med ett 2-i-1-klippaggregat med mulchingplugg.

Avsedd användning


Produkten är skapad för att klippa gräs på fria och jämna marktytor i bostadsområden och trädgårdar. Fäst

ett valfritt tillbehör för att använda produkten för andra uppgifter. Prata med din McCulloch-återförsäljare för att erhålla information om vilka dessa är.

Försäkra din produkt

Se till att du har försäkring för din nya produkt. Prata med ditt försäkringsbolag om du är osäker. Vi rekommenderar en heltäckande försäkring som inkluderar drulle, brand, skada, stöld och ansvar.

Produktöversikt

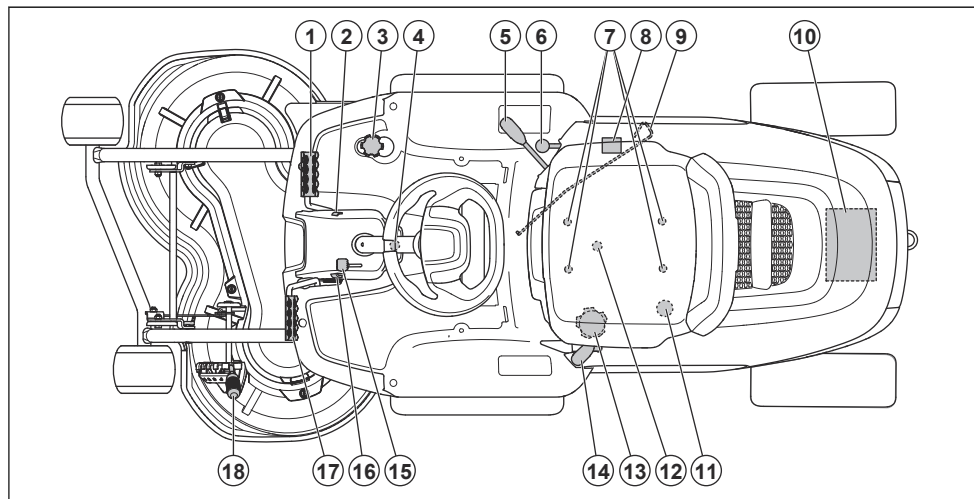

1. Framåtpedal, M125-85FH. Koppling, broms och parkeringsbromspedal, M125-85F
2. Spärrknapp för parkeringsbroms
3. Backpedal, M125-85FH
4. Tändningslås
5. Växelspak, M125-85F
6. Parkeringsbromsspak, M125-85FH
7. Sättesjustering
8. Typskylt
9. Spak för att aktivera eller avaktivera drivningen, M125-85FH
10. Batteri
11. Oljemätsticka
12. Huvlås
13. Bränsletankslock
14. Spak för att starta och stoppa klippaggregatets knivar
15. Gasreglage/chokereglage
16. Knapp för att låsa klippaggregatet i transportläge
17. Pedal för att lyfta klippaggregatet
18. Klipphöjdsspak

Reglage för gas och choke


Gas- och chokereglaget justerar motorvarvtalet och aktiverar choken. Flytta reglaget framåt för att öka motorvarvtalet och bakåt för att minska motorvarvtalet. Flytta reglaget till det översta läget för att aktivera choken. Använd choken för att starta produkten när motorn är kall. Se *Starta motorn på sida 13*.

Klippaggregat

Produkten används med ett 2-i-1-klippaggregat med mulchingfunktion. Mulchingfunktionen klipper gräset till gödning. 2-i-1-klippaggregatet kan även användas utan mulchingfunktion, för bakre gräsutkast.

Klipphöjdsspak

Klipphöjden kan ställas in i 5 (1–5) olika lägen.

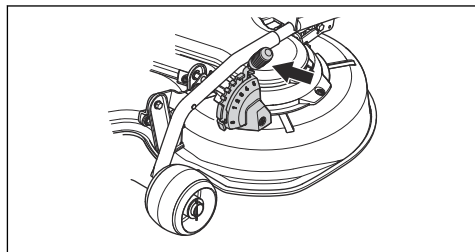

Symboler på produkten



VARNING! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för operatören eller andra.



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan användning.



Roterande knivar. Håll alla kroppsdelar borta från kåpan när motorn är igång.



Varning för roterande delar. Håll alla kroppsdelar borta.



Akta dig för utslungade föremål och rikoschetter.



Använd aldrig produkten om personer, speciellt barn, eller djur finns i närheten.



Titta bakåt innan och medan du backar med produkten.



Klipp aldrig gräset tvärs över en sluttning. Klipp inte mark som lutar mer än 10°. Se *Klippa gräset i sluttningar på sida 7.*



Ta aldrig med passagerare på produkten eller redskapet.



Kör framåt.



Friläge.



Kör bakåt.



Koppling (M125-85F).



Choke.



Parkeringsbroms.



Produkten överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Emission av buller till omgivningen enligt EU:s direktiv. Produktens emission anges i avsnittet Tekniska data och på etiketten.



Använd därför alltid godkända hörselskydd.



Stoppa motorn.



Starta motorn.



Motorns varvtal – snabbt.



Motorns varvtal – långsamt.



Bränsle.



Max. etanol 10 %.



Knivarna är inkopplade.



Knivarna är frikopplade.



Service läge för klippaggregatet.



Arbetsläge för klippaggregatet.



Oljenivå.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser specifika krav för certifieringar på vissa kommersiella marknader.

Produktansvar

Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte för skador som vår produkt orsakar om:

- produkten repareras felaktigt.
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren.
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren.
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för föraren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING: Den här produkten kan skära av händer och fötter och slunga iväg föremål. Allvarlig skada eller dödsfall kan inträffa om du inte följer säkerhetsinstruktionerna.



WARNING: Fortsätt inte att använda en produkt med skadad skärutrustning. Skadad skärutrustning kan slunga iväg föremål och orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Byt ut skadade knivar omedelbart.




WARNING: Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för omständigheter som kan leda till allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.




WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du känner dig osäker angående driftsprocedurer efter att ha läst bruksanvisningen ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.

- Läs och förstå bruksanvisningen och instruktionerna på produkten noggrant innan du startar produkten.
- Lär dig att använda produkten och reglagen på ett säkert sätt samt att stanna produkten snabbt.
- Lär dig att känna igen säkerhetsdekalerna.
- Håll produkten ren för att se till att du tydligt kan läsa skyltar och etiketter.
- Tänk på att föraren kommer att hållas ansvarig för olyckor som involverar andra människor eller deras egendom.
- Transportera inte passagerare. Produkten får endast användas av en person.

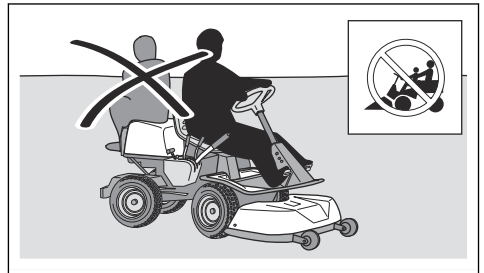

- Låt inte produkten stå utan uppsikt med motorn igång. Stoppa alltid knivarna, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln innan du låter produkten stå utan uppsikt.
- Använd endast produkten i dagsljus eller under andra väl upplysta förhållanden. Håll produkten på ett säkert avstånd från hål och andra ojämnheter i marken. Håll utkik efter andra tänkbara risker.
- Använd inte produkten vid dåligt väder, till exempel vid dimma, regn, på fuktiga eller våta platser, vid hård vind, extrem kyla, risk för åskväder osv.
- Hitta och markera stenar och andra fasta föremål för att undvika kollisioner.
- Rensa området från föremål som stenar, leksaker, trådar osv. som kan fångas upp av knivarna och slungas iväg.

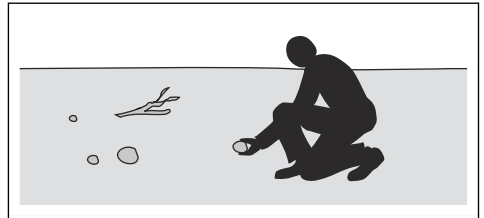

- Låt inte barn eller andra personer som inte godkänns för användning av produkten använda eller utföra service på den. Lokala föreskrifter kan reglera användarens ålder.


- Se till att ingen befinner sig nära produkten när du startar motorn, kopplar in drivningen eller börjar köra produkten.
- Håll koll på trafiken när du klipper nära en väg eller kör över en väg.
- Använd inte produkten om du är trött, om du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel eller något annat som kan ha en negativ inverkan på din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Parkera alltid produkten på ett jämnt underlag med motorn avstängd.

Säkerhetsinstruktioner gällande barn



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Allvarliga olyckor kan inträffa om du inte är uppmärksam på barn i närheten av produkten. Barn kan lockas av produkten och av att klippa gräset. Barn stannar ofta inte kvar på den plats där du sist såg dem.
- Håll barn borta från klippområdet. Se till att en vuxen tar ansvar för barnen.
- Var på din vakt och stäng av produkten om barn kommer in i arbetsområdet. Var väldigt försiktig i närheten av hörn, buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.
- Före och medan du backar produkten ska du titta bakom dig och titta nedåt för att se till att det inte finns några små barn i närheten av produkten.
- Låt inte barn åka med. De kan falla av och bli allvarligt skadade eller förhindra säker manövrering av produkten.
- Låt inte barn använda produkten.

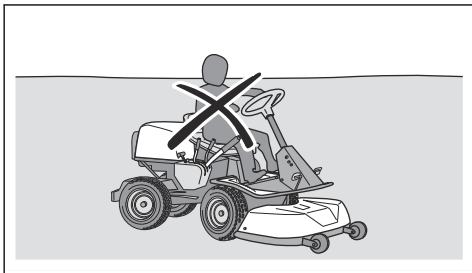

Säkerhetsinstruktioner för drift



VARNING: Rör inte vid motorn eller avgassystemet under eller direkt efter användning. Motorn och avgassystemet blir mycket varma under drift. Risk för brännskador, brand och skador på egendom eller angränsande områden. Håll vid användning av produkten avstånd till buskar och andra föremål.



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Titta alltid nedåt och bakom dig innan och medan du backar. Håll utkik efter små och stora hinder.
- Sakta ned innan du kör runt hörn.
- Stäng av knivarna när du kör över områden som inte ska klippas.



OBSERVERA: Läs instruktionerna för försiktighet nedan innan du använder produkten.


- Innan du använder produkten ska du rensa motorns kylflötsintag från gräs och smuts. Om kylflötsintaget är igensatt finns en risk att motorn skadas.
- Kör försiktigt runt stenar och andra stora föremål och se till att knivarna inte slår emot föremålen.
- Använd inte produkten mellan föremål. Stanna och undersök produkten och klippaggregatet om du använder produkten över eller in i något. Reparera om nödvändigt innan du startar om.

Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd godkänd personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt utrustning.
- Använd därför alltid godkända hörselskydd. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador.
- Bär alltid skyddsskor eller skyddsstövlar. Stålhätta rekommenderas. Använd inte produkten barfota.

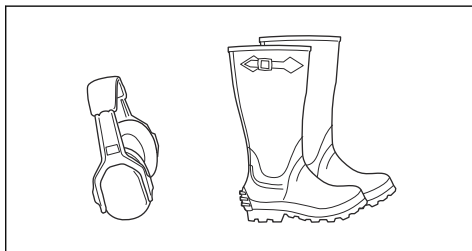

- Använd handskar vid behov, till exempel när du ansluter, undersöker eller rengör skärutrustningen.
- Bär inte löst sittande kläder, smycken eller andra föremål som kan fastna i rörliga delar.
- Ha första förband och brandsläckare nära till hands.

Säkerhetsanordningar på produkten



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med defekta säkerhetsanordningar. Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är defekta ska du prata med din McCulloch serviceverkstad.
- Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna. Använd inte produkten om skyddsplåtar, skyddshuvar, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar lossnat eller är defekta.

Kontrollera tändningslåset

- Starta och stoppa motorn för att kontrollera tändningslåset. Se *Starta motorn på sida 13* och *Stänga av motorn på sida 15*.
- Se till att motorn startar när du vrider tändningsnyckeln till START.
- Se till att motorn stannar omedelbart när du vrider tändningsnyckeln till STOP.

Säkerhetssystem


Motorn kan bara startas när drivningen av knivarna är frikopplad och parkeringsbromsen är i.

Motorn ska stanna om föraren reser sig från sätet när drivningen av knivarna är aktiverad.

För att kontrollera säkerhetssystemet ska du försöka starta motorn när något av ovanstående villkor inte är uppfyllt. Försök att starta motorn igen utan att det andra villkoret är uppfyllt. Gör denna kontroll dagligen.

Kontrollera varvtalsbegränsaren, M125-85FH

- Släpp framåtpedalen (1). Hastigheten minskar.
- För mer bromskraft trycker du på bakåtpedalen (2).

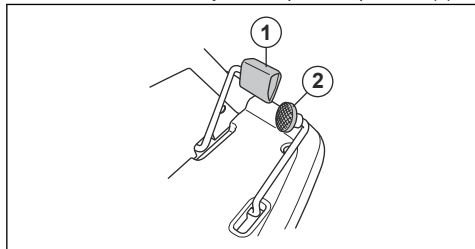


- Kontrollera att framåt- och bakåtpedalerna inte är blockerade och kan manövreras fritt.
- Se till att hastigheten minskar när framåtpedalen släpps.

Kontrollera broms- och kopplingspedalen, M125-85F

För M125-85F fungerar färbromspedalen också som koppling och parkeringsbromspedal.

- Se till att hastigheten minskar när du trycker ner bromspedalen.

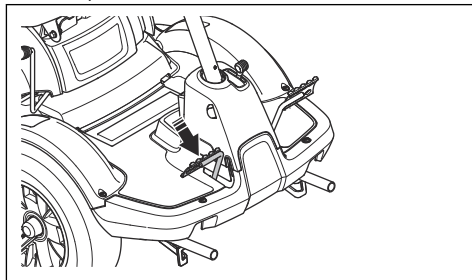

- Kontrollera att bromspedalen inte är blockerad och kan manövreras fritt.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder bort motorns avgaser från föraren.

Använd inte produkten utan eller med defekt ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken.

Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att den är korrekt monterad och inte skadad.



OBSERVERA: Ljuddämparen blir mycket varm under och efter användning samt när motorn går på tomgång. Var försiktig nära brandfarliga material och/eller ångor för att förhindra brand.

Parkeringsbroms



VARNING: Om parkeringsbromsen inte fungerar kan produkten börja röra sig och orsaka personskador eller skador. Se till att parkeringsbromsen regelbundet undersöks och justeras.

Se *Kontrollera parkeringsbromsen, M125-85FH på sida 19*.

Skyddskåpor

Saknade eller skadade skyddskåpor ökar risken för skador på rörliga delar och varma ytor. Kontrollera skyddskåporna innan du använder produkten. Se till att skyddskåporna är korrekt monterade och inte har sprickor eller andra skador. Byt ut skadade kåpor.

Klippa gräset i sluttningar




VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.


- Att klippa gräset i sluttningar ökar risken för att du inte har kontroll över produkten och för att den välter.

Detta kan orsaka skador eller dödsfall. Du måste klippa gräset försiktigt i alla sluttningar. Om du inte kan backa uppför en sluttning eller om du inte känner dig säker ska du låta bli att klippa den.

- Ta bort stenar, grenar och andra hinder.
- Klipp gräset uppför och nedför sluttningen, inte från sida till sida.
- Kör inte nedför en sluttning med klippaggregatet i lyft läge.
- Använd inte produkten i terräng som lutar mer än 10°.

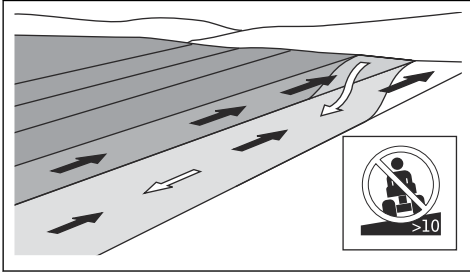

- Starta och stanna inte i en sluttning.
- Kör mjukt och långsamt i sluttningar.
- Gör inga plötsliga ändringar av hastighet eller riktning.
- Sväng inte mer än nödvändigt. Sväng långsamt och gradvis när du kör nerför en sluttning. Kör med låg hastighet. Vrid ratten försiktigt.
- Håll utkik efter och kör inte över fåror, gropar och upphöjningar. Det är större risk att produkten välter på mark som inte är plan. Långt gräs kan dölja hinder.
- Klipp inte gräs nära kanter, diken eller bankar. Produkten kan plötsligt välta om ett hjul kommer över kanten av ett stup eller ett dike, eller om en kant ger vika. Om produkten faller ned i vatten finns det en risk att drunkna.

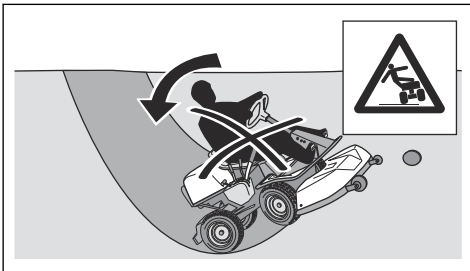

- Klipp inte vått gräs. Det är halt, och däckan kan tappa greppet så att produkten glider.
- Ställ inte ned foten på marken att försöka göra produkten mer stabil.
- Kör väldigt försiktigt om ett tillbehör eller något annat föremål är anslutet som kan göra produkten mindre stabil.

- För att öka stabiliteten kan du fästa motvikter. Prata med din återförsäljare för mer information.

Bränslesäkerhet



VARNING: Var försiktig med bränsle. Det är mycket lättantändligt, och kan orsaka personskador och skador på egendom.



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Fyll inte på bränsle inomhus.
- Bensin och bensinångor är giftiga och mycket lättantändliga. Var försiktig med bensin för att förhindra skador eller brand.
- Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin medan motorn är igång.
- Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.
- Rök inte när du fyller på bränsle.
- Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller öppen låga.
- Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
- Fyll inte över den rekommenderade bränslenivån. Värmen från motorn och solen gör att bränslet expanderar och bränslet rinner över om tanken fylls på för mycket.
- Fyll inte på för mycket. Om du spillt bränsle på produkten ska du torka upp spillet och vänta tills den är torr innan du startar motorn. Om du spiller på kläderna ska du byta kläder.
- Förvara endast bränslet i godkända behållare.
- Förvara produkten och bränslet på ett sådant sätt att det inte är någon risk att läckande bränsle eller bränsleångor kan orsaka skada.
- Tappa av bränslet i en godkänd behållare utomhus och på avstånd från öppen låga.

Batterisäkerhet



VARNING: Ett skadat batteri kan orsaka en explosion och orsaka skador. Om batteriet har en deformation eller är skadat ska du prata med en godkänd McCulloch-serviceverkstad.



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära batterier.
- Bär inte klockor, smycken eller andra metallföremål i närheten av batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Ladda batteriet i ett utrymme med bra luftflöde.

- Håll brännbart material på ett minsta avstånd på 1 m när du laddar batteriet.
- Lämna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se *Kassering på sida 25*.
- Explosiva gaser kan komma från batteriet. Rök inte i närheten av batteriet. Håll batteriet borta från öppna lågor och gnistor.
- För bästa prestanda och säkerhet ska du utföra underhåll på produkten regelbundet så som anges i underhållsschemat. Se *Underhållsschema på sida 16*.
- Elektriska stötar kan orsaka skador. Vidrör ej kablarna när motorn är igång. Försök inte utföra ett funktionstest på tändsystemet med fingrarna.
- Starta inte motorn om skyddskåporna har tagits bort. Det finns en stor risk för skador från rörliga eller varma delar.
- Låt produkten svalna innan du utför underhåll nära motorn.
- Knivarna är vassa och kan ge skärskador. Vira skydd runt knivarna eller använd skyddshandskar när du arbetar med knivarna.
- Sätt alltid klippaggregatet i serviceläge vid rengöring. Parkera inte produkten nära kanten på ett dike eller en sluttning för att nå klippaggregatet.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Produkten är tung och kan orsaka personskador eller skador på egendom eller det angränsande området. Utför inte underhåll av motorn eller klippaggregatet utan att följande är uppfyllt:

- Motorn är avstängd.
- Produkten är parkerad på en plan yta.
- Parkeringsbromsen är aktiverad.
- Tändningsnyckeln har tagits ur.
- Klippaggregatet är frikopplat.
- Tändkablarna har tagits bort från stiften.



VARNING: Motorns avgaser innehåller kolmonoxid, en luktlös, giftig och mycket farlig gas. Använd inte produkten i slutna utrymmen eller utrymmen utan tillräckligt luftflöde.



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.



OBSERVERA: Läs instruktionerna för försiktighet nedan innan du använder produkten.

- Dra ej runt motorn med borttaget tändstift eller lossad tändkabel.
- Se till att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och att utrustningen är i gott skick.
- Ändra inte regulatorinställningen. Om motorns varvtal är för högt kan produktens komponenter skadas. Se *Tekniska data på sida 26* för högsta tillåtna motorvarvtal.
- Produkten är endast godkänd med av tillverkaren levererad eller rekommenderad utrustning.

Montering

Introduktion




VARNING: Drivremmens spännfjäder kan gå sönder och orsaka skador. Använd skyddsglasögon när du monterar eller tar bort klippaggregatet.

Läs monteringsanvisningarna i bruksanvisningen noggrant. En etikett på insidan av produktens frontkåpa visar också hur klippaggregatet monteras och tas bort.

Montera ratten


1. Placera styrstängens (A) på styrstängens axel och in i rattaxeln.
2. Rikta in hålen i rattstängens och styrstängens axel.

3. Tryck in spännstiftet (B) helt igenom hålen i styrstängens och styrstängens axel.

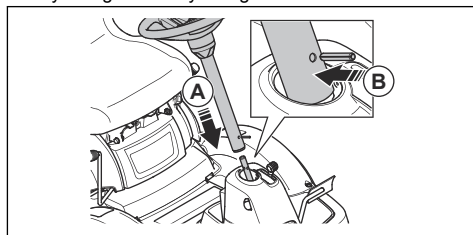

Montera sätet


1. Montera sätet med de fyra brickorna och skruvarna.

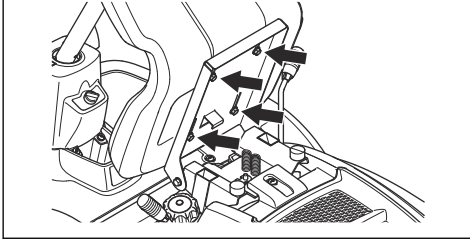


2. Justera sätet i korrekt läge. Se *Justera sätet på sida 12*.

Montera klippaggregatet


1. Parkera produkten på plan mark.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. Sätt tillbaka drivremmen under klippaggregatsstaget.

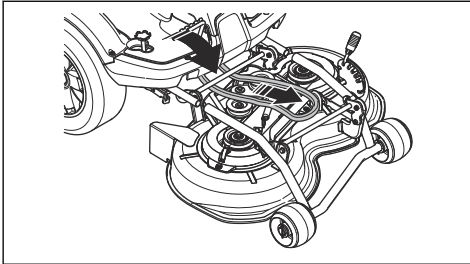


4. Sätt klipphöjdspaken i serviceläge (S).

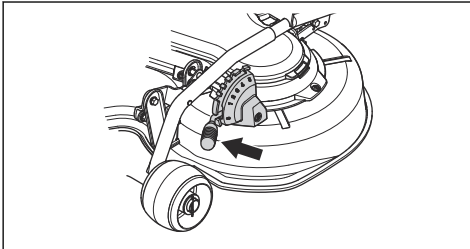


5. Placera slangarna på klippaggregatet i linje med slangarna på redskapsramen.

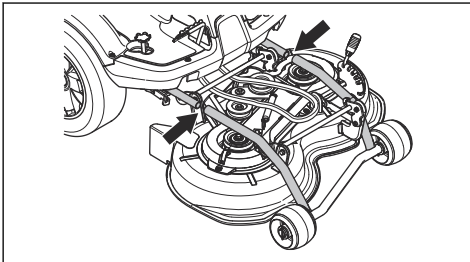


6. Håll klippaggregatet med två händer och skjut in det.

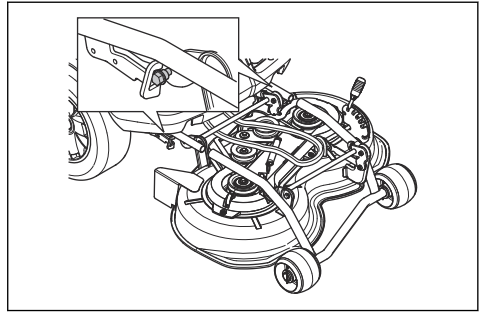


7. Skjut in klippaggregatet och se till att styrbultarna hamnar i spåren på redskapsramen.

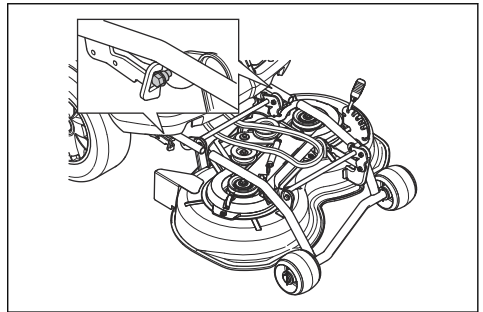


8. Tryck tills slangarna och bultarna bottnar.

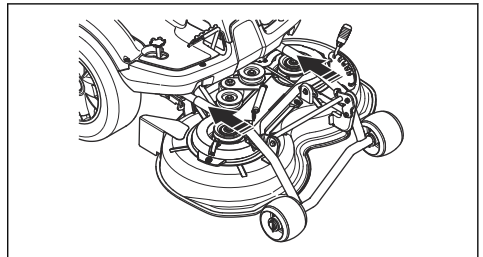

9. Sätt fast drivremmen enligt bilden.

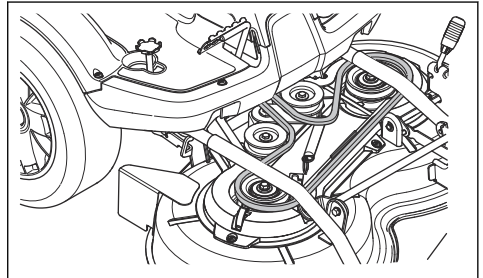


10. Sätt fast spännfjädern för att spänna drivremmen.

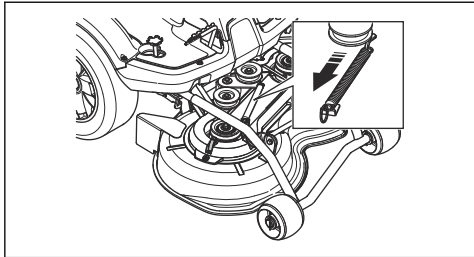


11. Sätt fast drivremskåpan.


12. Sätt klipphöjdsspaken på något av lägena 1–5.

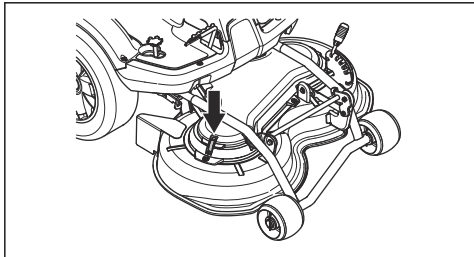

5. Lossa klämman och ta bort drivremskåpan.

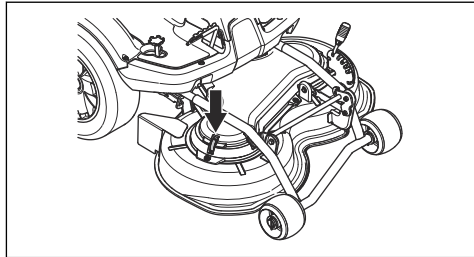


6. Lossa drivremspänningen genom att dra ut fjädern till drivremmen (A) och lyfta upp den (B).

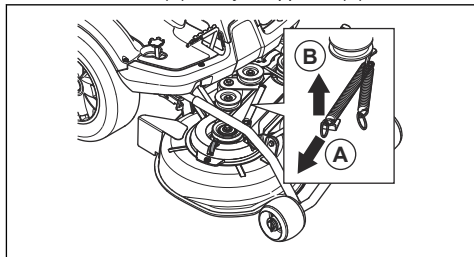


Ta bort klippaggregatet

1. Parkera produkten på plan mark.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. Sätt klipphöjdsspaken i serviceläge (S).

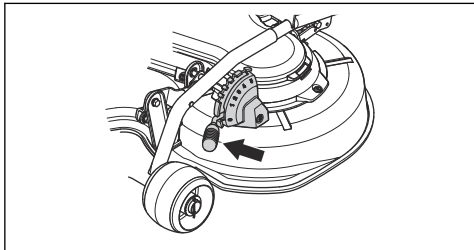


4. Sänk ner klippaggregatet till driftläge.

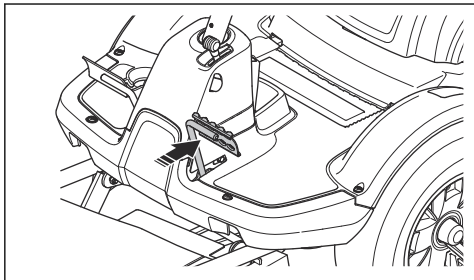

7. Ta bort drivremmen.

8. Håll i klippaggregats framkant med två händer och dra ut det.

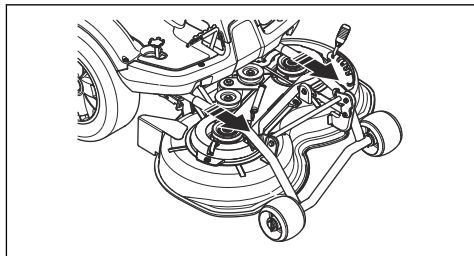

Introduktion



VARNING: Innan du använder produkten måste du läsa igenom och förstå kapitlet om säkerhet.

Fylla på bränsle



VARNING: Bensin är mycket brandfarligt. Var försiktig, och fyll på bränsle utomhus (se *Bränslesäkerhet på sida 8*).



VARNING: Använd inte bränsletanken som avlastningsyta.




OBSERVERA: Motorn kan skadas om du fyller på med fel typ av bränsle.

Motorn ska köras på blyfri bensin med ett oktantal på minst 91 RON (87 AKI) (ej oljeblandad). Vi rekommenderar biologiskt nedbrytbar alkylatbensin. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol.

- Kontrollera bränslenivån före varje användning och fyll på vid behov.
- Fyll inte bränsletanken helt. Lämna minst 2,5 cm.

Justera sätet


- Luta sätet framåt för att nå motorkåpan.
- Lossa bultarna under sätet för att justera sätet framåt eller bakåt. Flytta sätet till korrekt läge och dra åt bultarna.

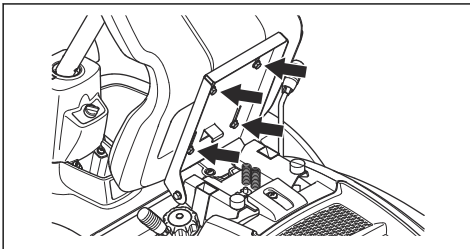


Aktivera och avaktivera drivsystemet, M125-85FH

För att flytta produkten med motorn avstängd måste drivsystemet vara avaktiverat.

- Dra ut drivsystemsspaken helt för att avaktivera drivningen på axeln.

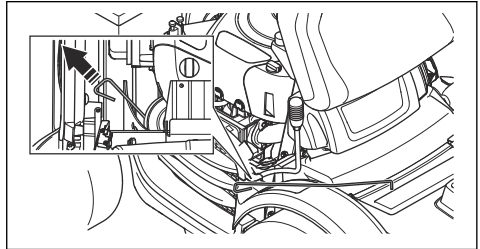

- Tryck in drivsystemsspaken helt för att aktivera drivningen på axeln.

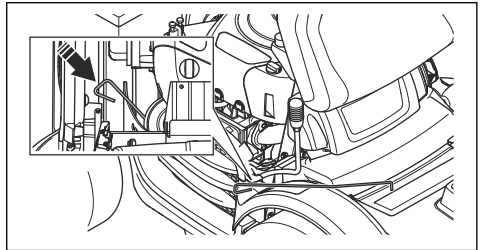


Notera: Använd inte mittlägen.

Lyfta och sänka klippaggregatet

En pedal på vänster sida av produkten används för att lyfta och sänka klippaggregatet.


1. Tryck ner pedalen för att lyfta klippaggregatet.
2. För att låsa klippaggregatet i transportläge, tryck och håll nere spärrknappen.

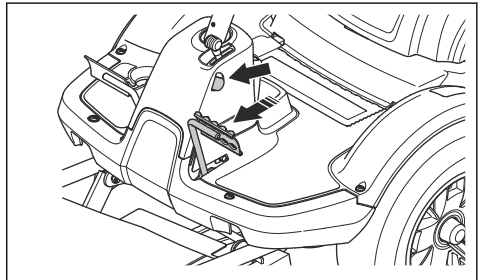


3. Håll spärrknappen nedtryckt och släpp upp pedalen. Klippaggregatet stannar i transportläge.
4. Tryck ner pedalen för att sänka klippaggregatet till klippäge. Spärrknappen släpps upp.
5. Släpp pedalen. Klippaggregatet sänks ner.

Starta och stoppa knivarna

1. Dra spaken en liten bit bakåt och åt vänster för att lossa den.
2. Skjut spaken framåt. Knivarna börjar rotera.

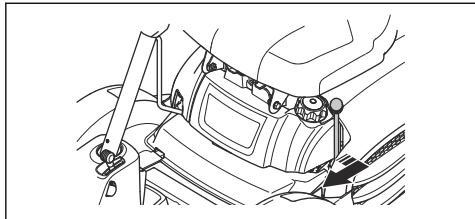


3. Dra spaken helt bakåt och sedan till höger. Knivarna stannar.

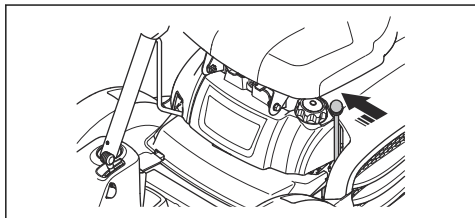


Starta motorn

1. För M125-85FH, se till att drivsystemet är aktiverat.

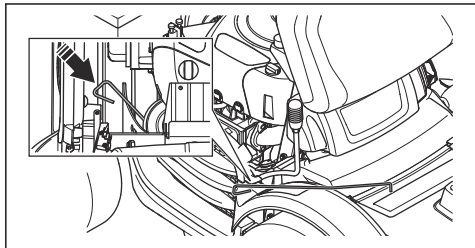


2. Kontrollera att spaken för att starta och stoppa klippaggregatets knivar är i låst läge.

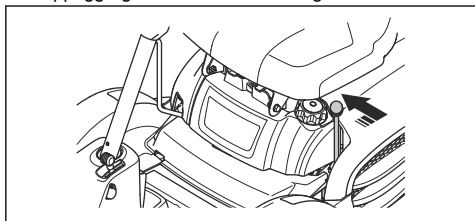


3. Aktivera parkeringsbromsen. Se *Lägga i och lossa parkeringsbromsen, M125-85FH på sida 16* och *Lägga i och lossa parkeringsbromsen, M125-85F på sida 16*.


4. För M125-85F, ställ växelspaken i neutralläge (N).

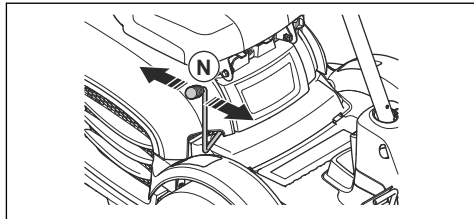


5. Sätt gasreglaget i startläge.
 - a) Om motorn är kall, sätt gasreglaget i läge (C), chokeläge.

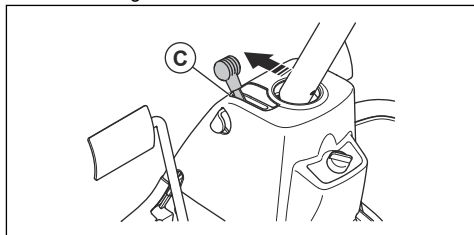


- b) Om motorn är varm, sätt gasreglaget mellan läge (A) och (B).

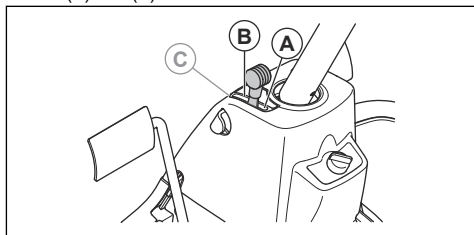

6. Vrid tändningsnyckeln till startläge.

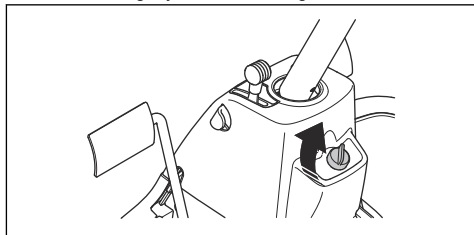

7. När motorn startar ska du omedelbart släppa tillbaka startnyckeln till neutralläge.

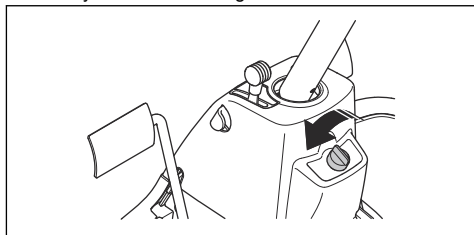

Notera: Kör inte startmotorn i mer än 5 sekunder i taget. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om motorn inte startar ska du vänta 1 minut innan du försöker igen.


8. Låt motorn gå på halvgas (B) i 3–5 minuter innan du lägger på tung belastning.
9. Ställ in motorvarvtalet med gasreglaget.




OBSERVERA: Att aktivera knivarna när motorn har fullt varvtal leder till påfrestningar på drivremmarna. Ge därför full gas först när klippaggregatet har sänkts ner och knivarna roterat.

Använda produkten, M125-85FH

1. Starta motorn.
2. Flytta parkeringsbromsens spak åt höger och bakåt för att lossa parkeringsbromsen.

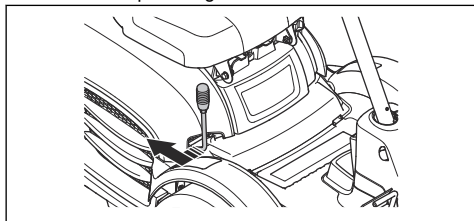

3. Tryck försiktigt ner en av hastighetspedalerna. Hastigheten ökar ju mer pedalen trycks ner. Pedal (B) används för att köra framåt och pedal (A) för att backa. Släpp upp gaspedalen för att aktivera bromsarna.

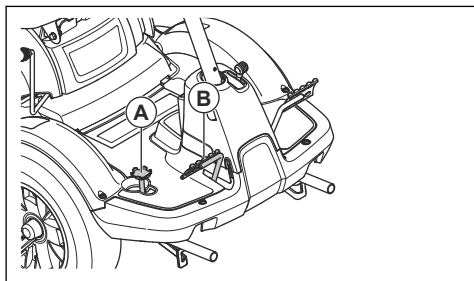


4. Välj klipp höjd (1-5) med klipp höjdsspaken.




OBSERVERA: Använd inte produkten med klipp höjdsspaken i serviceposition (S). Risk för skador på drivremmen.

5. Sänk ner klippaggregatet.

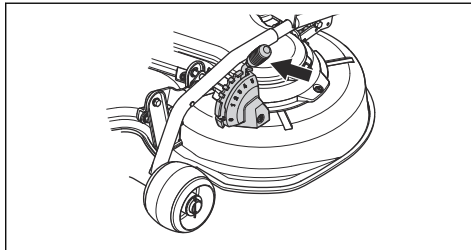

6. Starta knivarna.

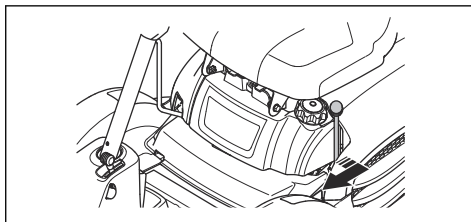


Använda produkten, M125-85F




OBSERVERA: För att undvika skador på växellådan, stäng alltid av produkten och lägg i kopplingen innan du växlar.

1. Starta motorn.
2. Tryck ned parkeringsbromspedalen och släpp sedan upp den för att lossa parkeringsbromsen.

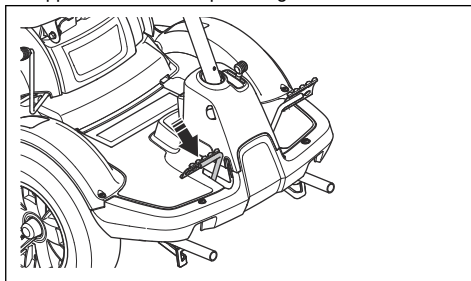

3. Tryck på kopplingspedalen och välj en växel.

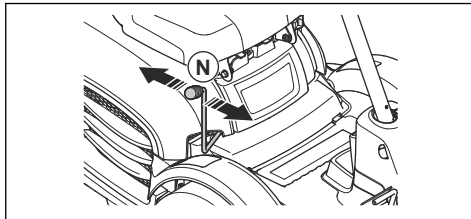


OBSERVERA: Om en växel inte går i direkt, använd inte våld. Släpp upp


kopplingspedalen, tryck ner den igen och försök att lägga i växeln på nytt.

Notera: Du kan starta produkten på alla växlar.

4. För att backa med produkten, lyft växelspaken och dra den bakåt.

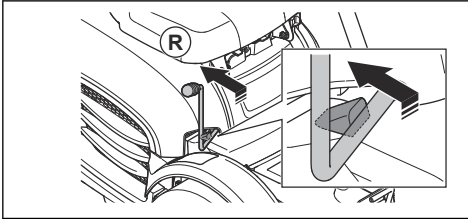


5. Släpp försiktigt upp kopplingspedalen.
6. För att bromsa, trampa på bromspedalen.
7. Välj klipp höjd (1-5) med klipp höjdsspaken.

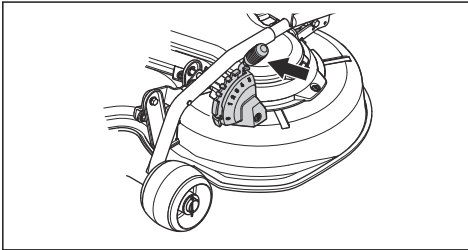


OBSERVERA: Använd inte produkten med klipp höjdsspaken i serviceposition (S). Risk för skador på drivremmen.

8. Sänk ner klippagregatet.

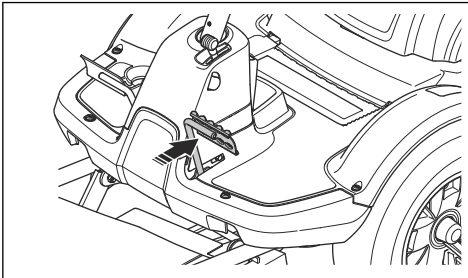

9. Starta knivarna.

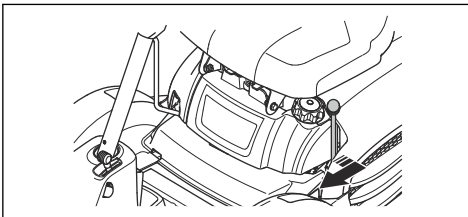


Starta i backe, M125-85F


1. Tryck ner parkeringsbromspedalen. Det kopplar även ur kopplingen.
2. Ge fullgas.
3. Välj första växeln.
4. Släpp försiktigt upp parkeringsbromspedalen.

Stänga av motorn


1. Stoppa knivarna.

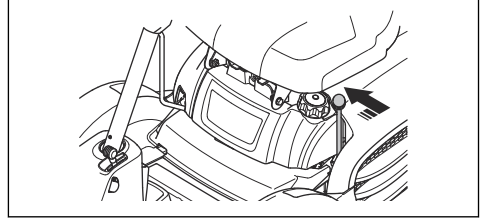

2. Lyft klippagregatet och sätt det i transportläge.

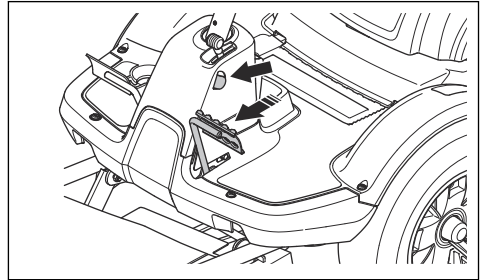


3. Dra gasreglaget bakåt för att minska motorvarvtalet.
 - a) För M125-85F, ställ växelspaken i neutralläge (N).

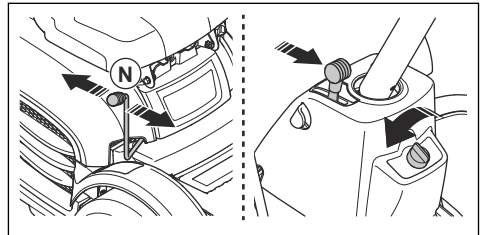

4. Vrid tändningsnyckeln till läget STOP.
5. När produkten stannar ska du lägga i parkeringsbromsen.

Lägga i och lossa parkeringsbromsen, M125-85FH


1. Flytta parkeringsbromsspaken längst fram.

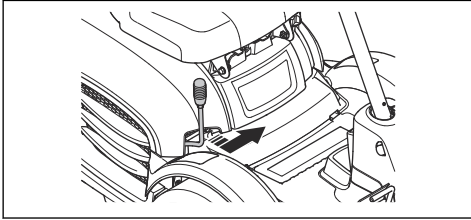

2. Flytta parkeringsbromsspaken åt vänster för att hålla den i det främre läget.
3. Du frigör parkeringsbromsen genom att flytta parkeringsbromsspaken åt höger och bakåt.

Lägga i och lossa parkeringsbromsen, M125-85F

1. Tryck ner parkeringsbromspedalen (A).
2. Tryck in och håll kvar spärrknappen (B).

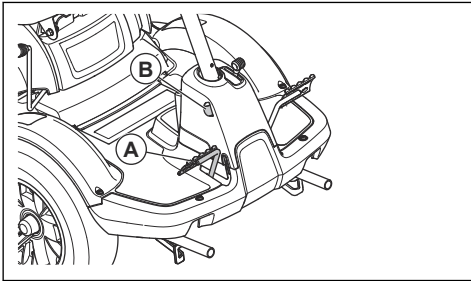

3. Håll knappen nedtryckt och släpp upp parkeringsbromspedalen.
4. För att lossa på parkeringsbromsen ska du trycka på parkeringsbromspedalen igen.

Få ett bra resultat

- Klipp inte en våt gräsmatta. Vått gräs kan ge dåligt klippresultat.
- Börja med hög klipphöjd och sänk den gradvis.
- Klipp med knivar som roterar med hög hastighet (högsta tillåtna motorvarvtal, se *Tekniska data på sida 26*). Kör produkten framåt med låg hastighet. Om gräset inte är alltför långt och tjockt kan du få ett bra klippresultat även med högre hastighet.
- För bästa resultat ska du klippa gräset ofta och använda mulchningsfunktionen.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Innan du utför något underhållsarbete måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning. Låt en godkänd serviceverkstad utföra underhållet.

Notera: Om mer än ett tidsintervall anges i tabellen gäller det kortaste tidsintervallet endast för det första underhållet.

Underhållsschema

* = Allmänt underhåll som utförs av föraren.
Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.

Underhåll	Daglig skötsel före användning	Skötselintervall i timmar			
		25	50	100	200
Se till att skruvar och muttrar är åtdragna	*				
Kontrollera att det inte finns några bränsle- och oljeläckage	*				
Rengör enligt anvisningarna i <i>Rengöra produkten på sida 17</i>	X				

Underhåll	Daglig skötsel före användning	Skötselintervall i timmar			
		25	50	100	200
Rengör insidan av klippaggregatet, runt knivarna	X				
Rengör runt ljuddämparen	*				
Se till att motorns kyluftintag inte är igensatt	X				
Kontrollera att säkerhetsanordningarna inte är defekta	X				
Inspektera och testa bromsarna	*				
Kontrollera motorns oljenivå	X				
Kontrollera batteriet	*				
Smörj drivkedjan (M125-85F)	X				
Inspektera klippaggregatets knivar		X			
Rengör klippaggregatet, under remkåporna samt under klippaggregatet			X		
Kontrollera att däcktrycket är korrekt		X	X		
Kontrollera parkeringsbromsen			X		
Byt motorolja (första gången efter åtta timmars användning)			X		
Byt luftfilter				X	
Byt bränslefilter				O	
Byt ut tändstiftet				X	
Kontrollera och justera gasvajern			O		
Kontrollera remmarna		O	O		
Kontrollera bränsleslangen. Byt ut vid behov				O	

Rengöra produkten




OBSERVERA: Använd inte högtryckstvätt eller ångtvättningsutrustning. Vatten kan tränga in i lager och elektriska anslutningarna och leda till korrosion som orsakar skador på produkten.

Rengör produkten omedelbart efter användning.

- Rengör inte heta ytor som motor, ljuddämpare och avgassystem. Vänta tills ytorna är svala och ta sedan bort gräs och smuts.
- Innan du rengör med vatten ska du rengöra med en borste. Ta bort klipprester och smuts på och kring transmissionen, transmissionens luftintag och motorn.
- Använd rinnande vatten från en slang för att rengöra produkten. Använd inte högtryckstvätt.
- Rikta inte vattnet mot elkomponenter eller lager. Rengöringsmedel förvärrar vanligtvis skadorna.

- För att rengöra klippaggregatet ska du ta bort det och spola av det med vatten.
- När produkten är ren ska du starta klippaggregatet under en kort period för att blåsa bort kvarvarande vatten.

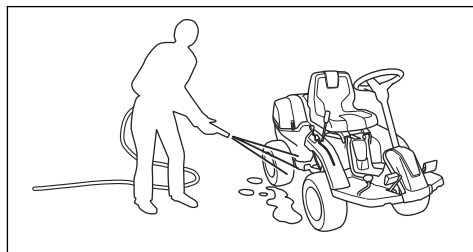


Rengöra motorns kylflötsintag




VARNING: Stoppa motorn. Kylflötsintaget roterar och kan orsaka skada på fingrarna.


1. Se till att luftintagsgallret på motorkåpan inte är igensatt. Ta bort gräs och smuts med en borste.

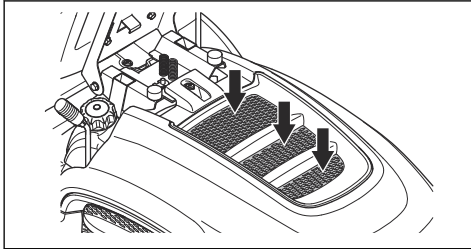

2. Öppna motorkåpan.

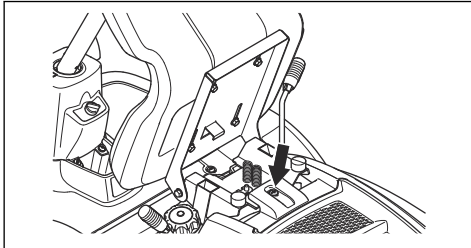

3. Kontrollera kylflötsintaget inte är igensatt. Ta bort gräs och smuts med en borste.

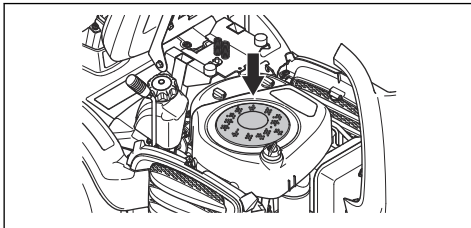


Ta bort kåporna

Ta bort motorkåpan

1. Vik sätet framåt.


2. Ta bort skruven under sätet.

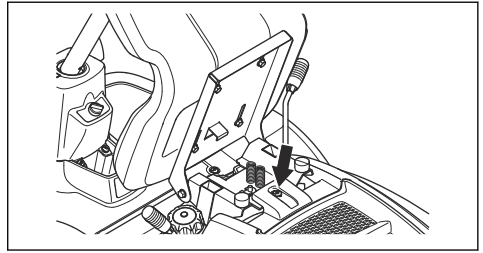

3. Skjut motorkåpan bakåt.

Ta bort frontkåpan


1. Lossa klämman på frontkåpan på höger sida av klippaggregatet. Använd verktyget som finns på tändningsnyckeln.

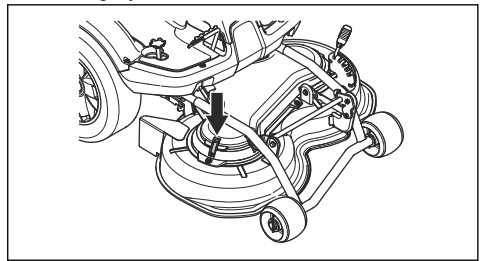

2. Ta bort den främre kåpan.


Ta bort och montera serviceluckan

1. Sätt en skruvmejsel vid den främre kanten av serviceluckan (A).
2. Tryck ner skruvmejseln för att ta bort serviceluckan (B).

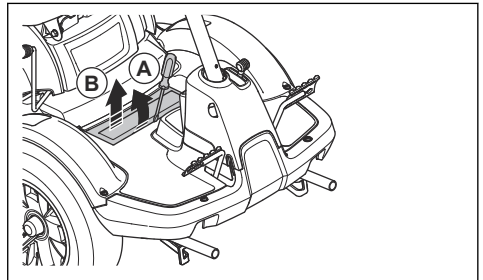


3. För att fästa serviceluckan, böj ändarna (B) på serviceluckan och fäst ändarna i öppningen.

4. Tryck ner serviceluckan (A).

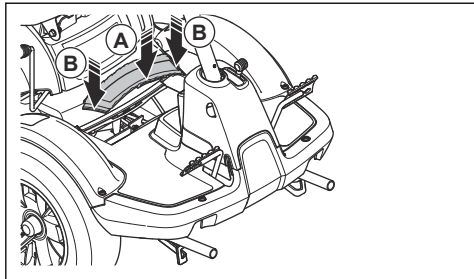

Smörjning av drivkedjan, M125-85F

1. Ta bort serviceluckan.
2. Smörj drivkedjan med motorolja.

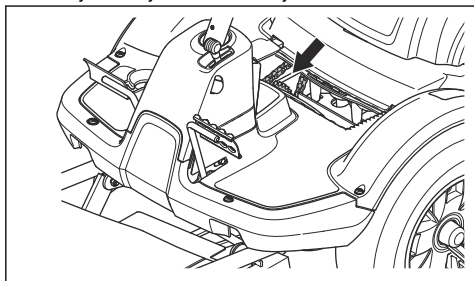


3. Fäst serviceluckan.

Kontrollera parkeringsbromsen, M125-85FH

1. Parkera produkten på ett hårt underlag som lutar.

Notera: Parkera inte produkten på en sluttning med gräs när du kontrollerar parkeringsbromsen.

2. Flytta parkeringsbromsspaken längst fram.
3. Flytta parkeringsbromsspaken åt vänster för att hålla den i det främre läget.

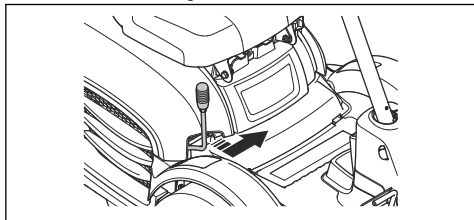


4. Om produkten börjar röra sig ska du låta en godkänd serviceverkstad justera parkeringsbromsen.
5. Du frigör parkeringsbromsen genom att flytta parkeringsbromsspaken åt höger och bakåt.

Kontrollera parkeringsbromsen, M125-85F

1. Parkera produkten på ett hårt underlag som lutar.

Notera: Parkera inte produkten på en sluttning med gräs när du kontrollerar parkeringsbromsen.


2. Tryck ner parkeringsbromspedalen (A).
3. Tryck in och håll kvar spärrknappen (B) och släpp upp parkeringsbromspedalen medan knappen hålls intryckt.

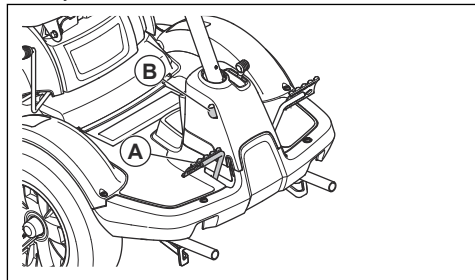


4. Om produkten börjar röra sig ska du låta en godkänd serviceverkstad justera parkeringsbromsen.
5. Tryck på parkeringsbromspedalen igen för att lossa parkeringsbromsen.

Byte av luftfilter


1. Öppna motorkåpan.
2. Lossa de fyra fästena som håller fast luftfilterkåpan och tag bort kåpan.

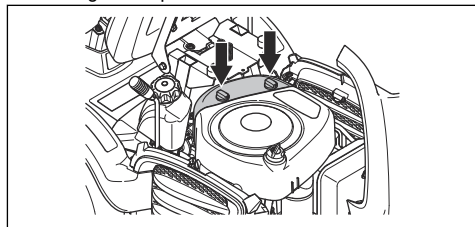

3. Ta bort luftfilterpatronen från luftfilterhuset.

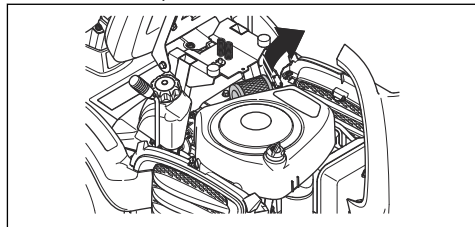


4. Sätt på en ny luftfilterpatron på luftslangen.

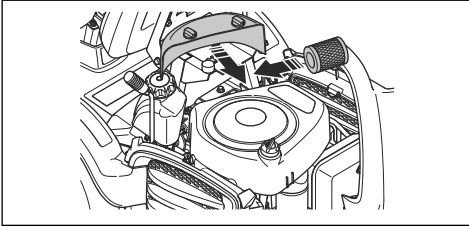

5. Tryck in luftfilterpatronen så att det hamnar rätt.
6. Montera luftfilterkåpan och dra åt vreden.

Inspektera och byta tändstiftet

1. Öppna motorkåpan.
2. Dra loss tändkabelskon och rengör kring tändstiftet.
3. Ta bort tändstiftet med en $\frac{5}{8}$ " (16 mm) tändstiftshylsa.
4. Undersök tändstiftet. Byt ut det om elektroderna är rundbrända eller om isolatorn är sprucken eller skadad. Om tändstiftet inte är skadat ska du rengöra det med en stålborste.
5. Mät elektrodavståndet och se till att det är korrekt. Se *Tekniska data på sida 26*.

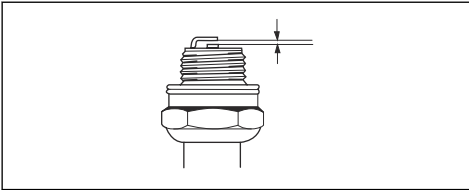

6. Böj sidelektroden för att justera elektrodavståndet.
7. Sätt tillbaka tändstiftet och vrid det för hand tills den ligger an mot tändstiftssätet.
8. Dra åt tändstiftet med tändstiftshylsan tills brickan sammanpressas.
9. Dra åt ett använt tändstift $\frac{1}{8}$ varv mer, och ett nytt tändstift $\frac{1}{4}$ varv mer.



OBSERVERA: Tändstift som inte är korrekt åtdragna kan orsaka motorskada.

10. Sätt tillbaka tändkabelskon.




OBSERVERA: Försök inte att starta motorn med borttaget tändstift eller lossad tändkabel.


Byta huvudsäkringen

Trasig säkring indikeras med att bygeln är avbränd.

1. Huvudsäkringen finns i en hållare bakom batteriet, under skyddskåpan.

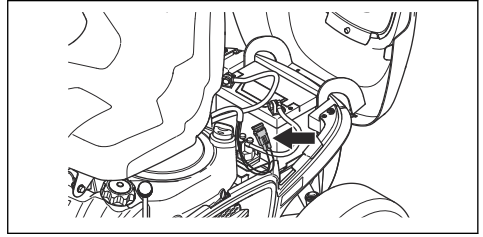

2. Dra säkringen ur hållaren.

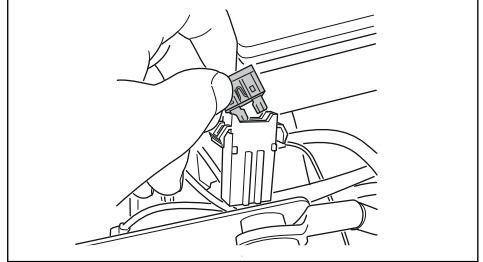

3. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny säkring av samma typ, flatstiftsbygel 15 A.
4. Sätt tillbaka kåpan.

Om huvudsäkringen går igen en kort stund trots att du har bytt ut den beror det på kortslutning. Reparera kortslutningen innan du använder produkten igen. Låt en godkänd serviceverkstad hjälpa dig.


Ladda batteriet

- Ladda batteriet om det är för svagt för att starta motorn.
- Använd en standardbatteriladdare.



OBSERVERA: Använd inte en boostladdare eller en startbooster. Detta orsakar skador på produktens elsystem.

- Ladda i fyra timmar vid maximalt 3A.
- Koppla alltid ur laddaren innan du startar motorn.
- När batteriet är fulladdat ansluter du den röda kabeln till batteriets PLUSPOL (+) och den svarta och blå kabeln till batteriets MINUSPOL (-).

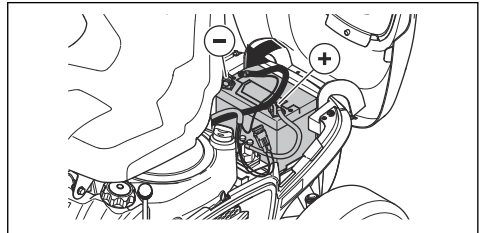

Nödstarta motorn

Om batteriet är för svagt för att starta motorn kan du använda startkablar för att göra en nödstart. Denna produkt har ett 12 V-system med negativ jord. Den produkt som används för nödstart måste också ha ett 12 V-system med negativ jord.

Ansluta startkablarna




VARNING: Risk för explosion på grund av explosiv gas som kommer från batteriet. Anslut inte den negativa polen på det fulladdade batteriet till eller nära den negativa polen på det svaga batteriet.



OBSERVERA: Använd inte produktens batteri för att starta andra fordon.

1. Ta bort motorkåpan.
2. Ta bort kåpan på batterilådan.
3. Anslut den ena änden av den röda kabeln till den POSITIVA polen (+) på det svaga batteriet (A).

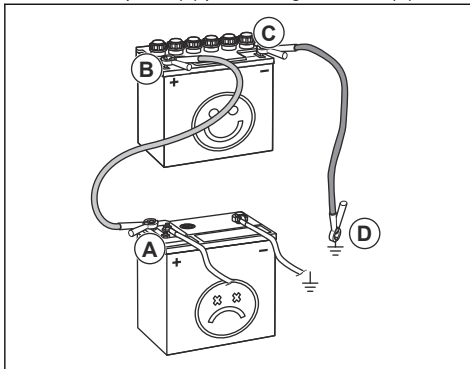

4. Anslut den andra änden av den röda kabeln till den POSITIVA polen (+) på det fulladdade batteriet (B).



VARNING: Kortslut inte den röda kabelns ändar mot chassit.

5. Anslut ena änden av den svarta kabeln till den NEGATIVA polen (-) på det fulladdade batteriet (C).
6. Anslut den andra änden av den svarta kabeln till en JORDPUNKT (D), på avstånd från bränsletanken och batteriet.
7. Sätt tillbaka kåporna.

Ta bort startkablarna

Notera: Ta bort startkablarna i omvänd ordning.


1. Ta bort den SVARTA kabeln från chassit.

2. Ta bort den SVARTA kabeln från det fulladdade batteriet.
3. Ta bort den RÖDA kabeln från de två batterierna.

Lufftryck

Notera: Olika lufftryck i framdäcken gör att knivarna klipper gräset olika högt.


Det rekommenderade däcktrycket är 1,0 bar/100 kPa/ 14,5 PSI för alla hjul.

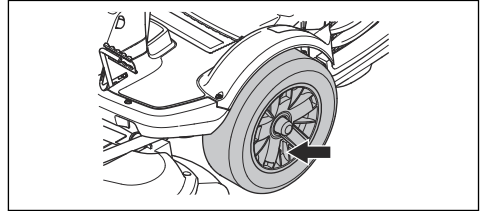

Ta bort mulchingpluggen

Mulchingpluggen sitter på klippaggregatets undersida.

1. Ta bort klippaggregatet, se *Ta bort klippaggregatet på sida 11*.
2. Ta bort skruven som håller fast mulchingpluggen och ta bort mulchingpluggen.

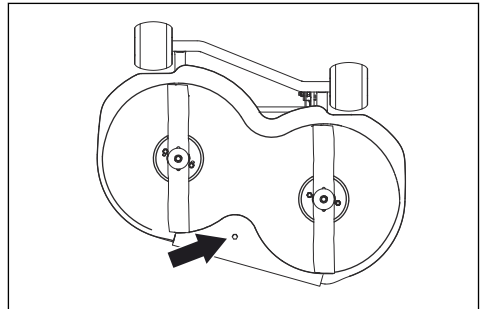

3. Sätt klippaggregatet i klippläge.
4. Fäst mulchingpluggen i omvänd ordning.


Inspektera knivarna



OBSERVERA: Skadade eller felaktigt balanserade knivar kan orsaka skador på produkten. Byt ut skadade knivar. Låt en godkänd serviceverkstad hjälpa dig att slipa och balansera slöa knivar.

1. Ta bort klippaggregatet, se *Ta bort klippaggregatet på sida 11*.


2. Titta på knivarna för att se om de är skadade och om det är nödvändigt att slipa dem.

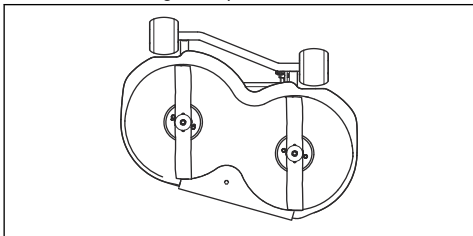

3. Dra åt knivbultarna med ett åtdragningsmoment på 45–50 Nm.

Byta knivar

1. Ta bort klippaggregatet, se *Ta bort klippaggregatet på sida 11*.
2. Lås kniven med en träklods.

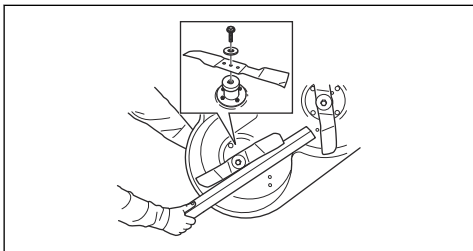

3. Lossa och ta bort knivbulten, brickorna och kniven.
4. Montera den nya kniven med de vinklade ändarna i klippaggregatets riktning.




VARNING: Felaktig knivtyp kan göra att föremål matas ut från klippaggregatet och orsaka allvarliga skador. Använd endast de knivar som anges i *Tekniska data på sida 26*.


5. Fäst kniven, brickan och bulten. Dra åt bulten med ett åtdragningsmoment på 45–50 Nm.

Kontrollera motorns oljenivå

1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn.
2. Öppna motorkåpan.
3. Lossa mätstickan och dra upp den.

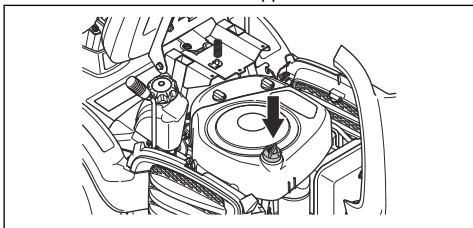

4. Torka av oljan från mätstickan.
5. För in mätstickan igen och dra åt den.
6. Lossa och dra ut mätstickan och läs av oljenivån.
7. Oljenivån ska ligga mellan markeringarna på mätstickan. Om nivån är nära ADD-markering ska du fylla på olja till FULL-markeringen.

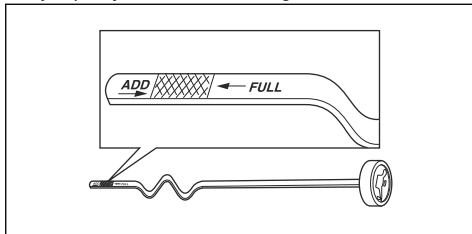

8. Håll oljan i hålet för den övre mätstickan. Fyll på olja långsamt.

Notera: Se *Tekniska data på sida 26* för de typer av motorolja som vi rekommenderar. Blanda inte olika oljetyper.


9. Dra åt mätstickan ordentligt innan motorn startas. Starta och låt motorn gå på tomgång ca 30 sekunder. Stoppa motorn. Vänta 30 sekunder och kontrollera oljenivån igen.

Byta motorolja



VARNING: Motorolja är mycket het direkt efter att motorn har stoppats. Låt motorn svalna innan du tappar ur motoroljan. Om du spillar olja på huden ska du rengöra med tvål och vatten.

1. Placera en behållare under avtappningspluggen för motorolja.
2. Ta bort mätstickan.
3. Ta bort avtappningspluggen.

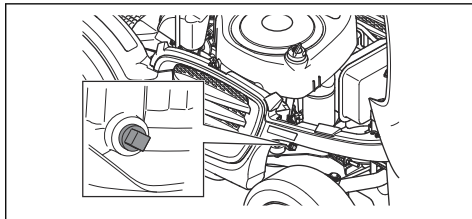

4. Låt oljan rinna ut i kärlet.
5. Montera avtappningspluggen och dra åt den.
6. Se *Kontrollera motorns oljenivå på sida 22* för instruktioner om påfyllning av olja.
7. Kör motorn varm, kontrollera därefter att det inte förekommer något läckage vid avtappningspluggen.

Felsökning

Felsökningsschema

Om du inte hittar en lösning på ditt problem i den här användarhandboken ska du prata med din McCulloch serviceverkstad.

Problem	Orsak
Startmotorn drar inte runt motorn	Parkeringsbromsen är inte ilagd. Se <i>Säkerhetssystem på sida 7</i> .
	Lyftspaken till klippaggregatet är i klippläge. Se <i>Säkerhetssystem på sida 7</i> .
	Huvudsäkringen är trasig. Se <i>Byta huvudsäkringen på sida 20</i> .
	Tändningsläset är defekt.
	Anslutningen mellan kabeln och batteriet är dålig. Se <i>Batterisäkerhet på sida 8</i> .
	Batteriet är för svagt. Se <i>Ladda batteriet på sida 20</i> .
	Startmotorn är defekt.
Motorn startar inte när startmotorn drar runt motorn	Bränsle saknas i bränsletanken. Se <i>Fylla på bränsle på sida 12</i> .
	Tändstiftet är defekt.
	Tändkabeln är defekt.
	Det finns smuts i förgasare eller bränsleledning.
Motorn går ojämnt	Tändstiftet är defekt.
	Förgasaren är felaktigt inställd.
	Lufftfilteret är igensatt. Se <i>Byte av lufftfilter på sida 19</i> .
	Bränsletankens ventilation är igensatt.
	Det finns smuts i förgasare eller bränsleledning.
	Gasreglaget är inställt på chokoläge eller gaskabeln är felaktigt justerad.
Motorn har uppenbarligen ingen ström	Lufftfilteret är igensatt. Se <i>Byte av lufftfilter på sida 19</i> .
	Tändstiftet är defekt.
	Det finns smuts i förgasare eller bränsleledning.
	Gasreglaget är inställt på chokoläge eller gaskabeln är felaktigt justerad.
Batteriet laddas inte	Batteriet är defekt. Se <i>Batterisäkerhet på sida 8</i> .
	Anslutningen vid kabelkontaktarna på batteripolerna är dålig. Se <i>Batterisäkerhet på sida 8</i> .
Vibrationer känns i produkten	Knivarna är lösa. Se <i>Inspektera knivarna på sida 21</i> .
	En eller flera av knivarna är obalanserade. Se <i>Inspektera knivarna på sida 21</i> .
	Motorn sitter löst.

Problem	Orsak
Klippresultatet är otillfredsställande	Knivarna är slöa. Se <i>Inspektera knivarna på sida 21</i> .
	Gräset är långt eller vått. Se <i>Få ett bra resultat på sida 16</i> .
	Klippaggregatet är skevt.
	Det finns en gräsblockering i klippaggregatet. Se <i>Rengöra produkten på sida 17</i> .
	Däcktrycket är olika på höger och vänster sida. Se <i>Luftryck på sida 21</i> .
	Produkten drivs vid en för hög hastighet. Se <i>Få ett bra resultat på sida 16</i> .
	Motorns varvtal är för lågt. Se <i>Få ett bra resultat på sida 16</i> .
	Drivremmen slirar.

Transport, förvaring och kassering

Transport

- Produkten är tung och kan orsaka krossador. Var försiktig när du lastar den på eller av en bil eller ett släp.
- Använd ett godkänt släp för transport av produkten.
- Kontrollera att du har kunskaper om lokala vägtrafikbestämmelser före transport av produkten på ett släp eller på vägar.

Placera produkten på ett släp för säker transport



WARNING: Parkeringsbromsen räcker inte för att låsa fast produkten vid transport. Sätt fast produkten ordentligt på släpet.

Utrustning: 2 godkända spännband och 4 kilformade hjulklossar.

1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. Sätt fast spännband runt ram eller bakvagn.
3. Dra åt spännbanden i riktning mot släpets front och ände för att säkra produkten.
4. Placera hjulklossarna framför och bakom bakhjulen.

Bogsera produkten

Produkten är utrustad med hydrostatisk transmission. För att undvika skador på transmissionen ska produkten endast bogseras korta sträckor och i låg hastighet.

Inaktivera transmissionen när du bogserar. Se *Aktivera och avaktivera drivsystemet, M125-85FH på sida 12*.

Förvaring

Förbered produkten för förvaring i slutet av säsongen och innan mer än 30 dagars förvaring. Om bränsle får ligga i bränsletanken under mer än på 30 dagar kan

klubbiga partiklar blockera förgasaren. Det påverkar motorns funktion negativt.

För att undvika klubbiga partiklar under förvaring ska du tillsätta en stabilisator. Om alkylatbensin används behövs ingen stabilisator. Om du använder vanlig bensin ska du inte ändra till alkylatbensin. Det kan göra så att känsliga gummidetaljer blir hårda. Tillsätt stabilisator till bränslet i bränsletanken eller i den behållare som används för förvaring. Använd alltid det blandningsförhållande som anges av tillverkaren. Kör motorn i minst 10 minuter efter tillsats av stabilisator tills det rinner ut i förgasaren.



WARNING: Förvara inte produkten med bränsle i tanken inomhus eller på platser med dåligt luftflöde. Det finns risk för brand om bränsleångor kommer i kontakt med öppen eld, gnistor eller en pilotlaga, som i en värmepanna, varmvattentankar, torktumlare osv.



WARNING: Ta bort gräs, löv och annat lättantändligt material från produkten för att minska risken för brand. Låt produkten svalna innan du lämnar den i förvaring.

- Rengör produkten, se *Rengöra produkten på sida 17*. Reparera eventuella lackskador för att undvika korrosion.
- Inspektera produkten med avseende på slitna eller skadade delar och dra åt eventuella lösa skruvar och muttrar.
- Ta bort batteriet. Rengör, ladda och förvara det svalt.
- Byt motorolja, och kassera spilloljan.
- Töm bensintanken. Starta motorn och kör den tills det inte finns något kvarvarande bränsle i förgasaren.

Notera: Töm inte bränsletanken och förgasaren om du har tillsatt en stabilisator.

- Ta bort pluggarna och håll cirka en matsked motorolja i varje cylinder. Dra runt motorn manuellt för att fördela oljan, och sätt tillbaka pluggarna.
- Smörj alla smörjnipplar, leder och axlar.
- Förvara produkten på en ren och torr plats och täck över den för mer skydd.
- Ett skynke för skydd av produkten vid förvaring eller transport finns tillgängligt hos återförsäljaren.

Kassering

- Kemikalier kan vara farliga och får inte kastas på marken. Kassera alltid använda kemikalier vid ett servicecenter eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten är utsliten ska du skicka den till återförsäljaren eller något annat ställe för återvinning.
- Olja, oljefilter, bränsle och batteri kan ha en negativ påverkan på miljön. Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kasta inte batteriet som hushållsavfall.
- Skicka batteriet till en McCulloch serviceverkstad eller kassera det på en anvisad plats för förbrukade batterier.

Tekniska data

Tekniska data

	M125-85F	M125-85FH
Dimensioner		
Längd utan klippaggregat, mm	1 488	1 488
Bredd utan klippaggregat, mm	803	803
Längd med klippaggregat, mm	2 057	2 057
Bredd med klippaggregat, mm	1 029	1 029
Höjd, mm	1 070	1 070
Vikt utan klippaggregat, med tomma tankar, kg	190	190
Hjulbas, mm	800	800
Däckdimensioner, fram	16 × 6–10	16 × 6–10
Däckdimensioner, bak	13 × 5–8	13 × 5–8
Lufttryck, bak – fram, kPa/bar/PSI	100/1,0/14,5	100/1,0/14,5
Max. lutning, grader °	10	10
Motor		
Fabrikat / Modell	Briggs & Stratton/3125	Briggs & Stratton/3125
Nominell motoreffekt, kW ¹	6,5	6,5
Slagvolym, cm ³	344	344
Max. motorvarvtal, r/min	2 900 ± 100	2 900 ± 100
Bränsle, minsta oktantal	91	91
Bränsletankvolym, liter	3,3	3,3
Olja	Klass SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE5W-20	Klass SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE5W-20
Oljetankvolym, liter	1,4	1,4
Startmotor	Elstart 12 V	Elstart 12 V
Transmission		
Fabrikat/modell	Topec T7000	Tuff Torq/T36N
Olja, klass SF-CC	SAE 80 W/90	SAE 10 W/30
Antal drivhjul framåt	–	3
Antal växlar bakåt	–	1

¹ Motorns angivna märkeffekt är medelvärdet för nettoeffekten (vid det specificerade varvtalet) hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som mätts enligt SAE-standard J1349/ISO1585. Massproducerade motorer kan avvika från detta värde. Den faktiska effekten hos den motor som är installerad i slutprodukten kommer att bero på driftshastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.

	M125-85F	M125-85FH
Maximal hastighet framåt, km/h	8	7,5
Maximal hastighet bakåt, km/h	4	7,5
Elsystem		
Typ	12 V, negativ jord	12 V, negativ jord
Batteri	12 V, 18 Ah	12 V, 18 Ah
Tändstift	Champion QC12YC	Champion QC12YC
Elektroavstånd, mm	0,75/0,030	0,75/0,030
Huvudsäkring	Flatstiftsbygel, 15 A	Flatstiftsbygel, 15 A
Bulleremissioner²		
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	98	98
Ljudeffektnivå, garanterad dB(A)	99	99
Ljudnivåer³		
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	83	84
Vibrationsnivåer⁴		
Vibrationsnivå i ratten, m/s ²	1,6	1,6
Vibrationsnivå i sätet, m/s ²	0,9	0,9
Klippaggregat		
Typ	Mulching	Mulching
Klippbredd, mm	850	850
Klipphöjd, 5 lägen, mm	25–70	25–70
Knivlängd, mm	427	427
Kniv		
Artikelnummer	5810835-01	5810835-01



VARNING: Att använda ett klippaggregat som inte är godkänt för produkten kan leda till att föremål matas ut med hög hastighet

och kan orsaka allvarliga skador. Använd inte andra typer av klippaggregat än de som anges i den här manualen.

Service

Gör en årlig kontroll hos en auktoriserad serviceverkstad för att kontrollera att produkten fungerar säkert och på bästa sätt under högsäsongen. Den bästa tiden för service eller översyn av produkten är under lågsäsong.

När du skickar en beställning av reservdelar ska du ange information om inköpsår, modell, typ och serienummer.

Använd alltid originalreservdelar.

² Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

³ Ljudtrycksnivå enligt SS-EN ISO 5395. Redovisade data för ljudtrycksnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,2 dB(A).

⁴ Vibrationsnivå enligt SS-EN ISO 5395. Redovisade data för vibrationsnivå har ett typiskt statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 0,2 m/s² (ratt) samt 0,8 m/s² (säte).

EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar härmed att **åkgårsklipparna McCulloch M125-85FH och M125-85F** från 2014års serienummer och framåt (året anges tydligt på typskylten följt av ett serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV:

- av den 17 maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EG**
- av den 26 februari 2014 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2014/30/EU**
- av den 8 maj 2000 "angående emission av buller i miljön" **2000/14/EG**

Information angående bulleremissioner och klippbredd, se Tekniska Data.

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Om inte annat anges är ovan angivna standarder de senast offentliggjorda versionerna.

Anmält organ: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** har utfärdat rapporter om bedömning av överensstämmelse enligt bilaga VI till RÅDETS DIREKTIV av den 8 maj 2000 angående emissioner av buller till omgivningen, 2000/14/EG.

Certifikatet har nummer: 01/901/208, 01/901/224

Huskvarna, 2017-12-11



Claes Losdal, utvecklingschef/trädgårdsprodukter
(auktorerad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag)

Indhold

Indledning.....	29	Fejlfinding.....	50
Sikkerhed.....	32	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	51
Montering.....	36	Tekniske data.....	53
Drift.....	39	Service.....	54
Vedligeholdelse.....	44	EU-overensstemmelseserklæring.....	55

Indledning

Eftersyn forud for levering og varenumre

kopi af dokumentet for eftersyn forud for levering fra din forhandler.

Bemærk: Der er udført eftersyn forud for levering på dette produkt. Sørg for, at du modtager en underskrevet

Serviceværkstedets kontaktoplysninger:	
Denne brugsanvisning hører til produktet med varenummer/serienummer:	
/	
Motor:	
Gearkasse:	

Produktbeskrivelse

Dette produkt er en havetraktor. Pedaler til kørsel fremad og bagud lader brugeren justere hastigheden trinløst. Produktet anvendes med et 2-i-1-klippeskjold med bioklipprop.

Anvendelsesformål


Produktet er fremstillet til græsslåning på åbne og plane arealer i beboelsesområder og haver. Montér andet,

valgfrit tilbehør for at bruge produktet til andre opgaver. Tal med din McCulloch-forhandler for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der er tilgængeligt.

Forsikring af dit produkt

Sørg for, at dit nye produkt er dækket af forsikringen. Tal med forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl. Vi anbefaler en fuldt dækkende forsikring, der omfatter tredjepart, brand, skade, tyveri og ansvar.

Produktoversigt

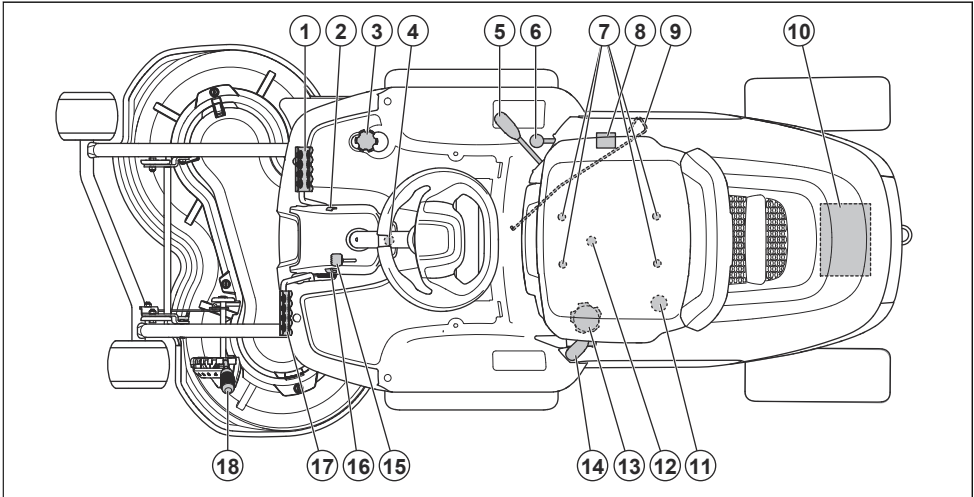

1. Fremadpedal, M125-85FH. Kobling, bremse og parkeringsbremsepedalen, M125-85F
2. Låseknop til parkeringsbremse
3. Bakpedal, M125-85FH
4. Tændingslås
5. Gearstang, M125-85F
6. Parkeringsbremsegreb, M125-85FH
7. Sædejustering
8. Typeskilt
9. Håndtag til aktivering eller deaktivering af drevet, M125-85FH
10. Batteri
11. Oliepind
12. Dæksellås
13. Brændstoftankdæksel
14. Håndtag til at starte og stoppe klippeskjoldknivene
15. Gashåndtag/chokerhåndtag
16. Knap til at låse klippeskjoldet til serviceposition
17. Pedal til at løfte klippeskjoldet
18. Klippehøjdehåndtag

Gas- og chokerhåndtag


Gas- og chokerhåndtaget justerer motorens omdrejningstal og aktiverer chokeren. Flyt håndtaget fremad for at øge motorens omdrejningstal og bagud for at nedsætte motorens omdrejningstal. Flyt håndtaget op for at aktivere chokeren. Brug chokeren til at starte produktet, når motoren er kold. Se *Sådan startes motoren på side 40*.

Klippeskjold

Produktet anvendes med et 2-i-1-klippeskjold med bioklipfunktion. Bioklipfunktionen klipper græsset til gødning. 2-i-1-klippeskjoldet kan også bruges uden bioklipfunktionen, til bagudkast af græsset.

Klippehøjdehåndtag

Klippehøjden kan justeres til 5 (1-5) forskellige positioner.

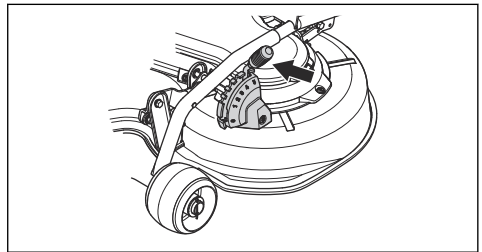

Symboler på produktet



ADVARSEL: Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlig skade eller dødsfald hos operatøren eller andre.



Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne, inden du bruger produktet.



Roterende knive. Hold kropsdele væk fra dækslet, når motoren er tændt.



Advarsel: roterende dele. Hold kropsdele væk.



Pas på udslyngede genstande og rikochettering.



Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af det.



Se bag dig, før og mens du kører bagud med produktet.



Slå aldrig græs lige over en skråning. Slå aldrig græs på skråninger, der hælder mere end 10°. Se *Klipning af græs på skråninger på side 35*.



Medtag aldrig passagerer på produktet eller udstyret.



Kør fremad.

N

Frigear.



Kør bagud.



Kobling (M125-85F).



Choker.



Parkeringsbremse.



Produktet er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.



Støjemissioner til omgivelserne henviser til EF-direktiv. Produktets emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af mærkaten.



Brug altid godkendt høreværn.



Stop motoren.

START

Start motoren.



Motorens omdrejningstal - hurtigt.



Motorens omdrejningstal - langsomt.



Brændstof.



Maks. etanol 10 %.



Knivene er aktiveret.



Knivene er deaktiveret.



Serviceposition for klippeskjoldet.



Driftsposition for klippeskjoldet.



Oliestand.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav i visse handelsområder.

Produktansvar

Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Dette produkt kan skære hænder og fødder af og udslynge genstande. Alvorlig personskade eller dødsfald kan forekomme, hvis du ikke overholder sikkerhedsinstruktionerne.



ADVARSEL: Fortsæt ikke med at bruge et produkt med beskadiget skæreudstyr. Beskadiget skæreudstyr kan udslynge genstande og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Udskift beskadigede knive med det samme.




ADVARSEL: Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under drift. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du er usikker på driftsprocedurerne, efter du har læst brugsanvisningen, skal du kontakte en ekspert, før du fortsætter.

- Læs og forstå brugsanvisningen og anvisningerne på produktet omhyggeligt, inden du starter produktet.
- Lær, hvordan du bruger produktet og dets kontrolfunktioner sikkert, og lær at standse produktet hurtigt.
- Lær at genkende sikkerhedsmærkaterne.
- Hold produktet rent for at sikre, at man tydeligt kan læse alle skilte og mærkater.
- Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre personer eller disses ejendom.
- Der må ikke transporteres passagerer. Produktet må kun bruges af én person.

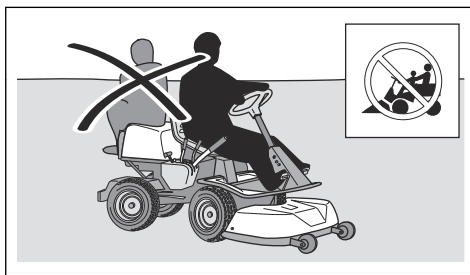

- Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens motoren er tændt. Sørg altid for at stoppe knivene, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne tændingsnøglen, inden du efterlader produktet uden opsyn.
- Du må kun bruge produktet i dagslys eller under gode lysforhold. Hold produktet på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i terrænet. Hold øje med andre potentielle risici.
- Produktet må ikke anvendes i dårligt vejr, f.eks. tåge, regn, fugtigt vejr eller steder, hvor der er vådt, hård vind, kraftig kulde, risiko for lynnedslag osv.
- Find og marker sten og andre faste genstande, så du undgår at køre ind i dem.
- Fjern sten, legetøj, strålråd osv. fra området, da de kan blive fanget af knivene og slyngt ud.

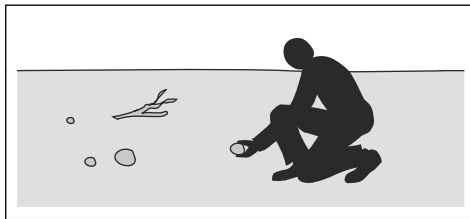

- Lad ikke børn eller andre personer, som ikke er godkendt til at bruge produktet, bruge eller udføre service på det. Lokal lovgivning kan stille krav til brugerens alder.


- Sørg for, at ingen andre opholder sig i nærheden af produktet, når du starter motoren, aktiverer drevet eller begynder at køre med produktet.
- Hold øje med trafikken, hvis du slår græs i nærheden af en vej eller krydser en vej.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, medicin eller andet, som kan forringe dit syn, din årvågenhed, din kropskontrol eller din dømmekraft.
- Parker altid produktet på en plan overflade med motoren standset.

Sikkerhedsinstruktioner vedrørende børn



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Der kan opstå alvorlige ulykker, hvis du ikke er på vagt over for børn i nærheden af produktet. Børn kan blive tiltrukket af produktet og græsslåningsarbejdet. Det er højst sandsynligt, at børnene ikke bliver der, hvor du sidst så dem.
- Hold børn væk fra det område, der skal slås. Sørg for, at en voksen er ansvarlig for børnene.
- Hold øje, og stop produktet, hvis børn kommer ind i arbejdsområdet. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, som kan spærre dit udsyn.
- Før og mens du bakker med produktet, skal du se dig bagud og se nedad for at sikre, at der ikke er små børn i nærheden af produktet.
- Lad ikke børn køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre sikker manøvrering af produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.

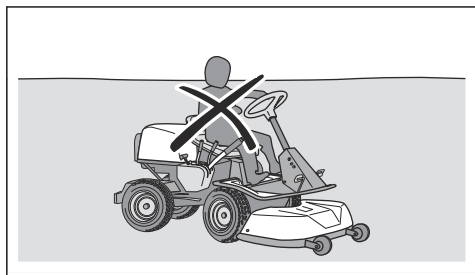

Sikkerhedsinstruktioner for drift



ADVARSEL: Rør ikke ved motoren eller udstødningssystemet under eller umiddelbart efter brug. Motoren og udstødningssystemet bliver meget varme under driften. Risiko for forbrændinger, brand og skade på ejendom eller omkringliggende områder. Under betjening af produktet skal der holdes afstand til buske og andre genstande.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Kig altid nedad og bagud, før og mens du kører bagud. Hold øje med store og små hindringer.
- Sænk hastigheden, før du drejer om et hjørne.
- Stands klingerne, når du kører over områder, som ikke skal klippes.



BEMÆRK: Læs følgende instruktioner om forholdsregler, inden du bruger produktet.


- Før brug af produktet skal motorens koldluftindtag renses for græs og snavs. Hvis koldluftindtaget er blokeret, er der risiko for beskadigelse af motoren.
- Kør forsigtigt rundt om sten og andre større genstande og sørg for, at klingerne ikke rammer dem.
- Produktet må ikke bruges, når der køres over genstande. Stop og undersøg produktet og klippeskjoldet, hvis du er kørt over eller ind i en genstand. Udfør reparationer efter behov, inden du genstarter.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du bruger produktet. Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige udstyr.
- Godkendt høreværn skal altid anvendes. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader.
- Brug altid beskyttelsessko eller -støvler. Tåkapper af stål anbefales. Brug ikke produktet med bare fødder.

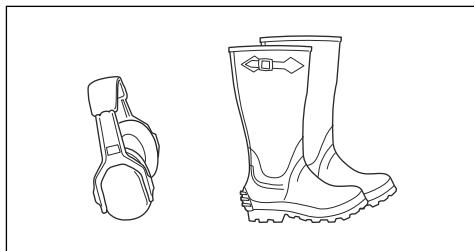

- Bær handsker, når det er nødvendigt, f.eks. ved montering, eftersyn eller rengøring af skæreudstyret.
- Bær ikke løstsiddende tøj, smykker eller andre genstande, der kan blive fanget i bevægelige dele.

- Sørg for at have førstehjælpsudstyr og ildslukker ved hånden.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med defekte sikkerhedsanordninger. Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du henvende dig til dit McCulloch-serviceværksted.
- Foretag ikke ændringer på sikkerhedsanordninger. Produktet må ikke bruges med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesdæksler, sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.

Sådan kontrolleres tændingslåsen

- Start og stop motoren for at kontrollere tændingslåsen. Se *Sådan startes motoren på side 40* og *Sådan standses motoren på side 43*.
- Sørg for, at motoren starter, når du drejer tændingsnøglen til START.
- Sørg for, at motoren standser omgående, når du drejer tændingsnøglen til STOP.

Sikkerhedssystem


Motoren kan kun startes, når drevet til knivene er frakoblet, og parkeringsbremsen er aktiveret.

Motoren skal standses, hvis føreren rejser sig fra sædet, når drevet til knivene er aktiveret.

For at kontrollere sikkerhedssystemet skal du forsøge at starte motoren uden en af betingelserne. Prøv at starte motoren igen uden den anden betingelse. Udfør denne kontrol dagligt.

Sådan kontrolleres hastighedsbegrænseren, M125-85FH

- Slip fremadpedalen (1). Hastigheden reduceres.
- For yderligere bremseeffekt kan du træde pedalen for bagudkørsel ned (2).

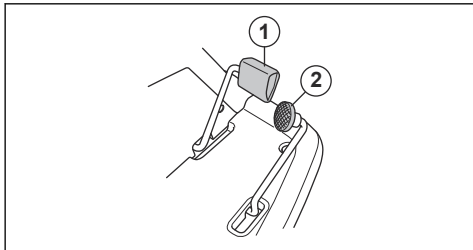


- Sørg for, at pedalerne for kørsel fremad og bagud ikke er blokerede og kan betjenes frit.

- Sørg for, at hastigheden reduceres, når pedalen til fremadkørsel slippes.

Sådan kontrolleres bremsepedalen og koblingen, M125-85F

For M125-85F er pedalen til driftsbremsen også koblingen og parkeringsbremsepedalen.

- Kontrollér, om omdrejningstallet reduceres, når du trykker på bremsepedalen.

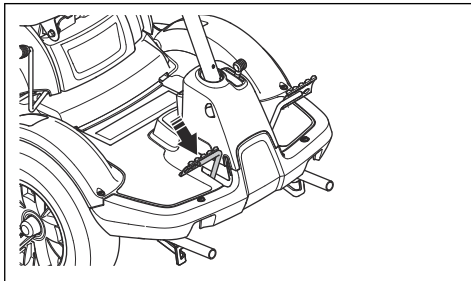

- Sørg for, at bremsepedalen ikke er blokerede og kan betjenes frit.

Lyddæmper

Lyddæmperen sikrer et minimalt støjniveau og sender udstødningsgasserne væk fra føreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler eller er defekt. En defekt lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand.

Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre, at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.



BEMÆRK: Lyddæmperen bliver meget varm under og efter brug, og når motoren kører i tomgang. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og/eller dampe for at forhindre brand.

Parkeringsbremse



ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke fungerer, kan produktet begynde at bevæge sig og forårsage personskade eller andre skader. Sørg for, at parkeringsbremsen regelmæssigt undersøges og justeres.

Se *Sådan kontrolleres parkeringsbremsen, M125-85FH på side 46*.

Beskyttelsesdæksler


Manglende eller beskadigede beskyttelsesdæksler øger risikoen for skader på bevægelige dele og varme overflader. Efterse beskyttelsesdækslerne før betjening af produktet. Sørg for, at alle beskyttelsesdæksler er korrekt monteret og fri for revner og andre skader. Udskift defekte dæksler.

Klipning af græs på skråninger




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Klipning af græs på skråninger øger risikoen for, at du ikke kan styre produktet og at produktet vælter. Det kan forårsage personskade eller dødsfald. Klipning af græs på skråninger skal udføres med forsigtighed. Undlad at klippe græsset, hvis det ikke er muligt at bakke op ad en skråning, eller du ikke føler, at det er sikkert.
- Fjern sten, grene og andre forhindringer.
- Kør op og ned ad skrånningen under klipningen, ikke fra side til side.
- Kør ikke ned ad en skråning med klippeskjoldet løftet.
- Brug ikke produktet på skråninger, der hældes mere end 10°.

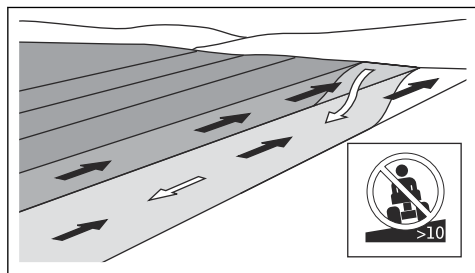

- Undlad at starte eller stoppe på en skråning.
- Kør jævnt og langsomt på skråninger.
- Undgå pludselige ændringer i hastighed eller retning.
- Drej ikke mere end højst nødvendigt. Drej langsomt og gradvist, når du kører ned ad en skråning. Kør med lav hastighed. Drej rattet forsigtigt.
- Hold øje med, og kør ikke hen over furer, huller og bump. Der er en større risiko for, at produktet vælter, på skrånende underlag. Langt græs kan skjule hindringer.
- Undlad at klippe græsset i nærheden af kanter, grøfter og bredder. Produktet kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten på en stejl skråning eller en grøft, eller hvis en kant bryder sammen. Hvis produktet ryger i vandet, er der risiko for at drukne.

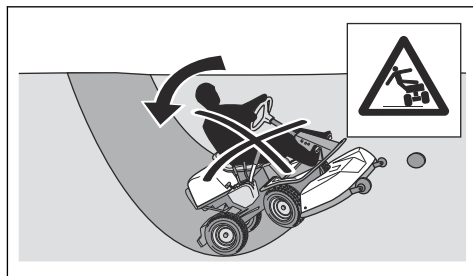

- Brug aldrig maskinen på vådt græs. Det er glat, og dækkene kan miste grebet, så produktet skrider ud.
- Sæt ikke foden på jorden for at forsøge at gøre produktet mere stabilt.
- Kør meget forsigtigt, hvis der er monteret noget, der kan gøre produktet mindre stabilt.
- Montér kontravægte for at øge stabiliteten. Spørg forhandleren for at få yderligere oplysninger.

Brændstofsikkerhed



ADVARSEL: Vær forsigtig med brændstof. Det er meget brandfarligt og kan forårsage personskade og tingsskade.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Påfyld aldrig brændstof indendørs.
- Benzin og benzindampe er giftige og meget brandfarlige. Vær forsigtig med benzin for at forhindre personskade eller brand.
- Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.
- Lad motoren køle helt af, før du fylder brændstof på.
- Du må ikke ryge, mens du fylder brændstof på.
- Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
- Hvis der er utætheder i brændstofsysteget, må du ikke starte motoren, før lækagerne er repareret.
- Påfyld ikke til over det anbefalede brændstofniveau. Varmen fra motoren og solen får brændstoffet til at udvide sig, og brændstoffet flyder over, hvis tanken er for fyldt.
- Overfyld ikke tanken. Hvis du spilder brændstof på produktet, skal du tørre det af og vente, til det er tørt, før du starter motoren. Hvis du spilder på dit tøj, skal du skifte det.
- Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
- Opbevar produktet og brændstoffet på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at udlækkende brændstof eller brændstoffdampe kan medføre skader.
- Aftap brændstoffet i en godkendt beholder udendørs og på sikker afstand af åben ild.

Batterisikkerhed



ADVARSEL: Et beskadiget batteri kan eksplodere og forårsage personskade. Hvis batteriet er deformeret eller beskadiget, skal du henvende dig til et godkendt McCulloch-serviceværksted.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Bær sikkerhedsbriller, når du er i nærheden af batterier.
- Bær ikke ure, smykker eller andre metalgenstande i nærheden af batteriet.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Batteriet skal oplades i et rum med god ventilation.
- Hold en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter til brandfarlige materialer, når du oplader batteriet.
- Kassér udskiftede batterier. Se *Bortskaffelse på side 52*.
- Der kan komme eksplosive gasser fra batteriet. Undlad at ryge i nærheden af batteriet. Hold batteriet væk fra åben ild og gnister.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet er tungt og kan medføre personskade eller skade på ejendom eller de tilstødende områder. Udfør ikke vedligeholdelse på motoren eller klippeskjoldet uden disse betingelser:

- Motoren er slukket.
- Produktet er parkeret på en plan overflade.
- Parkeringsbremsen er aktiveret.
- Tændingsnøglen er fjernet.
- Klippeskjoldet er deaktiveret.
- Tændkablerne er fjernet fra stikkene.



ADVARSEL: Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kulilte, som er en luftfri,

giftig og meget farlig gasart. Brug ikke produktet i lukkede rum eller rum uden ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- For at sikre den bedst mulige ydeevne og sikkerhed skal du regelmæssigt udføre vedligeholdelsesarbejde på produktet som angivet i vedligeholdelsesskemaet. Se *Vedligeholdelsesskema på side 44*.
- Elektriske stød kan medføre personskade. Berør ikke kablerne, mens motoren kører. Udfør ikke en funktionstest på tændingssystemet med fingrene.
- Start ikke motoren, hvis beskyttelsesdækslerne er fjernet. Der er høj risiko for personskader forårsaget af bevægelige eller varme dele.
- Lad produktet køle af, inden du udfører vedligeholdelse nær motorrummet.
- Knivene er skarpe og kan forårsage snitsår. Vikl beskyttelse omkring knivene, eller brug beskyttelseshandsker, når du skal arbejde med knivene.
- Sæt altid klippeskjoldet i Serviceposition for at rengøre det. Parkér ikke produktet i nærheden af kanten af en grøft eller skråninger for at få adgang til klippeskjoldet.



BEMÆRK: Læs følgende instruktioner om forholdsregler, inden du bruger produktet.

- Tørn ikke motoren, hvis tændrøret eller tændkablet er afmonteret.
- Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt korrekt, og at udstyret er i god stand.
- Du må ikke ændre indstillingen af regulatorerne. Hvis motoromdrejningstallet er for højt, kan produktetkomponenter blive beskadiget. Se *Tekniske data på side 53* vedr. det højeste tilladte motoromdrejningstal.
- Produktet er kun godkendt med det udstyr, der er leveret eller anbefalet af producenten.

Montering

Indledning




ADVARSEL: Drivremmens spændingsfjeder kan gå i stykker og forårsage personskade. Bær sikkerhedsbriller, når du monterer eller fjerner klippeskjoldet.

Læs monteringsanvisningerne i brugsanvisningen omhyggeligt. En mærkat på indersiden af frontdækslet på produktet viser også, hvordan du monterer og fjerner klippeskjoldet.

For at fastgøre rattet


1. Sæt styrestangen (A) på styrestangensakslen og ind i ratstammen.

2. Juster hullerne på styrestangen og ratstammeakslen.
3. Skub fjederstiften (B) helt igennem hullerne på styrestangen og ratstammeakslen.

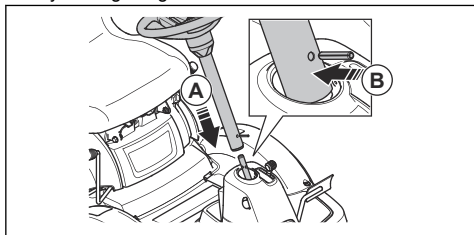

Sådan monterer du sædet


1. Montér sædet med de fire skiver og skruer.

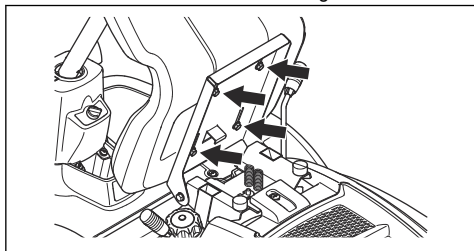


2. Juster sædet til den korrekte position. Se *Sådan justeres sædet på side 39*.

Sådan monteres klippeskjoldet


1. Parkér produktet på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sæt drivremmen under støttetangen for klippeskjoldet.

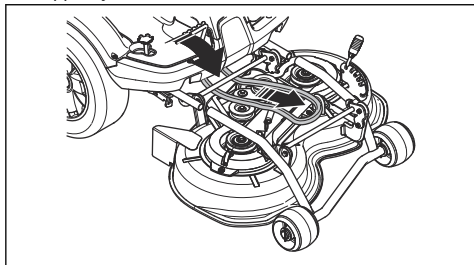


4. Indstil klippehøjdehåndtaget til servicepositionen (S).

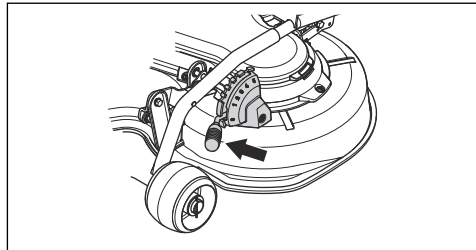


5. Justér rørene på klippeskjoldet med rørene på udstyrsrammen.

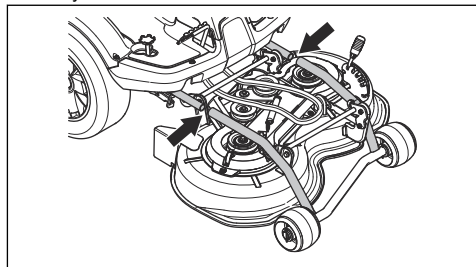


6. Hold klippeskjoldet med to hænder, og skub det ind.

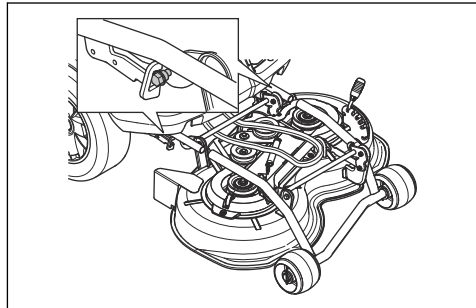


7. Tryk klippeskjoldet ind, og sørg for, at styreboltene er sat ind i rillerne på udstyrsrammen.

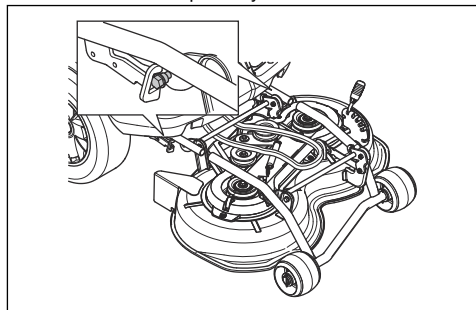


8. Skub, indtil rørene og boltene rører bunden.

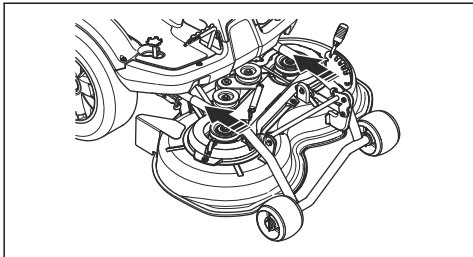

9. Monter drivremmen som vist på illustrationen.

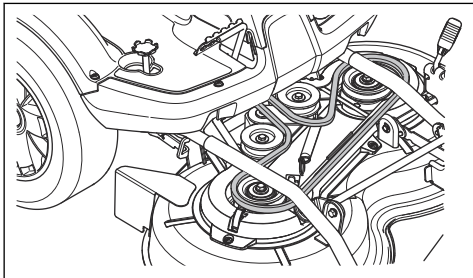


10. Monter strammefjederen for at spænde drivremmen.

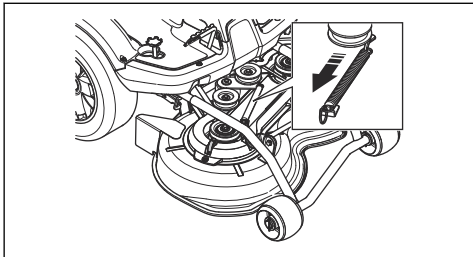


11. Monter drivremafdækningen.


12. Indstil klippehøjdehåndtaget til en position mellem 1 og 5.

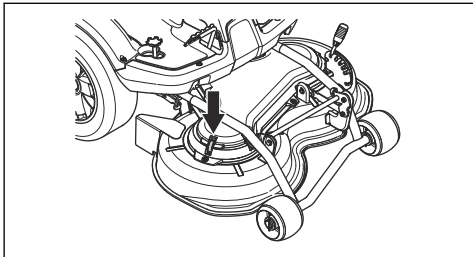


3. Indstil klippehøjdehåndtaget til servicepositionen (S).

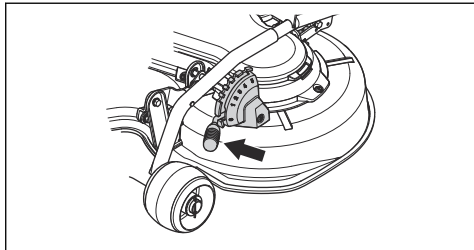


4. Sænk klippeskjoldet til driftspositionen.

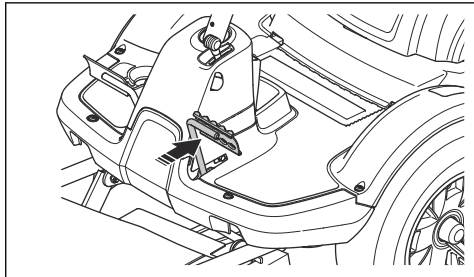

5. Løsn klemmen, og fjern drivremafdækningen.

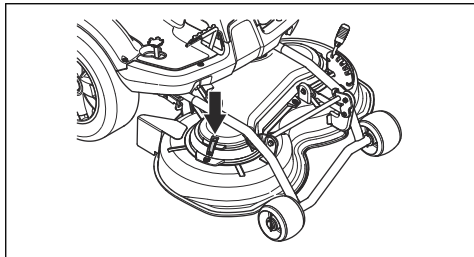

6. For at løsne spændingen på drivremmen skal du udvide fjederen til drivremmen (A), og løfte den op (B).

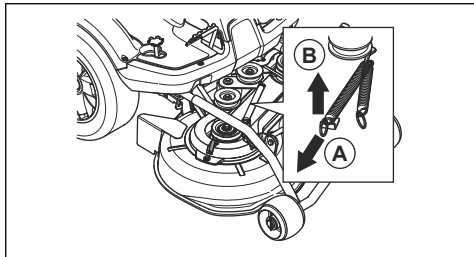


7. Fjern drivremmen.

Sådan afmonteres klippeskjoldet

1. Parkér produktet på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.

8. Hold klippeskjoldets forreste kant med to hænder, og træk det ud.

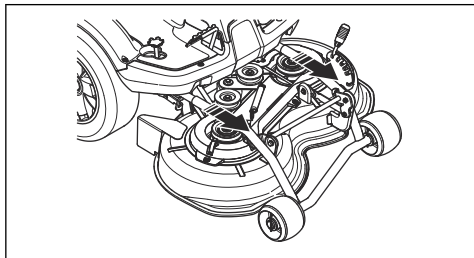

Drift

Indledning



ADVARSEL: Før du bruger produktet, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

Sådan påfyldes brændstof



ADVARSEL: Benzin er meget brandfarligt. Vær forsigtig, og påfyld benzin udendørs (se *Brændstofsikkerhed på side 35*).



ADVARSEL: Benyt ikke brændstoftanken som støtte.



BEMÆRK: Forkert brændstof kan medføre beskadigelse af motoren.


Motoren kører på benzin med et mindste oktantal på 91 (87 AKI), der ikke er blandet med olie. Vi anbefaler biologisk nedbrydelig alkylatbenzin. Brug ikke benzin, som indeholder mere end 10 % ethanol.

- Udfør en kontrol af brændstofniveauet før hver brug, og påfyld om nødvendigt.
- Påfyld aldrig brændstoftanken helt. Hold en afstand på mindst 2,5 cm.

Sådan justeres sædet

- Vip sædet fremad for at få adgang til motorafdækningen.


- Løs boltene under sædet for at justere sædet fremad og bagud. Flyt sædet til den korrekte position, og spænd boltene.

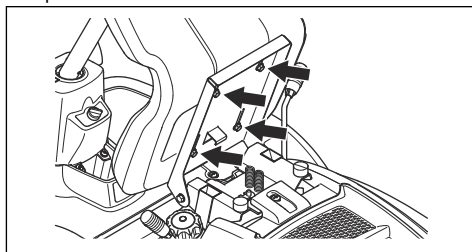


Aktivering og deaktivering af drivsystemet, M125-85FH

Hvis du vil flytte produktet med motoren slukket, skal drivsystemet være deaktiveret.

- Træk drivsystemets håndtag helt ud for at deaktivere drevet på akslen.

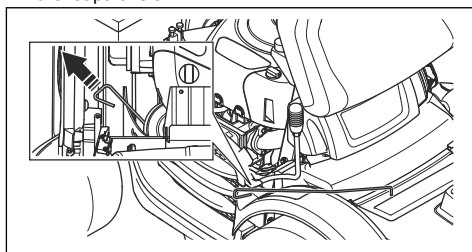

- Skub drivsystemets håndtag helt ind for at aktivere drevet på akslen.

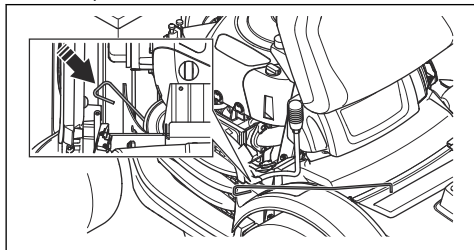


Bemærk: Brug ikke de midterste positioner.

Sådan løftes og sænkes klippeskjoldet

En pedal på venstre side af produktet bruges til at løfte og sænke klippeskjoldet.


1. Træd på pedalen for at løfte klippeskjoldet.
2. For at låse klippeskjoldet i transportstilling skal du trykke på og holde låseknappen inde.

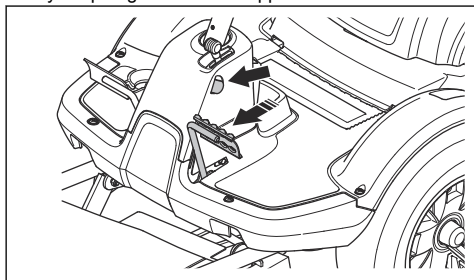


3. Hold låseknappen inde og slip pedalen. Klippeskjoldet forbliver i transportstilling.
4. For at sænke klippeskjoldet til at klippeposition skal du træde på pedalen. Låseknappen udløses.
5. Slip pedalen. Klippeskjoldet sænkes.

Sådan startes og standses knivene

1. Træk håndtaget en smule tilbage og til venstre for at løse det.
2. Skub håndtaget fremad. Knivene begynder at rotere.

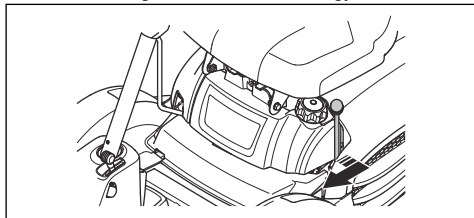


3. Træk håndtaget helt tilbage og derefter til højre. Knivene standser.

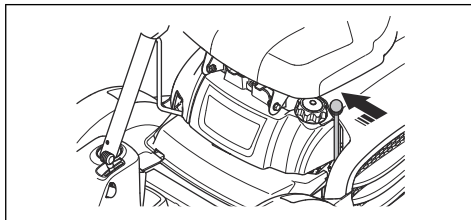


Sådan startes motoren

1. For M125-85FH skal du kontrollere, at drivsystemet er aktiveret.

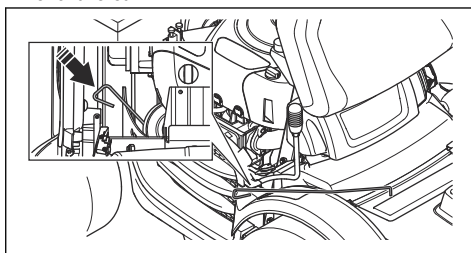


2. Sørg for, at håndtaget til at starte og stoppe klippeskjoldknivene er i positionen låst.

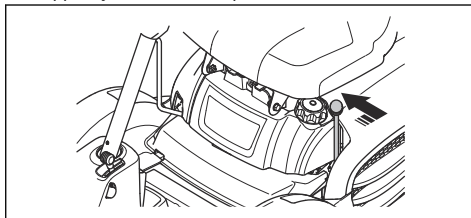


3. Aktiver parkeringsbremsen. Se *Sådan aktiveres og frigøres parkeringsbremsen, M125-85FH på side 43* og *Sådan aktiveres og frigøres parkeringsbremsen, M125-85F på side 43*.

4. For M125-85F skal du sætte gearstangen i neutral position (N).

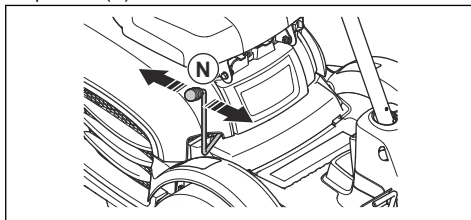


5. Sæt gashåndtaget i startposition.


- a) Hvis motoren er kold, skal du sætte gashåndtaget i position (C), chokerposition.

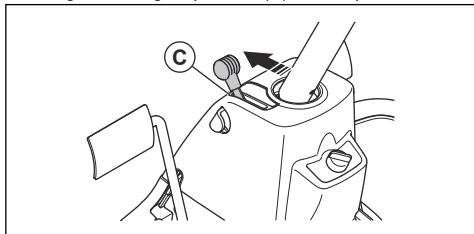


- b) Hvis motoren er kold, skal du sætte gashåndtaget mellem position (A) og (B).

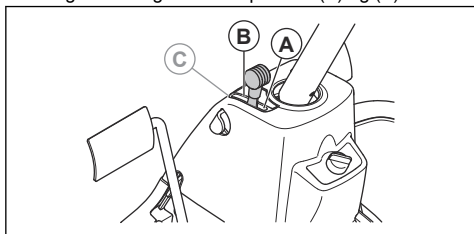

6. Drej tændingsnøglen til startpositionen.

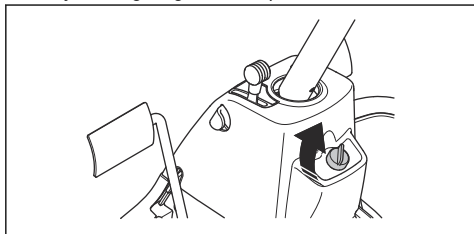

7. Når motoren starter, skal du straks slippe tændingsnøglen, så den vender tilbage til neutral position.

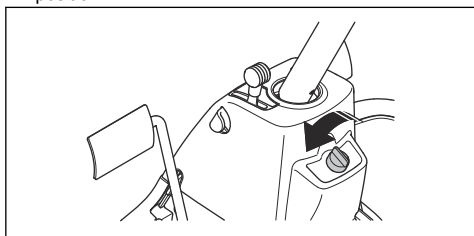

Bemærk: Lad ikke starteren køre i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder, før du forsøger igen. Hvis motoren så ikke starter, skal du vente 1 minut, før du forsøger igen.


8. Lad motoren køre med halv gas (B) i 3-5 minutter før kraftig belastning.
9. Indstil motoromdrejningstallet med gashåndtaget.




BEMÆRK: Hvis knivene indkobles, når motoren kører med fuld hastighed, forårsager det belastning af drivremmene. Lad derfor være med at give fuld gas, før klippeskjoldet er blevet sænket og knivene roterer.

Betjening af produktet, M125-85FH

1. Start motoren.
2. Skub håndtaget til parkeringsbremsen til højre og tilbage for at frigøre parkeringsbremsen.

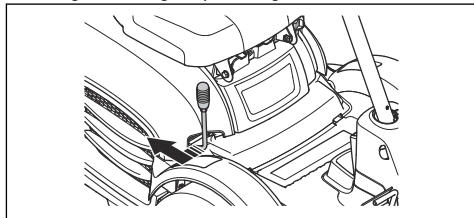

3. Træd forsigtigt på en af gaspedalerne. Hastigheden øges, jo mere pedalen trædes ned. Brug pedal (B) til at køre fremad og pedal (A) til at køre bagud. Slip gaspedalerne for at aktivere bremserne.

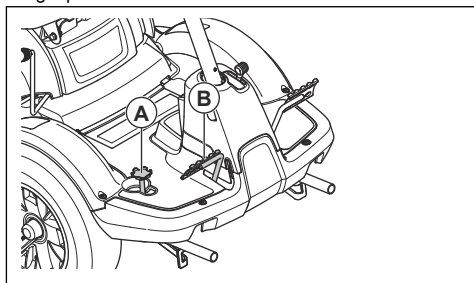


4. Vælg klippehøjde (1-5) ved hjælp af klippehøjdehåndtaget.




BEMÆRK: Undlad at bruge produktet med håndtaget til klippehøjde i servicepositionen (S). Risiko for beskadigelse af drivremmen.

5. Sænk klippeskjoldet.

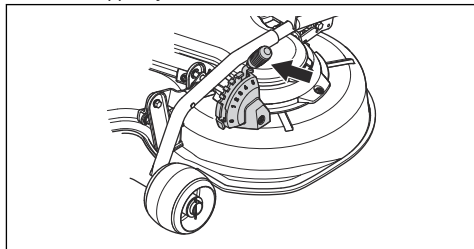

6. Start klingerne.

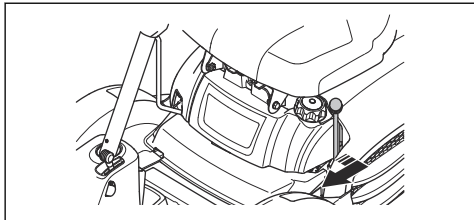


Betjening af produktet, M125-85F




BEMÆRK: For at forhindre beskadigelse af gearkassen skal du altid stoppe produktet og aktivere koblingen, før du skifter gear.

1. Start motoren.
2. Tryk parkeringsbremsepedalen ned, og slip den derefter for at deaktivere parkeringsbremsen.

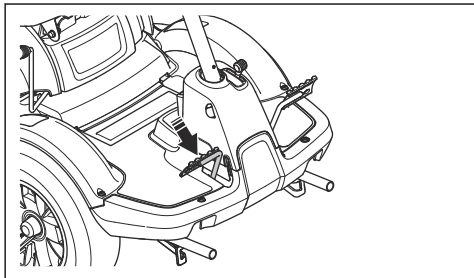


3. Tryk koblingspedalen ned og vælg et gear.

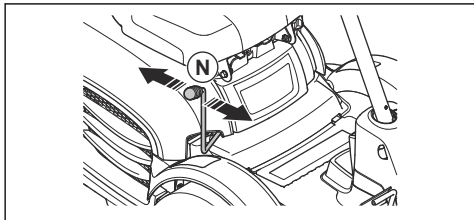


BEMÆRK: Hvis et gear ikke går i indgreb med det samme, må du ikke bruge magt. Slip koblingspedalen, tryk den ned igen, og prøv at vælge gearet igen.

Bemærk: Du kan starte produktet i alle gear.

4. For at køre produktet bagud skal du løfte gearstangen og trække den bagud.

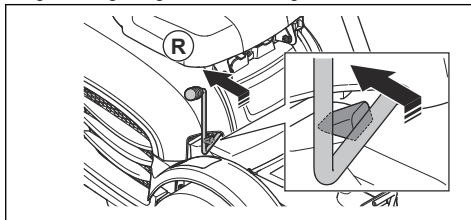


5. Slip koblingspedalen langsomt.
6. For at bremse skal du trykke på bremsepedalen.
7. Vælg klippehøjde (1-5) ved hjælp af klippehøjdehåndtaget.

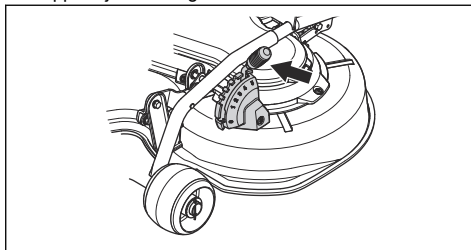


BEMÆRK: Undlad at bruge produktet med håndtaget til klippehøjde i servicepositionen (S). Risiko for beskadigelse af drivremmen.

8. Sænk klippeskjoldet.

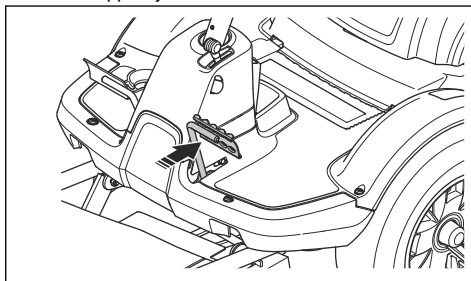

9. Start klingerne.

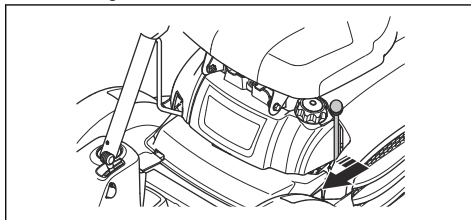


Ved start på en skråning, M125-85F


1. Tryk parkeringsbremsepedalen ned. Dette deaktiverer også koblingen.
2. Giv fuld gas.
3. Vælg 1. gear.
4. Slip langsomt parkeringsbremsepedalen.

Sådan standses motoren

1. Stop knivene.

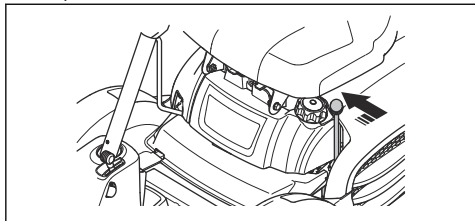


2. Løft klippeskjoldet og sæt det i transportstilling.

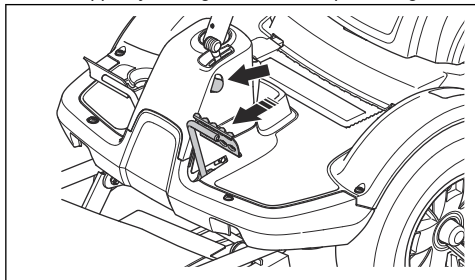

3. Træk gashåndtaget tilbage for at reducere motorens hastighed.


- a) For M125-85F skal du sætte gearstangen i neutral position (N).

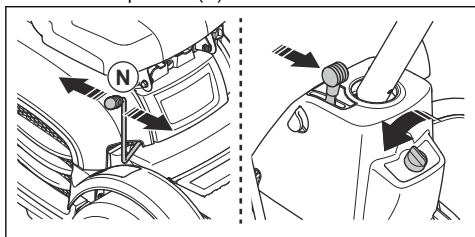

4. Drej tændingsnøglen til positionen STOP.
5. Når produktet stopper, skal du aktivere parkeringsbremsen.

Sådan aktiveres og frigøres parkeringsbremsen, M125-85FH


1. Skub håndtaget til parkeringsbremsen helt frem.

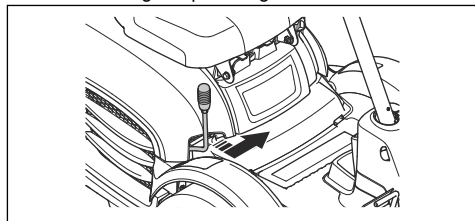

2. Skub håndtaget til parkeringsbremsen til venstre for at holde det i den fremadrettede position.
3. For at slippe parkeringsbremsen skal du skubbe parkeringsbremsehåndtaget til højre og tilbage.

Sådan aktiveres og frigøres parkeringsbremsen, M125-85F

1. Tryk parkeringsbremsepedalen ned (A).
2. Tryk på låseknappen (B), og hold den inde.

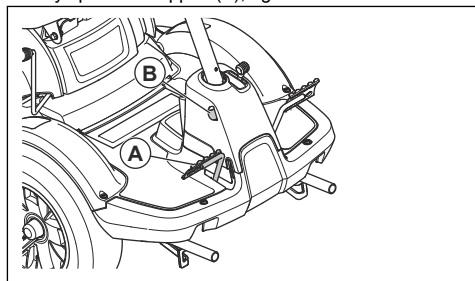

3. Hold knappen inde, og slip parkeringsbremsepedalen.
4. Frigør parkeringsbremsen ved at trykke parkeringsbremsepedalen ned igen.

Sådan opnår du et godt resultat

- Slå ikke en våd græsplæne. Våd græs kan give et dårligt resultat.
- Start med en høj klippehøjde, og sænk den gradvist.
- Slå græs med knive, der roterer ved høj hastighed (det højeste tilladte motoromdrejningstal, se *Tekniske data på side 53*). Kørsel med lav hastighed. Hvis græsset ikke er alt for højt og kraftigt, kan du også få et godt resultat ved en højere hastighed.
- Du opnår det bedste resultat ved at klippe græsset ofte og bruge bioklipfunktionen.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Inden du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning. Lad et godkendt serviceværksted udføre vedligeholdelsen.

Bemærk: Hvis der er angivet mere end ét tidsinterval i tabellen, gælder det korteste tidsinterval kun for den første vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesskema

* = Generel vedligeholdelse udført af føreren.
Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.

Vedligeholdelse	Daglig vedligeholdelse før drift	Serviceinterval i timer			
		25	50	100	200
Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede	*				
Sørg for, at der ikke er brændstof- eller olielækager	*				
Rengør som beskrevet i <i>Sådan rengøres produktet på side 45</i>	X				
Rengør klippeskjoldets indvendige overflade, omkring klingerne	X				
Rengør omkring lyddæmperen	*				
Sørg for, at koldluftindtaget til motoren ikke er blokeret	X				
Sørg for, at sikkerhedsanordningerne ikke er defekte	X				
Efterse og afprøv bremserne	*				
Udfør en kontrol af motoroliestanden	X				
Udfør en kontrol af batteriet	*				
Smør drivkæden (M125-85F)	X				
Undersøg knivene i klippeskjoldet		X			
Rengør klippeskjoldet under remafdækningerne og under klippeskjoldet			X		
Sørg for, at dæktrykket er korrekt		X	X		
Udfør en kontrol af parkeringsbremsen			X		
Skift motorolien (første gang efter 8 timers brug)			X		
Udskift luftfilteret				X	
Udskift brændstoffilteret				O	
Udskift tændrørret				X	
Udfør en kontrol af, og juster gaskablet			O		
Udfør en kontrol af remmene		O	O		
Udfør en kontrol af brændstofslangen. Udskift den om nødvendigt				O	


Sådan rengøres produktet



BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser eller en damprenser. Der kan komme vand ind i lejer og elektriske forbindelser og forårsage korrosion, hvilket beskadiger produktet.

Rengør produktet umiddelbart efter brug.

- Rengør aldrig varme overflader som f.eks. motoren, lyddæmperen eller udstødningssystemet. Vent, indtil overfladerne er kolde, og fjern så græs eller snavs.
- Gør rent med en børste, før du rengør med vand. Fjern afklippet græs og snavs på og omkring gearkassen, gearkassens luftindtag og motoren.
- Brug rindende vand fra en slange til rengøring af produktet. Brug ikke højt tryk.
- Ret ikke strålen mod elektriske komponenter eller lejer. Rengøringsmiddel forværrer normalt skaden.
- Ved rengøring af klippeskjoldet skal det fjernes og spules med vand.
- Når produktet er rent, skal du starte klippeskjoldet kortvarigt for at blæse resterende vand ud.

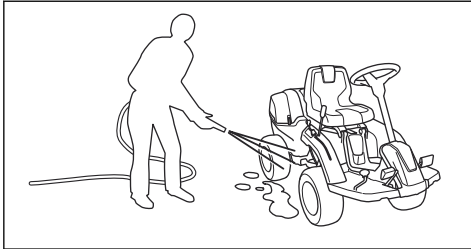


Rengøring af motorens koldluftindtag




ADVARSEL: Stop motoren. Koldluftindtaget roterer og kan beskadige dine fingre.


1. Sørg for, at indsugningsristen på motorhjelmen ikke er blokeret. Fjern græs og snavs med en børste.

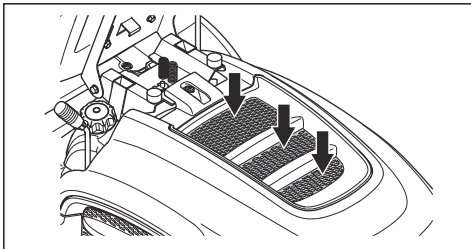

2. Åbn motordækslet.

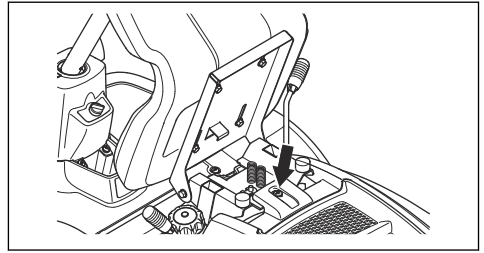


3. Sørg for, at koldluftindtaget ikke er tilstoppet. Fjern græs og snavs med en børste.

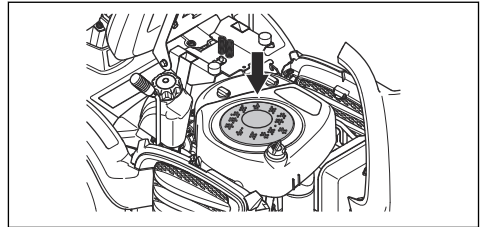

Sådan fjernes dækslerne

Afmontering af motordækslet


1. Fold sædet fremad.
2. Fjern skruen under sæden.

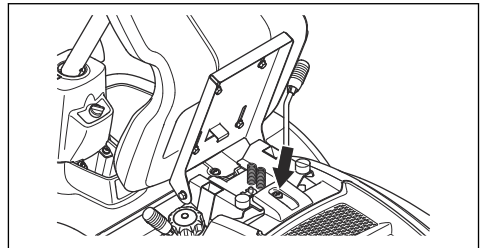

3. Skub motordækslet tilbage.

Afmontering af forreste dæksel


1. Slip frontdækselklemmen på højre side af klippeskjoldet. Brug værktøjet, der er fastgjort til tændingsnøglen.

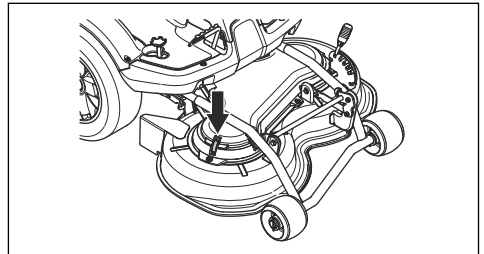


2. Afmonter frontdækslet.

Afmontering og montering af servicelemmen

1. Sæt en skruetrækker på forkanten af servicelemmen (A).
2. Tryk ned med skruetrækkeren for at fjerne servicelemmen (B).

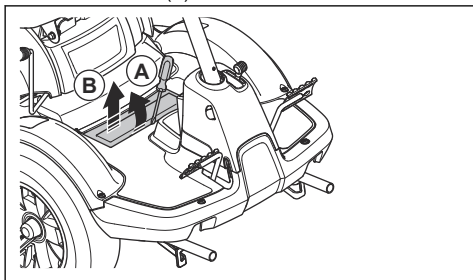


3. For at fastgøre servicelemmen skal du bøje enderne (B) på servicelemmen og sætte enderne ind i åbningen.
4. Skub servicelemmen ned (A).

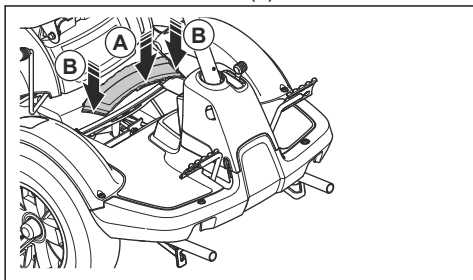

Sådan smøres drivkæden, M125-85F

1. Fjern servicelemmen.
2. Smør drivkæden med motorolie.

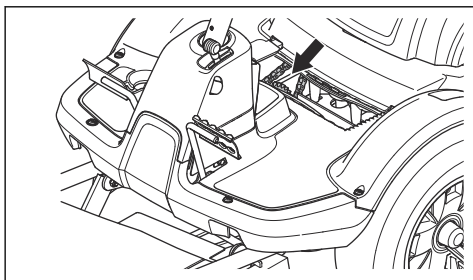


3. Fastgør servicelemmen.

Sådan kontrolleres parkeringsbremsen, M125-85FH

1. Parkér produktet på en hård overflade, der skråner.

Bemærk: Parkér ikke produktet på en græsskråning, når du kontrollerer parkeringsbremsen.

2. Skub håndtaget til parkeringsbremsen helt frem.
3. Skub håndtaget til parkeringsbremsen til venstre for at holde det i den fremadrettede position.

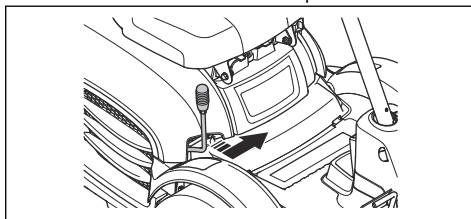


4. Hvis produktet begynder at bevæge sig, skal du lade et autoriseret serviceværksted justere parkeringsbremsen.
5. For at slippe parkeringsbremsen skal du skubbe parkeringsbremsehåndtaget til højre og tilbage.

Sådan kontrolleres parkeringsbremsen, M125-85F

1. Parkér produktet på en hård overflade, der skråner.

Bemærk: Parkér ikke produktet på en græsskråning, når du kontrollerer parkeringsbremsen.

2. Tryk parkeringsbremsepedalen ned (A).
3. Tryk på låseknappen (B), hold den inde, og slip parkeringsbremsepedalen, mens knappen er trykket ind.

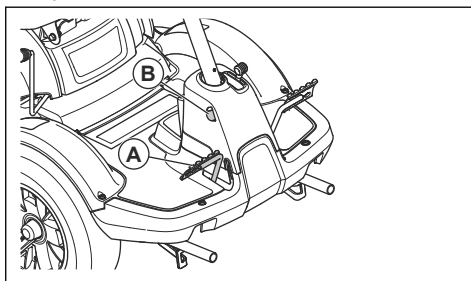


4. Hvis produktet begynder at bevæge sig, skal du lade et autoriseret serviceværksted justere parkeringsbremsen.
5. Tryk på parkeringsbremsepedalen igen for at frigøre parkeringsbremsen.


Udskiftning af luftfilteret

1. Åbn motorafdækningen.


- Løsn de to håndtag, der holder luftfilterafdækningen fast, og fjern afdækningen.

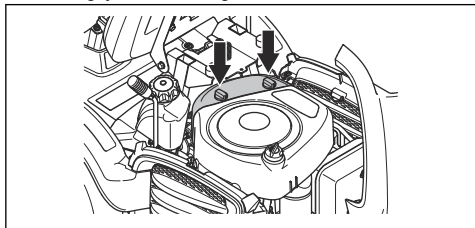

- Fjern luftfilterpatronen fra filterholderen.

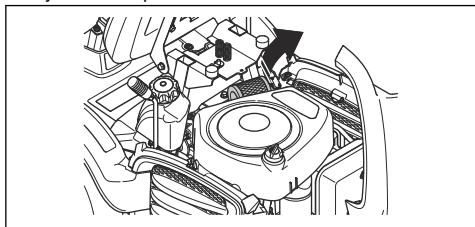


- Sæt en ny luftfilterpatron på luftslangen.

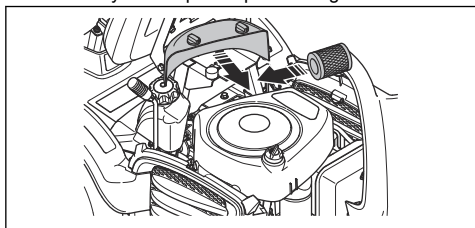

- Skub luftfilterpatronen til den korrekte position.
- Monter luftfilterafdækningen, og spænd drejknapperne.

Eftersyn og udskiftning af tændrørret

- Åbn motordækslet.
- Fjern tændrørskabelhætten, og gør rent omkring tændrørret.
- Fjern tændrørret med en $\frac{3}{8}$ " (16 mm) tændrørstopnøgle.
- Efterse tændrørret. Udskift tændrørret, hvis elektroderne er brændte, eller hvis isoleringen er revnet eller beskadiget. Hvis tændrørret ikke er beskadiget, rengøres det med en stålborste.
- Mål elektrodeafstanden, og sørg for, at den er korrekt. Se *Tekniske data på side 53*.

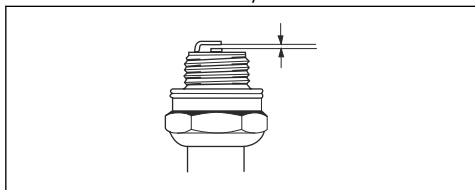

- Bøj sideelektroden for at justere elektrodeafstanden.
- Indsæt tændrørret igen og drej det med hånden, indtil det rammer tændrørslejet.
- Spænd tændrørret med tændrørstopnøglen, indtil skiven trykkes sammen.
- Spænd et brugt tændrør $\frac{1}{8}$ af en omgang mere, og et nyt tændrør $\frac{1}{4}$ omgang mere.



BEMÆRK: Tændrør, der ikke er er ordentligt spændt, kan medføre beskadigelse af motoren.

- Sæt tændkabelhætten på plads igen.




BEMÆRK: Start ikke motoren, hvis tændrørret eller tændkablet er afmonteret.


Udskiftning af hovedsikringen

En ødelagt sikring kan identificeres via den brændte konnektor.

- Hovedsikringen er i en holder bag batteriet under beskyttelsesdækslet.

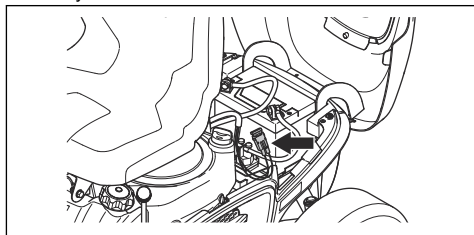

- Træk sikringen ud af holderen.

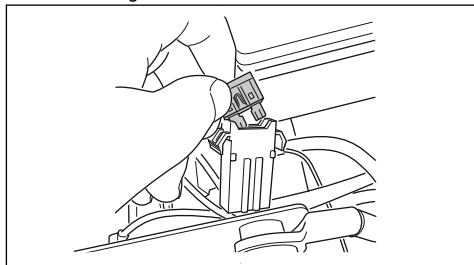

- Udskift den ødelagte sikring med en ny af samme type, flade ben 15 A.
- Genmonter dækslet.

Der er en kortslutning, hvis sikringen ødelægges igen inden for kort tid efter udskiftningen. Reparer kortslutningen, inden produktet betjenes igen. Lad et godkendt serviceværksted hjælpe dig.

Opladning af batteriet


- Oplad batteriet, hvis der er for lidt strøm til at starte motoren.

- Brug den gængse batterilader.



BEMÆRK: Brug aldrig en boostlader eller startbooster. Det vil beskadige produktets elektriske system.

- Oplad i 4 timer ved maks. 3 A.
- Frakobl altid laderen, inden motoren startes.
- Når batteriet er ladet op, skal det røde kabel forbindes til den POSITIVE batteriterminal (+) og det sorte og blå kabel til den NEGATIVE batteriterminal (-).

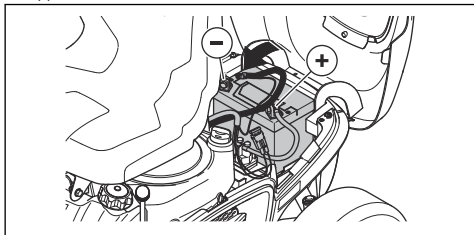

Nødstart af motoren

Hvis batteriet er for svagt til at starte motoren, kan du bruge startkabler til at udføre en nødstart. Produktet er udstyret med et 12 V-system med minus til stel. Det produkt, der anvendes til nødstarten, skal også have et 12 V-system med minus til stel.

Tilslutning af startkabler




ADVARSEL: Risiko for eksplosion som følge af eksplosive gasser fra batteriet. Tilslut ikke den negative pol på det fuldt opladte batteri til eller i nærheden af den negative pol på det afladte batteri.



BEMÆRK: Undlad at bruge produktets batteri til at starte andre køretøjer.

1. Afmonter motordækslet.
2. Fjern afdækningen over batteriet/batterierne.

3. Tilslut den ene ende af det røde kabel til batteriets PLUSPOL (+) på det afladte batteri (A).

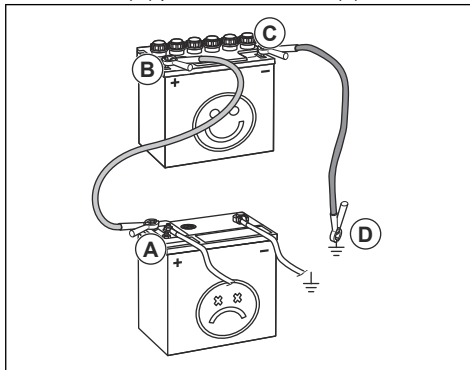

4. Tilslut den ene ende af det røde kabel til batteriets PLUSPOL (+) på det fuldt opladte batteri (B).



ADVARSEL: Undlad at kortslutte enderne af det røde kabel mod chassiset.

5. Tilslut den ene ende af det sorte kabel til batteriets MINUSPOL (-) på det fuldt opladte batteri (C).
6. Tilslut den anden ende af det sorte kabel til en STELFORBINDELSE (D) med god afstand til brændstoftanken og batteriet.
7. Genmonter alle dæksler.

Afmontering af startkabler


Bemærk: Fjern startkablerne i omvendt rækkefølge i forhold til tilslutningen af startkablerne.

1. Fjern det SORTE kabel fra chassiset.
2. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte batteri.
3. Fjern det RØDE kabel fra de to batterier.

Dæktryk

Bemærk: Forskellige dæktryk i fordækkene får knivene til at slå græsset i uens højder.


Det anbefalede dæktryk er 1,0 bar / 100 kPa / 14,5 psi for alle hjul

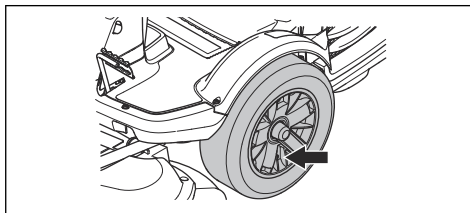

Afmontering af bioklipproppen

Du finder bioklipproppen i bunden af klippeskjoldet.

1. Fjern klippeskjoldet, se *Sådan afmonteres klippeskjoldet på side 38*.
2. Fjern den skrue, der holder bioklipproppen, og fjern bioklipproppen.

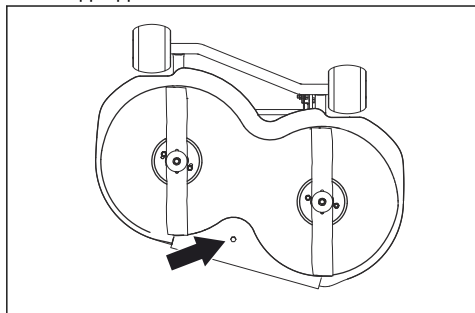


3. Sæt klippeskjoldet tilbage i klippepositionen.
4. Monter bioklipproppen i den modsatte rækkefølge.

Sådan efterses knivene



BEMÆRK: Beskadigede og forkert afbalancerede knive kan forårsage beskadigelse af produktet. Udskift beskadigede knive. Lad et godkendt serviceværksted hjælpe dig med at skærpe og afbalancere sløve knive.

1. Fjern klippeskjoldet, se *Sådan afmonteres klippeskjoldet på side 38*.
2. Kig på knivene for at se, om de er beskadiget, og om det er nødvendigt at skærpe dem.

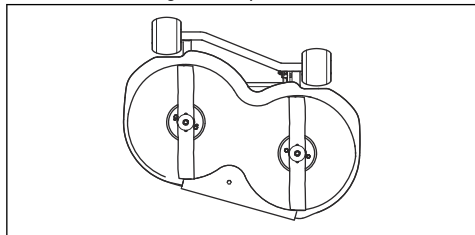


3. Spænd knivboltene med tilspændingsmoment 45-50 Nm.

Sådan udskiftes knivene

1. Fjern klippeskjoldet, se *Sådan afmonteres klippeskjoldet på side 38*.

2. Lås kniven med en træblok.

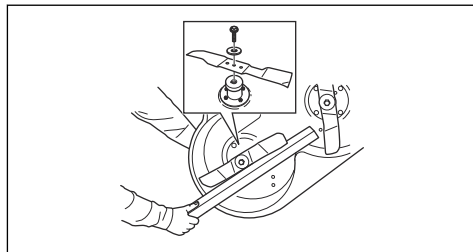

3. Løsn og fjern knivboltene, spændskiverne og kniven.
4. Monter den nye kniv, så de vinklede ender vender i retning af klippeskjoldet.




ADVARSEL: En forkert knivtype kan forårsage, at genstande slynges ud fra klippeskjoldet og forårsager alvorlig personskade. Brug kun de knive, der er angivet i *Tekniske data på side 53*.


5. Monter kniven, skiven og boltene. Spænd boltene med et tilspændingsmoment på 45-50 Nm.

Sådan kontrolleres motoroliestanden

1. Parkér produkt på en plan overflade, og stop motoren.
2. Åbn motorafdækningen.
3. Løsn oliepinden, og træk den ud.

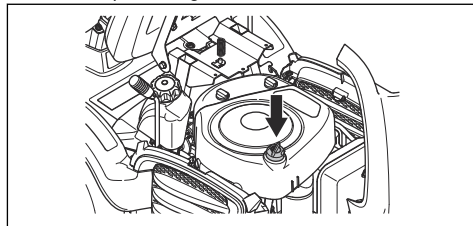

4. Tør olien af oliepinden.
5. Sæt oliepinden i igen, og spænd den.
6. Løsn og træk oliepinden ud igen, og aflæs oliestanden.
7. Oliestanden skal stå imellem markeringerne på oliepinden. Hvisstanden er nær markeringen ADD, skal der påfyldes olie til markeringen FULL.

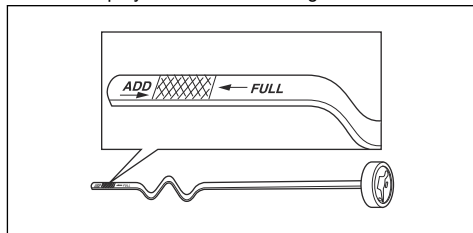

- Påfyld olie gennem hullet til oliepinden. Påfyld olie langsomt.

Bemærk: Se *Tekniske data på side 53* for de typer motorolie, vi anbefaler. Bland ikke forskellige typer olie.

- Skru oliepinden i, og stram den korrekt, før du starter motoren. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 30 sekunder. Stop motoren. Vent 30 sekunder, og kontrollér så oliestanden igen.


Sådan udskiftes motorolien



ADVARSEL: Motorolien er meget varm umiddelbart efter, at motoren stopper. Lad motoren køle af, før du aftapper motorolien. Hvis du spilder motorolie på huden, kan den fjernes med vand og sæbe.

- Sæt en beholder under aftapningsproppen til motorolien.

- Fjern oliepinden.
- Fjern aftapningsproppen.

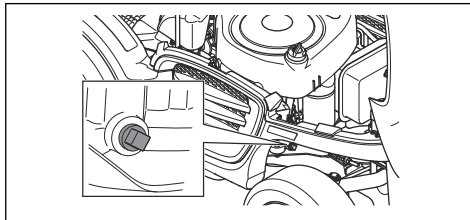

- Lad olien løbe ned i beholderen.
- Monter aftapningsproppen, og spænd den.
- Se *Sådan kontrolleres motoroliestanden på side 49* for at få instruktioner til at påfylde olie.
- Kør motoren varm, og kontrollér derefter, at der ikke forekommer olielækager omkring olieaftapningsproppen.

Fejlfinding

Fejlsøgningstabel

Hvis du ikke kan finde en løsning på dine problemer i denne brugsanvisning, skal du henvende dig til dit McCulloch-serviceværksted.

Problem	Årsag
Startmotoren tårner ikke motoren	Parkeringsbremsen aktiveres ikke. Se <i>Sikkerhedssystem på side 34</i> .
	Klippekjoldets løftehåndtag er i klippeposition. Se <i>Sikkerhedssystem på side 34</i> .
	Hovedsikringen er sprængt. Se <i>Udskiftning af hovedsikringen på side 47</i> .
	Tændingslåsen er defekt.
	Forbindelsen mellem kablet og batteriet er dårlig. Se <i>Batterisikkerhed på side 36</i> .
	Batteriet er for svagt. Se <i>Opladning af batteriet på side 47</i> .
Startmotoren er defekt.	
Motoren starter ikke, når startmotoren tårner motoren	Der er intet brændstof i brændstoftanken. Se <i>Sådan påfyldes brændstof på side 39</i> .
	Tændrøret er defekt.
	Tændingskablet er defekt.
	Der er snavs i karburator eller brændstofledning.

Problem	Årsag
Motoren kører ikke jævnt	Tændrøret er defekt.
	Karburatoren er indstillet forkert.
	Luftfilteret er tilstoppet. Se <i>Udskiftning af luftfilteret på side 46.</i>
	Brændstoftankens ventil er tilstoppet.
	Der er snavs i karburator eller brændstofledning.
	Gashåndtaget er indstillet til chokerposition, eller gaskablet er justeret forkert
Motoren har tilsyneladende ingen strøm	Luftfilteret er tilstoppet. Se <i>Udskiftning af luftfilteret på side 46.</i>
	Tændrøret er defekt.
	Der er snavs i karburator eller brændstofledning.
	Gashåndtaget er indstillet til chokerposition, eller gaskablet er justeret forkert
Batteriet oplader ikke	Batteriet er defekt. Se <i>Battersikkerhed på side 36.</i>
	Forbindelsen ved kabelstikkene på batteripolerne er dårlig. Se <i>Battersikkerhed på side 36.</i>
Der er vibrationer i produktet	Knivene er løse. Se <i>Sådan efterses knivene på side 49.</i>
	En eller flere af knivene er ubalanceret. Se <i>Sådan efterses knivene på side 49.</i>
	Motoren er løs.
Klipperesultatet er utilfredsstillende	Knivene er sløve. Se <i>Sådan efterses knivene på side 49.</i>
	Græsset er langt eller vådt. Se <i>Sådan opnår du et godt resultat på side 43.</i>
	Klippekjoldet er skævt.
	Der er en græstilstopning i klippekjoldet. Se <i>Sådan rengøres produktet på side 45.</i>
	Dæktrykket er forskelligt i højre og venstre side. Se <i>Dæktryk på side 48.</i>
	Produktet betjenes ved for høj hastighed. Se <i>Sådan opnår du et godt resultat på side 43.</i>
	Motoromdrejningstallet er for lavt. Se <i>Sådan opnår du et godt resultat på side 43.</i>
	Drivremmen glider.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport

- Produktet er tungt og kan forårsage knusningsskader. Vær forsigtig, når du læsser det på eller af et køretøj eller en anhænger.
- Brug en godkendt anhænger til transport af produktet.
- Sørg for, at du har kendskab til de lokale færdselsregler, inden du transporterer produktet i en anhænger eller på veje.

Sådan fastgøres produktet sikkert på en anhænger til transport



ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til at fastholde produktet under transport. Spænd produktet sikkert fast på anhængerens.

Udstyr: 2 godkendte forsurringsremme og 4 kileformede hjulstopklodser.

1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Fastgør forsurringsremmene omkring stellet eller bagvognen.
3. Spænd forsurringsremmene i retning af anhængerens bageste og forreste del for at fastgøre produktet.
4. Sæt hjulstopklodserne foran og bagved baghjulene.

Sådan bugseres produktet

Produktet er udstyret med en hydrostatisk gearkasse. For at forhindre beskadigelse af gearkassen må produktet kun bugseres over korte afstande og kun ved lav hastighed.

Deaktiver gearkassen, når du bugserer. Se *Aktivering og deaktivering af drivsystemet, M125-85FH på side 39*.

Opbevaring

Klargør produktet til opbevaring, når sæsonen er slut og før mere end 30 dages opbevaring. Hvis du beholder brændstof i tanken i 30 dage eller mere, kan dannelse af klæbrige partikler forårsage tilstopning i karburatoren. Dette har en negativ virkning på motorens funktion.

For at forhindre klæbrige partikler under opbevaring skal du tilføje en stabilisator. Hvis der anvendes alkylatbenzin, er stabilisator er ikke nødvendigt. Hvis du bruger almindelig benzin, må du ikke skifte til alkylatbenzin. Dette kan medføre, at følsomme gummid dele bliver hårde. Tilsæt stabilisator til brændstoffet i tanken eller den beholder, der bruges til opbevaring. Brug altid det blandingsforhold, der angives af producenten. Lad motoren køre i mindst 10 minutter, efter du har tilføjet stabilisatoren, indtil den strømmer ind i karburatoren.



ADVARSEL: Opbevar ikke produktet med brændstof i tanken indendørs eller på steder med dårlig ventilation. Der er risiko for brand, hvis brændstofdampe kommer i nærheden af åben ild, gnister eller kontrollamper i f.eks. kedler, varmtvandsbeholdere og tørretumblere.



ADVARSEL: Fjern græs, blade og andre brændbare materialer fra produktet for at mindske risikoen for brand. Lad produktet køle af, før du sætter det til opbevaring.

- Rengør produktet, se *Sådan rengøres produktet på side 45*. Reparér lakskader for at forhindre korrosion.
- Efterse produktet for slidte eller beskadigede dele, og spænd skruer og møtrikker, som måtte have løsnet sig.
- Fjern batteriet. Rengør det, lad det op og opbevar det køligt.
- Skift motorolien, og kassér spildolien.
- Tøm brændstofftanken. Start motoren, og lad den køre, til der ikke er resterende brændstof i karburatoren.

Bemærk: Tøm ikke brændstofftanken og karburatoren, hvis der er tilført stabilisator.

- Fjern tændrørene, og hæld ca. en spiseskefuld motorolie i hver enkelt cylinder. Drej motorakslen med hånden for at fordele olien, og sæt tændrørene i igen.
- Smør alle smørenipler, samlinger og aksler.
- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, og tildæk det for at opnå ekstra beskyttelse.
- Et dækket til beskyttelse af dit produkt under opbevaring eller transport kan fås hos din forhandler.

Bortskaffelse

- Kemikalier kan være farlige og må ikke bortskaffes på jorden. Kassér altid brugte kemikalier på et servicecenter eller et relevant bortskaffelsessted.
- Når produktet er slidt op, skal det sendes til forhandleren eller til et relevant genbrugssted.
- Olie, oliefilter, brændstof og batteriet kan have negativ indvirkning på miljøet. Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Kassér ikke batteriet som husholdningsaffald.
- Send batteriet til et McCulloch-serviceværksted, eller kassér det på et bortskaffelsessted for brugte batterier.

Tekniske data

Tekniske data

	M125-85F	M125-85FH
Dimensioner		
Længde uden klippeskjold, mm	1488	1488
Bredde uden klippeskjold, mm	803	803
Længde med klippeskjold, mm	2057	2057
Bredde med klippeskjold, mm	1029	1029
Højde, mm	1070	1070
Vægt uden klippeskjold, med tomme tanke, kg	190	190
Akselafstand, mm	800	800
Dækstørrelse, fordæk	16×6-10	16×6-10
Dækstørrelse, bagefterdæk	13×5-8	13×5-8
Dæktryk, bagdæk - fordæk, kPa/bar/PSI	100 / 1,0 / 14,5	100 / 1,0 / 14,5
Maks. hældning, grader °	10	10
Motor		
Mærke/model	Briggs & Stratton/3125	Briggs & Stratton/3125
Nominal motoreffekt, kW ⁵	6,5	6,5
Slagvolumen, cm ³	344	344
Motorens maks. omdrejningstal, o/min	2900 ± 100	2900 ± 100
Brændstof, min. oktantal	91	91
Brændstoftankens kapacitet, liter	3,3	3,3
Olie	Klasse SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE5W-20	Klasse SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE5W-20
Olietankens kapacitet, liter	1,4	1,4
Startmotor	Elektrisk start 12 V	Elektrisk start 12 V
Gearkasse		
Mærke/model	Topec T7000	Tuff Torq/T36N
Olie, klasse SF-CC	SAE 80W/90	SAE10W/30
Antal fremadgående gear	–	3
Antal baggear	–	1

⁵ Motorens effekttangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i det færdige produkt, vil afhænge af driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.

	M125-85F	M125-85FH
Maks. hastighed fremad, km/t	8	7,5
Maks. bakhastighed, km/t	4	7,5
Elektrisk system		
Type	12 V, negativ stel	12 V, negativ stel
Batteri	12 V, 18 Ah	12 V, 18 Ah
Tændrør	Champion QC12YC	Champion QC12YC
Elektrodeafstand, mm/tomme	0,75/0,030	0,75/0,030
Hovedsikring	Spadesikring, 15 A	Spadesikring, 15 A
Støjmissioner⁶		
Lydeffektniveau, målt dB(A)	98	98
Lydeffektniveau, garanteret dB(A)	99	99
Lydniveauer⁷		
Lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)	83	84
Vibrationsniveauer⁸		
Vibrationsniveau i rattet, m/s ²	1,6	1,6
Vibrationsniveau i sædet, m/s ²	0,9	0,9
Klippeskjold		
Type	BioClip®	BioClip®
Klippebredde, mm	850	850
Klippehøjde, 5 positioner, mm	25-70	25-70
Klingelængde, mm	427	427
Klinge		
Artikelnummer	5810835-01	5810835-01



ADVARSEL: Hvis du bruger et klippeskjold, der ikke er godkendt til produktet, kan det forårsage, at genstande slynges ud med høj

hastighed og forårsager alvorlig personskade. Brug ikke andre klippeskjold end dem, der er angivet i denne manual.

Service

Foretag en årlig kontrol på et autoriseret servicecenter for at sikre, at produktet fungerer sikkert og optimalt i højsæsonen. Det bedste tidspunkt at udføre et eftersyn eller en reparation af produktet er i lavsæsonen.

Når du sender en bestilling på reservedelene, skal du oplyse købsår, model, type og serienummer.

Brug altid originale reservedele.

⁶ Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

⁷ Lydtryksniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB (A).

⁸ Vibrationsniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s² (rat) og 0,8 m/s² (sæde).

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer hermed, at **-havektorerne McCulloch M125-85FH og M125-85F** fra 2014's serienumre og fremad (årstallet er tydeligt angivet i klartekst på typeskiltet efterfulgt af et serienummer) stemmer overens med forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- af den 17. maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EF**
- af den 26. februar 2014 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2014/30/EU**
- af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" **2000/14/EF**

Oplysninger om støjafgivelse og klippebredde, se Tekniske data.

Følgende harmoniserede standarder har fundet anvendelse:

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Hvis ikke andet er angivet, er de ovennævnte standarder de senest udgivne versioner.

Udpeget organ: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** har udstedt rapporter vedrørende opfyldelse af bestemmelserne iht. bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" 2000/14/EU.

Certifikatet har nummer: 01/901/208, 01/901/224

Huskvarna, 2017-12-11



Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation)

INNHold

Innledning.....	56	Feilsøking.....	77
Sikkerhet.....	59	Transport, oppbevaring og avhending.....	78
Montering.....	63	Tekniske data.....	80
Bruk.....	66	Service.....	81
Vedlikehold.....	70	EF-samsvarserklæring.....	82

Innledning

Inspeksjon før levering og produktnumre

Merk: Dette produktet har blitt inspisert før levering. Pass på at du mottar et signert eksemplar av inspeksjonsdokumentet fra forhandleren din.

Serviceverkstedets kontaktinformasjon:	
Denne brukerhåndboken tilhører produktet med produktnummer/serienummer:	
/	
Motor:	
Girkasse:	

Produktbeskrivelse

Produktet er en kjøregressklipper. Gass- og ryggepedalene lar brukeren justere hastigheten trinnløst. Produktet brukes med et 2-i-1-klippeaggregat med finfordelingsplugg.

Bruksområder


Produktet er laget for å klippe gress på åpne og flate områder i boligområder og hager. Du kan montere

tilbehør for å bruke produktet til andre formål. Snakk med McCulloch-forhandleren hvis du vil vite mer om hvilke tilbehør som er tilgjengelig.

Kjøp forsikring til produktet ditt

Sørg for at du har forsikret det nye produktet ditt. Snakk med forsikringsselskapet ditt hvis du er usikker. Vi anbefaler en kaskoforsikring som dekker tredjepartsskade, brann, skade, tyveri og erstatningsansvar.

Produktoversikt

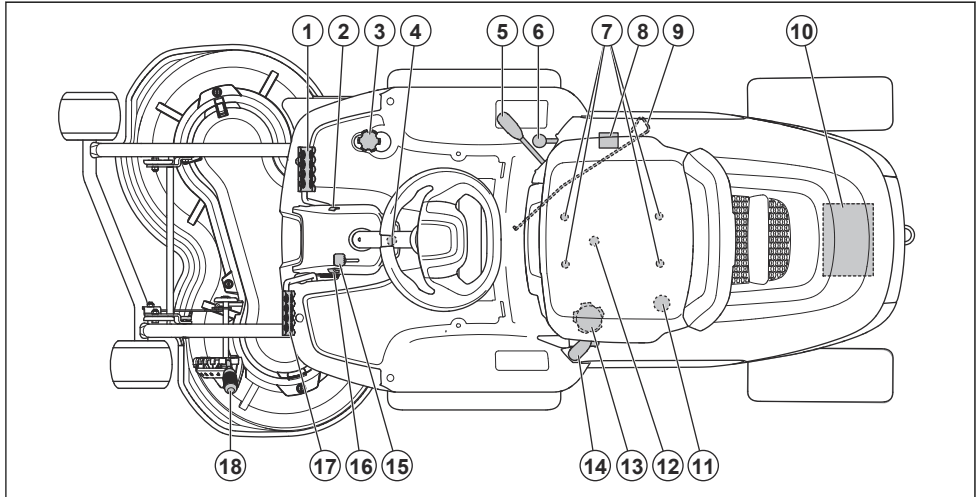

1. Gasspedal, M125-85FH Clutchpedal, bremsepedal og parkeringsbremsepedal, M125-85F
2. Låseknapp for parkeringsbremsen
3. Reverspedal, M125-85FH
4. Tenningsslås
5. Girspak, M125-85F
6. Parkeringsbremsespak, M125-85FH
7. Setejustering
8. Typeskilt
9. Spak for å koble motoren inn eller ut, M125-85FH
10. Batteri
11. Oljepeilepinne
12. Deksellås
13. Drivstofflokk
14. Spak for å starte og stoppe klippeaggregatets kniver
15. Gassregulator/chokehendel
16. Knapp for å låse klippeaggregatet i transportstilling
17. Pedal for å løfte klippeaggregatet
18. Spak for regulering av klippehøyde

Gass- og chokehendel

Gass- og chokehendelen justerer motorens turtall og kobler inn choken. Skyv hendelen forover for å øke motorturtallet og bakover for å redusere motorturtallet. Skyv hendelen til toppen for å koble inn choken. Bruk choken til å starte produktet når motoren er kald. Se *Slik starter du motoren* på side 67.


Klippeaggregat

Produktet brukes med et 2-i-1-klippeaggregat med finfordelingsfunksjon. Finfordelingsfunksjonen klipper gresset til gjødsel. 2-i-1-klippeaggregatet kan også

brukes uten finfordelingsfunksjon, for utslipp av gress bak.

Spak for regulering av klippehøyde

Klippehøyden kan justeres i 5 (1–5) ulike posisjoner.

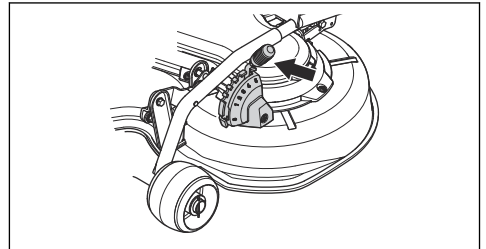

Symboler på produktet



ADVARSEL: Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller tilskuere.



Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du har forstått instruksjonene før bruk.



Roterende kniver. Hold kroppsdeler borte fra dekelet når motoren er på.



Advarsel: roterende deler. Hold kroppsdeler unna.



Se opp for gjenstander som slynges ut og rikosjetterer.



Bruk aldri produktet hvis det befinner seg personer, spesielt barn, eller kjæledyr i nærheten.



Se bak deg før og mens du rygger med produktet.



Klipp aldri på tvers av en skråning. Ikke klipp gress i skråninger med brattere helling enn 10 grader. Se *Slik klipper du gress i skråninger på side 62*.



Ha aldri passasjerer på produktet eller utstyret.



Fremover.



Nøytral.



Rygging.



Clutch (M125-85F).



Choke.



Parkeringsbrems.



Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver.



Støyutslipp til omgivelsene ifølge EF-direktivet. Produktets utslipp angis i kapittelet Tekniske data og på klistremerket.



Bruk alltid godkjent hørselvern.



Stopp motoren.



Start motoren.



Motorturtall – høyt.



Motorturtall – lavt.



Drivstoff.



Maks. etanol 10 %.



Knivene er tilkoblet.



Knivene er frakoblet.



Serviceposisjon for klippeaggregat.



Driftposisjon for klippeaggregat.



Oljenivå.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker angitt på produktet gjelder sertifiseringskrav for enkelte markeder.

Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, hvis

- produktet er reparert på feil måte
- produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- produktet ikke er reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for føreren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Dette produktet kan kutte av hender og føtter og slynge ut gjenstander i høy hastighet. Alvorlig personskade eller død kan forekomme hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene.



ADVARSEL: Ikke fortsett å bruke produktet dersom skjæreutstyret blir skadet. Skadet skjæreutstyr kan slynge ut gjenstander og forårsake alvorlig personskade eller død. Bytt ut ødelagte kniver umiddelbart.




ADVARSEL: Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for hendelser som kan føre til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med lege og produsenten av det medisinske implantatet før dette produktet tas i bruk.




ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Hvis du er usikker på hvordan produktet skal brukes etter å ha lest brukerhåndboken, må du rådføre deg med en ekspert før du tar det i bruk.

- Les brukerhåndboken grundig og forsikre deg om at du har forstått alle instruksjonene på produktet før du tar det i bruk.
- Lær deg hvordan du trygt bruker produktet og styreenhetene, og hvordan du stopper produktet raskt.
- Lær deg å gjenkjenne sikkerhetsmerkene.
- Hold produktet rent, slik at du tydelig kan lese skilt og merker.
- Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker som involverer andre personer eller deres eiendom.
- Ikke frakt passasjerer. Produktet må bare brukes av én person av gangen.

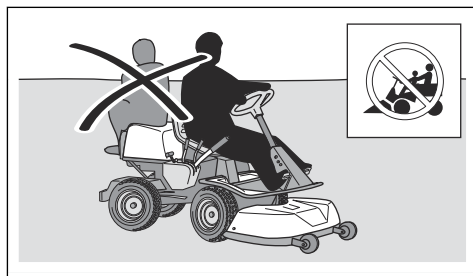

- Ikke la produktet stå med motoren på uten tilsyn. Stopp alltid knivene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og fjern tenningsnøkkelen før du setter fra deg produktet uten tilsyn.
- Bruk bare produktet i dagslys eller med god belysning. Hold produktet på trygg avstand fra hull eller andre ujevnheter i bakken. Vær på utkikk etter mulige farer.
- Ikke bruk produktet i dårlig vær, for eksempel i tåke, regn, i fuktige eller i våte omgivelser, ved sterk vind eller kulde, ved fare for lyn osv.
- Lokaliser og merk steiner og andre faste gjenstander for å unngå kollisjon.
- Fjern gjenstander som steiner, leker, ståltråd osv. som kan sette seg fast i knivene og bli kastet ut.

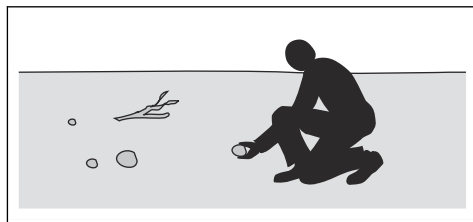

- Ikke la barn eller andre personer som ikke er godkjente som brukere av produktet, bruke eller utføre vedlikehold på det. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser.


- Kontroller at det ikke befinner seg andre personer i nærheten av produktet når du starter motoren, kobler inn driften eller setter det i bevegelse.
- Hold et øye med trafikken når du klipper i nærheten av eller beveger deg over en vei.
- Bruk ikke produktet dersom du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner eller noe annet som kan ha en negativ innvirkning på syn, vurderingsevne eller kroppskontroll.
- Parker alltid produktet på en jevn overflate med motoren avslått.

Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende barn



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Alvorlige ulykker kan forekomme hvis du ikke er på vakt når det er barn i nærheten av produktet. Barn kan bli fascinert og tiltrukket av produktet og gressklipping. Det er meget mulig at barn ikke vil forbli der du så dem sist.
- Hold barn borte fra området som skal klippes. Påse at en voksen tar ansvar for barna.
- Hold øynene åpne, og slå av produktet hvis barn kommer inn i området. Vær svært forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer fri sikt.
- Se bak deg og ned for å forsikre deg om at det ikke er noen små barn i nærheten av produktet før, og mens, du rygger.
- Ikke la barn sitte på. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker manøvrering av produktet.
- Ikke la barn bruke produktet.

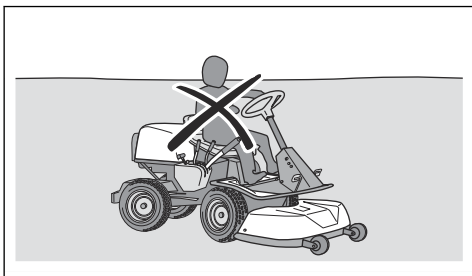

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Ikke berør motoren eller eksossystemet under eller rett etter bruk. Motoren og eksossystemet blir svært varme under bruk. Fare for brannskader, brann og skade på eiendom eller nærliggende områder. Hold avstand til busker og andre gjenstander ved bruk av produktet.



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Se alltid ned og bak før og mens du rygger. Hold utkikk etter store og små hindringer.
- Reduser hastigheten før du runder hjørner.
- Stopp knivene når du kjører over områder som ikke klippes.



OBS: Les de følgende instruksjonene før du bruker produktet.


- Før du bruker produktet må du fjerne gress og smuss fra kjøleluftinntaket til motoren. Hvis kjøleluftinntaket blokkeres, er det fare for skade på motoren.
- Flytt steiner og andre større gjenstander forsiktig, og forsikre deg om at knivene ikke treffer gjenstandene.
- Ikke kjør produktet over gjenstander. Stopp og undersøk produktet og klippeaggregatet hvis du kjører produktet over eller inn i en gjenstand. Utfør om nødvendig reparasjoner før du gjenopptar klippingen.

Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Benytt godkjent verneutstyr når du bruker produktet. Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken inntreffer. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.
- Bruk alltid godkjent hørselsvern. Langvarig eksponering for støy kan gi varige hørselsskader.
- Bruk alltid vernesko eller vernestøvler. Ståltupp er anbefalt. Bruk ikke produktet barbert.

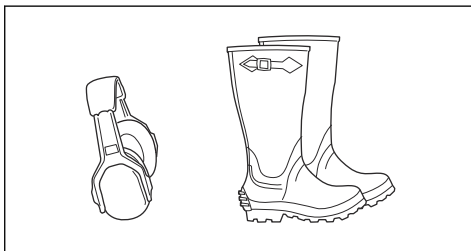

- Bruk hansker når det er nødvendig, for eksempel når du fester, undersøker eller rengjør klippeutstyret.
- Ikke bruk romslige klær, smykker eller andre gjenstander som kan sette seg fast i de bevegelige delene.

- Ha førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat for hånden.

Sikkerhetsutstyr på produktet



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er defekt. Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Ta kontakt med ditt McCulloch-serviceverksted, dersom sikkerhetsutstyret er defekt.
- Ikke foreta endringer på sikkerhetsinnretningene. Bruk ikke produktet hvis beskyttelsesplater/-deksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger ikke er festet eller er defekte.

Slik utfører du en kontroll av tenningslåsen

- Skru motoren av og på for å utføre en kontroll av tenningslåsen. Se *Slik starter du motoren på side 67* og *Slik slår du av motoren på side 69*.
- Forsikre deg om at motoren starter når du vrir tenningsnøkkelen til START.
- Forsikre deg om at motoren stopper umiddelbart når du vrir tenningsnøkkelen til STOP.

Sikkerhetssystem


Motoren kan bare startes når drevet til knivene er koblet ut og parkeringsbremsen er satt på.

Motoren må stoppe hvis føreren reiser seg fra setet mens drevet til knivene er koblet inn.

Du kan kontrollere sikkerhetssystemet ved å prøve å starte motoren når én av betingelsene ikke er oppfylt. Prøv å starte motoren igjen uten at den andre betingelsen er oppfylt. Utfør denne kontrollen daglig.

Slik utfører du en kontroll av hastighetsbegrenseren, M125-85FH

- Slipp gasspedalen (1). Hastigheten reduseres.
- For mer bremsekraft kan du trykke på ryggepedalen (2).

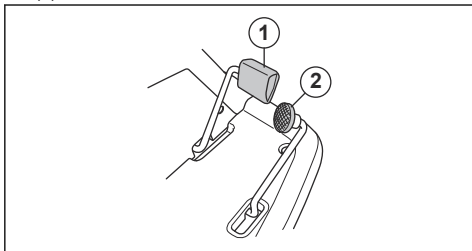


- Kontroller at gass- og ryggepedalen ikke er blokkert og kan brukes fritt.
- Kontroller at hastigheten reduseres når gasspedalen slippes opp.

Slik utfører du en kontroll av bremse- og clutchpedalen, M125-85F

For M125-85F er driftsbremsepedalen også clutch- og parkeringsbremsepedalen.

- Kontroller at hastigheten reduseres når du trykker inn bremsepedalen.

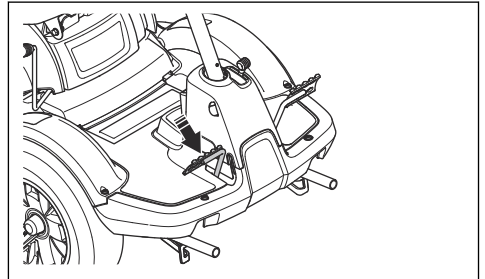

- Kontroller at gass- og bremsepedalen ikke er blokkert og kan brukes fritt.

Lyddemper

Lyddemperen begrenser støynivået og sender avgassene bort fra brukeren.

Bruk ikke produktet hvis lyddemperen mangler eller er defekt. En defekt lyddemper øker støynivået og faren for brann.

Kontroller lyddemperen regelmessig for å sikre at den er riktig montert og ikke skadet.



OBS: Lyddemperen blir svært varm under og etter bruk, og når motoren går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av brannfarlige materialer og/eller avgasser for å unngå brann.

Parkeringsbremsen



ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke virker, kan produktet begynne å bevege seg og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at parkeringsbremsen regelmessig undersøkes og justeres.

Se *Slik kontrollerer du parkeringsbremsen, M125-85FH på side 73*.

Beskyttelsesdeksler


Manglende eller skadde beskyttelsesdeksler øker risikoen for skade fra bevegelige deler og varme overflater. Kontroller beskyttelsesdekslene før du bruker produktet. Sørg for at beskyttelsesdekslene er riktig festet og ikke har sprekker eller andre skader. Defekte deksler må skiftes.

Slik klipper du gress i skråninger




ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Når du klipper i skråninger, øker risikoen for at du kan miste kontrollen over produktet og at det velter. Dette kan føre til personskade eller død. Du må alltid klippe forsiktig i skråninger. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning, eller hvis du ikke føler deg trygg, bør du ikke klippe der.
- Fjern steiner, greiner og andre hindringer.
- Klipp opp og ned i skråninger, ikke fra side til side.
- Ikke beveg deg nedover i en skråning med klippeaggregatet løftet.
- Ikke bruk produktet i skråninger som heller mer enn 10 grader.

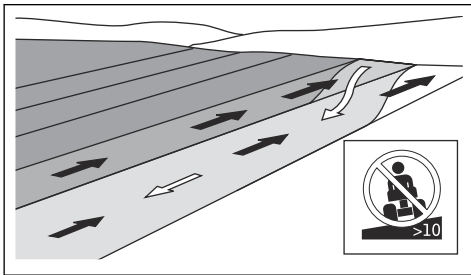

- Ikke start eller stopp i en skråning.
- Kjør jevnt og langsomt i skråninger.
- Ikke foreta plutselige hastighets- eller retningsendringer.
- Ikke sving mer enn nødvendig. Sving langsomt og gradvis når du beveger deg nedover en skråning. Kjør i lav hastighet. Drei rattet forsiktig.
- Vær på utkikk etter og hold deg unna furer, hull og ujevnheter. Det er større fare for at produktet velter på underlag som ikke er flatt. Høyt gress kan skjule hindringer.
- Unngå å klippe nær kanter eller grøfter. Produktet kan plutselig velte hvis et av hjulene kommer over kanten i en bratt skråning eller en grøft, eller hvis en kant gir etter. Hvis produktet havner i vannet, er det fare for at du kan drukne.

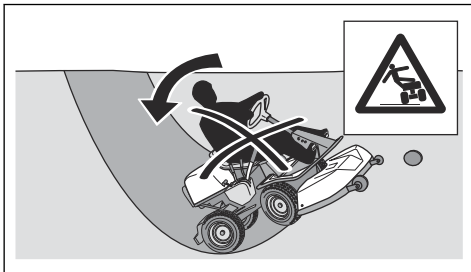

- Unngå å klippe vått gress. Det er glatt, og dekkene kan miste grepet, slik at produktet sklir.
- Ikke forsøk å stabilisere produktet ved å sette foten på bakken.
- Beveg deg svært forsiktig hvis noe av det tilkoblede utstyret kan gjøre produktet mindre stabilt.
- Fest motvekten for å øke stabiliteten. Kontakt forhandleren for mer informasjon.

Drivstoffsikkerhet



ADVARSEL: Vær forsiktig med drivstoff. Det er svært brannfarlig og kan forårsake personskade og skade på eiendom.



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Fyll ikke drivstofftanken innendørs.
- Bensin og bensindamp er giftig og svært brennbart. Vær forsiktig med bensin for å unngå personskade eller brann.
- Ikke ta av tanklokket eller fyll drivstofftanken når motoren går.
- La motoren bli avkjølt før du fyller på drivstoff.
- Ikke røyk når du fyller drivstoff.
- Ikke fyll drivstoff i nærheten av gnister eller flammer.
- Dersom det er lekkasjer i drivstoffsystemet, må du ikke starte motoren før lekkasjen er reparert.
- Fyll ikke over anbefalt drivstoffnivå. Varmen fra motoren og solen gjør at drivstoffet utvider seg slik at det renner over, hvis tanken fylles for mye.
- Ikke fyll for mye. Hvis du søler drivstoff på produktet, må du vaske bort sølet og vente til det har tørket før du starter motoren. Hvis du søler på klærne dine, må du skifte dem.
- Oppbevar drivstoff kun i godkjente beholdere.
- Lagre produktet og drivstoffet på en måte som ikke medfører fare for drivstofflekkasje eller at avgasser kan forårsake skade.
- Overfør drivstoffet til en godkjent beholder utendørs og unna åpne flammer.

Batterisikkerhet



ADVARSEL: Et skadet batteri kan eksplodere og forårsake personskade. Hvis batteriet er deformert eller skadet, må du ta kontakt med et godkjent McCulloch-serviceverksted.



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Bruk vernebriller når du er i nærheten av batterier.

- Ikke ha på deg klokker, smykker eller andre metallgjenstander i nærheten av batteriet.
- Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
- Lad batteriet på et sted med god luft sirkulasjon.
- Ha minst én meter klaring til lettantennelige materialer når du lader batteriet.
- Kast brukte batterier. Se *Kassering på side 79*.
- Eksplosive gasser kan komme fra batteriet. Ikke røyk i nærheten av batteriet. Hold batteriet unna åpen ild og gnister.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Produktet er tungt og kan forårsake personskader eller skader på eiendom eller det nærliggende området. Ikke utfør vedlikehold på motoren eller klippeaggregatet uten at disse betingelsene er oppfylte:

- Motoren er slått av.
- Produktet er parkert på et flatt underlag.
- Parkeringsbremsen er satt på.
- Tenningsnøkkelen er fjernet.
- Klippeaggregatet er koblet ut.
- Tenningskablene er fjernet fra pluggene.



ADVARSEL: Eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig og svært farlig gass. Ikke kjør produktet i lukkede områder eller på steder uten tilstrekkelig ventilasjon.



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- For best mulig ytelse og sikkerhet skal det utføres regelmessig vedlikehold på produktet, som angitt i vedlikeholdsplanen. Se *Vedlikeholdsskjema på side 70*.
- Elektrisk støt kan forårsake personskade. Ikke berør kablene mens motoren er i gang. Ikke utfør en funksjonstest på tenningssystemet med fingrene.
- Ikke start motoren hvis de beskyttende dekslene er fjernet. Det er da stor fare for personskade forårsaket av bevegelige eller varme deler.
- La produktet bli avkjølt før du utfører vedlikehold i nærheten av motoren.
- Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Sett beskyttelse på knivene eller bruk vernehansker når du arbeider med dem.
- Sett alltid klippeaggregatet i servicestilling for å rengjøre det. Når du skal ha tilgang til klippeaggregatet, må du ikke parkere produktet nær kanten av en grøft eller i hellinger.



OBS: Les de følgende instruksjonene før du bruker produktet.

- Motoren må ikke dreies hvis tennpluggen eller tenningskabelen er fjernet.
- Forsikre deg om at alle mutre og bolter er riktig trukket til, og at utstyret er i god stand.
- Ikke still på justeringen av regulatorene. Hvis motorens turtall er for høyt, kan produktets komponenter bli skadet. Se *Tekniske data på side 80* for høyeste tillatte turtall.
- Produktet er bare godkjent for bruk med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten.

Montering

Innledning




ADVARSEL: Drivremfjæren kan ryke og forårsake personskade. Bruk vernebriller når du monterer eller fjerner klippeaggregatet.

Les monteringsanvisningen i brukerhåndboken nøye. En etikett på innsiden av forsideomslaget på produktet viser også hvordan du fester og fjerner klippeaggregatet.

Slik fester du rattet


1. Sett styrestaget (A) på styrestagakselen og inn i rattstammen.
2. Rett inn hullene i styrestaget og rattstammeakselen.

3. Skyv fjærpinnen (B) helt gjennom hullene i styrestaget og rattstammeakselen.

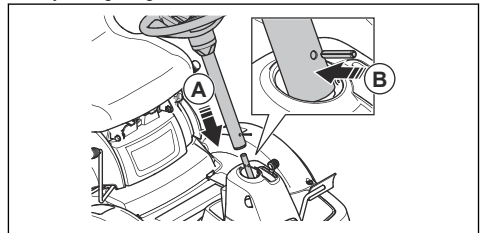

Slik justerer du setet


1. Fest setet med de fire flensskivene og skruene.

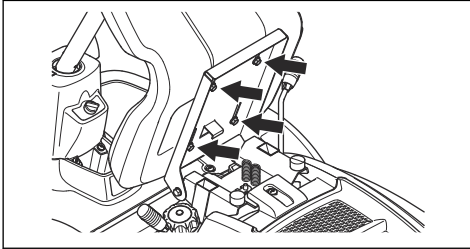


2. Juster setet til riktig stilling. Se *Slik justerer du setet* på side 66.

Slik monterer du klippeaggregatet


1. Parker produktet på et flatt underlag.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Sett drivremmen under klippeaggregatets stag.

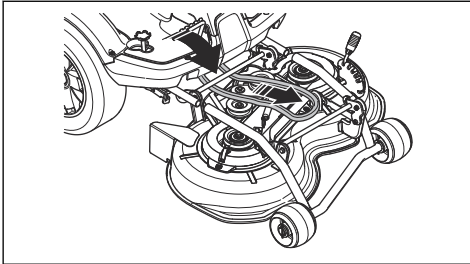


4. Sett spaken for klippehøyde i serviceposisjon (S).

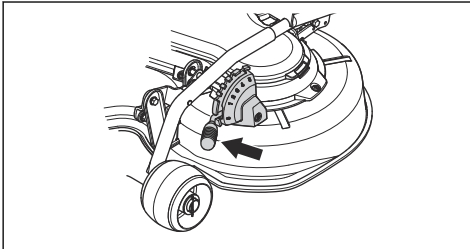


5. Juster rørene på klippeaggregatet til rørene på utstyrssammen.

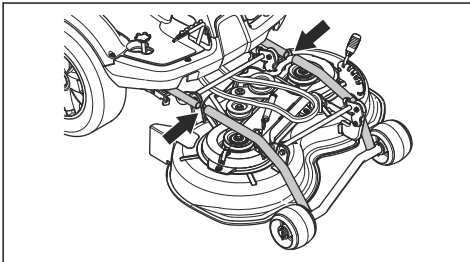


6. Hold klippeaggregatet med to hender, og skyv det inn.

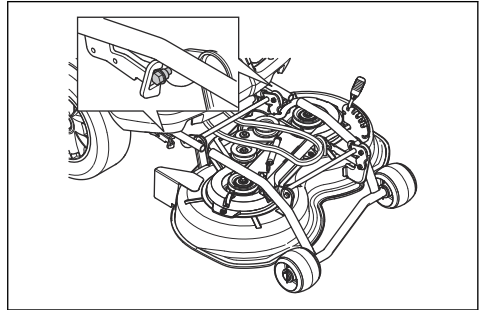


7. Skyv klippeaggregatet inn, og kontroller at ledeboltene blir satt inn i sporene på utstyrssammen.

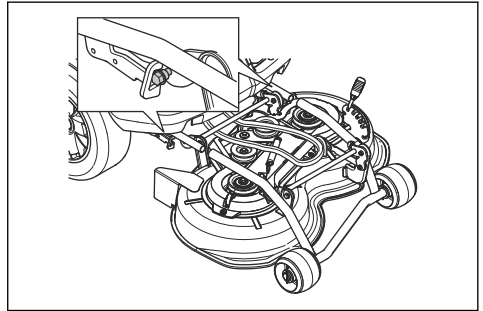


8. Skyv til rørene og boltene berører bunnen.

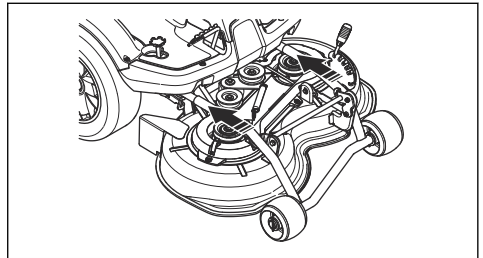

9. Fest drivremmen som vist i illustrasjonen.

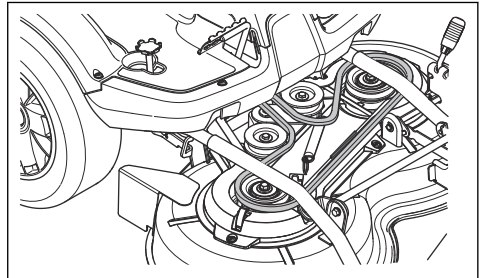


10. Fest fjæren for å stramme drivremmen.

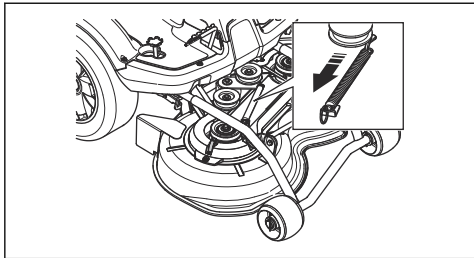


11. Sett på drivremdekselet.


12. Sett spaken for klippehøyde i en posisjon mellom 1 og 5.

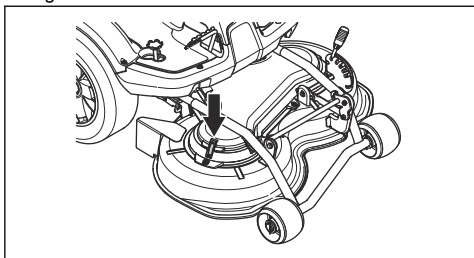

5. Løsne klemmen og ta av drivremdekselet.

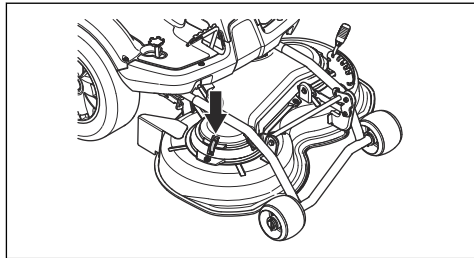


6. Når du skal løsne drivremmens stramning, kan du forlenge fjæren for drivremmen (A) og løfte den opp (B).

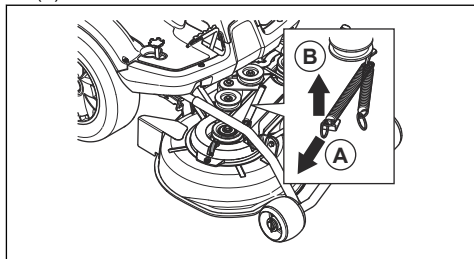


Slik tar du av du klippeaggregatet

1. Parker produktet på et flatt underlag.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Sett spaken for klippehøyde i serviceposisjon (S).

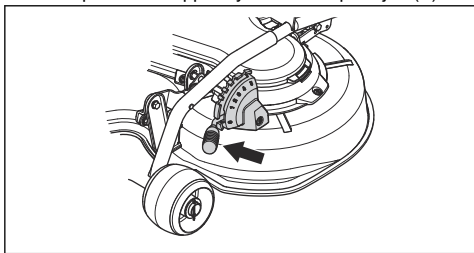


4. Senk klippeaggregatet ned til driftsstilling.

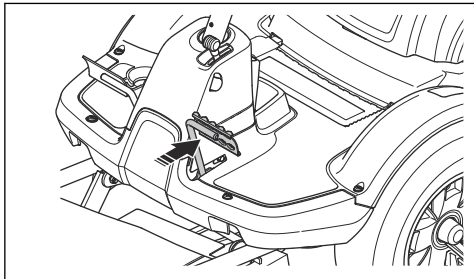

7. Ta av drivremmen.

8. Hold i den fremre kanten av klippeaggregatet med to hender, og trekk det ut.

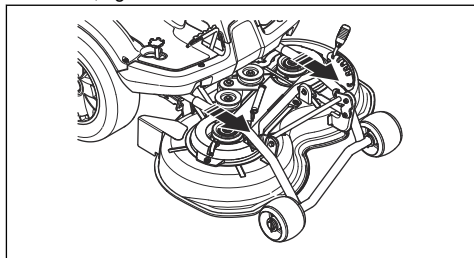

Innledning



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.

Slik fyller du drivstoff



ADVARSEL: Bensin er svært brannfarlig. Vær forsiktig og etterfyll drivstoff utendørs (se *Drivstoffsikkerhet på side 62*).



ADVARSEL: Drivstofftanken må ikke brukes som støtte.




OBS: Feil type drivstoff kan føre til skader på motoren.

Motoren går på bensin med et oktantal på minimum 91 RON (87 AKI), ikke blandet med olje. Vi anbefaler biologisk nedbrytbar alkylatbensin. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol.

- Kontroller drivstoffnivået før hver bruk, og etterfyll om nødvendig.
- Ikke fyll drivstofftanken helt opp. Hold av minst 2,5 cm.

Slik justerer du setet


- Vipp setet forover for å få tilgang til motordekselet.
- For å justere setet forover og bakover løser du boltene under setet. Flytt setet til riktig stilling, og trekk til boltene.

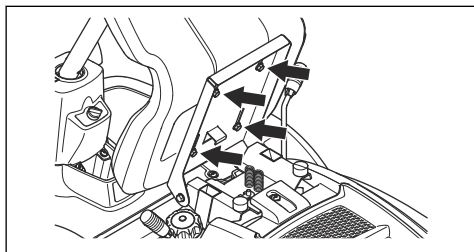


Slik kobler du inn og ut drivsystemet, M125-85FH

For å flytte produktet mens motoren er avslått må drivsystemet være utkoblet.

- Trekk drivsystemspaken helt ut for å koble fra driften av akselen.

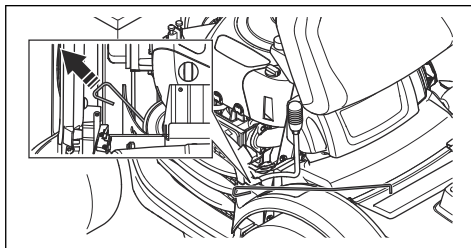

- Skyv drivsystemspaken helt inn for å koble til driften av akselen.

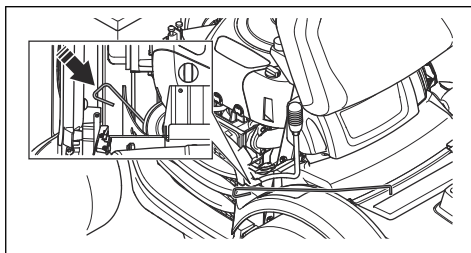


Merk: Ikke sett den i midtposisjon.

Slik løfter og senker du klippeaggregatet

En pedal på venstre side av produktet brukes til å løfte og senke klippeaggregatet.


1. Trykk ned pedalen for å løfte klippeaggregatet.
2. Når du skal låse klippeaggregatet i transportstilling, trykker du på og holder inne sperreknappen.

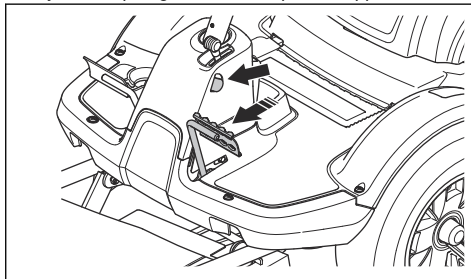


3. Hold sperreknappen inne, og slipp pedalen. Klippeaggregatet forblir i transportstilling.
4. Når du skal senke klippeaggregatet til klippestilling, trykker du ned på pedalen. Sperreknappen løses ut.
5. Slipp pedalen. Klippeaggregatet senkes.

Slik starter og stopper du knivene

1. Trekk spaken litt bakover og til venstre for å løsne den.
2. Skyv spaken forover. Knivene begynner å rotere.

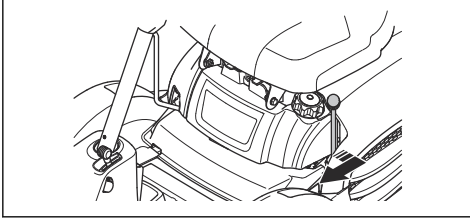


3. Trekk spaken helt bakover og deretter til høyre. Knivene stanser.

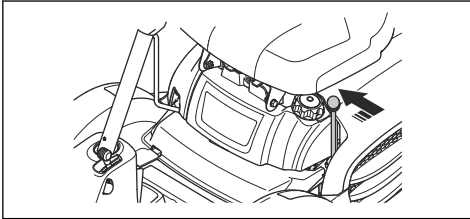


Slik starter du motoren

1. For M125-85FH må du kontrollere at drivsystemet er innkoblet.

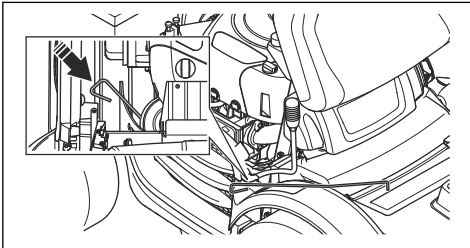


2. Kontroller at spaken for å starte og stoppe klippeaggregatets kniver er i låst stilling.

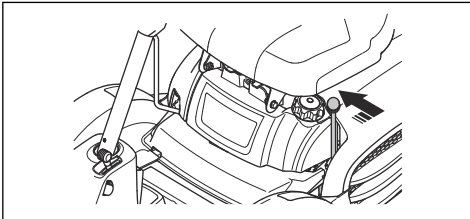


3. Sett på parkeringsbremsen. Se *Slik aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen, M125-85FH på side 70* og *Slik aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen, M125-85F på side 70*.

4. For M125-85F setter du girspaken i nøytral stilling (N).

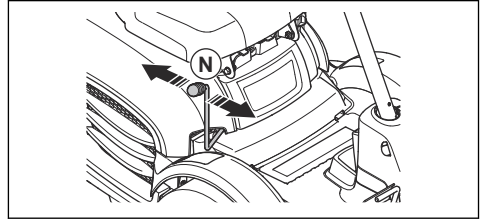


5. Sett gassregulatoren i startposisjon.


- a) Hvis motoren er kald, setter du gassregulatoren i stilling (C), choke-stillingen.

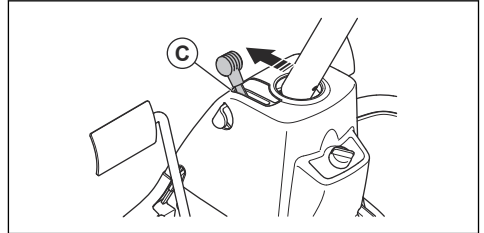


- b) Hvis motoren er varm, setter du gassregulatoren mellom stillingene (A) og (B).

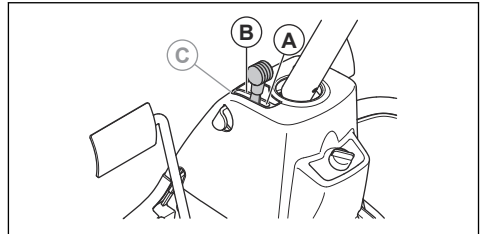

6. Vri tenningsnøkkelen til startstilling.

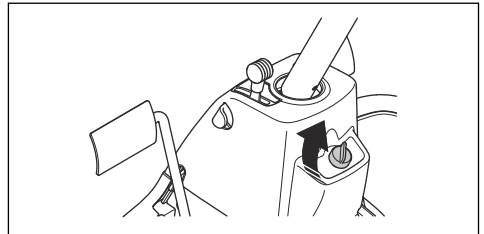

7. Når motoren starter, slipper du tenningsnøkkelen umiddelbart tilbake til nøytral posisjon.

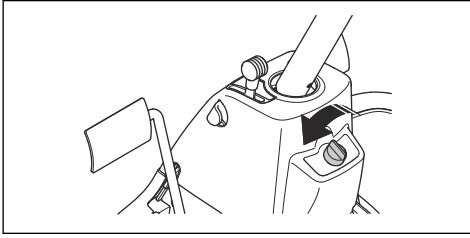

Merk: Ikke la startmotoren gå i mer enn fem sekunder av gangen. Vent 15 sekunder før du prøver igjen, hvis ikke motoren starter. Vent 1 minutt før du prøver igjen, hvis motoren fortsatt ikke starter.


8. La motoren gå på halv gass (B) i 3–5 minutter før du påfører tung last.
9. Still inn motorturtallet med gassregulatoren.




OBS: Hvis du kobler inn knivene når motoren går ved full hastighet, vil det forårsake belastning på drivremmene. Ikke gi full gass før klippeaggregatet er senket og knivene roterer.

Slik bruker du produktet, M125-85FH

1. Start motoren.
2. Flytt parkeringsbremsespaken til høyre og bakover for å løse ut parkeringsbremsen.

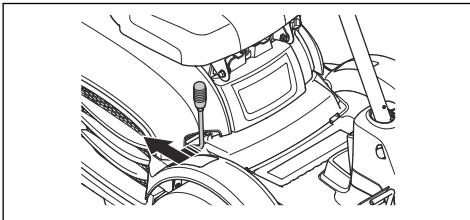

3. Trakk forsiktig ned en av hastighetspedalene. Hastigheten øker jo mer pedalen trækkes ned. Bruk pedal (B) for å kjøre fremover og pedal (A) til å rygge. Slipp hastighetspedalen for å koble inn bremsene.

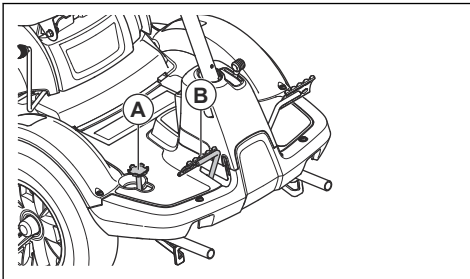


4. Velg ønsket klippehøyde (1–5) med spaken for klippehøyde.




OBS: Ikke bruk produktet med klippehøydespaken i servicestilling (S). Fare for skade på drivremmen.

5. Senk klippeaggregatet.

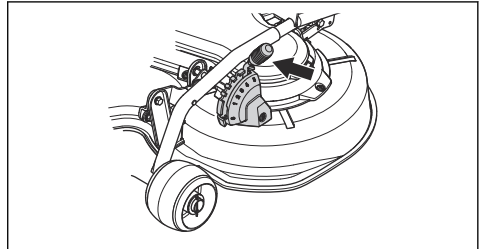

6. Start knivene.

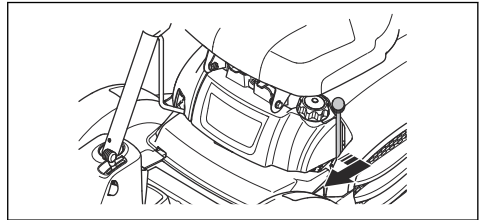


Slik bruker du produktet, M125-85F




OBS: For at skade på girkassen skal forhindres, må du alltid stoppe produktet og koble inn clutchen før du skifter gir.

1. Start motoren.
2. Trakk parkeringsbremsen ned, og slipp den deretter for å koble ut parkeringsbremsen.

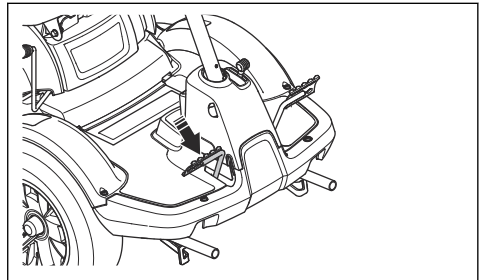


3. Trykk clutchpedalen ned, og velg et gir.

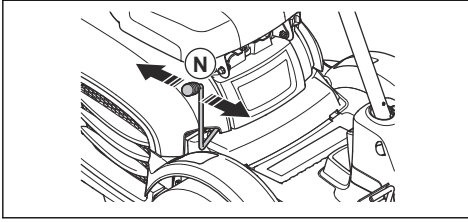


OBS: Hvis et gir ikke kobles inn umiddelbart, må du ikke bruke makt. Slipp opp clutchpedalen, trykk den ned igjen, og prøv å koble inn giret på nytt.

Merk: Du kan starte produktet i alle gir.

4. Når du skal rygge med produktet, løfter du girspaken og trekker den bakover.

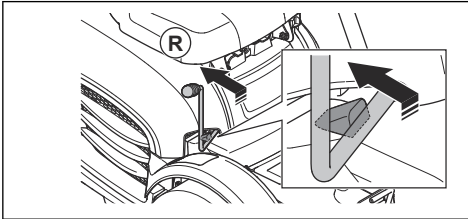


5. Slipp gradvis ut clutchpedalen.
6. Når du skal bremse, trykker du inn bremsepedalen.
7. Velg ønsket klippehøyde (1–5) med spaken for klippehøyde.

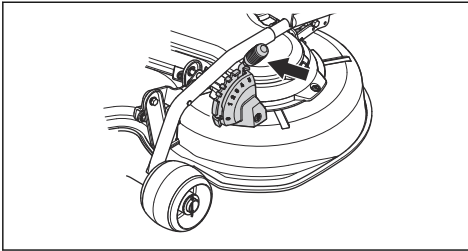


OBS: Ikke bruk produktet med klippehøydespaken i servicestilling (S). Fare for skade på drivremmen.

8. Senk klippeaggregatet.

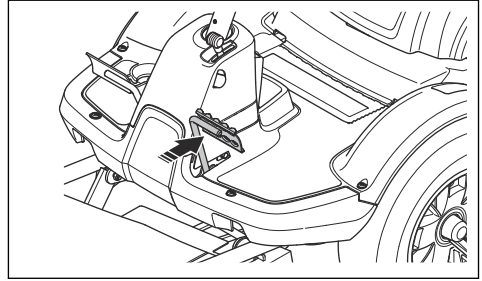

9. Start knivene.

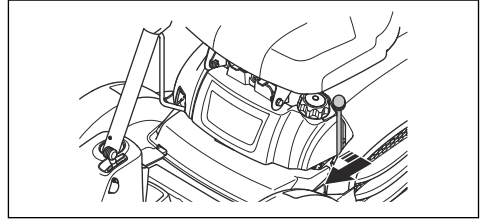


Slik starter du i en helling, M125-85F


1. Trykk ned parkeringsbremsepedalen. Dette kobler også ut clutchen.
2. Gi full gass.
3. Velg første gir.
4. Slipp parkeringsbremsepedalen sakte ut.

Slik slår du av motoren


1. Stopp knivene.

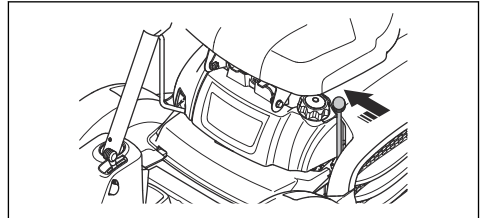

2. Løft klippeaggregatet og sett det i transportstilling.

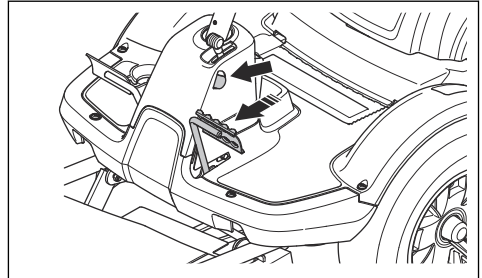


- Trekk gassregulatoren bakover for å redusere motorturtallet.
 - For M125-85F setter du girspaken i nøytral stilling (N).

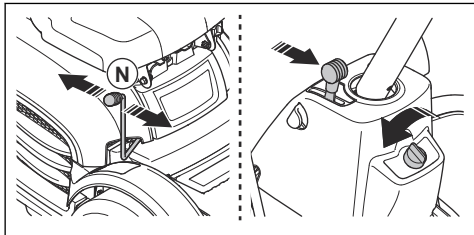

- Drei tenningsnøkkelen til STOP-stilling.
- Sett på parkeringsbremsen når produktet har stoppet.

Slik aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen, M125-85FH


- Flytt parkeringsbremsespaken helt forover.

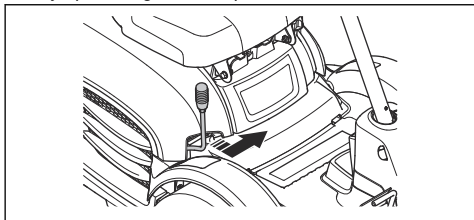

- Flytt parkeringsbremsespaken til venstre for å holde den i foroverstillingen.
- Hvis du vil løse ut parkeringsbremsen, flytt du parkeringsbremsespaken til høyre og bakover.

Slik aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen, M125-85F

- Trykk ned parkeringsbremsepedalen (A).
- Trykk på og hold inne låseknappen (B).

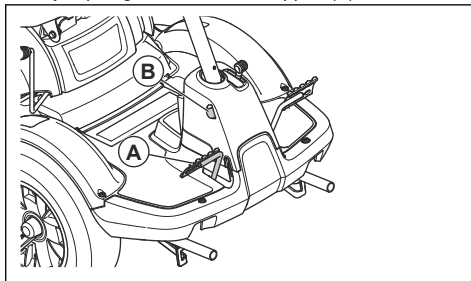

- Hold knappen inne og slipp parkeringsbremsepedalen.
- Når du vil løsne parkeringsbremsen, trækker du på parkeringsbremsepedalen igjen.

Slik får du et godt resultat

- Ikke klipp vått gress. Vått gress kan gi et dårlig resultat.
- Start med høy klippehøyde, og senk den gradvis.
- Klipp med kniver som roterer med høy hastighet (for høyeste tillatte turtall ser du *Tekniske data på side 80*). Beveg produktet forover ved lav hastighet. Hvis gresset ikke er for høyt og tykt, kan du få et godt resultat også ved en høyere hastighet.
- Du får best resultat ved å klippe gresset ofte og bruke finfordelingsfunksjonen.

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Før du utfører vedlikeholdsarbeid, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsskjema

* = generelt vedlikehold utført av brukeren. Instruksjonene finnes ikke forklart i denne bruksanvisningen.

X = instruksjonene blir forklart i denne bruksanvisningen.

O = instruksjonene blir ikke forklart i denne bruksanvisningen. La et godkjent serviceverksted utføre vedlikeholdet.

Merk: Hvis mer enn ett tidsintervall er markert i tabellen, gjelder det korteste intervallet kun for det første vedlikeholdet.

Vedlikehold	Daglig vedlikehold før bruk	Vedlikeholdsintervall i timer			
		25	50	100	200
Kontroller at skruer og mutre er trukket til.	*				
Kontroller at det ikke finnes drivstoff- eller oljelekkasjer.	*				

Vedlikehold	Daglig vedlikehold før bruk	Vedlikeholdsintervall i timer			
		25	50	100	200
Rengjør som angitt i <i>Slik rengjør du produktet på side 71</i>	X				
Rengjør den indre overflaten av klippeaggregatet, rundt knivene.	X				
Rengjør rundt lydempere.	*				
Kontroller at kjøleluftinntaket til motoren ikke er blokkert.	X				
Pass på at sikkerhetsutstyret ikke er defekt.	X				
Undersøk og test bremsene.	*				
Kontroller motoroljenivået.	X				
Utfør en kontroll av batteriet.	*				
Smør drivkjedet (M125-85F)	X				
Kontroller knivene i klippeaggregatet.		X			
Rengjør klippeaggregatet, under remdekslene og under klippeaggregatet.			X		
Kontroller at dekktrykket er riktig.		X	X		
Kontroller parkeringsbremsen.			X		
Skift motoroljen (første gang etter 8 timers bruk).			X		
Skift luftfilteret.				X	
Skift luftfilteret				O	
Skift tennpluggen				X	
Utfør en kontroll av og juster gassvaieren.			O		
Utfør en kontroll av remmer.		O	O		
Utfør en kontroll av drivstoffslangen. Skift den om nødvendig.				O	

Slik rengjør du produktet




OBS: Ikke bruk høytrykksspyler eller damprenser. Vann kan trenge inn i kulelagre og elektriske forbindelser og forårsake rust som kan føre til skade på produktet.

Rengjør produktet umiddelbart etter bruk.

- Ikke rengjør varme flater som motoren, lydempere eller eksossystemet. Vent til alle overflater er avkjølte, og fjern deretter gress eller smuss.
- Før du rengjør med vann må du rengjøre med en børste. Fjern gress og smuss på og rundt transmisjonen, transmisjonens luftinntak og motoren.
- Bruk rennende vann fra en slange til å rengjøre produktet. Ikke bruk høytrykksspyler.
- Ikke rett vannstrålen mot elektriske komponenter eller kulelagre. Vaskemidler kan forverre skader.

- Ta ut klippeaggregatet, og spyl det med vann for å rengjøre det.
- Start klippeaggregatet i en kort periode for å blåse av resten av vannet etter at produktet er rengjort.

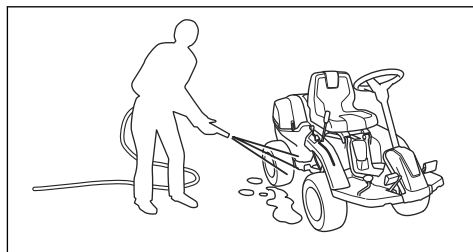


Slik rengjør du kjøleluftinntaket til motoren




ADVARSEL: Stopp motoren. Kjøleviften roterer og kan forårsake skade på fingrene.


1. Kontroller at luftinntaket på motordekslet ikke er blokkert. Fjern gress og smuss med en børste.

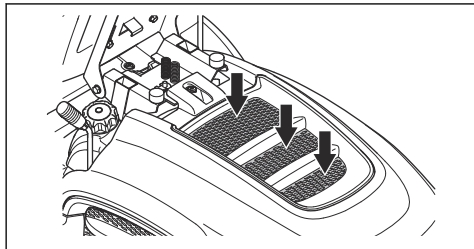

2. Åpne motordekslet.

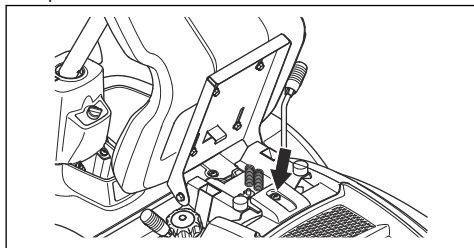

3. Forsikre deg om at kjøleluftinntaket ikke er blokkert. Fjern gress og smuss med en børste.

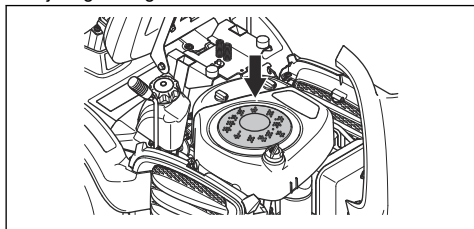


Slik fjerner du deksler

Slik tar du av motordekslet

1. Tipp setet forover.


2. Ta ut skruen under setet.

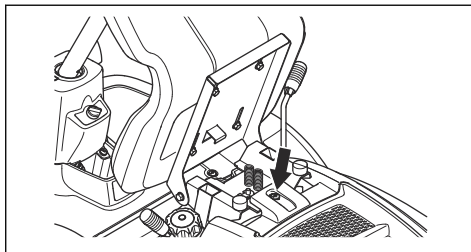

3. Skyv motordekslet bakover.

Slik tar du av frontdekslet


1. Løsne frontdekselklipset på høyre side av klippeaggregatet. Bruk verktøyet som er festet til tenningsnøkkelen.

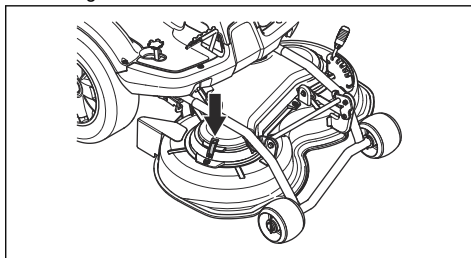

2. Ta av frontdekslet.


Slik demonterer og monterer du serviceluken

1. Sett en skrutrekker i forkanten på serviceluken (A).
2. Skyv skrutrekkeren ned for å ta av serviceluken (B).

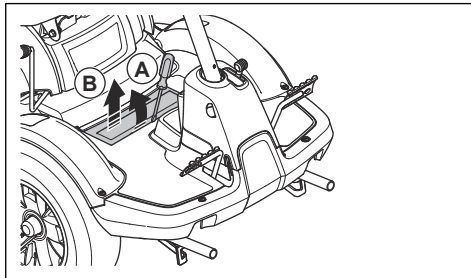


3. Når du skal feste serviceluken, bøyer du endene (B) på serviceluken og setter dem inn i åpningen.

4. Skyv ned serviceluken (A).

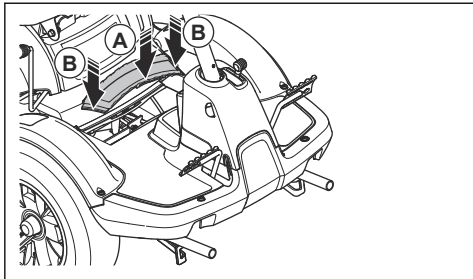

Slik smører du drivkjedet, M125-85F

1. Ta av serviceluken.
2. Smør drivkjedet med motorolje.

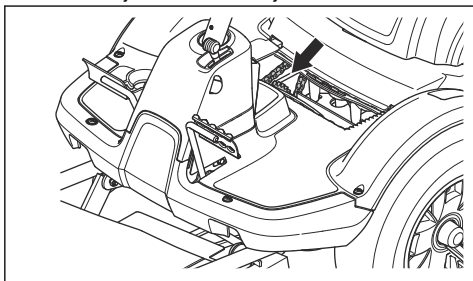


3. Fest serviceluken.

Slik kontrollerer du parkeringsbremsen, M125-85FH

1. Parker produktet på et hardt underlag med helling.

Merk: Ikke parker produktet i en gresskråning når du utfører kontroll av parkeringsbremsen.

2. Flytt parkeringsbremsespaken helt forover.
3. Flytt parkeringsbremsespaken til venstre for å holde den i foroverstillingen.

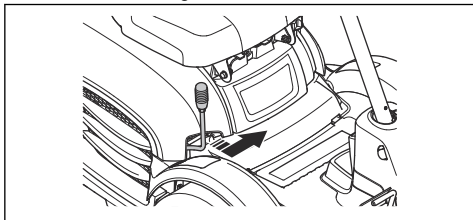


4. Dersom produktet begynner å bevege seg, må du la et godkjent serviceverksted justere parkeringsbremsen.
5. Hvis du vil løse ut parkeringsbremsen, flytter du parkeringsbremsespaken til høyre og bakover.

Slik kontrollerer du parkeringsbremsen, M125-85F

1. Parker produktet på et hardt underlag med helling.

Merk: Ikke parker produktet i en gresskråning når du utfører kontroll av parkeringsbremsen.


2. Trykk ned parkeringsbremsepedalen (A).
3. Trykk på og hold inne låseknappen (B), og slipp parkeringsbremsepedalen mens knappen er trykket inn.

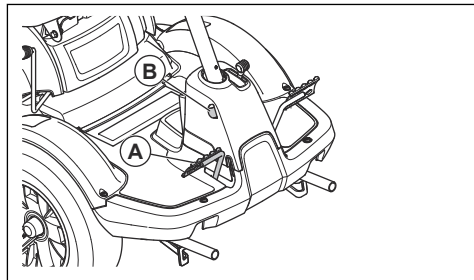


4. Dersom produktet begynner å bevege seg, må du la et godkjent serviceverksted justere parkeringsbremsen.
5. Trakk ned parkeringsbremsepedalen på nytt for å løsne parkeringsbremsen.

Slik skifter du luftfilteret


1. Åpne motordekselet.
2. Løsne knottene som holder luftfilterdekselet, og ta ut filteret.

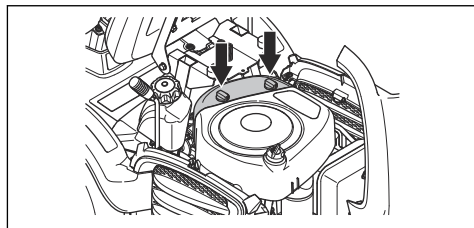

3. Ta luftfilterpatronen ut fra filterhuset.

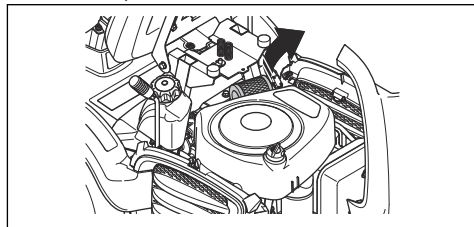


4. Sett en ny luftfilterpatron på luftslangen.

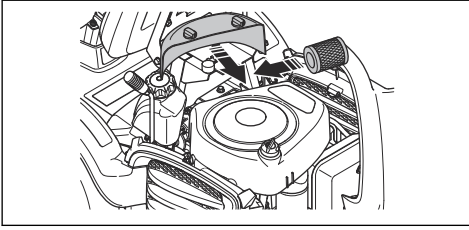

5. Skyv luftfilterpatronen inn i riktig posisjon.
6. Sett på igjen luftfilterdekselet, og stram knottene.

Slik kontrollerer og erstatter du tennpluggen

1. Åpne motordekselet.
2. Fjern tenningskabelskoen og rengjør rundt tennpluggen.
3. Fjern tennpluggen med en $\frac{5}{8}$ " (16 mm) tennpluggnøkkel.
4. Kontroller tennpluggen. Skift tennpluggen hvis elektrodene er brent eller hvis isolasjonen er sprukket eller skadet. Hvis tennpluggen ikke er skadet, rengjør du den med en stålborste.
5. Mål elektrodeavstanden, og kontroller at den er riktig. Se *Tekniske data på side 80*.

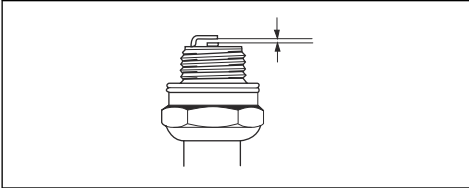

6. Bøy sideelektroden for å justere avstanden mellom elektrodene.
7. Sett tennpluggen inn igjen, og skru den for hånd til den berører topplokket.
8. Trekk til tennpluggen med tennpluggnøkkelen inntil skiven presses sammen.
9. Trekk til en brukt tennplugg $\frac{1}{4}$ av en omdreining ekstra og en ny tennplugg $\frac{1}{4}$ omdreining ekstra.



OBS: Tennplugger som ikke er riktig trukket til, kan forårsake skade på motoren.

10. Monter tenningskabelen.




OBS: Motoren må ikke startes hvis tennpluggen eller tenningskabelen er fjernet.


Slik skifter du hovedsikring

Hvis en sikring er gått, kan du se at kontakten er brent.

1. Hovedsikringen er plassert i en holder bak batteriet, under det beskyttelsesdekselet.

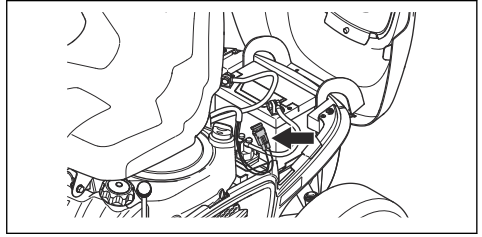

2. Trekk sikringen ut av holderen.

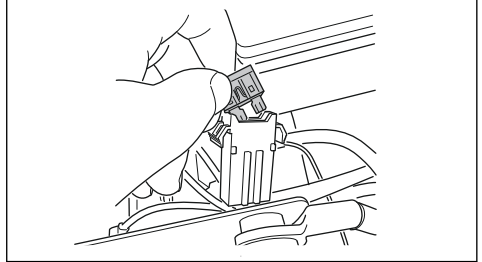

3. Bytt sikringen som har gått, med en ny sikring av samme type (flat pinne 15 A).
4. Sett på plass dekselet.

Hvis hovedsikringen går igjen kort tid etter at du har byttet den, er det en kortslutning. Reparer kortslutningen før produktet tas i bruk igjen. Få hjelp fra et godkjent serviceverksted.


Slik lader du batteriet

- Lad batteriet hvis det er for svakt til å starte motoren.
- Bruk en vanlig batterilader.



OBS: Ikke bruk en hurtiglader eller hurtigstarter. Det vil forårsake skade på produktets elektriske system.

- Lad i 4 timer ved maks. 3 A.
- Koble alltid fra laderen før du starter motoren.
- Når batteriet er fulladet, kobler du den røde kabelen til den POSITIVE batteripolen (+) og den svarte og blå kabelen til den NEGATIVE polen (-).

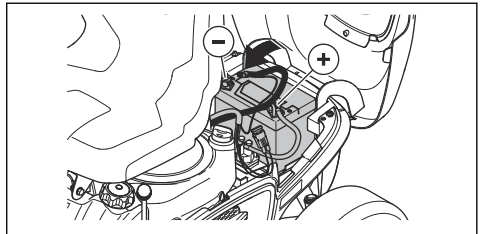

Slik utfører du en nødstart av motoren

Hvis batteriet er for svakt til å starte motoren, kan du bruke startkabler for å utføre en nødstart. Dette produktet har et 12 V-system med negativ jording. Produktet som brukes for nødstart, må også ha et 12 V-system med negativ jording.

Slik kobler du til startkabler




ADVARSEL: Det er fare for eksplosjon på grunn av eksplosiv gass som kommer fra batteriet. Ikke koble den negative polen på det fulladede batteriet til, eller i nærheten av, den negative polen på det svake batteriet.



OBS: Bruk ikke produktets batteri til å starte andre kjøretøy.

1. Ta av motordekselet.
2. Fjern dekslet til batterihuset.
3. Koble den ene enden av den røde kabelen til den POSITIVE (+) polen på det svake batteriet (A).

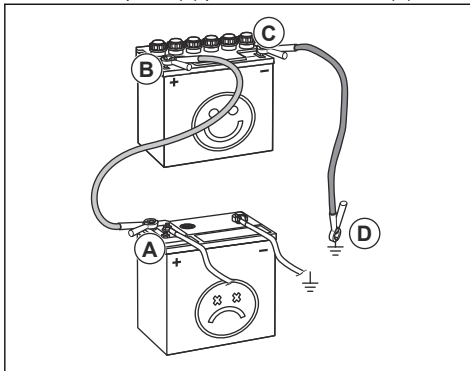

4. Koble den andre enden av den røde kabelen til den POSITIVE (+) polen på det oppladede batteriet (B).



ADVARSEL: Ikke kortslutt endene av den røde kabelen mot chassiset.

5. Koble den ene enden av den svarte kabelen til den NEGATIVE (-) polen på det oppladede batteriet (C).
6. Koble den andre enden av den svarte kabelen til en CHASSISJORD (D), med god avstand til drivstofftanken og batteriet.
7. Sett på plass dekslene.

Slik fjerner du startkablene


Merk: Ta av startkablene i motsatt rekkefølge av hvordan de kobles til.

1. Fjern den SVARTE kabelen fra chassiset.
2. Fjern den SVARTE kabelen fra det fulladede batteriet.
3. Fjern den RØDE kabelen fra de to batteriene.

Dekktrykk

Merk: Forskjellig dekktrykk i forhjulene fører til at knivene klipper gresset i ulik høyde.


Anbefalt dekktrykk er 1,0 bar / 100 kPa / 14,5 psi på alle hjulene.

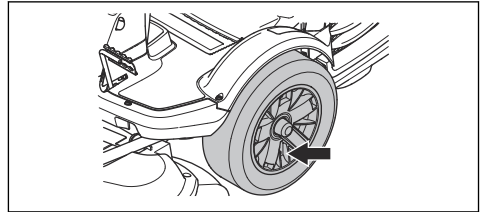

Slik tar du ut finfordelingspluggen

Finfordelingspluggen er plassert på undersiden av klippeaggregatet.

1. Ta av klippeaggregatet – se *Slik tar du av du klippeaggregatet på side 65*.
2. Ta ut skruen som holder finfordelingspluggen, og ta ut finfordelingspluggen.

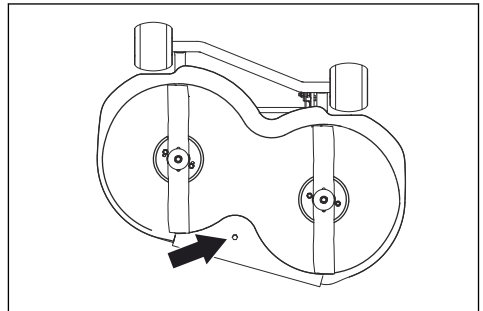

3. Sett klippeaggregatet i klippestilling.
4. Fest finfordelingspluggen i motsatt rekkefølge.


Slik undersøker du knivene



OBS: Kniver som er skadet eller feil balansert, kan forårsake skade på produktet. Bytt ut ødelagte kniver. La et godkjent serviceverksted hjelpe deg med å slippe og balansere sløve kniver.

1. Ta av klippeaggregatet – se *Slik tar du av du klippeaggregatet på side 65*.


2. Se på knivene for å se om de er skadet, og slip dem om nødvendig.

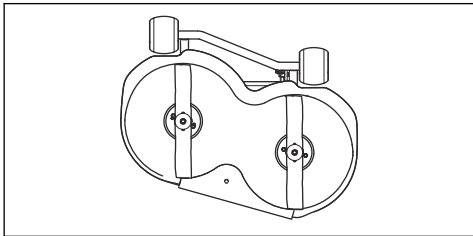

3. Stram knivboltene med tiltrekningsmoment 45–50 Nm.

Slik skifter du knivene

1. Ta av klippeaggregatet – se *Slik tar du av du klippeaggregatet på side 65*.
2. Lås kniven med en trekloss.

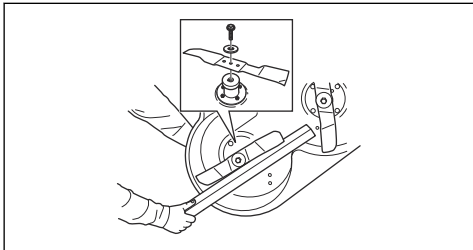

3. Løsne og fjern knivboltene, skivene og kniven.
4. Monter den nye kniven med de vinklede kantene i retning mot klippeaggregatet.




ADVARSEL: Feil knivtype kan føre til at gjenstander slynges ut fra klippeaggregatet og forårsaker alvorlig personskade. Bruk bare kniver som er angitt i *Tekniske data på side 80*.


5. Fest kniven, skiven og skruen. Trekk til skruen med et moment på 45–50 Nm.

Slik kontrollerer du motoroljenivået

1. Parker produktet på et flatt underlag, og stopp motoren.
2. Åpne motordekselet.
3. Løsne peilepinnen, og trekk den ut.

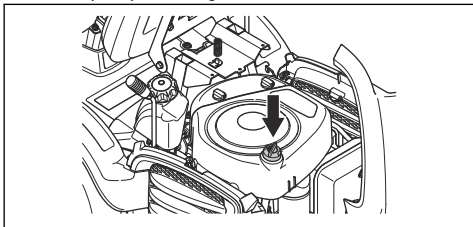

4. Fjern gjenværende olje fra peilepinnen.
5. Sett peilepinnen tilbake, og skru den til.
6. Løsne og trekk peilepinnen ut, og les av oljenivået.
7. Oljenivået skal være mellom merkene på peilepinnen. Hvis nivået er i nærheten av ADD-merket, må du fylle på til FULL-merket.

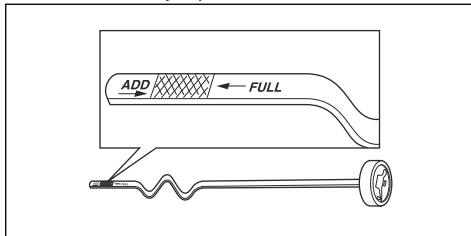

8. Fyll olje gjennom hullet for peilepinnen. Fyll på oljen sakte.

Merk: Du kan se *Tekniske data på side 80* for å finne ut hvilke typer motorolje vi anbefaler. Unngå å blande forskjellige oljetyper.


9. Trekk til peilepinnen før motoren startes igjen. Start motoren, og la den gå i omtrent 30 sekunder. Stopp motoren. Vent i 30 sekunder, og utfør en ny kontroll av oljenivået.

Slik skifter du motorolje



ADVARSEL: Motorolje er svært varm rett etter at motoren har stoppet. La motoren bli avkjølt før du tapper ut motorolje. Rengjør med såpe og vann hvis du søler motorolje på huden.

1. Sett en beholder for motoroljen under avtappingspluggen.
2. Fjern peilepinnen.
3. Fjern avtappingspluggen.

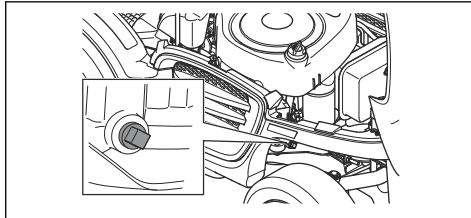

4. La oljen renne ned i beholderen.
5. Sett inn igjen avtappingspluggen, og trekk den til.
6. Se *Slik kontrollerer du motoroljenivået på side 76* for instruksjoner om hvordan du fyller olje.
7. Kjør motoren varm, og kontroller deretter at det ikke er lekkasjer rundt oljeavtappingspluggen.

Feilsøking

Feilsøkingsplan

Hvis du ikke finner en løsning på problemene dine i denne brukerhåndboken, kan du ta kontakt med ditt McCulloch-serviceverksted.

Problem	Årsak
Startmotoren dreier ikke motoren rundt.	Parkeringsbremsen er ikke satt på. Se <i>Sikkerhetssystem på side 61</i> .
	Løftespaken til klippeaggregatet er i klippestilling. Se <i>Sikkerhetssystem på side 61</i> .
	Hovedsikringen har gått. Se <i>Slik skifter du hovedsikring på side 74</i> .
	Tenningslåsen er defekt.
	Tilkoblingen mellom kabelen og batteriet er dårlig. Se <i>Batterisikkerhet på side 62</i> .
	Batteriet er for svakt. Se <i>Slik lader du batteriet på side 74</i> .
	Startmotoren er defekt.
Motoren starter ikke når startmotoren dreier rundt.	Drivstofftanken er tom. Se <i>Slik fyller du drivstoff på side 66</i> .
	Tennpluggen er defekt.
	Tenningskabelen er defekt.
	Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.
Motoren går ujevnt	Tennpluggen er defekt.
	Forgasseren er feilinnstilt.
	Luffilteret er tett. Se <i>Slik skifter du luffilteret på side 73</i> .
	Drivstofftankventileringen er blokkert.
	Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.
	Gassregulatoren er satt til choke-stilling, eller gassvaieren er feiljustert
Motoren har tilsynelatende ikke strøm.	Luffilteret er tett. Se <i>Slik skifter du luffilteret på side 73</i> .
	Tennpluggen er defekt.
	Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.
	Gassregulatoren er satt til choke-stilling, eller gassvaieren er feiljustert
Batteriet lader ikke.	Batteriet er defekt. Se <i>Batterisikkerhet på side 62</i> .
	Koblingen til kabelkontaktene på batteriklemmene er dårlig. Se <i>Batterisikkerhet på side 62</i> .
Det er vibrasjon i produktet	Knivene er løse. Se <i>Slik undersøker du knivene på side 75</i> .
	Én eller flere av knivene er ubalansert. Se <i>Slik undersøker du knivene på side 75</i> .
	Motoren er løs.

Problem	Årsak
Klipperen gir utilfredsstillende resultater.	Knivene er sløve. Se <i>Slik undersøker du knivene på side 75.</i>
	Gresset er langt eller vått. Se <i>Slik får du et godt resultat på side 70.</i>
	Klippeaggregatet har blitt forskjøvet.
	Gress blokkerer klippeaggregatet. Se <i>Slik rengjør du produktet på side 71.</i>
	Dekktrykket er forskjellig på høyre og venstre side. Se <i>Dekktrykk på side 75.</i>
	Produktet brukes ved for høy hastighet. Se <i>Slik får du et godt resultat på side 70.</i>
	Motorens turtall er for lavt. Se <i>Slik får du et godt resultat på side 70.</i>
	Drivremmen slurer.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport

- Produktet er tungt og kan forårsake klemskade. Vær forsiktig når du laster det på eller av et kjøretøy eller en tilhenger.
- Bruk en godkjent tilhenger til å transportere produktet.
- Påse at du har tilstrekkelig kjennskap til gjeldende trafikkregler før du transporterer produktet i en tilhenger eller på vei.

Slik fester du produktet sikkert på en tilhenger for transport



ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å sikre produktet under transport. Fest produktet godt til tilhengeren.

Utstyr: To godkjente strammestropper og fire kileformete klosser.

1. Sett på parkeringsbremsen.
2. Fest stroppene rundt rammen eller bakvognen.
3. Trekk til spennebeltene i lengderetningen, mot baken og fronten, av tilhengeren for å sikre produktet.
4. Sett hjulblokker foran og bak bakhjulene.

Slik tauer du produktet

Produktet har en hydrostatisk girkasse. Tau produktet kun korte avstander ved lave hastigheter for å unngå skade på girkassen.

Koble fra girkassen når du tauer. Se *Slik kobler du inn og ut drivsystemet, M125-85FH på side 66.*

Lagring

Klargjør produktet for lagring ved slutten av sesongen og før mer enn 30 dagers lagring. Hvis du har drivstoff i

tanken i 30 dager eller mer, kan klebrige støvpartikler forårsake blokkering i forgasseren. Dette har en negativ effekt på motoren.

Tilfør en stabilisator for å unngå klebrige partikler under lagring. Hvis du bruker alkylatbensin, er stabilisator ikke nødvendig. Hvis du bruker vanlig bensin, må du ikke endre til alkylatbensin. Dette kan føre til at følsomme gummikomponenter blir harde. Tilsett stabilisator til drivstoffet i tanken eller beholderen som brukes til oppbevaring. Bruk alltid blandingsforholdet angitt av produsenten. Kjør motoren i minst 10 minutter, til det strømmer inn i forgasseren, etter at du har tilsatt stabilisator.



ADVARSEL: Ikke oppbevar produktet med drivstoff i tanken innendørs eller på steder med dårlig luftstrøm. Hvis bensindamp kommer i nærheten av åpen flamme, gnister eller tennbluss i for eksempel kjøler, tanker og tørketromler, kan det føre til brann.



ADVARSEL: Fjern gress, løv og annet brennbart materiale fra produktet for å redusere faren for brann. La produktet bli avkjølt før du setter det i oppbevaring.

- Rengjør produktet (se *Slik rengjør du produktet på side 71*). Reparer lakkskader for å forhindre rustdannelse.
- Se etter slitte eller skadde deler på produktet, og trekk til løse skruer og mutre.
- Fjern batteriet. Rengjør det, lad det opp, og oppbevar det på et kjølig sted.
- Skift motorolje, og kassér spilloljen.
- Tøm drivstofftanken. Start motoren, og kjør den til det forgasseren er helt tom for drivstoff.

Merk: Ikke tøm drivstofftanken og forgasseren hvis du har tilsatt stabilisator.

- Fjern tennpluggene, og hell om lag en spiseskje motorolje i sylinderen. Drei motoren manuelt for å fordele oljen, og sett pluggene inn igjen.
- Smør alle smørenipler, ledd og aksler.
- Oppbevar produktet på et rent og tørt område, og dekk det til for bedre beskyttelse.
- Et beskyttelsesdekke til bruk under lagring eller transport tilbys hos din forhandler.

Kassering

- Kjemikalier kan være farlige, og de må ikke kastes på bakken. Kasser alltid kjemikaliene på et servicesenter eller en returstasjon.
- Send produktet til forhandleren eller til et egnet returpunkt når det er utslitt.
- Olje, oljefiltre, drivstoff og batteriet kan ha negativ påvirkning på miljøet. Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Ikke kast batteriet som husholdningsavfall.
- Send batteriet til et McCulloch-serviceverksted, eller deponer det på en returstasjon for brukte batterier.

Tekniske data

Tekniske data

	M125-85F	M125-85FH
Dimensjoner		
Lengde uten klippeaggregat, mm	1488	1488
Bredde uten klippeaggregat, mm	803	803
Lengde med klippeaggregat, mm	2057	2057
Bredde med klippeaggregat, mm	1029	1029
Høyde, mm	1070	1070
Vekt uten klippeaggregat, med tomme tanker, kg	190	190
Akselavstand, mm	800	800
Dekkdimensjoner, foran	16×6-10	16×6-10
Dekkdimensjoner, foran	13×5-8	13×5-8
Dekktrykk, bak – front, kPa/bar/psi	100/1,0/14,5	100/1,0/14,5
Maks. helling, grader °	10	10
Motor		
Merke/modell	Briggs & Stratton/3125	Briggs & Stratton/3125
Nominell motoreffekt, kW ⁹	6,5	6,5
Volum, cm ³	344	344
Maks. turtall, o/min	2900 ± 100	2900 ± 100
Drivstoff, min. oktantal	91	91
Drivstofftankvolum, liter	3,3	3,3
Olje	Klasse SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE 5W-20	Klasse SF, SG, SH eller SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 eller SAE 5W-20
Oljetankvolum, liter	1,4	1,4
Startmotor	Elektrisk start 12 V	Elektrisk start 12 V
Overføring		
Merke/modell	Topec T7000	Tuff Torq / T36N
Olje, klasse SF-CC	SAE 80W/90	SAE 10W/30
Antall gir forover	–	3
Antall gir bakover	–	1

⁹ Motorens merkeeffekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motoren montert på det ferdige produktet vil avhenge av driftshastighet, klimaforhold og andre verdier.

	M125-85F	M125-85FH
Maks. hastighet forover, km/t	8	7,5
Maks. hastighet bakover, km/t	4	7,5
Elektrisk system		
Type	12 V, negativ jordnet	12 V, negativ jordnet
Batteri	12 V, 18 Ah	12 V, 18 Ah
Tennplugg	Champion QC12YC	Champion QC12YC
Elektrodeavstand, mm/tommer	0,75/0,030	0,75/0,030
Hovedsikring	Flat pinne, 15 A	Flat pinne, 15 A
Støynivå¹⁰		
Lydeffektnivå, mål dB(A)	98	98
Lydeffektnivå, garantert dB (A)	99	99
Lydnivåer¹¹		
Lydtrykksnivå ved brukerens øre, dB(A)	83	84
Vibrasjonsnivåer¹²		
Vibrasjonsnivå i rattet, m/s ²	1,6	1,6
Vibrasjonsnivå i setet, m/s ²	0,9	0,9
Klippeaggregat		
Type	Bioklipp	Bioklipp
Klippebredde, cm	850	850
Klippehøyde, 5 posisjoner, mm	25–70	25–70
Knivlengde, mm	427	427
Hode		
Artikkelnummer	5810835-01	5810835-01



ADVARSEL: Det å bruke et klippeaggregat som ikke er godkjent for produktet, kan føre til at gjenstander slynges ut i høy hastighet

og forårsaker alvorlig personskade. Ikke bruk andre klippeaggregattyper enn de som er angitt i denne håndboken.

Service

Gjennomfør en årlig kontroll hos et autorisert servicesenter for å sikre at produktet fungerer sikkert og på sitt beste i høysesongen. Lavsесongen er den beste perioden for å få gjennomført en service på, eller overhaling av produktet.

Vennligst vedlegg informasjon om innkjøpsår, modell, type og serienummer når du sender en bestilling på reservedeler.

Bruk alltid originale reservedeler.

¹⁰ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

¹¹ Lydtrykksnivå i henhold til EN ISO 5395. Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1,2 dB (A).

¹² Vibrasjonsnivå i henhold til EN ISO 5395. Rapporterte data for vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 0,2 m/s² (ratt) og 0,8 m/s² (sete).

EF-samsvarserklæring

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500, erklærer med dette at **kjøregressklipper**
McCulloch M125-85FH og M125-85F fra 2014-
serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på
typeskiltet med et etterfølgende serienummer),
samsvarer med kravene i RÅDSDIREKTIV:

- fra 17. mai 2006, «angående maskiner» **2006/42/EF**
- fra 26. februar 2014 «angående elektromagnetisk kompatibilitet» **2014/30/EU**
- fra 8. mai 2000 «angående utslipp av støy til omgivelsene» **2000/14/EF**

Se informasjon om støytslipp og klippebredde under
Tekniske data.

Følgende harmoniserte standarder er tillempet:

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Hvis ikke annet er angitt, er de ovenfor oppgitte
standarder de nyeste publiserte versjonene.

Kontrollorgan: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB,**
Box 7035, SE-750 07 Uppsala har utstedt rapporter om
samsvarsvurdering i henhold til tillegg VI i
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV av 8.
mai 2000 «angående utslipp av støy til omgivelsene»
2000/14/EF.

Sertifikatnummer: 01/901/208, 01/901/224

Huskvarna, 2017-12-11



Claes Losdal, Development Manager/hageprodukter
(autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig
for teknisk dokumentasjon)

Sisältö

Johdanto.....	83	Vianmäärittäminen.....	104
Turvallisuus.....	86	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	105
Asentaminen.....	90	Tekniset tiedot.....	107
Toiminta.....	93	Huolto.....	108
Huolto.....	98	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	109

Johdanto

Ennen toimitusta tehtävä tarkastus ja tuotenumerot

Huomautus: Tämä tuote on tarkastettu ennen toimitusta. Varmista, että saat jälleenmyyjältä allekirjoitetun tarkastusraportin.

Huoltoliikkeen yhteystiedot:	
Tämä käyttöohje kuuluu tuotteeseen, jonka tuotenumero/sarjanumero on:	
	/
Moottori:	
Vaihteisto:	

Tuotekuvaus

Tuote on ajettava ruohonleikkuri. Käyttäjä pystyy säätämään nopeutta portaattomasti eteenpäinajo- ja peruutuspolkimen avulla. Tuotteessa käytetään 2-in-1-leikkulaitetta, jossa on silppuamistulppa.

Käyttötarkoitus


Laitte on suunniteltu asuinalueiden ja puutarhojen avointen ja tasaisten ruohoalueiden leikkaamiseen.

Asenna laitteeseen lisävaruste, jotta voit käyttää sitä muihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoja saatavana olevista lisävarusteista saat McCulloch-jälleenmyyjältä.

Vakuuta tuotteesi

Varmista, että uusi tuotteesi on vakuutettu. Kysy asiaa tarvittaessa vakuutusyhtiöstäsi. Suosittelemme laajaa vakuutusta, joka kattaa kolmannen osapuolen vahingot sekä tulipalot, muut vahingot, varkaudet, ja vastuukysymykset.

Koneen kuvaus

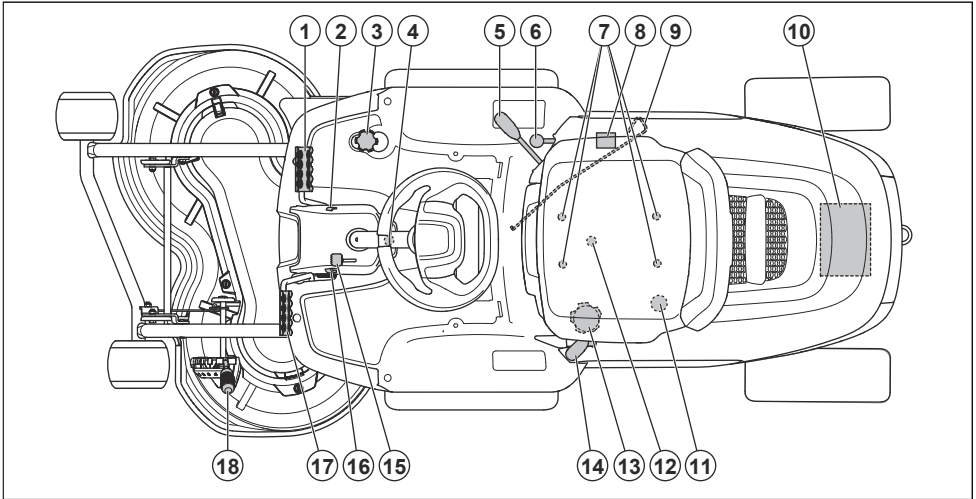

1. Eteenpäinajon poljin, M125-85FH. Kytkin-, jarru- ja seisontajarrupoljin, M125-85F.
2. Seisontajarrun lukituspainike
3. Peruutuspoljin, M125-85FH
4. Sytytyslukko
5. Vaihdevipu, M125-85F
6. Seisontajarrun vipu, M125-85FH
7. Istuimen säätö
8. Arvokilpi
9. Vipu voimansiirron kytkemistä ja vapauttamista varten, M125-85FH
10. Akku
11. Öljyn mittatikku
12. Suojan lukko
13. Polttoainesäiliön korkki
14. Leikkuulaitteen terien käynnistys- ja pysäytysvipu
15. Kaasuliipaisin/rikastinvipu
16. Leikkuulaitteen kuljetusasentoon lukitsemisen painike
17. Leikkuulaitteen nostopoljin
18. Leikkuukorkeuden säätövipu

Kaasuliipaisin ja rikastinvipu


Kaasuliipaisin ja rikastinvipu säätävät moottorin käyntinopeutta ja kytkevät rikastimen. Kasvata moottorin käyntinopeutta siirtämällä vipua eteenpäin ja hidasta nopeutta vetämällä sitä taaksepäin. Siirrä vipu yläasentoon kytkeäksesi rikastimen. Käynnistä laite rikastimen avulla moottorin ollessa kylmä. Katso *Moottorin käynnistäminen sivulla 94.*

Leikkuulaite

Tuotteessa käytetään 2-in-1-leikkuulaitetta, jossa on silppuamistoiminto. Silppuamistoiminto leikkaa ruohon pieniksi paloiksi ja tekee siitä lannoitetta. 2-in-1-leikkuulaitetta voi käyttää myös ilman silppuamistoimintoa, jolloin ruoho poistuu taakseheittotoiminnolla.

Leikkuukorkeuden säätövipu

Leikkuukorkeuden säädössä on 5 asentoa (1–5).

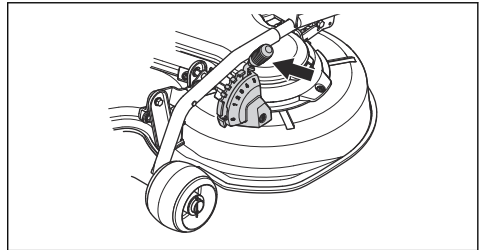

Laitteen symbolit



VAROITUS: Huolimaton tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vammoja tai kuoleman.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää konetta.



Pyörivät terät. Pidä kaikki ruumiinosat kaukana suojuksesta moottorin käydessä.



Varoitus: pyöriviä osia. Pidä kaikki ruumiinosat kaukana osista.



Varo sinkoutuvia esineitä ja kimmokkeita.



Älä koskaan käytä tätä konetta, jos välittömässä läheisyydessä on muita ihmisiä tai eläimiä. Varo erityisesti lapsia.



Katso taaksesi ennen kuin alat peruuttaa ja peruuttamisen aikana.



Älä koskaan leikkaa ruohoa ajamalla rinteeseen poikki. Älä leikkaa ruohoa rinteessä, jonka kaltevuus on yli 10°. Katso *Ruohon leikkaaminen rinteissä sivulla 89.*



Älä koskaan kuljeta matkustajia koneen tai sen varusteiden kyydissä.



Eteenpäinajo.



Vapaa vaihde.



Peruutus.



Kytkin (M125-85F)



Rikastin.



Seisontajarru.



Laite täyttää voimassa olevien EY-direktiivien vaatimukset.



Melupäästöt ympäristöön ovat Euroopan yhteisön direktiivin mukaiset. Tuotteen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä.



Käytä aina hyväksytyjä kuulonsuojaimia.



Pysäytä moottori.



Käynnistä moottori.



Moottorin käyntinopeus – nopea.



Moottorin käyntinopeus – hidas.



Polttoaine.



Etanolipitoisuus enintään 10 %.



Terät kytetty.



Terät vapautettu.



Leikkuulaitteen huoltoasento.



Leikkuulaitteen käyttöasento.



Öljymäärä.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan sertifiointivaatimuksia.

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste

- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet



VAROITUS: Tuote voi aiheuttaa käden tai jalan irti leikkaantumisen ja singota esineitä. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.



VAROITUS: Älä jatka tuotteen käyttämistä, jos leikkulaite on vaurioitunut. Vaurioitunut leikkulaite voi singota esineitä ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Vaihda vaurioituneet terät välittömästi.




VAROITUS: Kone muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten tapaturmien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen koneen käyttämistä.




VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Vältä tilanteita, mihin et katso taitosi riittävän. Jos olet epävarma oikeasta toimintavasta käyttöohjeen lukemisen jälkeen, kysy neuvoa asiantuntijalta ennen koneen käyttämistä.

- Lue käyttöohje ja koneessa olevat ohjeet huolellisesti siten, että ymmärrät annetut ohjeet ennen koneen käynnistämistä.
- Opettele käyttämään konetta ja sen säätimiä turvallisesti ja opettele pysäyttämään kone nopeasti.
- Opettele myös kaikkien turvatarrojen merkitykset.
- Pidä kone puhtaana, jotta kaikki merkinnät ja tarrat ovat luettavissa.
- Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.
- Älä kuljeta matkustajia koneen kyydissä. Kone on tarkoitettu ainoastaan yhden henkilön käyttöön.

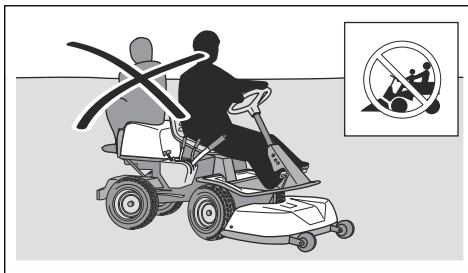

- Älä jätä konetta valvomatta moottorin käydessä. Pysäytä aina terät, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja poista virta-avain virtalukosta ennen kuin poistut koneen luota.
- Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa tai muissa hyvin valaistuissa oloissa. Käytä konetta turvallisen välimatkan päässä syvänteistä ja muista maaston epätasaisuuksista. Ole tarkkana myös muiden vaarojen varalta.
- Älä käytä konetta huonolla säällä esimerkiksi sumussa, sateessa, kosteissa tai märissä olosuhteissa, kovassa tuulessa, ankarassa pakkasessa, ukkosella jne.
- Paikanna ja merkitse kivet ja muut kiinteät esineet, jotta et törmää niihin.
- Puhdista alue kivistä, leluista, rautalangoista ja muista esineistä, jotka voivat tarttua teriin ja sinkoutua niistä.

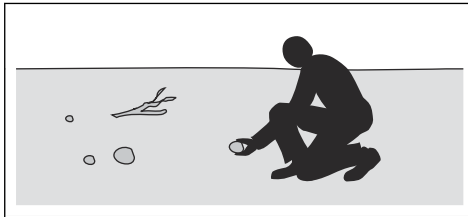


- Älä anna lasten tai muiden sellaisten henkilöiden, joilla ei ole oikeutta käyttää konetta, ajaa tai huoltaa konetta. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
- Varmista, että kukaan ei ole lähellä konetta, kun käynnistät moottorin, kytket voimansiirron käyttöön tai lähdet liikkeelle.
- Tarkkaile liikennettä, kun käytät konetta tien läheisyydessä tai ajat tien yli.
- Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia tai käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi tai kehosi hallintaan.
- Pysäköi kone aina tasaiseen paikkaan ja sammuta moottori pysäköinnin ajaksi.

Lapsia koskevia turvaohjeita



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Vakavia onnettomuuksia voi sattua, jos et tarkkaile lähistöllä olevia lapsia. Lapset ovat usein kiinnostuneita koneista ja ruohon leikkaamisesta. Älä koskaan oletta, että lapset pysyvät siellä, missä heidät viimeksi näit.
- Pidä lapset poissa leikattavalta nurmikkoalueelta. Varmista, että lapset ovat aikuisen valvonnassa.
- Ole tarkkaavainen ja pysäytä kone, jos työskentelyalueelle tulee lapsia. Ole erityisen varovainen nurkkien, pensaiden, puiden tai muiden näkyvyyttä heikentävien kohteiden läheisyydessä.
- Katso taaksesi ja alaspäin sekä ennen kuin alat peruuttaa että peruuttamisen aikana ja varmista, että koneen lähellä ei ole pieniä lapsia.
- Älä ota lapsia koneen kyytiin. He voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää koneen turvallisen käytön.
- Älä anna lasten käyttää konetta.

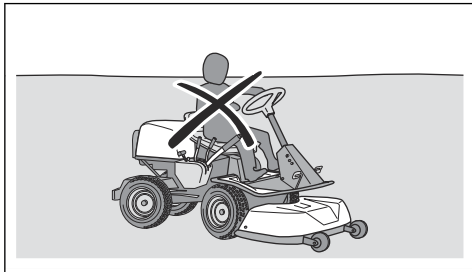

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Älä koske moottoriin tai pakokaasun poistojärjestelmään käytön aikana tai heti sen jälkeen. Moottori ja pakokaasujärjestelmä kuumentuvat huomattavasti käytön aikana.

Palovammojen, tulipalon ja esinevahinkojen ja ympäröiviin alueisiin kohdistuvien vahinkojen vaara. Väistä laitteen käytön aikana pensaat ja muut esteet.



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Katso aina taakse- ja alaspäin ennen peruuttamista ja sen aikana. Varo suuria ja pieniä esteitä.
- Pienennä ajonopeutta ennen käännöksiä.
- Pysäytä terät, kun kuljetat konetta alueella, jossa et leikkaa.



HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomio-ohjeet ennen koneen käyttämistä.


- Ennen tuotteen käyttöä puhdista moottorin jäähdytysilma-aukko ruohosta ja liasta. Tukkeutunut jäähdytysilma-aukko voi aiheuttaa moottorivaurion.
- Liiku kivien ja muiden suurien esteiden läheisyydessä varovasti, ja varmista, että terät eivät osu esteisiin.
- Älä aja laitetta esteiden yli. Jos ajat jonkin yli tai törmäät esteeseen, sammuta moottori ja tarkista koneen kunto. Tee tarvittavat korjaukset ennen työn jatkamista.

Henkilökohtainen suojavarustus




VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Käytä hyväksytyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kun käytät konetta. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventävät vammoja onnettomuustilanteessa. Anna jälleenmyyjän auttaa oikeiden varusteiden valinnassa.
- Hyväksyttävää kuulonsuojaimia on aina käytettävä. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.
- Käytä aina turvajalkineita. Suosittelemme teräskärkisiä malleja. Älä käytä konetta paljain jaloin.

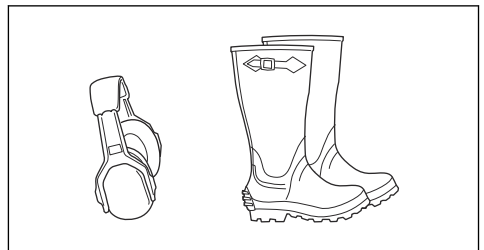

- Käytä käsineitä tarvittaessa, esimerkiksi terävarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja puhdistuksen aikana.
- Älä käytä löyisiä vaatteita, koruja tai muita vaatekappaleita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Pidä ensiaputarvikkeet ja palonsammutin helposti saatavilla.

- Paranna jarrutustehoa painamalla peruutuspoljinta (2).

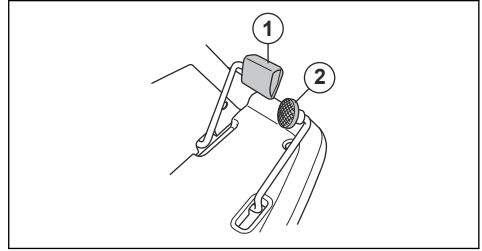


- Tarkista, että eteenpäinajon ja peruutuspolkimen edessä ei ole mitään ja että pystyt käyttämään niitä vapaasti.
- Varmista, että vauhti hidastuu, kun eteenpäinajon poljin vapautetaan.

Jarrun ja kytkinpolkimen tarkistaminen, M125-85F

Mallissa M125-85F käyttöjarrupoljin toimii myös kytkimenä ja seisontajarrupolkimena.

- Varmista, että nopeus hidastuu, kun jarrupoljinta painetaan.

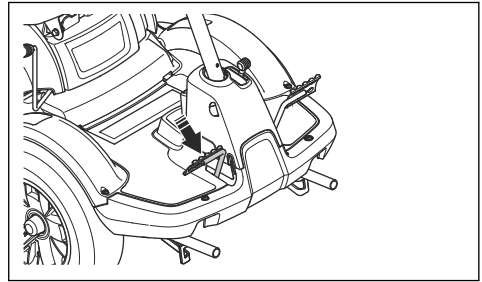

- Tarkista, että jarrupolkimen edessä ei ole mitään ja että pystyt käyttämään sitä vapaasti.

Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispiän.

Älä käytä konetta, jos äänenvaimennin on vaurioitunut tai puuttuu kokonaan. Viallinen äänenvaimennin suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.

Tarkista äänenvaimennin säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista, että se on kiinnitetty oikein.



HUOMAUTUS: Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana, heti käytön jälkeen ja moottorin käydessä joutokäyntinopeudella. Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai kaasujen lähistöllä, jotta ei aiheuta tulipaloa.

Tuotteen turvalaitteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Älä käytä konetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki. Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttä McCulloch-huoltoiliikkeeseen.
- Älä tee muutoksia turvalaitteisiin. Älä käytä konetta, jos jotkin suojalevyistä, suojakansista, turvakytkimistä tai muista suojalaitteista eivät ole paikoillaan tai ne ovat viallisia.

Virtalukon tarkistaminen

- Tarkista virtalukon toiminta käynnistämällä ja sammuttamalla moottori. Katso *Moottorin käynnistäminen sivulla 94* ja *Moottorin sammuttaminen sivulla 97*.
- Varmista, että moottori käynnistyy, kun käännät virta-avaimen Start (Käynnistys) -asentoon.
- Varmista, että moottori sammuu, kun käännät virta-avaimen Stop (Sammutus) -asentoon.

Turvajärjestelmä

Moottorin voi käynnistää vain, kun terien voimansiirto on vapautettu ja seisontajarru on kytketty.

Moottorin on sammuttava, jos kuljettaja nousee istuimelta terien voimansiirron ollessa kytkettynä.

Tarkista turvajärjestelmän toimivuus yrittämällä käynnistää moottori, kun jompikumpi yllä mainituista ehdoista ei täyty. Yritä käynnistää moottori uudestaan niin, ettei toinen ehdoista täyty. Tee tämä tarkastus päivittäin.

Nopeudenrajoittimen tarkistaminen, M125-85FH

- Vapauta eteenpäinajon poljin (1). Vauhti hidastuu.

Seisontajarru



VAROITUS: Jos seisontajarru ei toimi, kone voi lähteä liikkeelle ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Varmista, että seisontajarru tarkistetaan ja säädetään säännöllisesti.

Katso *Seisontajarrun tarkistaminen, M125-85FH sivulla 100.*

Suojakannet


Puuttuvat tai vaurioituneet suojakannet suurentavat liikkuvien osien ja kuumien pintojen aiheuttamien tapaturmien vaaraa. Tarkista suojakansien kunto, ennen kuin käynnistät laitteen. Varmista, että suojakannet on kiinnitetty oikein ja että niissä ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda vahingoittuneet kannet.

Ruohon leikkaaminen rinteissä




VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Ruohon leikkaaminen rinteessä suurentaa koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaaraa. Seurauksena voi olla vammautuminen tai kuolema. Ole aina varovainen, kun leikkaat ruohoa rinteessä. Jos et voi peruuttaa rinteä ylös tai jos peruuttaminen ei tunnu turvalliselta, älä leikkaa ruohoa rinteestä.
- Poista kivet, oksat ja muut esteet.
- Aja leikattavalla alueella ylös ja alas. Älä aja alueen sivulta sivulle.
- Älä siirry rinteä alaspäin leikkulaitteen ollessa ylhäällä.
- Älä leikkaa ruohoa rinteessä, jonka kaltevuus on yli 10°.

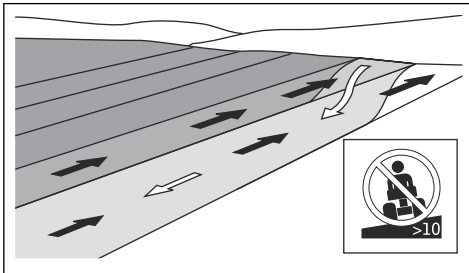

- Älä käynnistä tai sammuta konetta rinteessä.
- Aja rinteissä tasaisesti ja hitaasti.
- Älä tee äkillisiä nopeuden tai suunnan muutoksia.
- Älä käännä konetta enempiä kuin tarpeen. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan, kun ajat rinteä alas. Aja hitaalla nopeudella. Käänny ohjauspyörää varovaisesti.

- Varo vakoja, reikiä ja kumpareita, äläkä aja niiden yli. Kone kaatuu helpommin epätasaisessa maastossa. Pitkän ruohon seassa voi olla esteitä.
- Älä leikkaa ruohoa reunojen, ojen tai penkereiden läheltä. Kone voi äkillisesti kaatua, jos yksi pyörä menee jyrkän rinteeseen tai ojan reunan yli tai jos reuna petteää. Jos kone putoaa veteen, vaarana on hukkuminen.

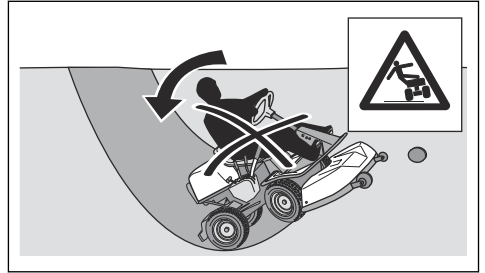

- Älä leikkaa märkää ruohoa. Se on liukasta, ja renkaat voivat menettää pitonsa niin, että kone alkaa luistaa.
- Älä yritä tasapainottaa konetta asettamalla jalkaasi maahan.
- Aja erittäin varovaisesti, jos koneeseen on kiinnitetty sen tasapainoa heikentävä lisävaruste tai muu varuste.
- Tasapainota konetta asentamalla vastapainot. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Polttoaineruovallisuus



VAROITUS: Ole varovainen, kun käsittelet polttoainetta. Se on erittäin herkästi syttyvää ja voi aiheuttaa vammoja tai esinevahinkoja.



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
- Bensiini ja bensiinihöyryt ovat myrkyllisiä ja erittäin helposti syttyviä. Käsittele bensiiniä varovaisesti, jotta vältyt tapaturmilta ja tulipaloilta.
- Älä avaa polttoainesäiliön korkkia äläkä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori on käynnissä.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainesäiliöön polttoainetta.
- Älä tupakoi polttoainesäiliön täyttämisen aikana.
- Älä täytä polttoainesäiliötä kipinöiden tai avotulen läheisyydessä.
- Jos polttoainejärjestelmä vuotaa, älä käynnistä moottoria ennen kuin vuotokohdat on korjattu.
- Älä ylitä polttoainesäiliön suositeltua täyttömäärää. Moottorin ja auringon tuottama lämpö saavat polttoaineen laajenemaan, jolloin liian täysi säiliö aiheuttaa ylivuodon.

- Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Jos koneen päälle on läikkynyt bensiiniä, pyyhi bensiini pois ja odota, kunnes se on kokonaan haihtunut, ennen kuin käynnistät moottorin. Jos olet läikyttänyt bensiiniä vaatteillesi, vaihda vaatteet.
- Säilytä polttoainetta vain tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä.
- Säilytä konetta ja polttoainetta niin, että vuotava polttoaine ja polttoainehöyryt eivät voi aiheuttaa vahinkoja.
- Laske polttoaine hyväksytyyn säiliöön ulkona ja kaukana avotulesta.

Akkurivallisuus



VAROITUS: Vaurioitunut akku voi aiheuttaa räjähdyksen ja aiheuttaa vammoja. Jos akussa on näkyviä muutoksia tai vaurioita, ota yhteyttä valtuutettuun McCulloch-huoltoliikkeeseen.



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Käytä akkujen lähettyvillä suojalaseja.
- Älä käytä kelloa tai koruja äläkä pidä mukanasi muita metalliesineitä, kun olet akun läheisyydessä.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Lataa akku tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Pidä syttyvät materiaalit vähintään metrin päässä akusta, kun lataat sitä.
- Hävitä käytöstä poistetut akut. Katso *Hävittäminen sivulla 106*.
- Akussa voi muodostua räjähtäviä kaasuja. Älä tupakoi akun läheisyydessä. Pidä akku loitolla avotulesta ja kipinöistä.

Turvaohjeet huoltoa varten



VAROITUS: Kone on painava ja voi aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa omaisuutta tai ympäröivää aluetta. Älä huolla moottoria tai leikkuulaitetta, jos nämä ehdot eivät täyty:

- Moottori on sammutettu.
- Kone on pysäköity tasaiseen kohtaan.
- Seisontajarru on päällä.
- Virta-avain on poistettu virtalukosta.

- leikkuulaite ole vapautettu.
- Sytytyskaapelit on irrotettu sytytystulpista.



VAROITUS: Moottorin pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen ja erittäin vaarallinen kaasu. Älä käytä konetta suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa ei ole riittävää ilman kiertoa.



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Jotta koneen suorituskyky ja turvallisuus pysyvät mahdollisimman hyvinä, huolla kone säännöllisesti huoltokaavion mukaisesti. Katso *Huoltokaavio sivulla 98*.
- Sähköiskut voivat aiheuttaa vammoja. Älä koske johtoihin moottorin käydessä. Älä testaa sytytysjärjestelmän toimivuutta sormillasi.
- Älä käynnistä moottoria, jos suojakannet eivät ole paikallaan. Liikkuvien tai kuumien osien aiheuttaman tapaturman vaara on erittäin suuri.
- Anna koneen jäähtyä ennen kuin alat tehdä huoltotoimenpiteitä lähellä moottoritilaa.
- Terät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja. Kierrä terien ympärille suojaavaa materiaalia tai käytä suojakäsineitä, kun käsittelet teriä.
- Aseta leikkuulaite aina huoltoasentoon puhdistuksen ajaksi. Älä pysäköi konetta ojan tai rinteeseen lähelle, jotta pääsisit käsiksi leikkuulaitteeseen.



HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomiohjeet ennen koneen käyttämistä.

- Älä käännä moottoria ympäri, jos sytytystulppa tai sytytyskaapeli on poistettu.
- Varmista, että kaikki mutterit ja pultit on kiristetty oikein ja että laite on hyvässä kunnossa.
- Älä muuta säätimien asetusta. Jos moottorin nopeus on liian suuri, koneen osat voivat vaurioitua. Katso suurin sallittu moottorin käyntinopeus kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 107*.
- Kone on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla varusteilla varustettuna.

Asentaminen

Johdanto

suojalaseja, kun kiinnität tai irrotat leikkuulaitetta.




VAROITUS: Vetohinnan kiristysjousi voi rikkoutua ja aiheuttaa tapaturman. Käytä

Lue käyttöohjeen asennusohjeet huolellisesti. Leikkuulaitteen kiinnitys ja irrotus on kuvattu myös koneen etukannen sisäpuolella olevassa tarrassa.


Ohjauspyörän kiinnittäminen

1. Aseta ohjaustanko (A) ohjaustangon akselin päälle ja ohjauspylvääseen.
2. Aseta ohjaustangon ja ohjaustangon akselin reiät kohdakkain.
3. Työnnä jousitappi (B) kokonaan ohjaustangon ja ohjaustangon akselin reikiin läpi.

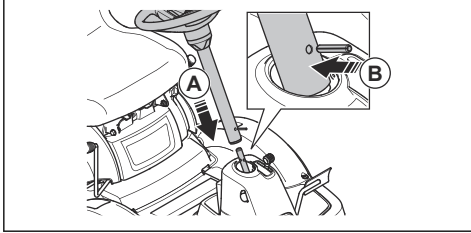

Istuimen kiinnittäminen


1. Kiinnitä istuin 4 aluslevyllä ja ruuvilla.

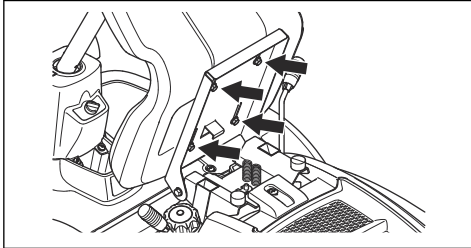


2. Säädä istuin oikeaan asentoon. Katso kohta *Istuimen säätäminen* sivulla 93.

Leikkuulaitteen kiinnittäminen


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Aseta vetohihna leikkuulaitteen tuen alle.

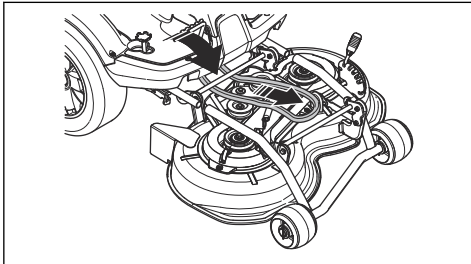


4. Aseta leikkuukorkeuden säätövipu huoltoasentoon (S).

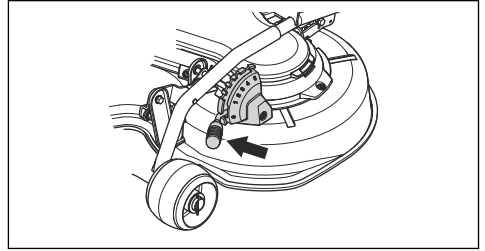


5. Kohdista leikkuulaitteen putket laitteen rungon putkien kanssa.

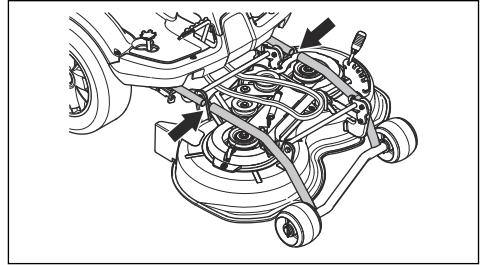


6. Pitele leikkuulaitetta molemmin käsin ja työnnä se sisään.

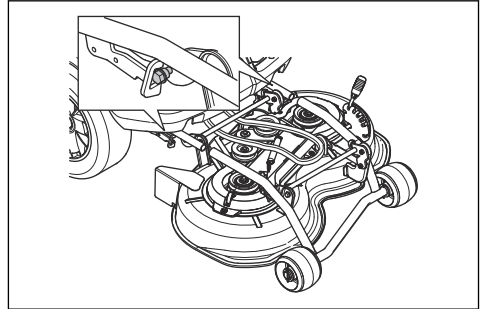


7. Työnnä leikkuulaite sisään ja varmista, että ohjauspultit asettuvat laitteen rungon uriin.

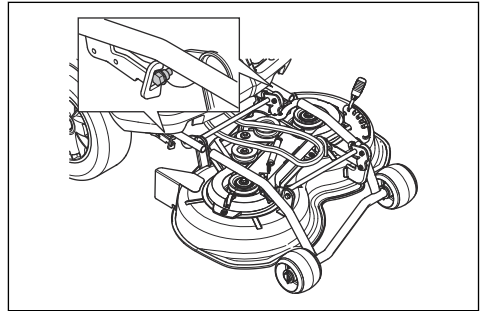


8. Työnnä laitetta, kunnes putket ja pultit osuvat pohjaan.

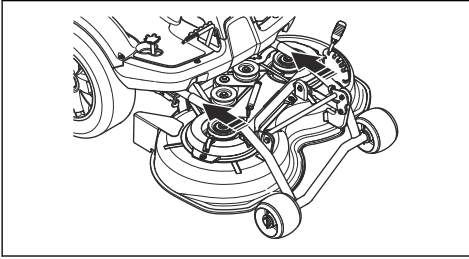

9. Kiinnitä vetohihna kuvan mukaisesti.

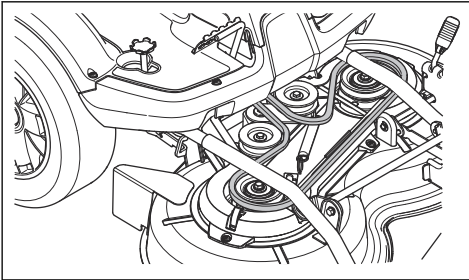


10. Kiinnitä säätöjousi vetohihnan kiristämiseksi.

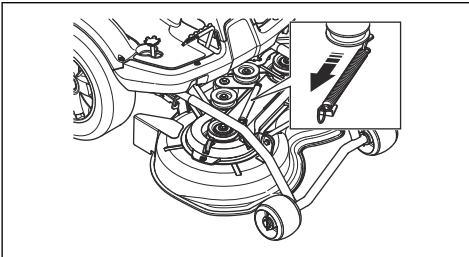


11. Kiinnitä vetohihnan suojus.


12. Aseta leikkuukorkeuden säätövipu johonkin asennoista 1–5.

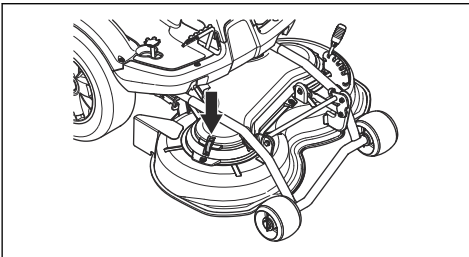


3. Aseta leikkuukorkeuden säätövipu huoltoasentoon (S).

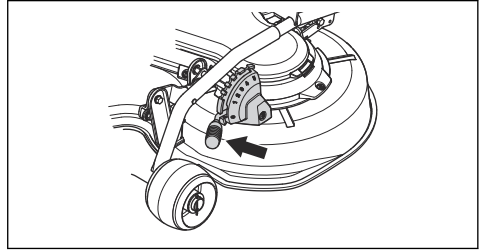


4. Laske leikkuulaite käyttöasentoon.

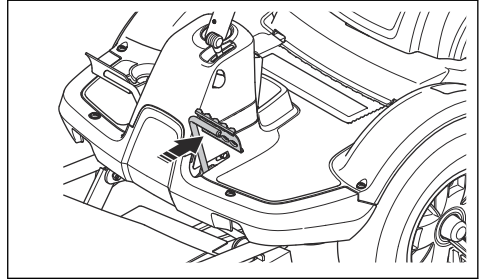

5. Vapauta kiinnike ja irrota vetohihnan suojus.

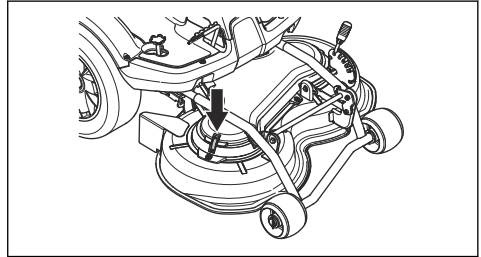

6. Löysää vetohihnan kireyttä venyttämällä vetohihnan joustia (A) ja nostamalla sitä ylöspäin (B).

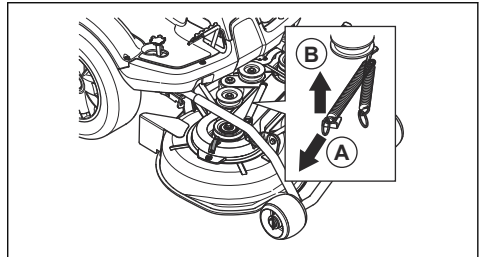


7. Irrota vetohihna.

Leikkuulaitteen irrottaminen

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.

8. Tartu leikkuulaitteen etureunaan kahdella kädellä ja vedä sitä ulospäin.

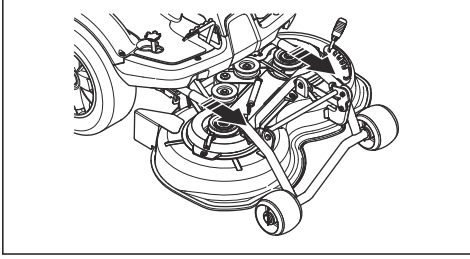

Toiminta

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen laitteen käyttämistä.

Polttoaineen lisääminen



VAROITUS: Bensiini on erittäin tulenarkaa. Ole varovainen ja täytä polttoainesäiliö aina ulkona (katso *Polttoaineturvallisuus sivulla 89*).



VAROITUS: Älä käytä polttoainesäiliötä tukialueena.



HUOMAUTUS: Vääräntyyppinen polttoaine voi vaurioittaa moottoria.


Koneessa käytetään bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 91 RON (87 AKI) ja johon ei ole sekoitettu öljyä. Suosittelemme biohajoavaa alkylaattibensiiniä. Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää polttoainetta.

- Tarkista bensiinin määrä ennen jokaista käyttökertaa ja lisää polttoainetta tarpeen mukaan.
- Älä täytä polttoainesäiliötä täyteen. Jätä varaa vähintään 2,5 cm.

Istuimen säätäminen

- Kallista istuinta eteenpäin, jotta pääset käsiksi moottorin suojukseen.


- Avaa istuimen alla olevat pultit liikutellaksesi istuinta eteen- ja taaksepäin. Siirrä istuin oikeaan asentoon ja kiristä pultit.

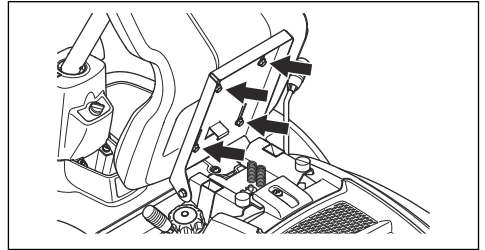


Vetojärjestelmän kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85FH

Jos haluat siirtää konetta moottorin ollessa sammutettuna, vetojärjestelmän on oltava vapautettuna.

- Vapauta akselin veto vetämällä vetojärjestelmän vipu täysin ulos.

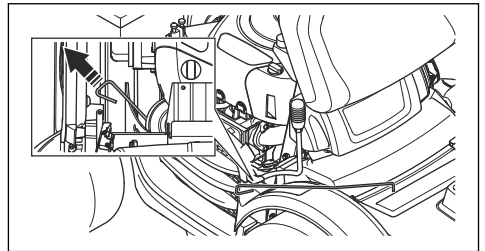


- Kytke akselin veto työntämällä vetojärjestelmän vipu täysin sisään.

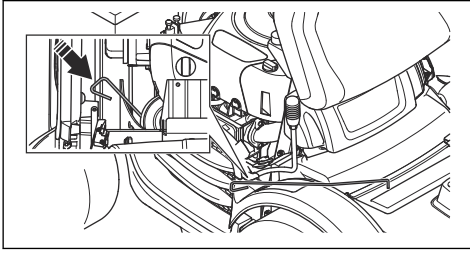


Huomautus: Älä jätä vipua ääriasentojen väliin.

3. Vedä vipu kokonaan taaksepäin ja sitten oikealle. Terät pysähtyvät.

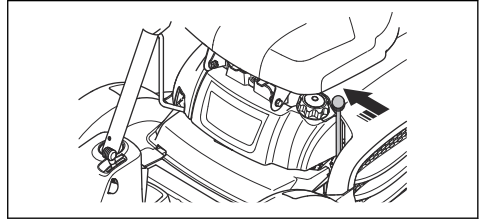


Moottorin käynnistäminen


1. Mallissa M125-85FH varmista, että vetojärjestelmä on kytkettynä.

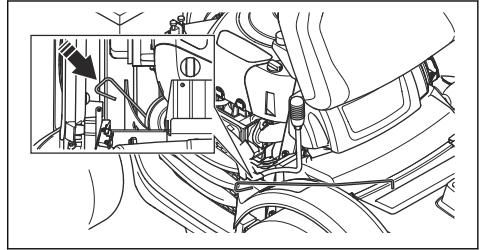

2. Varmista, että leikkuulaite terien käynnistys- ja pysäytysvipu on lukitusasennossa.

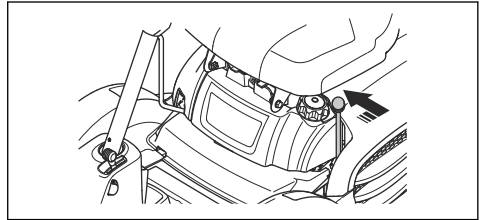

3. Kytke seisontajarru. Katso kohdat *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85FH sivulla 97* ja *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85F sivulla 97*.
4. Mallissa M125-85F vaihtenvaihtovipu on asetettava vapaa-asentoon (N).

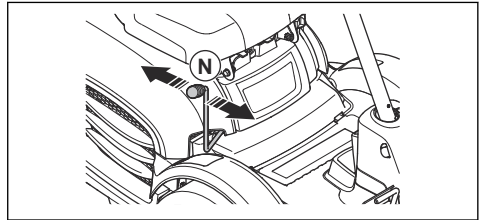


5. Aseta kaasuliipaisin käynnistysasentoon.

Leikkuulaiteen nostaminen ja laskeminen

Koneen vasemmalla puolella olevaa poljinta käytetään leikkuulaiteen nostamiseen ja laskemiseen.


1. Nosta leikkuulaite painamalla poljin alas.
2. Lukitse leikkuulaite kuljetusasentoon painamalla pitkään lukituspainiketta.

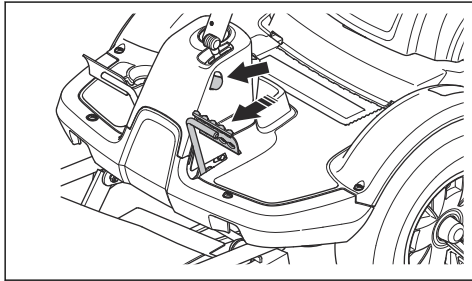


3. Pidä lukituspainike painettuna ja vapauta poljin. Leikkuulaite pysyy kuljetusasennossa.
4. Laske leikkuulaite leikkuuasentoon painamalla poljin alas. Lukituspainike vapautuu.
5. Vapauta poljin. Leikkuulaite laskee.

Terien käynnistäminen ja pysäyttäminen


1. Löysää vipua vetämällä sitä hieman taaksepäin ja vasemmalle.
2. Työnnä vipua eteenpäin. Terät alkavat pyörimään.

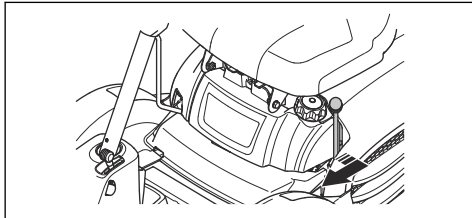


- a) Jos moottori käynnistetään kylmänä, aseta kaasuliipaisin rikastusasentoon (C).

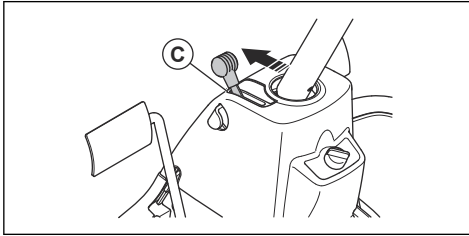


- b) Jos moottori käynnistetään lämpimänä, aseta kaasuliipaisin asentojen (A) ja (B) väliin.

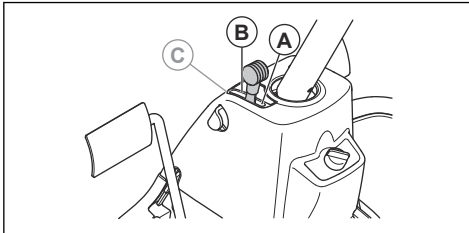

6. Käännä virta-avain käynnistysasentoon.

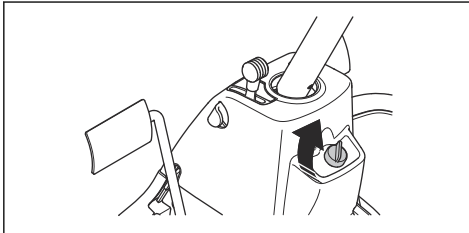

7. Kun moottori käynnistyy, vapauta virta-avain heti takaisin vapaa-asentoon.

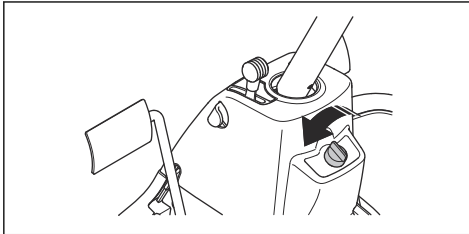

Huomautus: Käytä käynnistysmoottoria enintään 5 sekunnin ajan kerrallaan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekuntia ennen uutta yritystä. Jos moottori ei sittenkään käynnisty, odota 1 minuutti ennen uutta yritystä.


8. Anna moottorin käydä puolikaasulla (B) noin 3–5 minuuttia ennen täyttä kuormitusta.
9. Säädä moottorin nopeus kaasuliipaisimella.




HUOMAUTUS: Terien kytkeminen moottorin ollessa täydessä käyntinopeudessa rasittaa vetohihnoja. Älä käytä konetta täydellä kaasulla, ennen kuin leikkulaite on laskettu ja terät pyörivät.

Koneen käyttö, M125-85FH

1. Käynnistä moottori.
2. Vapauta seisontajarru siirtämällä seisontajarrun vipua oikealle ja taaksepäin.

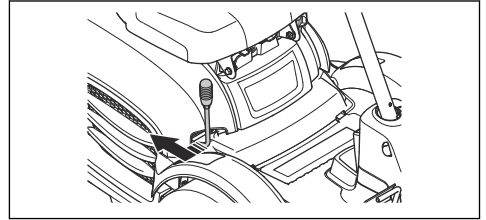

3. Paina varovasti toista nopeuspoljinta. Nopeus kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän painat poljinta. Käytä poljinta (B) eteenpäin ajamiseen ja poljinta (A) peruuttamiseen. Kytke jarrut vapauttamalla kaasupoljin.

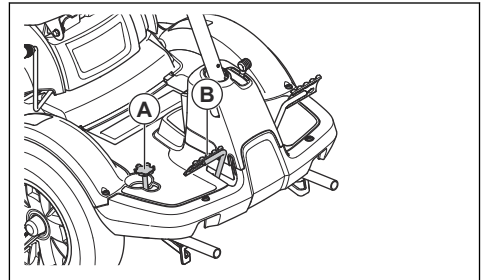


4. Valitse leikkukorkeus (1-5) leikkukorkeuden säätövipulla.




HUOMAUTUS: Älä käytä konetta, jos leikkukorkeuden säätövipu on huoltoasennossa (S). Vetohihna on vaarassa vaurioitua.

5. Laske leikkulaite alas.

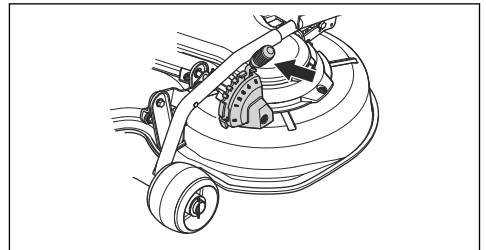

6. Käynnistä terien liike.

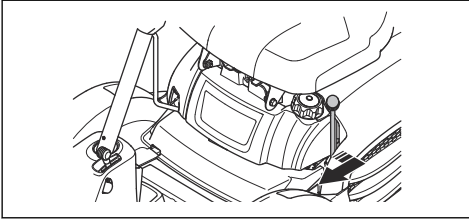


Koneen käyttö, M125-85F




HUOMAUTUS: Pysäytä kone ja kytke kytkin aina ennen kuin vaihdat vaihdetta, jotta vaihdelaatikko ei vahingoitu.

1. Käynnistä moottori.
2. Paina seisontajarrupoljin alas ja vapauta se, jotta seisontajarru vapautuu.

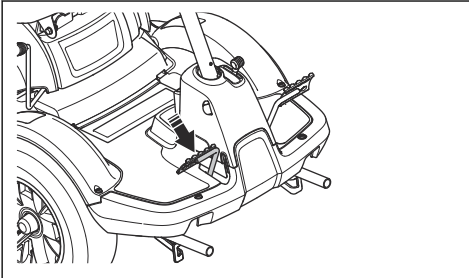


3. Paina kytkinpoljin alas ja valitse vaihde.

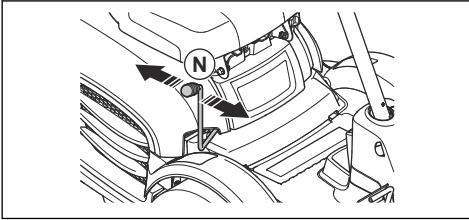


HUOMAUTUS: Jos vaihde ei kytkeydy heti, älä käytä voimaa. Vapauta kytkinpoljin, paina se uudelleen alas ja yritä kytkeä vaihde uudelleen.

Huomautus: Voit käynnistää koneen millä tahansa vaihteella.

4. Jos haluat peruuttaa, nosta vaihdevipu ja vedä sitä taaksepäin.

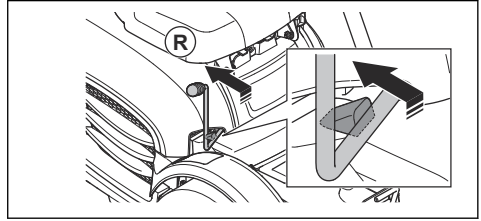


5. Vapauta kytkinpoljin hitaasti.
6. Jarruta painamalla jarrupoljinta.
7. Valitse leikkuukorkeus (1-5) leikkuukorkeuden säätövivulla.

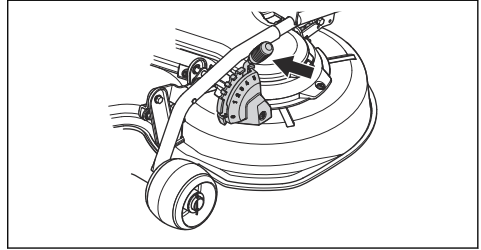


HUOMAUTUS: Älä käytä konetta, jos leikkuukorkeuden säätövipu on huoltoasennossa (S). Vetohihna on vaarassa vaurioitua.

8. Laske leikkuulaite alas.

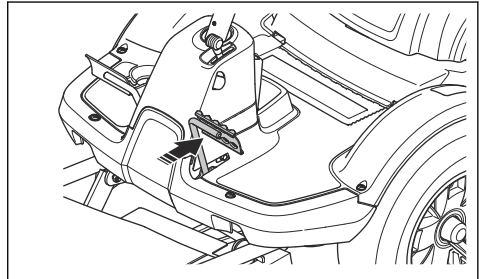

9. Käynnistä terien liike.

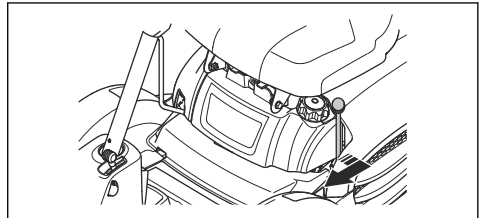


Käynnistys rinteessä, M125-85F


1. Paina seisontajarrun poljin alas. Tämä vapauttaa myös kytkimen.
2. Anna täyskaasu.
3. Valitse ensimmäinen vaihde.
4. Vapauta seisontajarrun poljin hitaasti.

Moottorin sammuttaminen

1. Pysäytä terät.

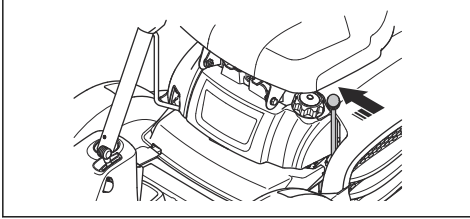


2. Nosta leikkulaite ja aseta se kuljetusasentoon.

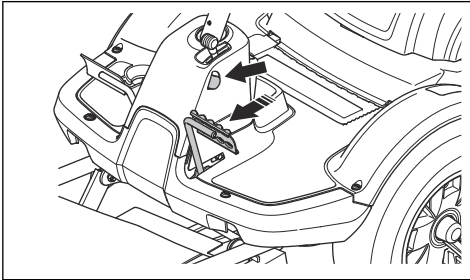

3. Hidasta moottorin nopeutta vetämällä kaasuliipaisinta taaksepäin.


- a) Mallissa M125-85F vaihtevaihtovipu on asetettava vapaa-asentoon (N).

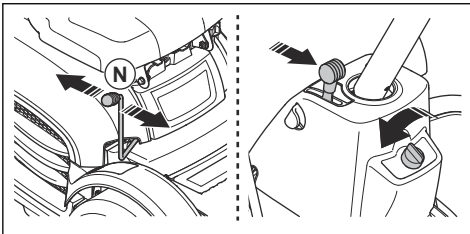

4. Käännä virta-avain Stop (Sammutus) -asentoon.
5. Kun moottori on sammunut, kytke seisontajarru.

Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85FH


1. Työnnä seisontajarruvipu kokonaan eteen.

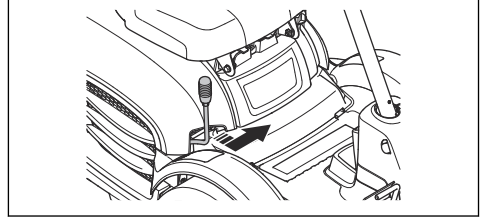

2. Siirrä seisontajarruvipua vasemmalle, niin se pysyy etuasennossaan.
3. Vapauta seisontajarru siirtämällä seisontajarruvipua oikealle ja taaksepäin.

Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85F

1. Paina seisontajarrun poljin (A) alas.
2. Pidä lukituspainiketta (B) painettuna.

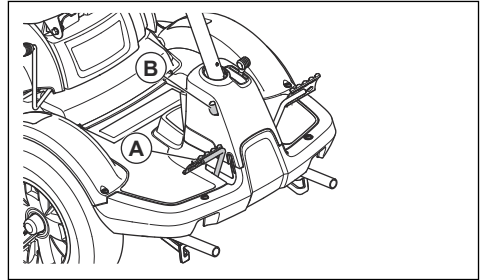

3. Pidä painiketta painettuna ja vapauta seisontajarrun poljin.
4. Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrun poljinta uudelleen.

Hyvän tuloksen saavuttaminen

- Älä leikkaa märkää nurmikkoa. Märän nurmikon leikkaaminen voi johtaa huonoon leikkautulokseen.
- Käytä aluksi korkeaa leikkauskorkeutta ja madalla sitä vähitellen.
- Terien pyörimisnopeuden on oltava suuri (suurin sallittu moottorin käyntinopeus, katso *Tekniset tiedot sivulla 107*). Aja hitaasti. Jos ruoho ei ole kovin pitkää tai tiheää, saat hyvän tuloksen suuremmallakin ajonopeudella.
- Parhaan leikkautuloksen saat leikkaamalla nurmikon usein ja käyttämällä silppuamistoimintoa.

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen minkäänlaisten huoltotoiden aloittamista.

X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa.

O = Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. Anna huoltotyö valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Huoltokaavio

* = Käyttäjän suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten.

Huomautus: Jos taulukossa on useita eri huoltovälejä, lyhin huoltoväli koskee vain ensimmäistä huoltokertaa.

Huolto	Päivittäinen huolto ennen moottorin käynnistämistä	Huoltoväli tunteina			
		25	50	100	200
Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.	*				
Varmista, ettei koneesta vuoda polttoainetta tai öljyä.	*				
Puhdista kone. Katso <i>Laitteen puhdistaminen sivulla 99</i>	X				
Puhdista leikkuulaitteen sisäpinta, terien ympäriltä.	X				
Puhdista äänenvaimentimen ympäristö.	*				
Varmista, ettei moottorin jäähditysilma-aukko ole tukkeutunut.	X				
Varmista, että turvalaiteissa ei ole vikoja.	X				
Tarkista ja testaa jarrut.	*				
Tarkista moottorin öljymäärä.	X				
Tarkista akku.	*				
Voitele voimansiirtoketju (M125-85F)	X				
Tarkista leikkuulaitteen terät.		X			
Puhdista leikkuulaite sekä hihnansuojusten ja leikkuulaitteen alapuoliset osat.			X		
Varmista, että rengaspaine on oikea.		X	X		
Tarkista seisontajarru.			X		
Vaihda moottoriöljy (ensimmäisen kerran 8 käyttötunnin jälkeen).			X		
Ilmansuodattimen vaihto				X	
Vaihda polttoainesuodatin				O	
Vaihda sytytystulppa.				X	
Tarkista ja säädä kaasuvaijeri.			O		
Tarkista hihnat.		O	O		
Tarkista polttoaineletku. Vaihda tarvittaessa.				O	


Laitteen puhdistaminen



HUOMAUTUS: Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta. Vesi voi tunkeutua laakereihin ja sähköliitäntöihin ja aiheuttaa haitallista korroosiota.

Puhdista kone heti käytön jälkeen.

- Älä puhdista kuumia pintoja, kuten moottoria, äänenvaimenninta ja pakokaasun poistojärjestelmää. Poista ruoho ja lika vasta sen jälkeen, kun pinnat ovat jäähtyneet.
- Puhdista laite ensin harjalla ja sitten vasta vedellä. Poista ruohosilppu ja lika vaihteistosta, vaihteiston ilmanottoaukosta ja moottorista sekä niiden ympäriltä.
- Puhdista kone suihkuttamalla vettä vesiletkulla. Älä käytä suurta painetta.
- Älä suuntaa vettä sähköosia tai laakereita kohti. Puhdistusaine aiheuttaa yleensä lisää vahinkoa.
- Puhdista leikkulaite irrottamalla se ja suihkuttamalla sen päälle vettä vesiletkulla.
- Kun kone on puhdas, käynnistä leikkulaite hetkeksi, jotta ylimääräinen vesi valuu pois.

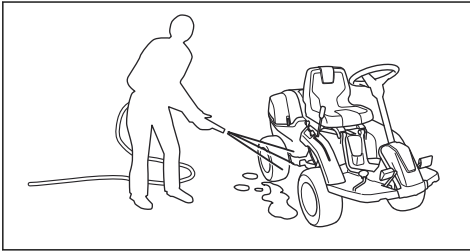


Moottorin jäähdytysilma-aukon puhdistaminen




VAROITUS: Pysäytä moottori. Jäähdytysilma-aukko pyörii ja voi aiheuttaa vammoja sormille.


1. Varmista, ettei moottorin kannen ilmanottoaukon ritilä ole tukkeutunut. Poista ruoho ja lika harjalla.

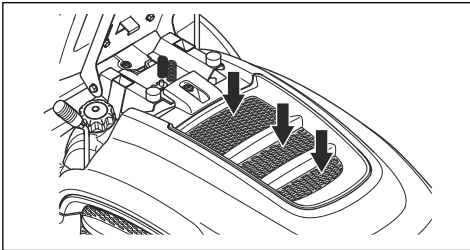

2. Avaa moottorin kansi.

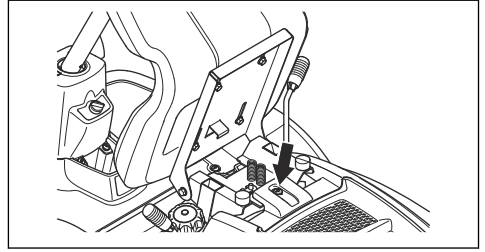


3. Varmista, että jäähdytysilma-aukko ei ole tukossa. Poista ruoho ja lika harjalla.

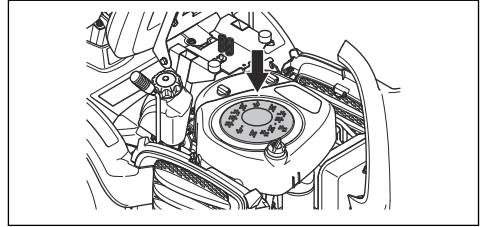

Suojusten irrottaminen

Moottorin suojuksen irrottaminen


1. Taita istuinta eteenpäin.
2. Irrota ruuvi istuimen alta.

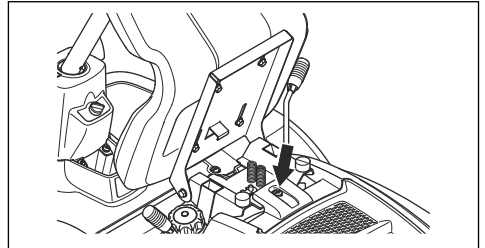

3. Työnnä moottorin suojuus taaksepäin.

Etukannen irrottaminen


1. Vapauta leikkulaiteen oikealla puolella oleva etukannen kiinnike. Käytä virta-avaimeen kiinnitettyä työkalua.

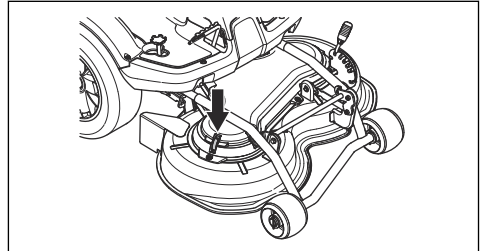


2. Irrota etukansi.

Huoltoluukun irrottaminen ja asentaminen

1. Aseta ruuvimeisseli huoltoluukun etureunaan (A).
2. Irrota huoltoluukku (B) painamalla ruuvimeisseliä alaspäin.

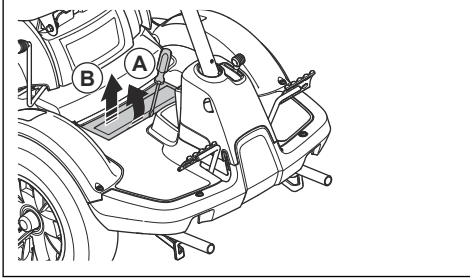


3. Asenna huoltoluukku paikalleen taivuttamalla huoltoluukun päätyjä (B) ja asettamalla luukku aukkoon.
4. Paina huoltoluukku (A) alas paikalleen.

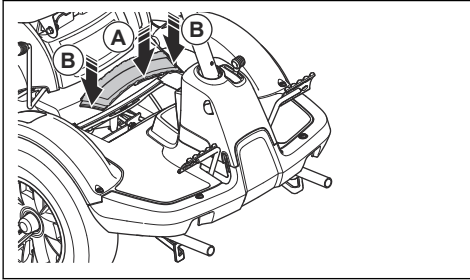

Voimansiirtoketjun voitelu, M125-85F

1. Irrota huoltoluukku.
2. Voitele voimansiirtoketju moottoriöljyllä.

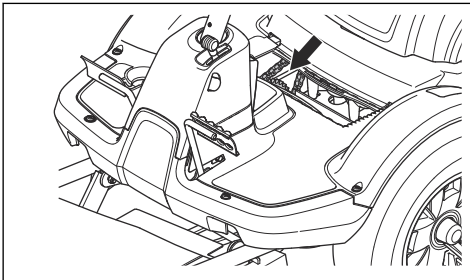


3. Asenna huoltoluukku.

Seisontajarrun tarkistaminen, M125-85FH

1. Pysäköi kone rinteessä kovalle alustalle.

Huomautus: Älä pysäköi konetta nurmikon peittämään rinteeseen, kun tarkistat seisontajarrun toimivuutta.

2. Työnnä seisontajarruvipu kokonaan eteen.
3. Siirrä seisontajarruvipua vasemmalle, niin se pysyy etuasennossaan.

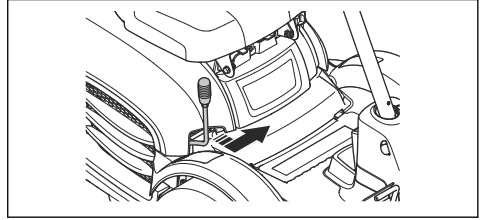


4. Jos kone lähtee liikkeelle, anna valtuutetun huoltoliikkeen säätää seisontajarru.
5. Vapauta seisontajarru siirtämällä seisontajarruvipua oikealle ja taaksepäin.

Seisontajarrun tarkistaminen, M125-85F

1. Pysäköi kone rinteessä kovalle alustalle.

Huomautus: Älä pysäköi konetta nurmikon peittämään rinteeseen, kun tarkistat seisontajarrun toimivuutta.

2. Paina seisontajarrun poljin (A) alas.
3. Pidä lukituspainiketta (B) painettuna ja vapauta seisontajarrun poljin painikkeen ollessa edelleen painettuna.

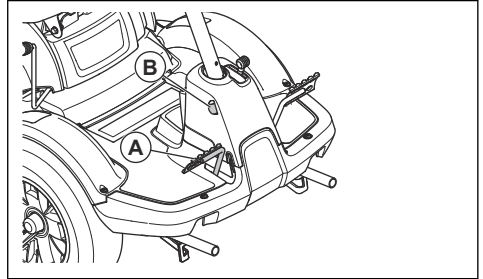


4. Jos kone lähtee liikkeelle, anna valtuutetun huoltoliikkeen säätää seisontajarru.
5. Paina seisontajarrun poljinta uudelleen, jotta seisontajarru vapautuu.


Ilmansuodattimen vaihtaminen

1. Avaa moottorin kansi.


2. Avaa nupit, jotka kiinnittävät ilmansuodattimen suojuksen ja ota suodatin pois.

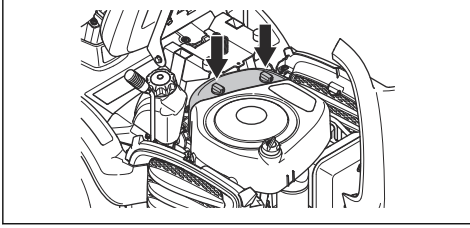

3. Irrota ilmansuodatinpatruuna suodatinkotelosta.

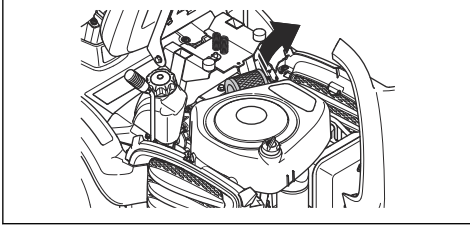

4. Aseta uusi ilmansuodatinpatruuna takaisin paikalleen ilmaletkuun.

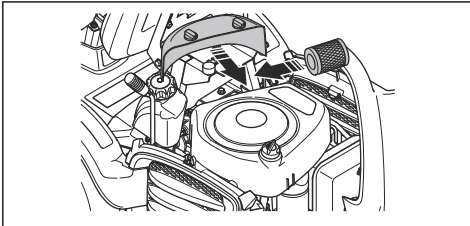


5. Työnnä ilmansuodatinpatruuna takaisin paikoilleen.
6. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi paikalleen ja kiristä nupit.

Sytytystulpan tarkistaminen ja vaihtaminen

1. Avaa moottorin kansi.
2. Poista sytytyskaapelin kenkä ja puhdista sytytystulpan ympäristö.
3. Irrota sytytystulppa $\frac{5}{8}$ " (16 mm) sytytystulppien avaimella.
4. Tarkista sytytystulppa. Vaihda sytytystulppa, jos elektrodit ovat palaneet tai jos eristys on halkeillut tai vaurioitunut. Jos sytytystulppa ei ole vaurioitunut, puhdista se teräsharjalla.

5. Mittaa kärkiväli ja varmista, että se on varmasti oikea. Katso *Tekniset tiedot sivulla 107*.

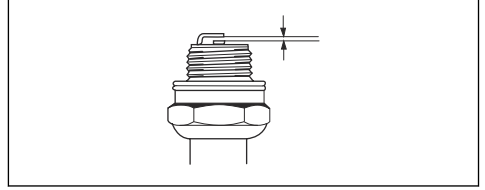

6. Säädä kärkiväliä taivuttamalla sivuelektrodi.
7. Aseta sytytystulppa takaisin ja käännä sitä käsin, kunnes se asettuu paikalleen.
8. Kiristä sytytystulppa sytytystulppien avaimella, kunnes aluslevy puristuu.
9. Kiristä käytettyä sytytystulppaa vielä $\frac{1}{8}$ kierrosta ja uutta tulppaa vielä $\frac{1}{4}$ kierrosta.



HUOMAUTUS: Väärin kiristetyt sytytystulpat voivat aiheuttaa moottorivahinkoja.

10. Vaihda sytytyskaapelin kenkä.




HUOMAUTUS: Älä käynnistä moottoria, jos sytytystulppa tai sytytyskaapeli on poistettu.


Pääsulakkeen vaihtaminen

Palaneen sulakkeen tunnistaa palaneesta liittimestä.

1. Pääsulake sijaitsee pidikkeessä akun takana suojakannen alapuolella.

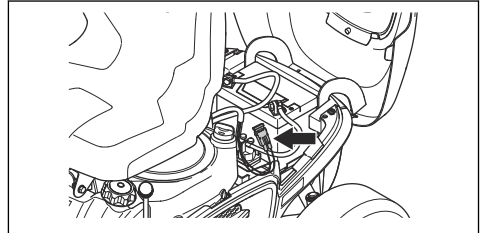

2. Vedä sulake pidikkeestä.

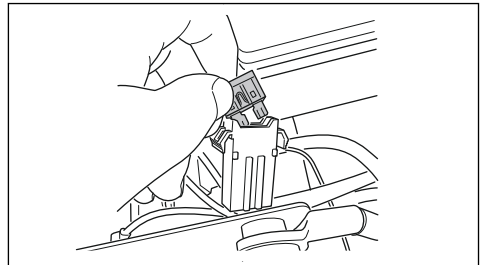

3. Vaihda palanut sulake uuteen, saman malliseen sulakkeeseen, litteä liitin 15 A
4. Vaihda kansi.

Jos pääsulake palaa uudestaan lyhyen ajan kuluttua edellisestä vaihtamisesta, laitteessa on oikosulku. Korjaa oikosulku ennen kuin aloitat tuotteen käytön uudestaan. Anna huoltotyö valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.


Akun lataaminen

- Lataa akku, jos sen virta ei riitä moottorin käynnistämiseen.
- Käytä vakiomallista akkulaturia.



HUOMAUTUS: Älä käytä akun pikalaturia tai apukäynnistintä. Tämä vahingoittaa laitteen sähköjärjestelmää.

- Lataa 4 tuntia enintään 3 A:n virralla.
- Kytke laturi irti ennen moottorin käynnistystä.
- Kun akku on latautunut, yhdistä punainen kaapeli POSITIIVISEEN akkunapaan (+) ja musta ja sininen kaapeli NEGATIIVISEEN akkunapaan (-).

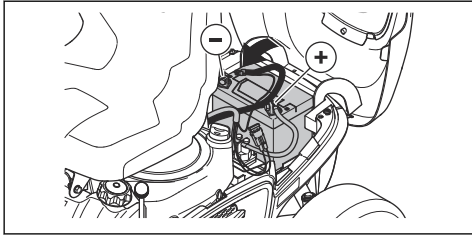

Moottorin hätäkäynnistäminen

Jos akku on liian heikko moottorin käynnistämiseen, voit tehdä hätäkäynnistyksen apukäynnistyskaapeleilla. Tässä laitteessa on 12 V:n negatiivinen maadoitettu järjestelmä. Laitteessa, jota käytetään hätäkäynnistykseen, on myös oltava 12 V:n negatiivinen maadoitettu järjestelmä.

Apukäynnistyskaapelien yhdistäminen




VAROITUS: Akusta vapautuva räjähdysriski kaasua aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä liitä täysin ladatun akun negatiivista napaa alhaisen lataustilan akun negatiiviseen napaan tai sen lähelle.



HUOMAUTUS: Älä käytä laitteen akkua muiden ajoneuvojen käynnistämiseen.

1. Poista moottorin kotelo.
2. Irrota akkutilan kansi.

3. Kytke yksi punaisen kaapelin päistä alhaisen lataustilan akun (A) POSITIIVISEEN napaan (+).

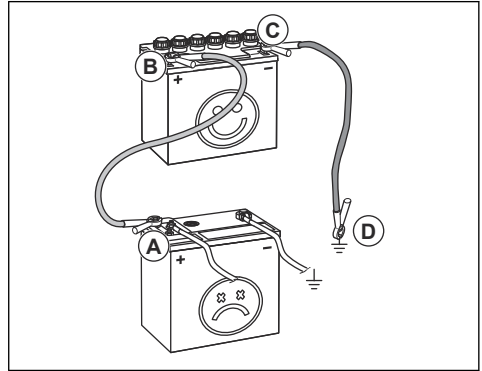

4. Kytke toinen punaisen kaapelin pää täyteen ladatun akun (B) POSITIIVISEEN napaan (+).



VAROITUS: Älä tee punaisen kaapelin päällä oikosulkuja runkoon.

5. Kytke yksi mustan kaapelin pää täyteen ladatun akun (C) NEGATIIVISEEN (-) napaan.
6. Kytke mustan kaapelin toinen pää RUNGON MAADOITUKSEEN (D) erilleen polttoainesäiliöstä ja akusta.
7. Vaihda kannet.

Apukäynnistyskaapelien irrottaminen


Huomautus: Irrota apukäynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä kuin kiinnitit ne.

1. Irrota MUSTA kaapeli rungosta.
2. Irrota MUSTA kaapeli täyteen ladatusta akusta.
3. Irrota PUNAINEN kaapeli kahdesta akusta.

Rengaspaine

Huomautus: Eturenkaiden erilainen ilmanpaine aiheuttaa sen, että terät leikkaavat ruohoa eri korkeuksilla.


Kaikkien renkaiden suositeltu rengaspaine on 1,0 bar / 100 kPa / 14,5 PSI.

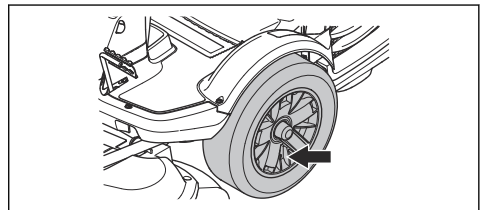

Silppuamistulpan irrottaminen

Silppuamistulppa on leikkuulaitteen alaosassa.

1. Irrota leikkuulaite, katso *Leikkuulaitteen irrottaminen sivulla 92*.
2. Irrota ruuvi, joilla silppuamistulppa on kiinnitetty, ja poista silppuamistulppa.

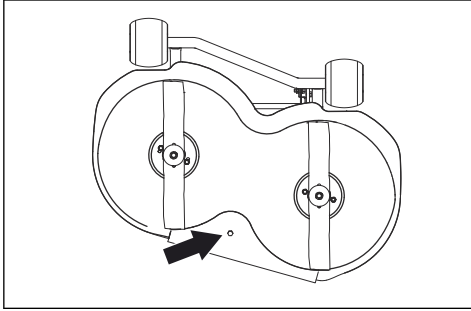


3. Aseta leikkuulaite takaisin leikkuuasentoon.
4. Kiinnitä silppuamistulppa päinvastaisessa järjestyksessä.

Terien tarkistaminen



HUOMAUTUS: Vaurioituneet tai väärin tasapainotetut terät voivat vahingoittaa laitetta. Vaihda vaurioituneet terät. Anna valtuutetun huoltoliikkeen hoitaa tylstyeiden terien teroittaminen ja tasapainottaminen.

1. Irrota leikkuulaite, katso *Leikkuulaitteen irrottaminen sivulla 92*.
2. Katso, ovatko terät vaurioituneet ja kaipaavatko ne teroitusta.

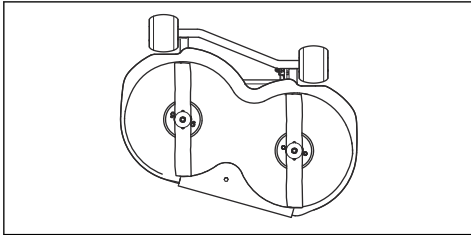


3. Kiristä teräpultit kiristysmomenttiin 45–50 Nm.

Terien vaihtaminen

1. Irrota leikkuulaite, katso *Leikkuulaitteen irrottaminen sivulla 92*.

2. Lukitse terä puukiilalla.

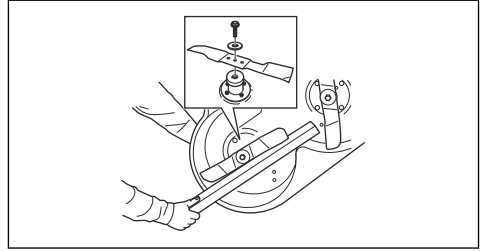

3. Avaa ja irrota teräpultti, aluslevy ja terä.
4. Asenna uusi terä siten, että kulmikkaat päät osoittavat leikkuulaitteen suuntaan.




VAROITUS: Virheellinen terätyyppi voi saada leikkuulaitteen sinkoamaan esineitä ja aiheuttaa vakavia vammoja. Käytä vain kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 107* mainittuja teriä.


5. Asenna terä, aluslevy ja pultti. Kiristä pultti kiristysmomenttiin 45–50 Nm.

Moottorin öljymäärän tarkistaminen

1. Pysäköi kone tasaiseen paikkaan ja sammuta moottori.
2. Avaa moottorin kansi.
3. Kierrä mittatikku auki ja vedä se ylös.

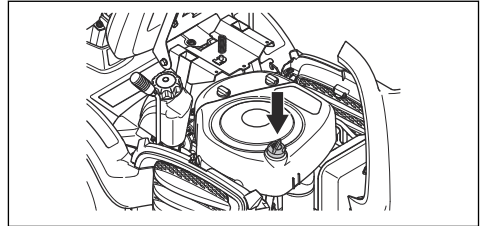

4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi öljystä.
5. Aseta mittatikku takaisin paikalleen ja kierrä se kiinni.
6. Kierrä mittatikku auki, vedä se taas ylös ja tarkista öljytaso.
7. Öljytason on oltava mittatikun merkkien välissä. Jos taso on ADD (Lisää) -merkin lähellä, lisää öljyä mittatikun FULL (Täynnä) -merkkiin asti.

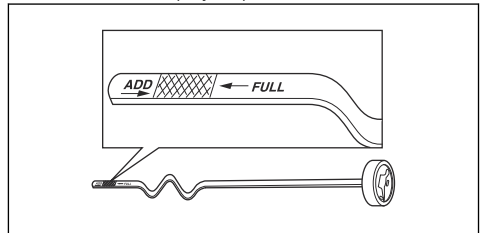

8. Täytä öljy mittatikun aukon kautta. Täytä öljy hitaasti.

Huomautus: Katso kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 107* suositellut moottoriöljytyypit. Älä sekoita kahta erilaista öljytyyppiä.

9. Kiristä mittatikku asianmukaisesti ennen kuin käynnistät moottorin. Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä noin 30 sekunnin ajan. Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkista öljyn määrä uudelleen.

Moottoriöljyn vaihtaminen




VAROITUS: Moottoriöljy on erittäin kuumaa moottorin sammuttamisen jälkeen. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin valutat moottoriöljyn pois moottorista. Jos moottoriöljyä joutuu iholle, pese öljy pois vedellä ja saippualla.

1. Aseta säiliö moottoriöljyn tyhjennystulpan alle.

2. Poista mittatikku.

3. Irrota tyhjennystulppa.

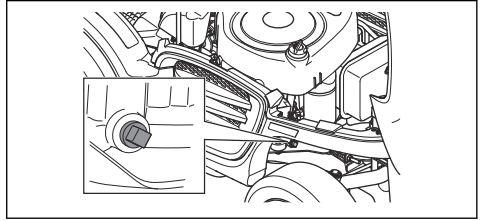

4. Anna öljyn valua säiliöön.

5. Asenna tyhjennystulppa takaisin paikalleen ja kiristä se.

6. Katso öljyn lisäämisohjeet kohdasta *Moottorin öljymäärän tarkistaminen sivulla 103*.

7. Käytä moottori lämpimäksi ja tarkista sen jälkeen, ettei öljyntyhjennystulppa vuoda.

Vianmääritys

Vianmäärityskaavio

Jos et löydä ratkaisua ongelmaasi tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä McCulloch-huoltoliikkeeseen.

Vika	Syy
Käynnistysmoottori ei käynnistä moottoria.	Seisontajarru ei ole kytkettynä. Katso <i>Turvajärjestelmä sivulla 88</i> .
	Leikkulaaitteen nostovipu on leikkuaasennossa. Katso <i>Turvajärjestelmä sivulla 88</i> .
	Pääsulake on palanut. Katso <i>Pääsulakkeen vaihtaminen sivulla 101</i> .
	Virtalukko on viallinen.
	Kaapelin ja akun välinen liitos on huono. Katso <i>Akkuturvallisuus sivulla 90</i> .
	Akku on liian heikko. Katso <i>Akun lataaminen sivulla 102</i> .
	Käynnistysmoottori on viallinen.
Moottori ei käynnisty, kun käynnistysmoottori pyörittää moottoria.	Polttoainesäiliössä ei ole polttoainetta. Katso <i>Polttoaineen lisääminen sivulla 93</i> .
	Sytytystulppa on viallinen.
	Sytytyskaapeli on viallinen.
Moottori ei käy tasaisesti.	Kaasuttimessa tai polttoainejärjestelmässä on likaa.
	Sytytystulppa on viallinen.
	Kaasutin on säädetty virheellisesti.
	Ilmansuodatin on tukossa. Katso <i>Ilmansuodattimen vaihtaminen sivulla 100</i> .
	Polttoainesäiliön ilmaventtiili on tukossa.
Kaasuttimessa tai polttoainejärjestelmässä on likaa.	
Kaasuliipaisin on rikastusasennossa tai kaasuvaijeri on säädetty virheellisesti.	

Vika	Syy
Moottori vaikuttaa täysin tehottomalta.	Ilmansuodatin on tukossa. Katso <i>Ilmansuodattimen vaihtaminen sivulla 100</i> .
	Sytytystulppa on viallinen.
	Kaasuttimessa tai polttoainejärjestelmässä on likaa.
	Kaasuliipaisin on rikastusasennossa tai kaasuvaijeri on säädetty virheellisesti.
Akku ei lataudu.	Akku on viallinen. Katso <i>Akkuturvallisuus sivulla 90</i> .
	Akun napojen kaapeliliitännät ovat huonot. Katso <i>Akkuturvallisuus sivulla 90</i> .
Kone tärisee.	Terät ovat löystyneet. Katso <i>Terien tarkistaminen sivulla 103</i> .
	Yksi tai useampi terä on epätasapainossa. Katso <i>Terien tarkistaminen sivulla 103</i> .
	Moottori on löystynyt.
Leikkuutulos ei ole tyydyttävä.	Terät ovat tylsät. Katso <i>Terien tarkistaminen sivulla 103</i> .
	Ruoho on märkää tai pitkää. Katso <i>Hyvän tuloksen saavuttaminen sivulla 97</i> .
	Leikkuulaite on vinossa.
	Leikkuulaitteessa on ruohotukos. Katso <i>Laitteen puhdistaminen sivulla 99</i> .
	Oikean ja vasemman puolen rengaspaine on erilainen. Katso <i>Rengaspaine sivulla 102</i> .
	Konetta käytetään liian suurella nopeudella. Katso <i>Hyvän tuloksen saavuttaminen sivulla 97</i> .
	Moottorin käyntinopeus on liian hidas. Katso <i>Hyvän tuloksen saavuttaminen sivulla 97</i> .
	Vetohihna luistaa.

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljettaminen

- Kone on painava ja voi aiheuttaa ruhjevammoja. Ole varovainen, kun lastaat sitä ajoneuvoon tai perävaunuun tai purat sitä ajoneuvosta tai perävaunusta.
- Käytä koneen kuljettamiseen hyväksyttyä perävaunua.
- Varmista, että tunnet paikalliset liikennesäädökset ennen koneen kuljettamista perävaunussa tai tieliikenteessä.

Koneen turvallinen kiinnittäminen perävaunuun kuljetusta varten



VAROITUS: Seisontajarru ei riitä koneen lukitsemiseen kuljetuksen ajaksi. Kiinnitä kone tiukasti perävaunuun.

Varusteet: 2 hyväksyttyä kuormaliinaa ja 4 rengaskiilaa.

1. Kytke seisontajarru.
2. Kiinnitä kuormaliinat rungon tai takavaunun ympärille.
3. Kiristä kuormaliinat perävaunun etu- ja takaosan suuntaisesti, jotta kone pysyy paikallaan.
4. Aseta rengaskiilat takapyörien eteen ja taakse.

Koneen hinaaminen

Koneessa on hydrostaattinen vaihteisto. Jotta vaihteisto ei vaurioidu, hinaa konetta vain lyhyitä matkoja ja pienellä nopeudella.

Vapauta vaihteisto hinaamisen ajaksi. Katso *Vetojärjestelmän kytkeminen ja vapauttaminen, M125-85FH sivulla 93*.

Säilytys

Valmistele laite kauden jälkeistä varastointia sekä yli 30 päivän varastointia varten. Jos polttoaine on polttoainesäiliössä yli 30 päivän ajan, tahmeat hiukkaset

saattavat aiheuttaa kaasuttimen tukkeutumisen. Tämä haittaa moottorin toimintaa.

Jotta tahmeat hiukkaset eivät aiheuttaisi ongelmia säilytyksen aikana, lisää polttoaineeseen stabilointiainetta. Jos käytät alkylaattibensiiniä, stabilointiainetta ei tarvita. Jos käytät tavallista bensiiniä, älä siirry käyttämään alkylaattibensiiniä. Tämä saattaa aiheuttaa herkkien kumiosien kovettumisen. Lisää stabilointiainetta joko suoraan polttoainesäiliöön tai polttoaineen varastointiin käytettävään säiliöön. Noudata aina valmistajan ilmoittamaa seossuhdetta. Käytä moottoria vähintään 10 minuutin ajan sen jälkeen, kun olet lisännyt stabilointiainetta, jotta aine ehtii virrata kaasuttimeen.



VAROITUS: Älä koskaan jätä konetta, jonka polttoainesäiliössä on polttoainetta, sisälle tai huonosti tuulettuvaan tilaan. Polttoainehöyryjen joutuminen kosketuksiin avotulen, kipinöiden tai esimerkiksi lämpökattilan tai kuumavesivaraajan sytytysliekin tai kuivauskaapin kanssa.



VAROITUS: Poista ruoho, lehdet ja muut syttyvät materiaalit koneesta, jotta tulipalon vaara pienenee. Anna koneen jäähtyä ennen varastointia.

- Puhdista kone. Katso kohta *Laitteen puhdistaminen sivulla 99*. Korjaa maalivauriot, jotta kone ei ala ruostua.
- Tarkista, onko koneessa kuluneita tai vaurioituneita osia, ja kiristä löystyneet ruuvit ja mutterit.
- Irrota akku. Puhdista ja lataa akku, ja säilytä sitä viileässä paikassa.
- Vaihda moottoriöljy ja hävitä jäteöljy.
- Tyhjennä polttoainesäiliö. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaasuttimessa ei ole enää polttoainetta.

Huomautus: Älä tyhjennä polttoainesäiliötä ja kaasutinta, jos stabilointiainetta on lisätty.

- Irrota tulpat ja kaada noin ruokalusikallinen moottoriöljyä kuhunkin sylinteriin. Levitä öljy pyöräyttämällä kampiakselia käsin ja aseta tulpat takaisin paikoilleen.
- Voitele kaikki voitelunipat, liitokset ja akselit.
- Säilytä konetta puhtaassa ja kuivassa paikassa suojapeitteellä peitettynä.
- Koneen varastoinnin ja kuljetuksen aikaiseen suojaamiseen sopivan suojapeitteen voi hankkia jälleenmyyjältä.

Hävittäminen

- Kemikaalit voivat olla vaarallisia, eikä niitä saa kaataa maahan. Hävitä käytetyt kemikaalit aina viemällä ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.

- Kun kone tulee elinkaarensa päähän, toimita se jälleenmyyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Öljy, öljynsuodattimet, polttoaine ja akku voivat aiheuttaa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
- Toimita akku McCulloch-huoltoliikkeeseen tai vie se käytettyjen akkujen keräyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	M125-85F	M125-85FH
Mitat		
Pituus ilman leikkuulaitetta, mm	1488	1488
Leveys ilman leikkuulaitetta, mm	803	803
Pituus leikkuulaitteen kanssa, mm	2057	2057
Leveys leikkuulaitteen kanssa, mm	1029	1029
Korkeus, mm	1070	1070
Paino ilman leikkuulaitetta säiliöiden ollessa tyhjiä, kg	190	190
Akseliväli, mm	800	800
Rengaskoko, eturenkaat	16×6-10	16×6-10
Rengaskoko, eturenkaat	13×5-8	13×5-8
Rengaspaine takana – edessä, kPa/bar/PSI	100 / 1,0 / 14,5	100 / 1,0 / 14,5
Enimmäiskaltevuus, astetta	10	10
Moottori		
Merkki/malli	Briggs & Stratton/3125	Briggs & Stratton/3125
Moottorin nimellisteho, kW ¹³	6,5	6,5
Iskutilavuus, cm ³	344	344
Moottorin enimmäiskierrosnopeus, r/min	2 900 ± 100	2 900 ± 100
Polttoaine, vähimmäisoktaaniluku	91	91
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa	3,3	3,3
Öljy	Luokka SF, SG, SH tai SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 tai SAE5W-20	Luokka SF, SG, SH tai SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 tai SAE5W-20
Öljysäiliön tilavuus, litraa	1,4	1,4
Käynnistysmoottori	Sähkökäynnistys 12 V	Sähkökäynnistys 12 V
Vaihteisto		
Merkki/malli	Topec T7000	Tuff Torq / T36N
Öljy, luokka SF-CC	SAE 80W/90	SAE10W/30
Eteenpäinajovaihteiden määrä	–	3
Peruutusvaihteiden määrä	–	1

¹³ Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimääräinen nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa tästä arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen lähtöteho riippuu käyttönopeudesta, ympäristön olosuhteista ja muista arvoista.

	M125-85F	M125-85FH
Enimmäisnopeus eteenpäin, km/h	8	7,5
Enimmäisperuutusnopeus, km/h	4	7,5
Sähköjärjestelmä		
Tyyppi	12 V, miinusmaadoitus	12 V, miinusmaadoitus
Akku	12 V, 18 Ah	12 V, 18 Ah
Sytytystulppa	Champion QC12YC	Champion QC12YC
Kärkiväli, mm/tuumaa	0,75 / 0,030	0,75 / 0,030
Pääsulake	Litteä piikki, 15 A	Litteä piikki, 15 A
Melupäästöt¹⁴		
Äänentehotaso, mitattu dB(A)	98	98
Äänitehotaso, taattu dB(A)	99	99
Äänitasot¹⁵		
Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB(A)	83	84
Tärinätasot¹⁶		
Tärinätaaso ohjauspyörässä, m/s ²	1,6	1,6
Tärinätaaso istuimella, m/s ²	0,9	0,9
Leikkulaite		
Tyyppi	Silppuaminen	Silppuaminen
Leikkuleveys, mm	850	850
Leikkukorkeus, 5 asentoa, mm	25-70	25-70
Terän pituus, mm	427	427
Terä		
Tuotenumero	5810835-01	5810835-01



VAROITUS: Jos käytät sellaista leikkulaitetta, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän koneen kanssa, leikkulaitteesta kovalla vauhdilla

sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Käytä vain tässä käyttöohjeessa määriteltyjä leikkulaitetyyppejä.

Huolto

Tarkastuta kone vuosittain valtuutetussa huoltooliikkeessä. Näin varmistat, että tuote pysyy turvallisena ja että se on huippukunnossa sesonkiaikana. Huollot ja kunnostukset kannattaa tehdä talvella.

Jos tilaat varaosia, kerro koneen ostovuosi, malli, tyyppi ja sarjanumero.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

¹⁴ Melupäästö ympäristöön äänentehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

¹⁵ Äänenpainetaso standardin EN ISO 5395 mukaan. Ilmoitetuilla tiedoilla äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1,2 dB (A).

¹⁶ Tärinätaaso standardin EN ISO 5395 mukaan. Tärinätaason ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (keskihajonta) on 0,2 m/s² (ohjauspyörä) ja 0,8 m/s² (istuin).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-31-146500, vakuuttaa täten, että **M125-85FH McCulloch- ja M125-85F** -ajoruhonleikkurit vuoden 2014 sarjanumeroista alkaen (vuosi on ilmoitettu selvästi arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ:

- 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi **2006/42/EY**
- 26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi **2014/30/EU** sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
- 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi **2000/14/EY**.

Katso melupäästöjä ja leikkuuleveyttä koskevat tiedot luvusta Tekniset tiedot.

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Yllä luetellut standardit ovat standardien uusimmat julkaistut versiot, mikäli muuta ei ole ilmoitettu.

Ilmoitettu tarkastuslaitos: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** on julkaissut raportteja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 8. toukokuuta 2000 ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä ympäristöön annetun neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Sertifikaatin numero on: 01/901/208, 01/901/224

Huskvarna, 2017-12-11



Claes Losdal, kehityspäällikkö/puutarhatuotteet
(Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja)



www.mcculloch.com

Bruksanvisning i original
Originale instruksjoner
Originale instruksjoner
Alkuperäiset ohjeet

1159917-10



2018-03-12