

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA
Via Como, 72
23868 Valmadrera LC
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671



| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| GB | INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. | IT | LIBRETTO D'ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione. |
| DE | BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. | HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jóállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérj ú hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. |
| FR | MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les instructions pour référence ultérieure. | GR | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τις κατανοήσετε αυτό το μηχάνημα και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον. |
| NL | HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u alles begrijpt alvorens de kettingzaag te gebruiken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. | CZ | NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE! Než začnete stroj používat přečtěte si prosím velmi pozorně tyto instrukce a ujistěte se, že jste jim porozuměli. Uchovejte si tento návod pro použití i v budoucnu. |
| NO | BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk. | PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI Gwarancja traci ważność w przypadku użycowania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stoowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych. |
| FI | OHJEKIRJA TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten. | SK | NÁVOD NA OBSLUHU Dôležitá informácia: Pred použitím stroja si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa že ste mu dôkladne porozumeli. Návod starostlivo uschovajte pre potrebu v budúcnosti. |
| SE | BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. | RU | ИНСТРУКЦИИ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Внимательно прочитать инструкции и хорошо их понять, перед тем как пользоваться блоком. Хранить инструкции для дальнейших консультаций. |
| DK | BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. | EE | KASUTUSJUHEND TÄHTIS INFORMATSIOON: Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist kindlasti põhjalikult läbi ning veenduge, et olete kõigest täpselt aru saanud. |
| ES | MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. | LV | ROKASGRĀMATA SVARĪGA INFORMĀCIJA: Pirms ierīces izmantošanas Jzmaniģi izlasiet rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka jūs ābi saprotat tās saturu. Saglabājiet rokasgrāmatu, lai nākotnē būtu iespējams atsvaidzināt jūsu zināšanas. |
| PT | MANUAL DO OPERADOR INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. | TR | KULLANMA KYLAVUZU ÖNEMLİ TALİMATLAR: Buradaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve aileli kullanmaya başlamadan önce tüm talimatların taratınızdan anlaşılınıg olduğundan emin olunuz. Gerektiği zaman başvırbilmeniz için saklayınız. |

GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice.

DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen.

FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n'importe quel moment et sans préavis.

NL Door konstante produkt ontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om technische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder hiervan vooraf bericht te geven.

NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.

FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjassessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.

SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.

DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel.

ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso.

PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sem aviso prévio.

IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.

HU A gyártó cég fenntartja a jogot arra, hogy a használati utasításban megadott adatokon és technikai tulajdonságokon bármikor és előzetes bejelentés nélkül változtasson.

GR Λόγω προγράμματος συνεχοῦς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

CZ Vzhledem k pokračujícím inovacím si výrobce výhradně právo měnit technické hodnoty uvedené v této příručce bez předchozího upozornění.

PL W związku z programem ciągłego ulepszania swoich wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia



SK Proizvavalec si pridržuje pravico, da spremeni značilnosti in podatke pričujočega priročnika v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila.

RU Компания производитель сохраняет за собой право изменять характеристики и данные в настоящем руководстве, в любой момент и без предварительного извещения.

EE Tootja jätab endale õiguse muuta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud omadusi ja andmeid suvalisel hetkel ja sellest eelnevalt ette teatamata.




LV Izgatavotājs saglabā tiesības jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt šajā rokasgrāmatā esošos datus un raksturliņus.
















TR Üretici firma bu kullanma kılavuzunda yer alan özellik ve verilerin istediği zamanda ve haber vermeksizin değiştirilme hakkını kendinde sahip tutar.

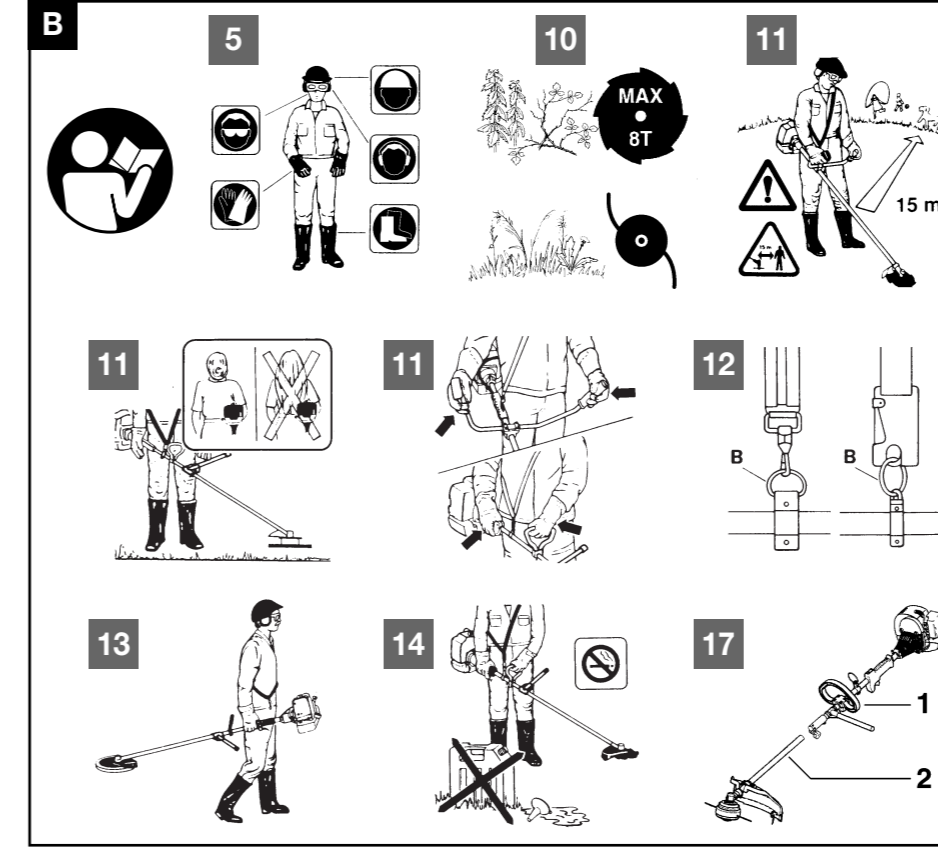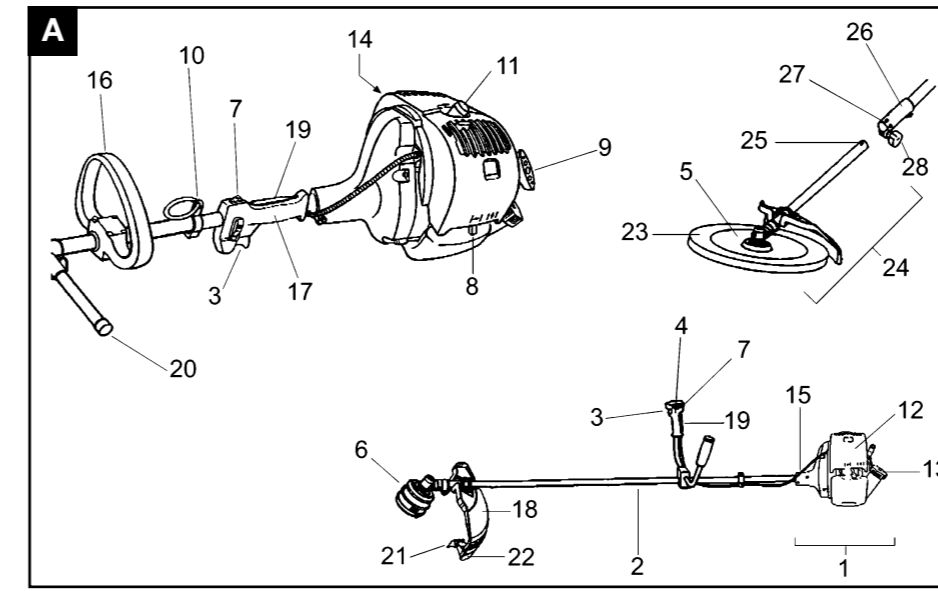

D

| Partner oil | | 2 Strokes engine totally synthetic oil or McCulloch oil | |
|--------------|-----|---|------|
| Gas | Oil | Gas | Oil |
| 50:1 | 2% | 40:1 | 2.5% |
| 1 ltr 20 cm³ | | 1 ltr 25 cm³ | |
| 5 100 | | 4 100 | |
| 10 200 | | 5 125 | |
| 15 300 | | 10 250 | |
| 20 400 | | 20 500 | |

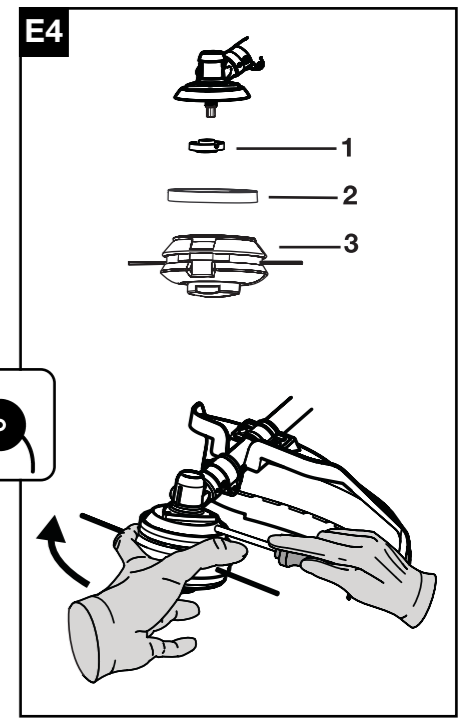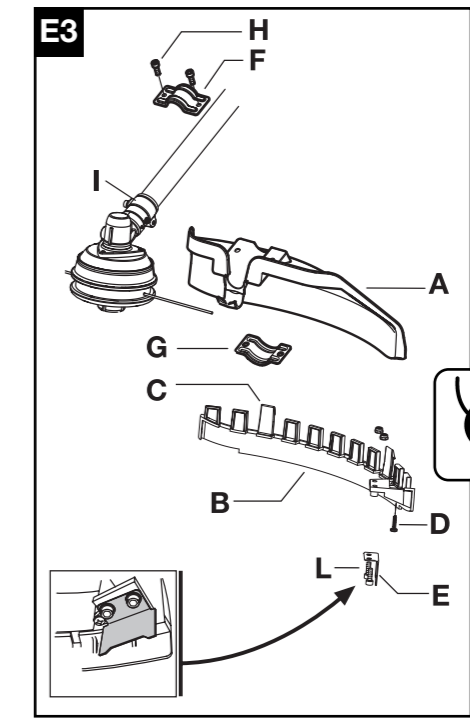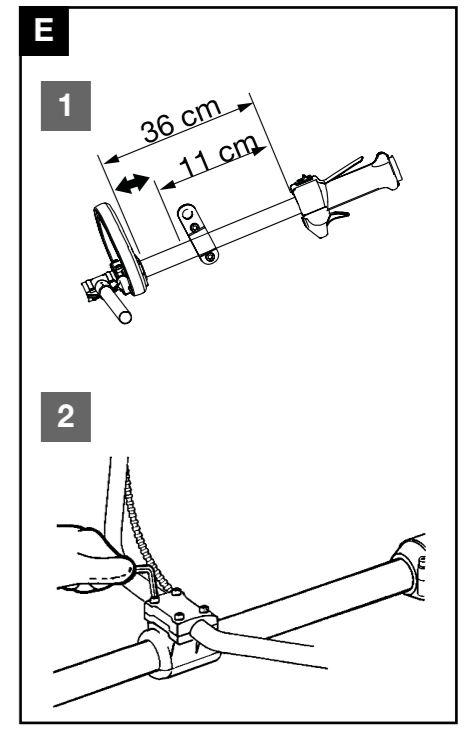

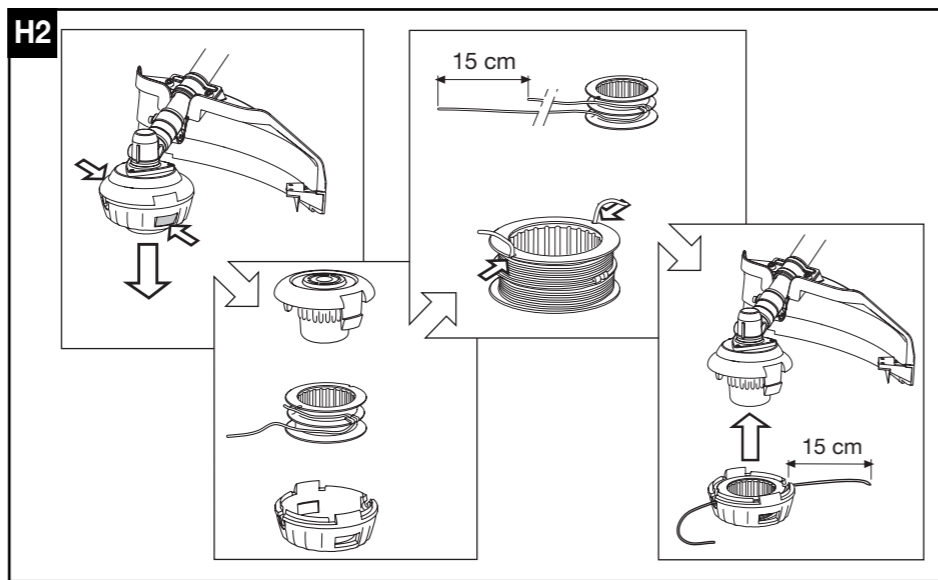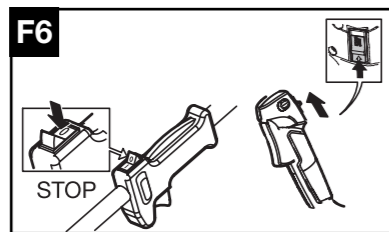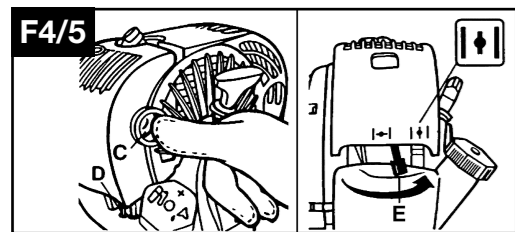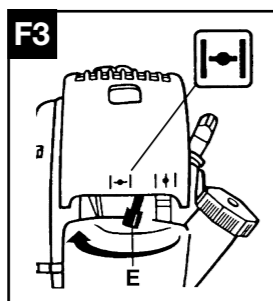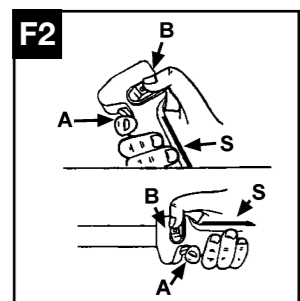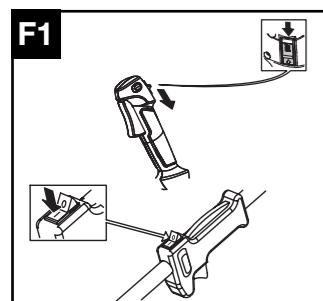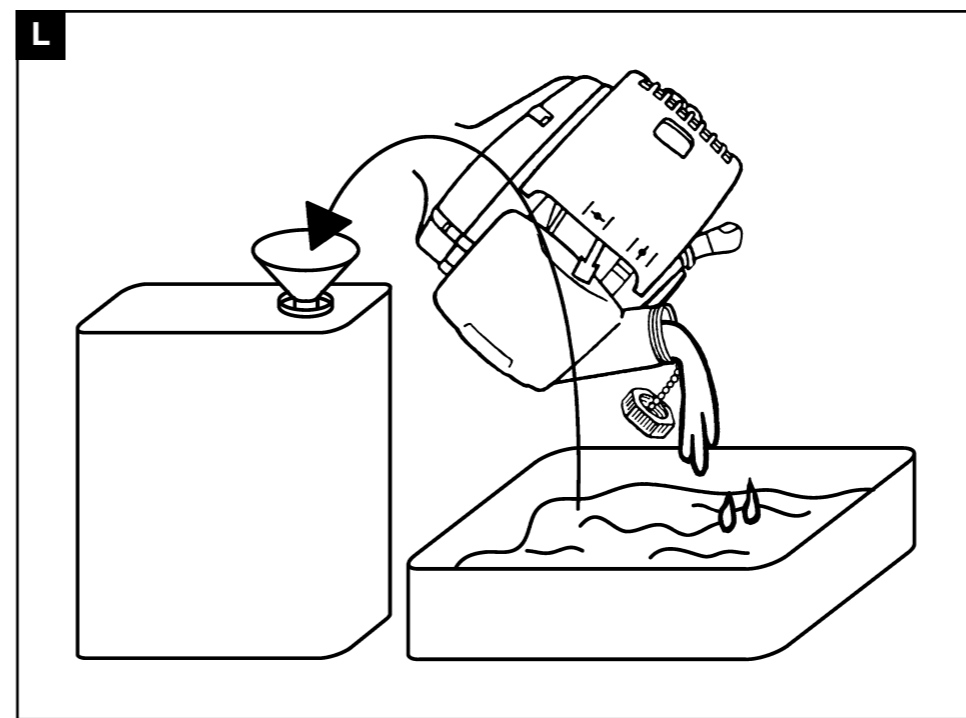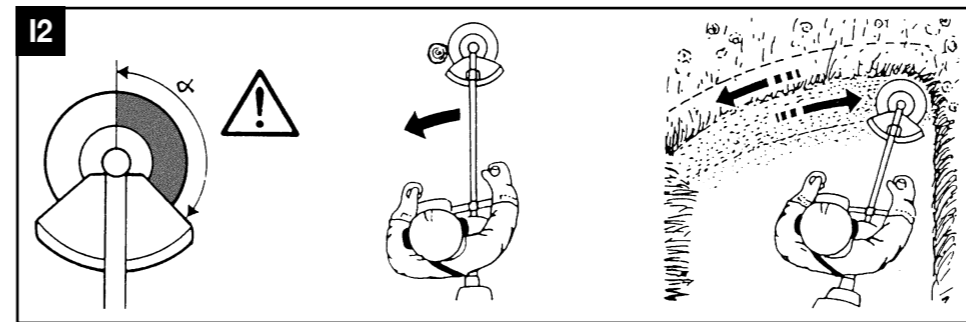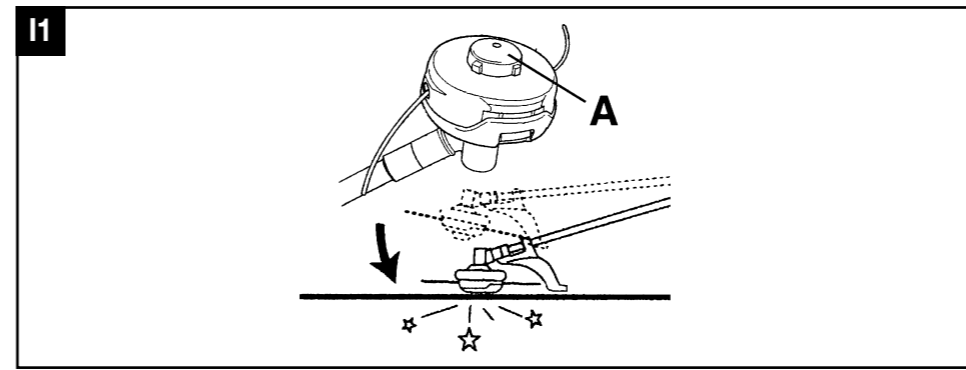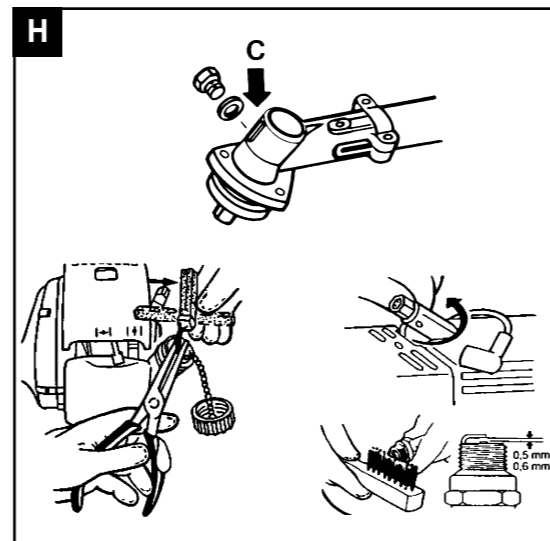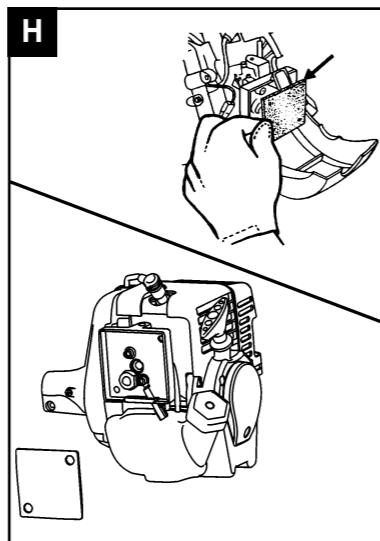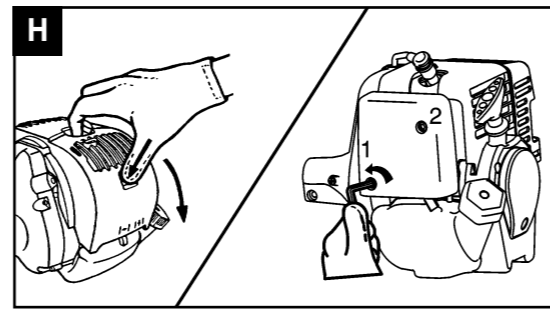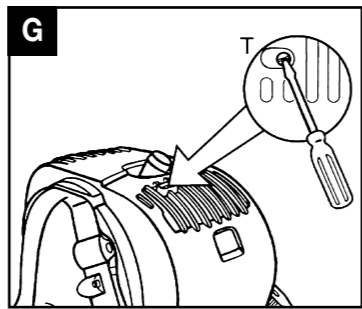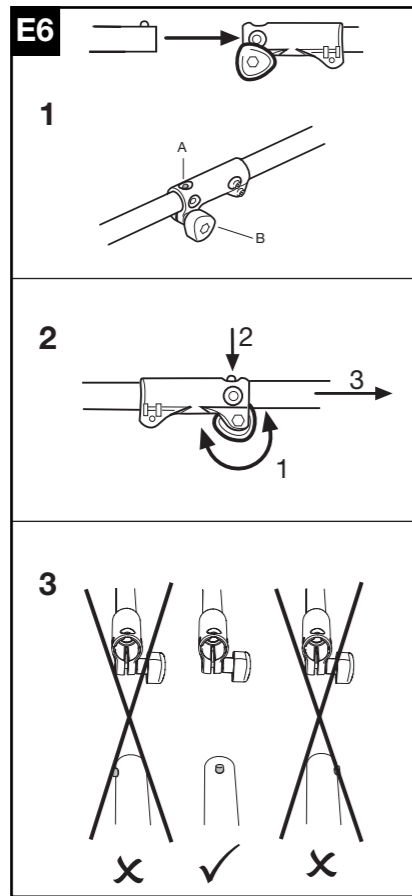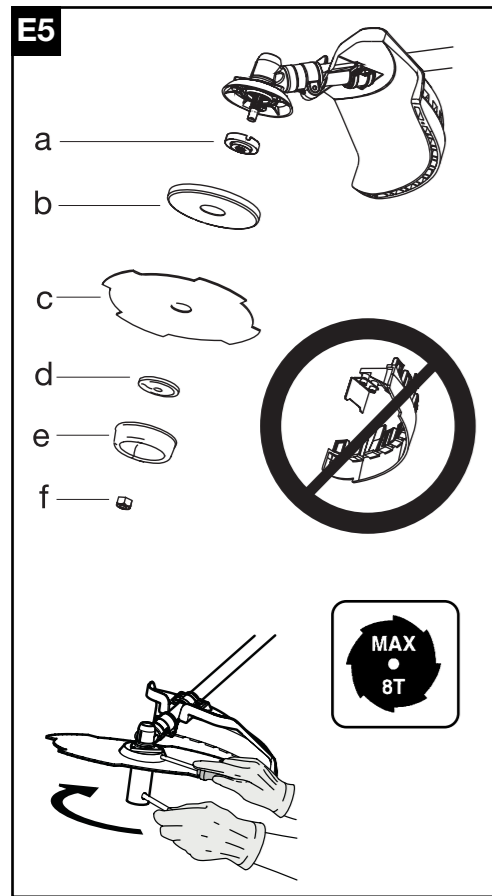


| | | 25/29/30 cc |
|--------------|-------------|-------------|
| 0,095" 2.4mm | 197" 5000mm | 538249346 |
| 4T | 9" 230 mm | 538249155 |
| 4T | 10" 255 mm | 538026134 |
| 4T | 10" 255 mm | 538026135 |
| 8T | 9" 230mm | 538249155 |
| 8T | 10" 255mm | 538036711 |
| 8T | 10" 255mm | 538249155 |
| 8T | 10" 255mm | 538036713 |
| | | 538249155 |

- GB** SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS
- DE** ÜBERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHUTZBLECHES FÜR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE
- FR** TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT ACCOUPLEMENT LAME OU TÊTE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE
- NL** OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE BESCHERMKAAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN
- NO** TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRÅD-SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJÆRM/SIKKERHETSVÆRN
- FI** TAULOKKO LEIKKAAVAN PÄÄN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMÄSTÄ
- SE** SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER KORREKT KOMBINATION AV SKÄRHUVUD/SÄKERHETSSKYDD
- DK** OVERSIGTSTABEL VEDRØRENDE DEN KORREKTE SAMMENSÆTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKÆRM
- ES** TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
- PT** TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA CABEÇA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANÇA
- IT** TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIANTE / DIFESA DI SICUREZZA
- HU** ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: A NYÍRÓFEJ ÖSSZEÁLLÍTÁSA / BALESETVÉDELEM
- GR** ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
- CZ** SHRNUJÍCÍ TABULKA PRO SPRÁVNOU KOMBINACI REZNÁ HLAVA/BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA
- PL** TABELA ZBIORCZA POPRAWNEGO ZESTAWIENIA GŁOWICY TNAŹEJ / OSŁONY ZABEZPIEZAJĄCEJ
- SK** TABELA – POVZETEK ZA PRAVILNO POVEZAVO GLAVA/ ZASČITA
- RU** ОБЗОРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
- EE** KOKKUVÕTLIK TABEL TRIMMIPEEA JA SELLE KAITSME KORREKTSEKS MONTEERIMISEKS
- LV** NOSLĒGUMA TABUĻA PAREIZAI GRIEŠANAS GALVIŅAS UN DROŠĪBAS AIZSARGA SAVIENOŠANAI
- TR** DOĞRU BİR GİYİM ŞEKLİ İÇİN ÖZETLEYİCİ TABELA KESİCİ KAFA / EMNİYET KORUNMASI

A. Generel beskrivelse

- 1) MOTOR
- 2) TRANSMISSIONSRØR
- 3) SPEEDERSTYREANORDNING
- 4) HØJRE HÅNDGREB MED BETJENINGSANORDNINGER
- 5) KLINGE
- 6) NYLONTRÅDHUS
- 7) STOPKNAP (STOP)
- 8) CHOKER ARM
- 9) STARTANORDNING DREJEKNAP
- 10) BEFÆSTIGELSESTED
- 11) TÆNDRØR
- 12) LUFTFILTERDÆKSEL
- 13) BRÆNDSTOFTANKENS HÆTTE
- 14) LYDDÆMPER
- 15) MOTOR/TRANSMISSIONSRØR SAMLING
- 16) DELTAHÅNDGREB FORTIL
- 17) HÅNDGREB BAGTIL MED BETJENINGSANORDNINGER
- 18) SKÆREANORDNINGENS AFSKÆRMNING
- 19) SPEEDERSPÆRRE
- 20) SIDESIKKERHEDSSKÆRM
- 21) TRÅDSKÆREBLAD
- 22) EKSTRA VÆRN TIL TRÅDHUS
- 23) KLINGEHYLSTER
- 24) TILBEHØR
- 25) FASTGØRELSESTAP
- 26) PIND/TILBEHØR SAMMENKOBLING
- 27) FASTGØRELSESTAP LEJER
- 28) KUGLEHÅNDGREB SAMMENKOBLING

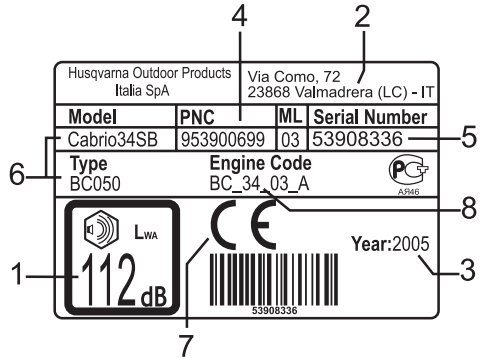

Eksempel på mærke

BETYDNING:

- 1) Garanteret lydintensitet i henhold til Direktivet 2000/14/EØF
- 2) Fabrikantens navn og adresse
- 3) Fremstillingsår
- 4) Produktets kode
- 5) Serienummer
- 6) Model/type
- 7) EU-overensstemmelsesmærke
- 8) Cylindervolumen

B. Sikkerhedsforanstaltninger

Symbolernes betydning



Advarsel.



Personlige værnemidler: Godkendte sikkerhedsstøvler.



Personlige beskyttelsesmidler: Godkendte beskyttelsesbriller eller -visir, Typegodkendt beskyttelseshjelm, Høreværn.



Undlad at ryge under påfyldning af brændstof og anvendelse.



Læs hele brugervejledningen omhyggeligt igennem og vær sikker på at have forstået, hvordan alle styreanordningerne fungerer.



Choker arm



Personlige værnemidler: Godkendte handsker.



Pas på det udkastede materiale.



Sikkerhedsafstand mindst 15m.



Nødstandsning.



Akslens maksimalhastighed.



Pas på klingens reaktion. Klingen kan forårsage amputation af arme og ben.



GIV AGT ! Fare for alvorlig læsion af de nedre lemmer. Overhold nøje anvisningerne i brugervejledningen.



GIV AGT ! Skæreorganerne og lyd-dæmperen kan blive ekstremt hede og forårsage forbrændinger. Vent et par minutter med at røre ved dem.

Anvendelse af vejledningen

- Det er særligt vigtigt, at alle de personer, der bruger denne hækkeklipper, har læst hele denne vejledning meget omhyggeligt igennem.
- Alle brugerne skal være klar over, hvordan maskinen anvendes helt sikkert som beskrevet i nærværende vejledning og have kendskab til skæremetoderne, eventuelt ved en praktisk forevisning.
- Man skal sørge for, at hækkeklipperen under ingen omstændigheder anvendes af børn eller personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til nærværende anvisninger eller ikke råder over de fornødne forudsætninger. Der er nogen steder lokalt fastsat bestemte aldersgrænser for brug.
- Hvis maskinen lånes ud eller sælges videre, skal man lade denne vejledning følge med, således at de fremtidige brugere kan få indblik i apparatet og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.
- Alle dele af denne vejledning er lige vigtige for at forebygge personulykker og maskinskader. For at gøre den nemmere at læse er del B inddelt i afsnit, som der henvises til i resten af vejledningen med symbolet "ADVARSEL" efterfulgt af nummeret på det tilsvarende afsnit; derved henledes opmærksomheden på de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i en bestemt situation.

Før brug

- Selvom fremgangsmåderne, der er fremstillet i denne vejledning, nøjagtigt overholdes, kan det ikke helt forhindres, at der opstår ulykker, men risikoen derfor nedsættes og skadernes omfang begrænses.
- Hvis I ikke har erfaring med brug af hækkeklipper, skal I først gennemgå en oplæringsperiode.
- Operatøren eller brugeren er ansvarlig for eventuelle ulykker, der involverer tredjemand eller deres goder, samt for de farer, disse udsættes for.
- Dette udstyr må ikke anvendes til andre formål end græsklipning under anvendelse af de dertil beregnede skæreanordninger.
- Undlad at anvende hækkeklipperen, hvis I er

trætte eller føler jer utilpasse, eller hvis I har indtaget spiritus eller visse lægemidler.

- Man skal sørge for, at man er i stand til at standse motoren og klingerne, hvis der opstår behov derfor (Jævnfør kapitlet "Start og stand-sning af motoren").

1 Maskinen skal kontrolleres før hver anvendelse, efter voldsomme stød eller hvis den fremviser tegn på funktionsforstyrrelser. Man skal sørge for, at maskinen er samlet ordentligt, at samtlige dele fungerer upåklageligt, at samtlige skruer er på plads og er godt strammede, at speederspærren fungerer ordentligt, at der ikke forekommer brændstofspild, samt at skærereds-kabet ikke bevæger sig, når motoren kører på minimum. Man skal ligeledes se efter, om transmissionsrøret er fastgjort korrekt til motorens sammenkobling, om trådhuset eller klingens er rigtigt monteret, samt om skruen, som fastlåser klingens, er godt strammet.

2 Skift tilbehøret (klinger, trådhus, afskærmninger), hvis det fremviser defekter eller revner, eller hvis det er for slidt. Lad defekte maskinkomponenter udskifte på et autoriseret servicecenter. Til trådhusene må der udelukkende anvendes tråde af fleksibelt materiale, der anbefales af producenten. Der må for eksempel under ingen omstændigheder anvendes metaltråd, eftersom der derved opstår risiko for alvorlige materielle skader, samt for at personer og dyr kommer til skade. Hvis tråden ikke er af den anbefalede type, kan den gå i stykker og forvandles til en farlig projektil. Når skæreudstyret påmonteres, skal man nøje overholde anvisningerne i kapitlet "Skæreudstyr, der kan anvendes på maskinen og montering"; HÆKKEKLIPPEREN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANVENDES, HVIS DEN SÆRLIGE AFSKÆRMNING TIL DET ANVENDTE SKÆREUDSTYR IKKE ER SIKKERT FASTGJORT (jævnfør kapitlet "Montering/afmontering"). Ved tilsidesættelse af dette påbud kan der opstå alvorlige farer, såsom:

- risiko for kontakt med roterende, skarpe dele;
- risiko for udslyngning af genstande.

Hækkeklipperen må under ingen omstændighed-

er anvendes, hvis skærmen ikke er rigtigt påmonteret. Brug kun knive eller nylonsnørhoveder, der er klart mærkede med en maksimal hastighed på mindst 10.500 min⁻¹.

3 Der henstilles til, at der anvendes originale, typegodkendte reservedele og tilbehør, som kan fås hos officielle forhandlere. Hvis der ikke anvendes originale reservedele og tilbehør, øges risikoen for ulykker, og i dette tilfælde fralægger producenten sig ethvert ansvar for person- og/eller materielle skader. Man må under ingen omstændigheder forsøge at anvende maskinen, hvis nogen af dens dele mangler, er defekte eller der er blevet foretaget ændringer deraf af andre end et autoriseret servicecenter. Risikoen for ulykker stiger betydeligt, hvis vedligeholdelsen ikke foretages regelmæssigt eller fagligt korrekt. Hvis I er i tvivl om noget, bedes I henvende jer til et autoriseret servicecenter.

4 Al vedligeholdelse og samtlige afmonteringer og påfyldninger skal foretages, mens maskinen står på plan, bæredygtig grund, således at maskinen ikke kan vælte; motoren skal være slukket, afbryderknappen skal stå på O/STOP, skæperedskabet skal stå stille, og man skal anvende passende beskyttelseshandsker.

Påklædning

5 Arbejdet med hækkeklipperen kræver passende påklædning; anvend typegodkendte klæder og værnemidler:

- Tætsluttende beskyttelsesklæder (man må ikke bære shorts, løse, vidde klæder og smykker, der kan hænge fast i maskinens bevægelige dele).
- Skærehæmmende sikkerhedsstøvler med stål-beklædning og skridsikker sål (undlad at arbejde i sandaler eller med bare fødder);
- Skære- og vibrationshæmmende arbejdshandsker;
- Sikkerhedsvisir eller beskyttelsesbriller. Tag den gennemsigtige beskyttelsesfilm af plastik af, såfremt den forefindes.;
- Høreværn
- Hjelm (hvis der er fare for, at der falder genstande ned).

Sundhedsmæssige forholdsregler

6 Undlad at anvende hækkeklipperen i for lang tid ad gangen. Støjen og vibrationerne kan være skadelige. Ved langvarig brug af maskinen eller andre værktøjer udsættes operatoren for vibrationer, der kan forårsage "Hvide fingre" (*Raynaud's phenomenon*). Dette kan nedsætte hændernes følsomhed, hvilket gør det sværere at skelne mellem forskellige temperaturer, og forårsager en generel ufølsomhed. Af denne årsag bør operatoren nøje undersøge sine hænder og fingres tilstand, hvis apparatet anvendes hele tiden eller jævnligt. Hvis et af ovennævnte symptomer forekommer, skal man opsoge en læge med det samme. Ved langvarig brug af maskinen eller andre værktøjer kan operatoren føle sig utilpas,

stresset, udmattet, og der opstår fare for døvhed. Man skal tage høreværnene rigtigt på, inden maskinen tages i brug. Vedligeholdelsen bør foretages rigtigt og omhyggeligt, da dette sikrer en yderligere beskyttelse mod støj og vibrationer.

7 Sørg for, at olien og brændstoffet ikke kommer i kontakt med huden og øjnene. Pas på ikke at indånde benzindampene, da de er giftige. Undlad at sætte motoren i gang indendørs eller på steder, hvor der er dårlig udluftning. Udstødningsgassen er giftige, og hvis de indåndes, kan de forårsage gasforgiftning og endda dødsfald.

Arbejdsområde

8 Man skal nøje undersøge arbejdsområdet for at finde frem til hvilke som helst risikofaktorer (såsom veje, stier, elledninger, træer i farlige stillinger osv.). Udvis særlig forsigtighed, når der arbejdes på hældende grund. Før hver ibrugtagning skal man rydde arbejdsområdet for sten, glasstykker, reb, metaldele, dåser, flasker samt alle andre fremmedlegemer, som kan sidde fast i de roterende dele eller udkastes og dermed forårsage farer. Man skal være opmærksom på eventuelle farer, som det ikke altid er nemt at lægge mærke til på grund af støjen fra maskinen. Man skal sørge for, at der er nogen, som kan høre en, hvis der skulle ske en ulykke.

Arbejde

9 Under brug og et par minutter efter at der slukkes for maskinen, bliver gearkassen (og området i nærheden af skæreanordningens forankringsaksel) meget hed. Lyddæmperen og den respektive afskærmning bliver meget varme under drift og efter standningen af motoren. Dette gælder ligeledes, hvis motoren kører på minimum. Ved kontakt risikerer man forbrændinger. Undlad at røre ved denne del, hvis den stadigvæk er varm.

10 Der kan sætte sig grene eller græs fast mellem skæreanordningens afskærmning og trådhuset/klingen. Man må ikke fjerne afskåret materiale, der eventuelt har samlet sig mellem skæreanordningen og afskærmningen, mens motoren kører og skæreanordningen stadigvæk drejer. Pas på maskinens roterende komponenter og hede overflader. Operatøren samt andre personer eller dyr, der opholder sig i nærheden af maskinen, risikerer at komme alvorligt til skade, hvis klingerne kommer i kontakt med genstande. Man må kun skære i materiale, som det anvendte udstyr er beregnet til, og man skal sørge for, at de skærende dele ikke kommer i kontakt med klipper, metaldele osv. Klinge er skarpe, og der skal udvises forsigtighed, mens den håndteres, selvom motoren er i stå.

11 Personer og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet (mindst 10 meter væk). Eftersom klingen eller trådhuset kan udkaste græs, jord, sten eller fremmedlegemer i forbindelse med anvendelse

af maskinen, skal man slukke for motoren og standse klingen eller det roterende hus, hvis der nærmer sig nogen personer (jævnfør kapitlet "Start og standsnings af motoren"). Sørg for, at håret holdes over skulderen. Maskinen skal stå støt på plan grund, når den startes, og man skal sørge for, at der ikke er nogen hindringer i vejen for skæreredskabet. Det anbefales at holde dette apparat på højre side af kroppen; derved kan udstødningsgassen frit strømme ud uden at spærres af brugerens klæder. Under arbejdet skal man altid holde godt fast om hækkeklipperen med begge hænder. Sørg for at stå sikkert på benene. Sørg for at håndgrebene er tørre og rene. Man må ikke anvende hækkeklipperen, hvis man står på en stige eller ustabile flader. Det er nødvendigt at holde balancen hele tiden. Maskinen må under ingen omstændigheder anvendes under ekstreme klimatiske forhold eller i dårligt vejr (stærk kulde, ekstremt varmt eller fugtigt vejr, tåge, regn, vind osv.). Hold alle legemsdele og klædestykker væk fra klingerne, mens motoren startes eller kører. Under anvendelsen skal man altid rette blikke frem mod arbejdsområdet; man må ikke gå baglæns, mens der skæres, da man ellers ikke kan få øje på eventuelle farer. Maskinen må ikke henstilles, mens motoren er tændt. Efterlad under ingen omstændigheder maskinen uden opsyn.

Hækkeklipperen må under ingen omstændigheder hæves over knæhøjde under skærearbejdet.

12 Regular spændet til fastkobling af pinden, således at trådhuset eller klingen placeres parallelt med jorden. Fastgøringsstedet må ikke flyttes, da man ellers risikerer, at pinden mister balancen.

Forholdsregler ved transport

13 Motoren må under ingen omstændighed køre, mens hækkeklipperen transporteres selv over ganske korte strækninger. Før transport sluk for motoren og vend klingen eller trådhuset bagud. Af sikkerhedsårsager er det under transport og opmagasinering obligatorisk at beskytte klingen med det medleverede hylster (jævnfør "Afskærmning til anvendelse under transport"). Når maskinen transporteres på et køretøj, skal den stilles sikkert og forankres, således at brændstoffet ikke kan løbe ud. Brændstoftanken bør under alle omstændigheder tømmes, hvis maskinen skal transporteres.

Forholdsregler for at forebygge brand

14 Der må ikke arbejdes med hækkeklipperen på steder, hvor der er ild eller spildt benzin. Hvis man kommer til at spilde brændstof på sig selv, skal man straks skifte tøj. Rens løbende maskinen for græsstrå, blade og overskydende olie for at nedsætte risikoen for brand. Udstødningsgassen kan blive meget hed og kan indeholde gnister, hvorfor det er vigtigt ikke at bringe brændbare produkter i nærheden. Lyddæmperen bliver meget hed under anvendelsen og straks efter standsnings af motoren. Dette gælder også, når motoren kører på minimum. Vær opmærksom på, at der kan opstå brandfare, især hvis der er brændbare materialer eller luftarter i nærheden. Start motoren, når maskinen befinder sig langt væk fra påfyld-

ningsstedet og brændstoffundke (mindst 3 meter).

15 Når man fylder brændstof på, skal man altid tørre spildt brændstof op. Der må under ingen omstændigheder fyldes brændstof i tanken, mens motoren er tændt eller varm (påfyldningen må først foretages, når motoren køler af) for at undgå brandfare. Foretag påfyldningen udendørs, langt væk fra flammer og gnister. Tankens hætte må ikke fjernes, mens motoren er i gang. Åbn tankens hætte forsigtigt for at formindske eventuelt overtryk. Luk hættens omhyggeligt efter påfyldningen. Pas på ikke at spille brændstoffet. Gassen, som brændstofferne frembringer, kan forårsage eksplosioner eller brand. Benzinen er yderst brændbar. Sluk cigaretter, piber og cigarer, før I kommer i nærheden af hvilken som helst slags brændstof. Undlad at ryge eller anbringe varmekilder eller gnister i nærheden af brændstoffet. Der må under ingen omstændigheder foretages påfyldninger i nærheden eller oven på brændbare genstande (tørre blade osv.).

Tilbageslag

16 Maskiner, der er forsynede med klinger, kan forårsage et voldsomt sidetilbageslag, hvis de kommer i kontakt med faste genstande. Hvis tilbageslaget overføres fra maskinen til brugeren, opstår der fare for at miste kontrollen over maskinen. Klingen kan endda forårsage amputation af arme og ben. Den anvendte klinge skal altid være skarp. Hvis klingens tænder er slidte, er det ikke kun sværere at gennemføre skærearbejdet, der opstår ligeledes fare for TILBAGESLAG, d.v.s. et voldsomt pres mod maskinens forside, som skyldes, at klingen rammer træ eller andre faste fremmedlegemer. Hvis dette pres overføres fra maskinen til brugeren, opstår der fare for at miste kontrollen over maskinen. Slidte klinger skal ikke udskiftes, de skal erstattes med nye klinger. Der kan ligeledes forekomme tilbageslag, hvis der foretages skæringer med hvilken som helst klingetype inden for risikoområdet (jævnfør 13). Der må ikke arbejdes med klingen indenfor risikoområdet for at undgå tilbageslag (jævnfør afsnittet).

Forholdsregler, der skal træffes, ved anvendelse af en maskine med aftagelig pind

17 Hvis jeres maskine er en model med aftagelig pind, det vil sige, den består af: en motorenhed (1) samt et stykke tilbehør (2), skal I overholde disse anvisninger: Pas på følgende: Maskinen må kun tændes, hvis et stykke tilbehør er sat rigtigt på. Før der tændes for maskinen, skal man altid kontrollere, om pind/tilbehør sammenkoblingen og tilbehøret er i upåklagelig forfatning og om det er monteret rigtigt på maskinen. Nærværende vejledning gælder som: Vejledning for maskinens hoveddel og vejledning for trådhus/græsklinge, med mindre det modsatte er angivet, vedrører den de to enheder, som allerede er samlet korrekt (hvad angår samling/aftagning, henvises der til kapitel E6). Hvis der skal anvendes andet tilbehør, skal

man desuden læse den omhandlende vejledning omhyggeligt igennem og være fuldstændigt sikker på, at man har forstået den, før maskinen tages i brug. Med denne maskine kan man udelukkende

anvende følgende tilbehør: UNIVERSAL OUT-DOOR ACCESSORIES - Hedge Cutter Attachment.

C. Beskrivelse af maskinens sikkerhedsudstyr



Spærring af speederstyreanordningen



Maskinen må under ingen omstændigheder benyttes, hvis speederstyreanordningen er spærret med klæbebånd, en snor eller hvilket som helst andet middel.

Denne anordning er beregnet til at hindre en hændelig aktivering af speeder-aftrækkeren (fig. A nr. 3), d.v.s. aftrækkeren (fig. A nr. 3) kan kun aktiveres, hvis der samtidig trykkes på sikkerhedsgrebet (fig. A nr. 19). Takket være 2 særskilte fjedre går speeder-aftrækkeren (fig. A nr. 3) og sikkerhedsgrebet (fig. A nr. 19) automatisk tilbage til udgangsstillingen, når håndgrebet slippes.

Anordning til standsning af motoren

Hvis Stopkontakten (fig. A nr. 7) stilles på O / STOP, slukkes motoren. For at kontrollere, om den fungerer ordentligt, skal man tænde for motoren og forvisse sig om, at motoren slukkes, når stopkontakten stilles på Stop.

Afskærmning til anvendelse under transport



Maskinen må under ingen omstændigheder sættes i gang, hvis klingehylstret er påmonteret.

Anordningen dækker klingens skarpe ender, når maskinen befinder sig i hvilestilling i forbindelse med transport og opmagasinering.

Skæreanordningens afskærmning



D. Brændstofblanding



Der må ikke anvendes andre brændstoftyper end den, som anbefales i denne vejledning. Dette apparat er udstyret med en totaktsmotor og skal derfor forsynes med en blanding af blyfri benzin (med et oktantal på mindst = a 90) og særlig, helt syntetisk olie til totaktsmotorer, beregnet til blyfri benzin, i det forhold, der er angivet på over-

Denne yderst vigtige sikkerhedsanordning (fig. A nr. 19) hindrer, at de genstande, som eventuelt kommer i kontakt med skæreanordningen, og græsset udslynges og rammer brugeren.

Skærm



Denne anordning, som er forankret til maskinen, garanterer en minimal sikkerhedsafstand mellem operatør og skæreanordning, mens maskinen er i funktion, og hvis klingens støder mod en hård flade, hindrer den skærestyret i at komme i kontakt med brugerens krop (fig. A nr. 20).

Lyddæmper



Lyddæmperen anvendes til at formindske støjriveauet så meget som muligt og bringer udstødningsgassen fra forbrændingsmotoren med gnisttænding væk fra brugeren.

Fastspænding med rem



GIV AGT! Det er meget vigtigt at have kendskab til frakoblingsanordningen. Man skal i nødstilfælde være i stand til hurtigt at frigøre maskinen.

Fastspændingen er forsynet med en til- og frakoblingsanordning. Fastspændingen med rem gør det muligt for brugeren at støtte maskinen under brug (jævnfør "Sikkerhedsforanstaltninger" B7).

sigten på forsiden i punkt (D).



Man skal nøje checke oliens specifikation-er, som er angivet på pakningen, for hvis der anvendes olie, som ikke har de specifikation-er, der er opført i denne vejledning, kan der opstå alvorlige motorskader!

For at opnå en bedre blanding skal man først hælde olien og derefter benzinen i en typegodkendt beholder og ryste dunken ihærdigt, hver

gang der hældes brændstof fra dunken. Blandingens egenskaber forringes og ændres med tiden, og derfor bør man kun tilberede den mængde blanding, man har behov for hver gang (ved anvendelse af gammel blanding kan der opstå alvorlige motorskader).

Påfyldning



14 15

Rens omhyggeligt rundt om tankens påfyldningsstuds, før hættens tages af, så der ikke trænger snavs ind. Åbn dunkens hætte forsigtigt. Skru hættens på blandingstanken af og fyld den nødvendige mængde på ved hjælp af en tragt. Det er særligt vigtigt at sørge for, at brændstoffet i tanken ikke bruges op under anvendelse, da det

ellers kan være vanskeligt at sætte maskinen i gang igen.

Opbevaring af brændstoffet



14 15



Brændstoffet skal opbevares på et køligt sted, hvor der er god udluftning, og det skal opbevares i en typegodkendt beholder.

Man må under ingen omstændigheder lade motoren hvile med brændstof tilbage i tanken, på steder med ringe udluftning, hvor gassen fra benzinen kan spredes og derved nå frem til ild, lys, flammer i brændere eller varmere, vandvarmere, tørreapparater m.m. Undlad at opbevare for store brændstofmængder.

E. Montering/afmontering

E1. Delta-håndgreb



2 3 4

Af sikkerhedsgrunde skal man fastgøre forhåndgrebet til etiketten på transmissionsrøret, mindst 11 cm fra baghåndgrebet. Håndgrebet skal fastgøres i en bekvemmelig arbejdsstilling. Sikkerhedsskærmen skal på monteres ved hjælp af det medleverede tilbehør og ifølge konfigurationsen, der er vist på billedet, i berøring med forhåndgrebet.

E2. Dobbelt håndtag

Juster og sikre dobbelt håndklemmen ved at stramme skruerne

E3. Montering af skæreanordningens afskærmning

Placér værnet (A), således at det befinder sig helt ud for gearkassen (I), og anbring derefter den nederste klemme (G) i lejet under afskærmningen og den øverste klemme (F) mellem røret og afskærmningen; sæt skruene (H) i, og stram dem fuldstændigt.

Ekstra værn til skæreanordningens afskærmning (udelukkende til anvendelse med trådhus)

- Det ekstra værn (B) må udelukkede monteres/anvendes sammen med trådhuset, hvorved trådskearebladet (L) også skal benyttes; sidstnævnte regulerer trådens længde og dermed skærediameteret.
- Monteringens skal foretages som vist på billedet på forsiden, og man skal følge den nedenfor beskrevne procedure:
- Placér det ekstra værn (B) på afskærmningen (A) ud for referencerillerne (C), spær den ved at stramme skruen (D) fuldstændigt, monter derefter trådskearebladet (L), hvorved den skarpe del skal vende væk fra afskærmningen,

og fastgør det med skruerne (E) (undersøg med jævne mellemrum, om skruerne (E) har løsnet sig på grund af vibrationerne, og stram dem efter behov).



GIV AGT! Hvis man anvender græsklingen, skal man fjerne det ekstra værn (B) fra afskærmningen (A).

E4. Montering/afmontering af trådhus



2 3 4 10

Påmonter nylontrådhuset som vist på tegningen: 1) Øverste skive 2) Beskyttelse (leveres kun sammen med nogle modeller) 3) Nylontrådhus. Skru helt i bund ved at dreje mod uret. Under stramningen skal trådhus/skivesamlingen holdes fast uden at presse hårdt, idet den medleverede nøgle eller skruetrækker føres ind i de dertil beregnede huller i skiven og gearkassen; lad skiven gøres først, indtil de to huller befinder sig ud for hinanden.

E5. Montering/afmontering af græsklinge



2 3 4 10

Påmonter klingen som vist på tegningen: a) Øverste skive med klingecentrering b) Beskyttelse (leveres kun sammen med nogle modeller) c) Klinge med opadvendt skrift og pil d) Nederste skive e) Fast skål f) Klingelåsemøtrik.



GIV AGT! Det ekstra værn til afskærmning af trådhus må ikke anvendes sammen med metalklinger.

E6. På-/afmontering af tilbehør (gælder kun for modeller med aftagelig pind)

- 1) Når sammenkoblingens kuglehåndgreb er løsnet,

- skal man sætte tilbehørets pind ind i pind/tilbehør sammenkoblingen, kontrollér derefter, om fastgørelsestappen (A) spærres fast i et af de dertil beregnede lejer. Stram til slut sammenkoblingens kuglehåndgreb (B) helt i bund.
- 2) Tilbehøret fjernes ved at løsne sammenkoblingens kuglehåndgreb (1), tryk så på fastgørelsestappen (2), hold den nede, og tag tilbehørets pind ud af sammenkoblingen (3).
 - 3) I alt tilbehørs vejledninger findes der et billede, der viser, i hvilken konfiguration det må monteres på motorenheden. En konfiguration er forbudt,

hvis: den er slettet med et kryds og/eller den er mærket med ordet 'NO' ("NEJ") og/eller symbol-et **X**, eller hvis den slet ikke findes i vejledningen. En konfiguration er tilladt, hvis: den er mærket med ordet "OK" og/ eller symbolet **✓**.

På billedet vises monteringskonfigurationen gældende for tilbehøret trædhus/græsklinge (som forklaret i det foregående afsnit er det således forbudt at påmontere tilbehøret trædhus/græsklinge med fastgørelsestappen i højre og venstre leje; det er udelukkende tilladt at foretage monteringen i det øverste leje.

F. Start og standsning af motoren



1 GIV AGT! Start hækkeklipperen på plan grund. Man skal sørge for at stå sikkert, mens den startes. Kontrollér at klingene eller nylon-trådhuset ikke er i berøring med grunden eller andre hindringer.

2 GIV AGT! Tag fat i startknappen med den ene hånd, mens maskinen holdes fast med den anden, så den ikke bevæger sig (Pas på ikke at vikle startsnoren rundt om hånden), træk forsigtigt i snoren, indtil man mærker en vis modstand og træk derefter ihærdigt i den (startproceduren med varm og kold motor er fremstillet nedenfor). Undlad at trække startsnoren helt ud og slip den ikke brat, så den rammer maskinen, da man ellers risikerer at beskadige den.

START MED KOLD MOTOR

1) Afbrydernknappen drejes i stillingen modsat "STOP".

2) Tryk sikkerhedshåndtaget (S) ned træk i speederhåndtaget (A), kobl gasspærren (B) ind, giv slip på speederen (A) og straks derefter på gasspærren (B).

ADVARSEL: Når gasspærren (B) er koblet ind, drejer kniven.

3) Flyt choker håndtag (E) til lukket position |→|

4) Tryk den forreste knap (C) flere gange, indtil ud kan se brændstof løbe tilbage til karburatoren

gennem slange (D). Træk i startsnoren indtil motoren starter en gang.

5) Flyt choker håndtag (E) til åben position |←|, træk så i startsnoren indtil motoren starter. Lad motoren køre et par sekunder, mens du holder græstrimmeren. Kobl så gasspærren (B) ud, idet speederhåndtaget (A) trækkes helt i bund. Motoren er nu i gang og kører i tomgang.

START AF VARM MOTOR

STOP knap til START position I.

Speederhåndtaget tomgangsposition (løsnet). Flyt choker håndtag til åben position |←|. Tryk den forreste knap (C) flere gange, indtil ud kan se brændstof løbe tilbage til karburatoren gennem slange (D). Træk i startsnoren.

ADVARSEL: Når gasspærren (B) er koblet ind, drejer kniven.

6) STAND MOTOREN

Tryk stopknappen i STOP position 0.

ADVARSEL: Når motoren er standset, fortsætter de roterende dele, knive og nylon-snørehoved, med at dreje rundt i nogle sekunder på grund af inertien. Hold stadig godt fast på maskinen, indtil den standser helt.

N.B. I nødstilfælde kan denne forsinkede standsning gøres mere kortvarig ved at man trækker kniven parallelt hen over terrænet.

G. Regulering af karburator



Jeres maskine er muligvis forsynet med en karburator med lavt emissionstal. Det anbefales at lade reguleringen af karburatoren foretage på et Autoriseret Servicecenter, som råder over det fornødne udstyr til at sikre optimale præstationer ved et lavest muligt emissionstal. Minimumshastigheden reguleres ved hjælp af skruen mærket med bogstavet (T) ifølge angivelserne: Motoren skal køre og være godt

varm, drej forsigtigt skruen (T) med uret, indtil motorens omdrejningstal bliver regelmæssigt (konstant støjniveau), uden at skæreorganerne er i bevægelse. I modsat fald (d.v.s. hvis skæreorganerne bevæger sig), skal man dreje skruen (T) forsigtigt mod uret, indtil man opnår den ønskede regulering. Det korrekte minimale omdrejningstal er angivet i brugervejledningen i afsnittet med tekniske specifikationer.



Samtlige ovennævnte indgreb må kun foretages, såfremt samtlige skæreorganer er rigtigt påmonterede.

Garantien kan bortfalde, hvis der foretages forkerte reguleringer af personale, der ikke arbejder

på et Autoriseret Servicecenter.

H. Periodisk vedligeholdelse



H1. Efter hver anvendelse

For at undgå overophedning af motoren, skal man med en træskraber fjerne støv og snavs fra sprækkerne, cylinderens dæksel og lameller. Maskinen skal opbevares i tørre omgivelser.

Efter 25 timers anvendelse

Fjern filtret som vist på billedet, og rens det forsigtigt med trykluft. Hvis der opstår behov for en grundigere rengøring, kan det vaskes med sæbevand.

Efter 50 timers anvendelse

Kom fedt til hurtige gear i gearkassen, gennem hullet (C). Afmont_r og rens tændrøret (og regulær afstanden mellem elektroderne (0,5-0,6 mm). Skift det, hvis der er for mange aflejringer på det. Hvis der forekommer for mange aflejringer, skal man kontrollere reguleringen af karburatoren, om olien og benzinen er blandet i det rigtig forhold og checke om olien er af fremragende kvalitet og beregnet til totaktsmotorer.

Hver 100. driftstime

Udskift tændrøret.

Hver tredje måned

Man skal henvende sig til et autoriseret servicecenter for at få foretaget almen vedligeholdelse, udskiftet brændstoffiltret og rensede de indvendige dele. Derved nedsættes risikoen for, at der opstår

pludselige problemer, maskinens levetid forlænges, og dens funktionsdygtighed forbedres.

Længere stilstand

Jævnfør "Miljøet".



Hvis der arbejdes på virkelig snavsede eller støvede steder, skal ovennævnte indgreb foretages hyppigere.

H2. Udskiftning af nylontråden

Trådspolen udskiftes ved at presse på begge frakoblingshager, som er angivet med pilene, fjerne spolen, der skal udskiftes, trække al den tilbageblivende tråd ud og derefter opvikle den nye tråd. Åbn den originale trådpakning, før de 2 trådes ender ind i spolens øsken, vikl trådene helt op på spolen i samme retning og spær hver tråds ende i de 2 riller på hver side. Sæt spolen på plads i dens leje og før trådenes ender ind i de respektive bøsninger. Træk i samtlige tråde, så der stikker cirka 15 cm ud på hver side. Genmonter trådhuset som vist på billedet. Hvis spolen er for slidt, skal den udskiftes med en komplet, original spole.

H3. Vedligeholdelse af tilbehør

Følg de særlige anvisninger vedrørende det pågældende tilbehør i brugervejledningen.

I. Anvendelsesmetoder



Skæreteknik

Under skærearbejdet skal motoren altid køre ved et højt omdrejningstal. Efter hver driftsfase, skal man decelerere, indtil motoren kommer ned på et minimalt omdrejningstal; der kan opstå alvorlige motorskader, hvis den kører på et højt omdrejningstal uden belastning i lang tid.

Man skal altid vente, indtil motoren kører ved det minimale omdrejningstal, før maskinen flyttes videre til det næste område.

Maskinen er særligt velegnet til at afslutte en plæneklyppers arbejde. Den gør det nemlig muligt at nå frem til områder, hvor en almindelig plæneklypper ikke kan komme til.

Græsklipning og kantbeskæring med trådhus

Skæringen med trådhus egner sig til at foretage

lettere skærearbejder, såsom i hjørner eller rundt om træer.

Græsklipning

Tråden skal holdes parallelt med grunden, så man ikke risikerer at ødelægge græsplænen eller beskadige skæreanordningen. Undgå kontakt med jorden.

Kantbeskæring

Placér trådhuset i hældende stilling, tæt på jorden. Foretag skæringen med trådens ende. Pas på ikke at presse tråden mod det materiale, der skal skæres.

I1. Tilførsel af tråd

Mens skæringen foretages, slides nylontråden naturligt, hvilket får motorens omdrejningstal til at stige og forringer skæreevnen. Når dette forekommer, skal man presse trådhuset mod jorden for at få tråden til at komme ud igen; slip spæderaftrækkeren, indtil motorens omdrejningstal kommer ned under 8000 rpm. Slå knappen (A) forsigtigt mod jorden som vist på billedet, hvorefter tråden automatisk kommer ud. Accelerer igen. Skulle tråden ikke komme ud, skal man forvise sig om, at tråden er til stede og gentage hele proceduren.

12. Udtynding af græs med græsskæreblad



2 16

Skæring med klingen er særligt velegnet til udtyndning af græs, især hvis det er højt og tæt. N2. Græsset skæres med svingende, sidelæns bevægelser, hvorved klingen skal placeres parallelt til jorden. Overskæringen foretages, mens man

bevæger sig fra højre til venstre side, mens klingen ikke skal anvendes, mens man går tilbage igen, fra venstre til højre side.

Der kan forekomme TILBAGESLAG, hvis der skæres med klingen i risikoområdet; det anbefales derfor at skære med resten af området. Man skal sørge for, at klingens støtteskål kun strejfer jorden; derved undgår man, at klingen kommer i kontakt med jorden.

L. Miljøet

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvordan man bibeholder maskinens miljøvenlige egenskaber, som er blevet projekteret under dens udvikling, samt om hvordan den anvendes korrekt og hvordan olien og brændstoffet skal bortskaffes. PROJEKTERING

I løbet af projekteringen har vi tilstræbt at udvikle en motor med et lavt forbrug, et lavt emissionstal og begrænset udstødning af forurenende gasser.

ANVENDELSE AF MASKINEN

Påfyldningen af brændstofblandningstanken skal

foretages således, at der ikke spredes brændstof i miljøet.

LÆNGERE STILSTAND

Man skal altid tømme tanken, hvorved man skal træffe de samme forholdsregler som ved påfyldningen.

SKROTNING

Hvis maskinen ikke længere skal anvendes, må den ikke efterlades i naturen; den skal derimod afleveres til autoriserede firmaer, som bortskaffer affald i henhold til den gældende lovgivning.


M. Oversigt over funktionelle fejl

| | Motoren starter ikke | Motoren kører idårligt | Motoren kører dårligt eller med mindre styrke |
|--|----------------------|------------------------|---|
| Kontroller, at afbryderen STOP står i stilling I. | ● | | |
| Kontroller, om der er påfyldt brændstof min. 25% tankens kapacitet. | ● | ● | |
| Kontroller, om luftfilter er rent. | ● | ● | |
| Tag tændrøret af, tør det af, rens det og på monter det igen. Udskift det, om nødvendigt. | ● | ● | |
| Udskift brændstoffilter. Henvend Dem til Deres egen forhandler. | | ● | |
| Følg den korrekte fremgangssåde for påmontering af tilbehøret til klipning og beskæring. | | | ● |
| Undersøg om metaldelene til klipning og beskæring er sløbne. I modsat fald kontakt Deres forhandler. | | | ● |

Motoren giver stadig problemer: Henvend Dem til Deres autoriserede forhandler.

N. Overensstemmelseserklæring

Undertegnede, som er bemyndiget af Husqvarna Outdoor Products Italia SpA, erklærer hermed, at følgende produkter af model / TYPE: **BC022, BC010C, BC040** fra og med serienumrene fremstillet fra og med år 2005 af Husqvarna Outdoor Products Italia SpA, Valmadrera, Italien, opfylder kravene i EU-Direktiverne: 98/37/EØF (Maskindirektivet), 93/68/EØF (Direktiv vedr. EU-mærkning) & 89/336/EØF (Direktiv vedr. Elektromagnetisk Kompatibilitet), Direktiv 2000/14/EØF (Bilag V).

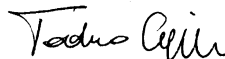

Valmadrera, 15.09.05
Giuseppe Todero (Teknisk Leder)
Husqvarna Outdoor Products Italia SpA
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIEN

O. Tekniske specifikationer

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Cylindervolumen (cm ³) | 25 | 29 | 30 |
| Cylinders indre diameter (mm) | 35 | 38 | 38 |
| Slaglængde (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Maksimal effekt (kW) (ISO 8893) | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Akslens maksimale omdrejningsfrekvens (min ⁻¹) | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| Motorens omdrejningshastighed (omdrejningsfrekvens) ved den maksimale omdrejningsfrekvens, der er anbefalet for akslen (min ⁻¹) | 10.220 | 10.220 | 10.220 |
| Maksimalt omdrejningstal (min ⁻¹) | 7500 | 7500 | 7500 |
| Minimalt omdrejningstal (min ⁻¹) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Maks. omdrejningstal uden belastning (min ⁻¹) | 9500 | 9500 | 9500 |
| Vægt uden væske (kg) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Brændstofblandingstankens rumindhold (cm ³) | 620 | 620 | 620 |
| Spænding af knivmøtrik (Nm) | 17 | 17 | 17 |
| Lydtrykniveau ved operatørens øre L _{pav} (dBA) (ISO 7917) | 99 | 99 | 99 |
| Målt lydintensitet L _{wav} (dBA) (ISO 10884) | 112,57 | 112,57 | 112,57 |
| Garanteret lydintensitet L _{wav} (dBA) (ISO 10884) | 113 | 113 | 113 |
| Vibrationer nylon snørehoved (ISO 7916) (m/s ²) Max-min | 8,70-2,99 | 12,36-5,27 | 12,36-5,27 |
| Vibrationer kniv (ISO 7916) (m/s ²) Max-min | 12,40-3,94 | 14,16-5,27 | 14,16-5,27 |