




# MCCULLOCH

## MRT6

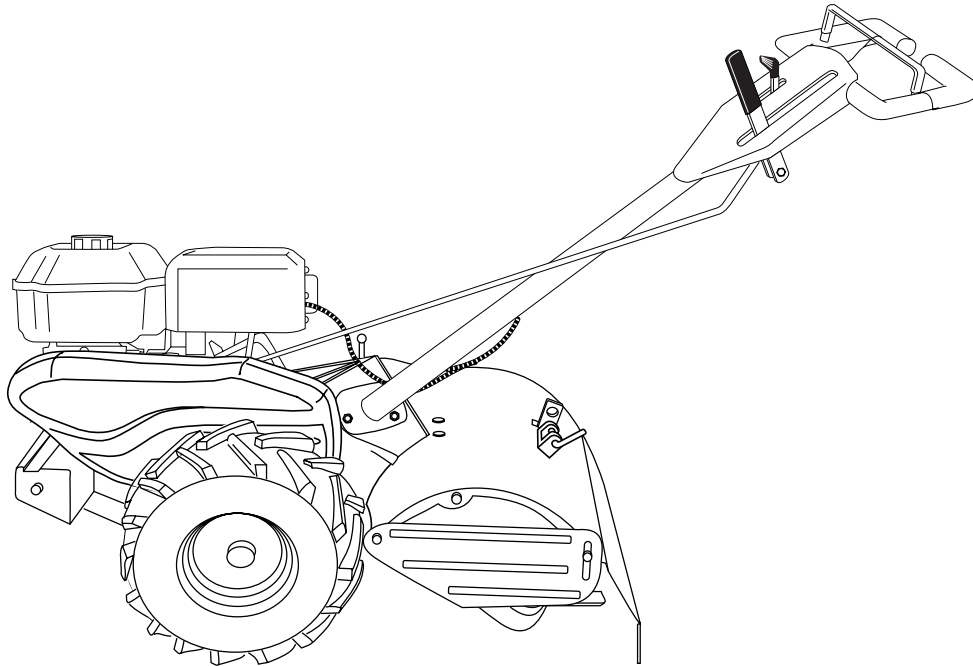

### Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

### Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være sikker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

### Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

### Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin alat käyttää tätä konetta!

### Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

### Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πρινσιμοποιήσετε το μηχάνημα.

<b>1</b>	Säkerhetsföreskrifter. Sikkerhetsforanstaltninger. Normas de segurança _____	Sikkerhedsregler. Turvallisuuussäännöt. Κανόνες ασφάλειας _____	<b>3</b>
<b>2</b>	Montering. Montering. Montagem _____	Montering. Kokoaminen. Συναρμολόγηση _____	<b>7</b>
<b>3</b>	Start och användning. Start og drift. Partida e condução _____	Start og betjening. Käynnistys ja käyttö. Έναρξη και λειτουργία _____	<b>14</b>
<b>4</b>	Underhåll. Vedlikehold. Manutenção _____	Vedligeholdelse. Kunnossapito. Συντήρηση _____	<b>36</b>
<b>5</b>	Reparationer och justeringar. Reparasjoner og justeringer. Reparações e regulagens _____	Reparatation og justering. Kojaukset ja säädöt. Επισκευή και ρυθμίσεις _____	<b>46</b>
<b>6</b>	Felsökning. Feilsøking. Localização de defeitos _____	Fejlsøgning. Vianhaku. Αντιμετώπιση προβλημάτων _____	<b>55</b>
<b>7</b>	Tekniska data. Teknische data. Especificações técnicas _____	Teknische specificationer. Teknisiä tietoja. Τεχνικά στοιχεία _____	<b>58</b>

**Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.**

**Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse.**

**Rett til ændringer uden yderligere meddelelse forbeholdes.**

**Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.**

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações ou mudanças sem aviso prévio.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

## SE 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### UTBILDNING

- Läs anvisningarna noggrant. Gör dig förtrogen med reglagen och hur du på ett rätt sätt använder redskapet;
- Låt aldrig barn eller personer som ej är förtrogna med de här anvisningarna att använda maskinen. Lokala föreskrifter kan eventuellt innefatta en åldersgräns för operatörer.
- Arbeta aldrig med människor, speciellt barn, eller husdjur i närheten.
- Tänk på att operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som andra människor råkar ut för eller deras egendomar.

### FÖRBEREDELSE

- Bär alltid ordentliga skodon och långbyxor när du arbetar. Kör inte maskinen barfota eller med sandaler.
- Inspektera noggrant området där utrustningen skall användas och avlägsna alla föremål som eventuellt kan kastas omkring av maskinen.

#### VARNING! Bensin är oerhört antändbart:

- förvara bränsle i behållare som är speciellt konstruerade för detta ändamål;
  - fyll endast på bränsle utomhus och rök inte medan du tankar;
  - tillsätt bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig bensintankens lock eller tillsätt aldrig bensin medan motorn går eller när motorn är het;
  - om bensin spills ut, starta inte motorn men flytta maskinen bort från spillningsområdet och undvik att skapa någon typ av tändningskälla tills bensin-ångorna har försvunnit;
  - sätt på locken på bränsletanken och behållaren ordentligt.
- Byt ut ljuddämpare som inte fungerar.
  - Inspektera alltid redskapen visuellt innan de används för att se om de är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade delar och bultar i hela uppsättningar för att bibehålla balansen.

### DRIFT

- Låt inte motorn gå i ett instängt område där farliga koloxidgaser kan bildas.
- Arbeta endast i dagsljus eller med fullgod belysning.
- Försäkra dig om att du står stadigt i sluttningar.
- Gå, spring aldrig.
- För rotordrivna maskiner på hjul, arbeta tvärs över sluttningar, aldrig upp och ner.
- Vidta extrema försiktighetsmått när du ändrar riktning i sluttningar.
- Arbeta inte i överdrivet branta sluttningar.
- Vidta extrema försiktighetsmått när du backar eller drar maskinen mot dig.
- Låt inte motorn gå inomhus; avgaser är farliga.
- Starta motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna och håll fötterna gott och väl borta från redskapet eller redskapen.
- Sätt inte händerna eller fötterna nära eller under roterande delar.
- Lyft aldrig upp eller bär aldrig en maskin medan motorn går.
- Stoppa motorn:
  - närhelst du lämnar maskinen och innan du tankar.
- Reducera gasreglaget inställning medan motorn slås av och, om motorn är försedd med en avstängningsventil, stäng av bränslet vid slutfört arbete.

### UNDERHÅLL OCH MAGASINERING

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att försäkra att utrustningen befinner sig i ett säkert arbetsskick.
- Magasinera aldrig utrustningen med bensin i tanken inuti en byggnad där ångor kan nå en öppen låga eller gnista.
- Låt motorn svalna innan den magasineras i ett inbyggt område.
- För att reducera brandrisken, håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och bensinförvaringsområdet fritt från vegetativa material och överflödigt smörja.
- Byt ut slitna och skadade delar för säkerhet skull.
- Om bränsletanken måste tömmas, måste detta göras utomhus.

## NO 1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

### OPPLÆRING

- Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med de forskjellige innstillinger og den riktige bruk av utstyret;
- La aldri barn eller mennesker som ikke er kjent med disse instruksjoner få bruke denne maskinen. Lokale bestemmelser kan begrense aldersgrense på operatør.
- Jobb aldri mens mennesker, spesielt barn, eller kjøledyr er i nærheten.
- Husk at operatør eller bruker er ansvarlig for ulykker eller farer som inntreffer med andre mennesker eller deres eiendom.

### FØRBEREDELSE

- Mens du jobber må du alltid bruke solid skotøy og lange bukser. Ikke bruk utstyret hvis du er barfot eller har på åpne sandaler.
- Sjekk området hvor utstyret skal brukes grundig, og ta bort alle objekter som kan bli kastet av maskinen.

#### ADVARSEL: Bensin er veldig brannfarlig:

- oppbevar bensin i beholdere som er spesielt laget for dette bruk;
  - fyll kun på bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller på;
  - fyll bensin på før du starter motor. Ta aldri av bensinlokket eller fyll på bensin mens motor går, eller hvis motor er veldig varm;
  - hvis du søler bensin må du ikke prøve å starte motor, men flytt maskinen bort fra området hvor det er sølt, og unngå å lage noen kilde for tenning til bensinens damp er oppløst;
  - skru bensinlokk og lokk til bensinkanne godt fast.
- Skift ut defekte lydempere.
  - Før bruk må det alltid sjekkes visuelt for å se om verktøy er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadete elementer og bolter i sett, så balansen bevares.

### BRUK

- Ikke ha motor på i et innelukket område hvor farlig røyk med karbondioksyd kan samle seg.
- Jobb kun i dagslys eller i godt kunstig lys.
- Vær alltid sikker på at du har godt fotfeste i skråninger.
- Gå, løp aldri.
- For rotasjonsmaskiner med hjul skal du jobbe på langs i skråninger, ikke opp og ned.
- Vis ekstrem forsiktighet hvis du skifter retning i skråninger.
- Ikke bruk utstyret i veldig bratte skråninger.
- Bruk ekstrem forsiktighet når du reverserer eller drar maskinen mot deg.
- Ikke start motor innendørs; eksosrøyk er farlig.
- Start motor forsiktig i følge instruksjoner, og med bena i god avstand fra verktøyet/verktøyene.
- Ikke putt hender eller føtter nær eller under roterende deler.
- Løft aldri opp eller transportere en maskin mens motor er på.
- Stopp maskinen:
  - hver gang du forlater maskinen, og før du skal fylle på bensin.
- Still trottels stilling ned når motor stanser. Hvis motor er utstyrt med ventil som kan lukkes, skru du bensintilførsel av etter at jobben er utført.

### VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Sjekk at alle muttere, bolter og skruer sitter godt fast, så du er sikker på at utstyret er i trygg driftstilstand.
- Oppbevar aldri utstyret med bensin på tanken inne i en bygning hvor dunster kan nå åpen flamme eller gnist.
- La motor avkjøles før utstyret settes i oppbevaring i lukket område.
- For å redusere mulighet for brann, må du holde motor, lydemper, batterikammer og område hvor bensin oppbevares fri for vegetativt materiale og overflødig smurning.
- Skift ut deler som er skadet eller slitte for bedre sikkerhet.
- Hvis bensintanken må tømmes, bør dette gjøres



## 1. SIKKERHEDSREGLER

### TRÆNING

- Man skal læse anvisningerne omhyggeligt og gøre sig bekendt med betjeningsgrebene og korrekt anvendelse af redskabet.
- Man må aldrig lade børn eller andre, som ikke kender disse anvisninger, bruge redskabet. Overhold gældende forbud mod mindreåriges brug af redskabet.
- Redskabet må aldrig bruges i nærheden af personer, især børn, og dyr.
- Husk altid på, at drift foregår på eget ansvar.

### KLARGØRING

- Man skal altid være iført kraftigt fodtøj og lange bukser, når man bruger redskabet, og man må ikke bruge det, når man er barfodet eller i sandaler.
- Man skal inspicere arbejdsområdet og fjerne alt, der kan blive slynget ud af redskabet.

**ADVARSEL:** Benzin er meget brandfarligt:

- benzin må kun opbevares i beholdere, der er specielt beregnet dertil;
- man må kun tanke op udendørs; tobaksrygning er forbudt under optankning;
- tank op, inden motoren startes; man må aldrig tage tankdækslet af eller fylde benzin på, mens motoren går, eller når motoren er varm;
- hvis man spilder benzin, må man ikke starte motoren, men flytte redskabet væk fra spildet og undgå enhver form for gnistdannelse, indtil benzindampene er forsvundet;
- sæt altid dækslet forsvarligt på tanke og beholdere igen.
- Udskift defekte lydpotter.
- Man skal altid inspicere redskabet for slitage og defekter, inden man tager det i brug. Udskift slidte og defekte dele og bolte sætvis, så balancen opretholdes.

### DRIFT

- Motoren må ikke startes på steder, hvor giftige kulilte fra udstødningen kan hobe sig op.
- Brug kun redskabet i dagslys eller hvor, der er tilstrækkelig belysning.
- Sørg altid for at have fast fodfæste, når der arbejdes på skrånende terræn.
- Man skal altid gå, aldrig løbe med redskabet.
- Man skal altid arbejde på tværs, aldrig op og ned ad skråninger med redskaber med roterende blade med hjul på.
- Man skal være yderst forsigtig, når man skifter retning på skrånende terræn.
- Redskabet må aldrig bruges på meget stejlt terræn.
- Man skal være meget forsigtig, når man bakker eller trækker redskabet ind mod sig selv.
- Lad aldrig motoren gå indendørs; udstødningsgasserne er giftige.
- Man skal starte motoren iflg. anvisningen og stå i sikker afstand af bladene.
- Hold altid hænder og fødder på afstand af bladene.
- Man må aldrig løfte eller bære redskabet med motoren i gang.
- Stands motoren:
  - dersom maskinen forlades inden optankning.
- Stil gashåndtaget på tomgang, når motoren skal standses og, dersom redskabet har benzinstophane, skal den lukkes ved arbejdets ophør.

### VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Sørg for, at alle skruer, bolte og møtrikker er korrekt spændte, så redskabet altid er i arbejdsdygtig stand.
- Redskabet må aldrig hensættes med benzin i tanken indendøre, hvor dampene kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle ned, inden redskabet henstilles i indelukker.
- Til forebyggelse af brandfare skal man holde motor, lydpotte, batterirum og benzinlagerområde rent for plantemateriale og smørefedt.
- Af sikkerhedshensyn skal man altid udskifte slidte eller defekte dele.
- Dersom benzintanken skal aftappes, skal det gøres udendørs.



## 1. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

### HARJOITTELU

- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu hallintalaitteisiin ja koneen oikeaan käyttöön.
- Älä koskaan anna lasten käyttää konetta ja vaadi muilta käyttäjiltä ensin tutustumisen näihin ohjeisiin. Paikallisissa sääädöksissä on käyttäjille saatettu asettaa ikäraja.
- Älä koskaan käytä konetta, kun lähellä on ihmisiä, etenkin lapsia, tai kotieläimiä.
- Pidä mielessä, että koneen käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista tai vaaroista, joita voi aiheutua henkilöille tai heidän omaisuudelleen.

### ESIVALMISTELUT

- Käytä työn aikana aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljasjaloin tai sandaalit jalassa.
- Tutki tarkkaan alue, jolla laitetta käytetään, ja poista kaikki sellainen, minkä kone saattaisi singota maasta.

**VAARA:** Polttoaine on erittäin tulenarkkaa:

- säilytä polttoaine sitä varten tarkoitetuissa astioissa;
- lisää polttoainetta vain ulkona äläkä tupakoi täyten aikana;
- lisää polttoaine ennen koneen käynnistämistä. Älä koskaan poista polttoainetankin korkkia tai lisää polttoainetta koneen käydessä tai moottori kuimana;
- jos polttoainetta pääsee valumaan, älä käynnistä moottoria vaan siirrä kone pois valumakohdan läheisyydestä ja vältä aiheuttamasta kipinöitä, kunnes polttoainehöyryt ovat haihtuneet;
- kiinnitä kaikki polttoainetankin ja -astoiden korkit hyvin.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet uusiin.
- Tarkista silmämääräisesti ennen käyttöä, että mitkään työkalut eivät ole kuluneita tai vahingoittuneet. Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat ja pultit yhtenäisinä sarjoina, jotta niiden suhteet säilyisivät ennallaan.

### KÄYTTÖ

- Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joissa voi kerääntyä vaarallisia hiilimonoksidipitoisuuksia.
- Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai hyvin valaistulla alueella.
- Pidä tukevat jalansijat kaltevilla pinnoilla.
- Kävele, älä koskaan juokse.
- Käyttäessäsi pyörillä varustettuja jyrsimiä työskentele aina rinteen poikkisuunnassa, älä koskaan ylä- ja alasuunnassa.
- Noudata erityistä varovaisuutta kääntyessäsi rinteillä.
- Älä työskentele erittäin jyrkillä rinteillä.
- Noudata erityistä varovaisuutta peruuttaessasi tai yetäessäsi konetta itseäsi päin.
- Älä käytä moottoria sisätiloissa; pakokaasut ovat vaarallisia.
- Noudata huolellisesti ohjeita moottorin käynnistämisestä ja pidä jalat kaukana työkaluista.
- Älä pane käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle.
- Älä koskaan nosta konetta ylös tai kanna sitä moottorin ollessa käynnissä.
- Pysäytä moottori:
  - aina kun poistut koneen vierestä tai lisäät polttoainetta.
- Vähennä kaasua moottorin sammutuksen aikana, ja jos moottorissa on sammutusventtiili, käännä polttoaineen syöttö pois ennen kuin lopetat työn.

### HUOLTO JA SÄILYTYS

- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla, jotta laite pysyisi turvallisessa toimintakunnossa.
- Älä koskaan varastoi laitetta polttoainetankin sisältäessä polttoainetta, jos on vaara, että höyryt pääsevät yhteyteen avoimen tulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin siirät laitteen mihinkään suljettuun tilaan.
- Vähennä tulipalon vaaraa pitämällä moottori, äänenvaimennin, akkukotelo ja polttoaineen säilytysalue puhtaana kaikesta kasvullisuudesta ja liiasta öljystä.
- Vaihda kuluneet ja vahingoittuneet osat turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Jos polttoainetankki täytyy valuttaa tyhjäksi, tee se ulkona.

## 1. NORMAS DE SEGURANÇA

### TREINAMENTO

- Ler muito bem as instruções. Conhecer os controles e o uso apropriado do equipamento;
- O uso da máquina não deve ser permitido a crianças ou pessoas que não conheçam estas instruções. As normas locais podem limitar a idade do operador.
- Nunca se deve trabalhar quando houver pessoas, sobretudo crianças ou animais nas redondezas.
- Deve-se lembrar que o operador ou usuário é responsável por acidentes ou ferimentos causados a outras pessoas ou sua propriedade.

### PREPARAÇÃO

- Durante o trabalho, devem ser usados sempre sapatos apropriados e calça comprida. O equipamento não deve ser usado quando estiver descalço ou usando sandálias.
- Inspeccionar muito bem a área quando usar o equipamento e remover todos os objetos que podem impedir o uso da máquina.

#### AVISO: A gasolina é altamente inflamável:

- armazenar o combustível em recipientes apropriados para tal fim;
- abastecer somente ao ar livre e não fumar enquanto estiver abastecendo;
- acrescentar combustível antes de acionar o motor. A tampa do tanque de gasolina nunca deve ser removida ou abastecer enquanto o motor estiver funcionando ou enquanto o motor está quente;
- se derramar gasolina, prestar atenção para não ligar o motor, mas colocar a máquina longe da área onde foi derramada e evitar a criação de qualquer fonte de chama até dissipar todo o vapor da gasolina;
- abastecer completamente o tanque de gasolina e fechar firmemente a tampa.
- Substituir os silenciosos defeituosos.
- Antes do uso, verificar sempre visualmente para ver se não há partes gastas ou estragadas. Substituir os elementos gastos ou estragados e fixá-los no próprio alojamento para manter o balanceamento.

### FUNCIONAMENTO

- Não colocar o motor em funcionamento num espaço fechado onde pode haver o perigo de concentração de fumos de monóxido de carbono.
- Não trocar a configuração da regulagem do motor ou a velocidade.
- Trabalhar somente durante a luz do dia ou boa luz artificial.
- Verificar sempre que a base não esteja em declive. andar, nunca correr.
- Para máquinas rotativas com rodas, trabalhar transversalmente aos declives, nunca para cima e para baixo.
- Tomar muito cuidado quando mudar de direção em declives.
- Não trabalhar em declives excessivamente íngremes.
- Prestar a máxima atenção quando inverter ou puxar a máquina na própria direção.
- Não fazer o motor funcionar em recinto fechado; os fumos exaustos são perigosos.
- Dar a partida no motor devagar de acordo com as instruções e com os pés bem longe das ferramenta(s).
- Não colocar as mãos ou pés próximos ou embaixo das partes em rotação.
- Nunca levantar ou carregar a máquina enquanto o motor estiver funcionando.
- Parar o motor:
  - sempre que abandonar a máquina ou quando reabastecer.
- Reduzir a aceleração quando interromper o funcionamento do motor e se o motor tiver uma válvula de parada, desligar quando terminar o trabalho.

### MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

- Manter todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para garantir que o equipamento esteja em condição segura de trabalho.
- O equipamento nunca deve ser armazenado com gasolina no tanque dentro de um edifício onde pode haver fumos e chamas abertas ou faíscas.
- Deixar o motor arrefecer antes de armazenar num recinto fechado.
- Para reduzir o perigo de fogo, manter a área de armazenamento do motor, silencioso, compartimento de bateria e gasolina, livre de material vegetativo e excesso de graxas.
- Substituir as partes estragadas ou gastas por segurança.
- Se o tanque de gasolina deve ser descarregado, isto deve ser feito ao ar livre.

## 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή σε άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες να χειρίζονται το μηχάνημα. Η ηλικία του χειριστή μπορεί να περιορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην εργάζεστε με το μηχάνημα όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Όταν εργάζεστε με το μηχάνημα, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. Μην χειρίζεστε το μηχάνημα ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.
- Ελέγξτε προσεκτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε κάθε αντικείμενο το οποίο μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.

- να αποθηκεύετε τη βενζίνη σε δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.
- να εκτελείτε τον ανεφοδιασμό μόνο σε εξωτερικό χώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.
- να προσθέτετε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μην βιάζεστε ποτέ το καπάκι του ρεζερβουάρ και μην προσθέτετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι ζεστός.
- σε περίπτωση που χυθεί βενζίνη, μην προσπαθήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνετε το μηχάνημα από την περιοχή όπου έχει χυθεί καύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της βενζίνης.
- τοποθετήστε ξανά όλα τα καπάκια του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.
- Αλλάξτε τους ελαττωματικούς σιλανσιέ.
- Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι τα εργαλεία δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Αλλάξτε τα στοιχεία και μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μην θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να συσσωρευτούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.
- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στροφών κινητήρα και μην υπερβαίνετε το όριο στροφών του κινητήρα.
- Να εργάζεστε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Στις ανηφόρες πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι στέκεστε σταθερά.
- Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.
- Για τροχοφόρα περιστρεφόμενα μηχανήματα, να εργάζεστε κατά πλάτος της ανηφόρας και ποτέ ανηφορικά και κατηφορικά.
- Προσέχετε πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις ανηφόρες.
- Μην εργάζεστε σε υπερβολικά απότομες ανηφόρες.
- Προσέχετε πολύ όταν κάνετε όπισθες ή τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.
- Μην θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους επειδή οι αναθυμιάσεις είναι επικίνδυνες.
- Ξεκινήστε τη λειτουργία του κινητήρα προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες, ενώ τα πόδια σας βρίσκονται μακριά από τα εργαλεία.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη.
- Μην σηκώνετε ποτέ και μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Σβήστε τον κινητήρα:
  - κάθε φορά που απομακρύνεστε από το μηχάνημα και πριν από τον ανεφοδιασμό.
- Μειώστε τη ρύθμιση του μοχλού πεταλούδας όταν σβήνετε τον κινητήρα και, σε περίπτωση που ο κινητήρας διαθέτει βαλβίδα διακοπής, αποκόψτε το καύσιμο όταν ολοκληρώσετε την εργασία.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Διατηρείτε σφικτά όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτιρίου, όπου οι αναθυμιάσεις μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα, το σιλανσιέ, το χώρο μπαταρίας και το χώρο αποθήκευσης βενζίνης χωρίς φυτά ή βλάστηση και υπερβολικό γράσο.
- Για ασφάλεια, αλλάξτε τα μέρη που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές.
- Αν πρέπει να αποστραγγίσετε το ρεζερβουάρ, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

(SE) Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

(NO) Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

(DK) Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.

(FI) Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

(PT) Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.

(GR) Estes símbolos podem estar presentes na sua máquina ou na documentação fornecida com o produto. Deve-se ler e entender o seu significado.



FRÅSNING  
DYRKING  
FRÆSNING  
JYRSINTÄ  
ΟΡΓΩΜΑ  
TRABALHO

F

FRAMÅT  
FRAMOVER  
FREMAD  
ETEENPÄIN  
ΕΜΠΡΟΣ  
MARCHA

N

NEUTRAL  
FRI  
FRIGEAR  
VARAAVAIHDE  
ΝΕΚΡΑ  
PONTO MORTO

R

BACK  
REVERS  
BAKGEAR  
PERUUTUS  
ΟΠΙΣΘΕΝ  
MARCHA A RÉ



SNABB  
HURTIG  
HURTIG  
NOPEA  
ΓΡΗΓΟΡΑ  
RÁPIDO



LÅNGSAM  
LANGSOM  
LANGSOM  
HIDAS  
ΑΡΓΑ  
LENTO



MOTORN AV  
MOTOR STANDSET  
MOOTTORI POIS  
PÄÄLLTÄ  
ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
MOTOR DESLIGADO



BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT  
AVSTÅND  
UVEDKOMMENDE PERSONER  
BØR HOLDES BORTE  
HOLD TILSTEDEVÆRENDE  
PÅ AFSTAND  
PIDÄ OHIKULKIJAT POIS  
LÄHETTYVILTÄ  
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ  
ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  
AS PESSOAS DEVEM  
MANTER DISTÂNCIA



LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN  
LES BRUKSANVISNINGENE  
LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN  
LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ  
LER O MANUAL DO USUÁRIO



EUROPEISK STANDARD  
FÖR MASKINSÄKERHET  
EUROPEISKE  
MASKINSIKKERHETSREGLER  
EU'S MASKINDIREKTIV  
FOR SIKKERHED  
EUROPPALAINEN  
KONETURVADIREKTIIVI  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
NORMAS DE SEGURANÇA  
EUROPÉIAS PARA MÁQUINAS



VARNING  
ADVARSEL  
ADVARSEL  
VAROITUS  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
AVISO



HÄNDPLASSERING  
SÅDAN HOLDER MAN PÅ  
REDSKABET  
KÄDEN ASENTO  
ΘΕΣΗ ΧΕΡΙΩΝ  
POSIÇÃO DAS MÃOS



CHOKE  
CHOKE  
CHOKER  
RIKASTIN  
ΤΣΟΚ  
AFOGAMENTO



BRÄNSLE  
BRENSSEL  
BRÆNDSTOF  
POLTTOAINE  
ΚΑΥΣΙΜΟ  
COMBUSTÍVEL



VIKTIGT  
FORSIKTIG  
FORSIGTIG  
VARO  
ΠΡΟΣΟΧΗ  
CUIDADO



VARNING  
ADVARSEL  
ADVARSEL  
VAROITUS  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
AVISO



COMANDO FRIZIONE  
CLUTCH KONTROLL  
KOBINGSGREB  
ΚΥΤΚΙΝVΙΡU  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  
COMANDO EMBREAGEM

## 2. Montering 2. Montering 2. Montering 2. Kokoaminen 2. Montagem 2. Συναρμολόγηση

- (SE)
1. Slits
  2. Lås för styrhandtag, bricka
  3. Styrhandtag (övre läge)
  4. Växelspak
  5. Styrhandtag (undre läge)
  6. Låsspak för styrhandtag

- (NO)
1. Spalte
  2. Håndtakslås, stoppskive
  3. Håndtak (høy stilling)
  4. Girspak
  5. Håndtak (lav stilling)
  6. Spake tor tastlåsing av håndtak

Figure 1


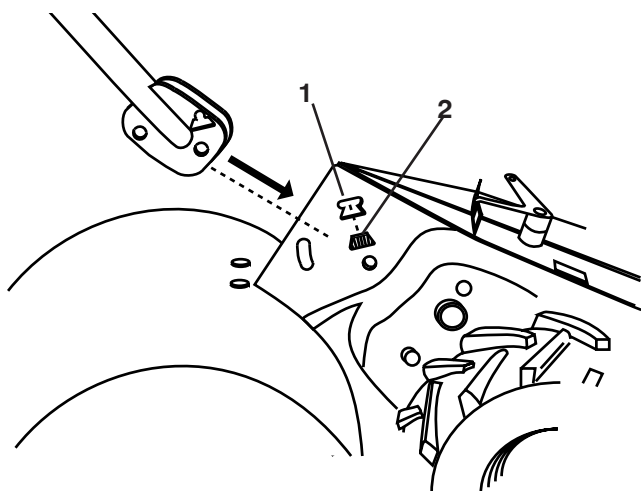


Figure 2

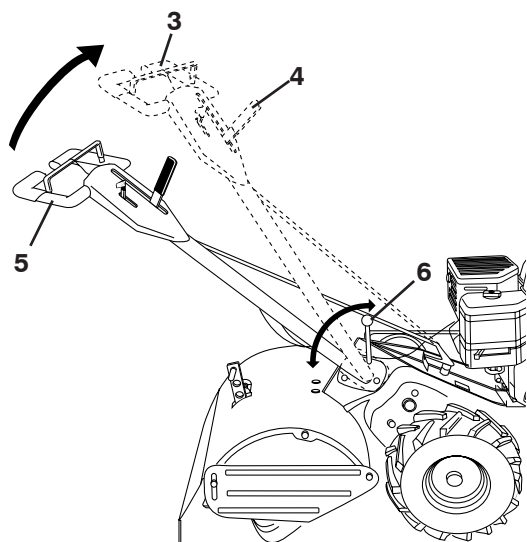

### (SE) Montering av styrhandtag

- Sätt i ett lås för styrhandtaget (med tänderna utåt) ispåret i växellådan (Fig. 1). Smörj med fett på låsets slåta sida. Detta hjälper till att hålla låset på plats tills styrhandtaget sänks ned i läge.
- Fatta styrhandtaget och jämka styrhandtagets bas till övre läget så som visas i Fig. 2. Se till att låset för styrhandtaget blir kvar i spåret i växellådan, och att kablarna inte sträcks eller kinkar.
- Vrid styrhandtaget nedåt. Börja med den bakre vagnsbulten (Fig. 3 detaljbild) med bulthuvudet på fräsens vänstra sida. Sätt in styrbulten. Sänk ned styrhandtaget. Drag åt bultarna så mycket att styrhandtaget går en aning trögt.
- Sätt i det andra låset för styrhandtaget (med tänderna inåt) i slitsen i styrhandtagets bas (Fig. 3 detaljbild).
- Sätt en bricka på den gängade ändan av låsspaken för styrhandtaget.
- Sätt i låsspaken för styrhandtaget genom styrhandtagets bas och växellådan (Fig. 3 detaljbild)
- Ställ styrhandtaget i understa läge och drag åt låsspaken för styrhandtaget genom att vrida medsols.


### (NO) Montering av håndtak

- Sett det ene håndtakslåset (med taggene ut) i sporet i girkassen (Fig. 1). Smør den glatte siden av håndtakslåset. Dette vil hjelpe til å holde låset på plass til håndtaket settes på plass.
- Ta det sammensatte håndtaket, flytt sakte nederste delen av håndtaket til høy stilling som vist på Fig. 2. Forsikre Dem om at håndtakslåsen forblir i sporet i girkassen. Vær forsiktig så ikke kablene strekkes eller kommer i klemme.
- Vri det sammensatte håndtaket nedover. Sett på plass bakre låseskrue (Fig. 3 - innlegg) først, med hodet på skruen på venstre side av kultivatoren. Sett på plass fremre svingbolt. Senk det sammensatte håndtaket. Stram til skruene slik at det er litt motstand når håndtaket flyttes.
- Sett på plass andre håndtakslåset (med taggene innover) spalten i den nedre delen av håndtaket (Fig. 3 - innlegg)
- Sett på stoppskive på den gjengete enden av spaken for fastlåsing av håndtaket.
- Sett spaken tor fastlåsing av håndtaket gjennom nedre delen av håndtaket og girkassen (Fig. 3- innlegg).
- Med det sammensatte håndtaket i laveste stilling, stram skikkelig til spaken tor astlåsing av håndtaket ved å vri den mot uretningen.


- (SE)
1. Växlestång
  2. Fjäderpinne
  3. Växelspaksindikator
  4. Styrhandtag
  5. Vagnbult och låsmutter
  6. Styrhandtagets bas
  7. Slits
  8. Växellåda
  9. Lås för styrhandtag, bricka
  10. Bricka
  11. Låsspak för styrhandtag
  12. Styrbult

- (NO)
1. Girstag
  2. Sikkerhetstapp
  3. Girindikator
  4. Sammensatt håndtak
  5. Låseskrue og låsemuter
  6. Nedre del av håndtak
  7. Spalte
  8. Girkasse
  9. Håndtakslås, stoppskive
  10. Stoppskive
  11. Spake for fastlåsing av håndtak
  12. Svingbolt

Figur 3

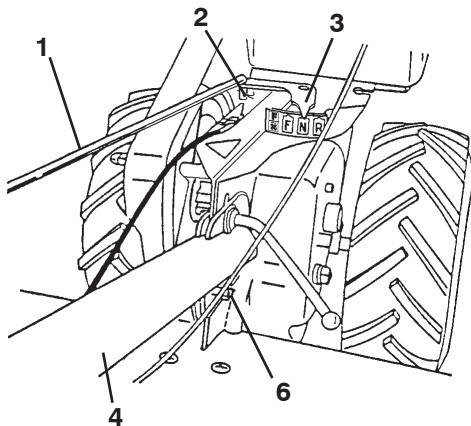

Figur 4

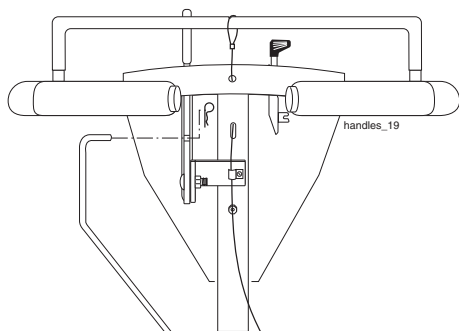

- (SE)
- ### Fastsättning av växlestången
- a. För in änden på skiftstången i hålet på skiftstangsindikatorn.
  - b. För in hårnålsklämman genom hålet på skiftstången för att säkra den.

### Fastsättning av kopplingskabeln

Haka änden på kopplingskabeln genom hålet i manöverhandtagets hållare.

### Däcktryck

Reduera däcktrycket till 1,4 bar (däcken har övertryck vid leverans av transportskäl). Om däcktrycken inte är lika, kommer fräsen att dra åt ena sidan.

- (NO)
- ### Kople til girstaget
- a. Sett inn endodelen av skiftestagen i hullet til girskifteindikatoren.
  - b. Sett in hårnålklemmen gjennom skiftestags-hullet så det er godt sikret.

### Kople til kopplingskabelen


Hekt opp enden av kopplingskabelen via hullet i braketten til kontrollstagen.

### Lutrykk i dekkene

Reduser trykket i dekkene til 1,4 bar (trykket i dekkene er for høyt av transport-grunner). Hvis trykket i dekkene ikke er likt vil kuitivatoren dra til den ene siden.

### Detaljbild

### Innlegg

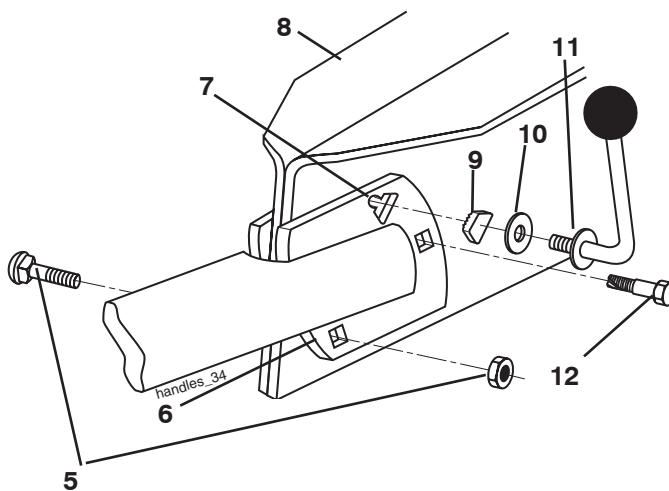





- (DK) 1. Rille  
2. Styrstop, spændeskive  
3. Styr (øverste stilling)  
4. Gearhåndtag  
5. Styr (nederste stilling)  
6. Styrstoparm

- (SF) 1. Kolo  
2. Ohjaustangon lukitsin, aluslevy  
3. Ohjaustanko (yläasento)  
4. Vaihdevipu  
5. Ohjaustanko (ala-asento)  
6. Ohjaustangon lukitsimen vipu

**Figur 1**  
**kuva 2**

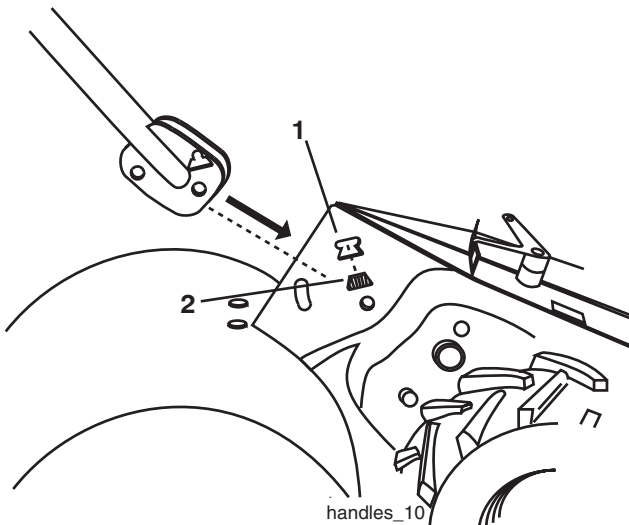

**Figur 2**  
**kuva 2**

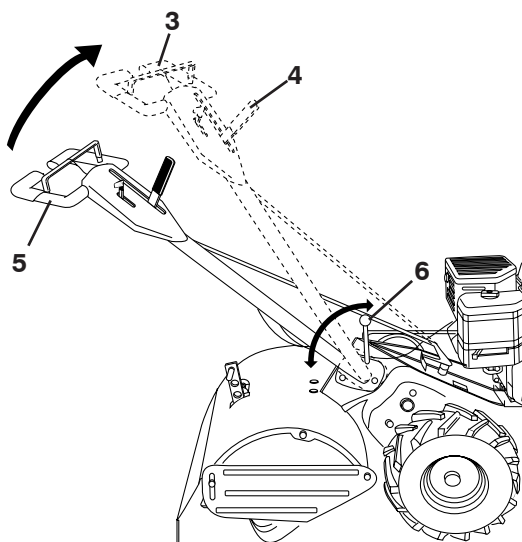

### (DK) Styret monteres

- Et styrstop (med tænderne udad) sættes i gearkassens indskæring (Fig. 1). Der smøres fedt på styrstoppets glatte side. Dette hjælper til at holde stoppet fast, indtil styret flyttes ned på plads.
- Tag fat i styraggregatet og lad styrets nederste del glide ind i øverste stilling, som vist i figur 2. Pas på at styrstoppet ikke flytter sig fra gearkassens indskæring. Var forsigtig, så ledningerne ikke strekkes eller kommet i klemme.
- Drej styraggregatet nedad. Den bageste bræddebolt (Fig. 3 - indsat) sættes først i med boltens hoved på venstre side af fræseren. Sæt forreste drejebolt i. Styret sænkes. Boltene strammes, indtil styret kan flyttes med en vis modstand.
- Det andet styrstop (med tænderne indad) indsættes i rillen på styrets nederste del (Fig. 3 - indsat).
- Læg en spændeskive på den gevindskårne ende af styrstoparmen.
- Styrstoparmen sættes igennem styrets nederste del og gearkassen (Fig. 3 - indsat).
- Med styret i nederste stilling fastspændes styrstoparmen ved at dreje med uret.


### (SF) Ohjaustangon asentaminen

- Aseta ohjaustangon lukitsin (hampaat ulospäin) hihnakotelossa sijaitsevaan koloon (kuva 1). Levitä rasvaa lukitsimen sileälle puolelle. Näin lukitsin pysyy paikallaan, kunnes ohjaustanko lasketaan paikalleen.
- Tartu lujalla otteella ohjaustankoon, vapauta ohjaustangon kiinnityslevy ylös-asentoon kuvan 2 osoittamalla tavalla. Varmista, että ohjaustangon lukitsin pysyy kolossaan. Varo venyttämästä tai kiertämästä kaapeleita.
- Kierrä kahva-asennelma alas. Kiinnitä ensin taaempi lukkopultti (kuva 3, suurennos) siten, että pultin pää tuulee jyrsimen vasemmalle puolelle. Pane etumainen olkatappi sisään. Laske ohjaustankoa. Kiristä pultit siten, että ohjaustanko ei täysin lukkiinnu.
- Aseta toinen ohjaustangon lukitsin paikalleen (hampaat sisäänpäin) ohjaustangon kiinnityslevyn koloon (kuva 3, suurennos).
- Aseta aluslaatta ohjaustangon lukitsimen vivun kierteitettyyn päähän.
- Työnnä ohjaustangon lukitsimen vipu ohjaustangon kiinnityslevyn ja hihnakoteion läpi (kuva 3, suurennos).
- Pidä ohjaustanko ala-asennossa ja kiristä ohjaustangon lukitsimen vipu kiertäessä sitä myötäpäivään.


- (DK) 1. Gearstang  
2. Split  
3. Gearvælger  
4. Styraggregat  
5. Bræddebolt og låsemøtrik  
6. Styrets nederste del  
7. Rille  
8. Gearkasse  
9. Styrstop, spændeskive  
10. Spandeskive  
11. Styrstoparm  
12. Drejebolt

- (FI) 1. Vaihdetanko  
2. U-sinkilä  
3. Vaihdevivun osoitin  
4. Ohjainkokooppa  
5. Lukkopultti ja lukkomuneri  
6. Ohjaustangon kiinnityslevy  
7. Kolo  
8. Hihnakotelo  
9. Ohjaustangon lukitsin, aluslevy  
10. Aluslaatta  
11. Ohjaustangon lukitsimen vipu  
12. Olkatappi

Figur 3  
kuva 3

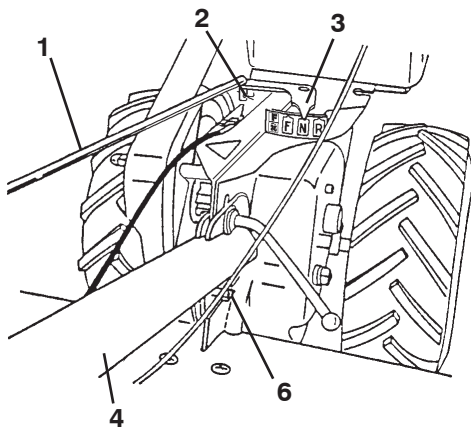

Figur 4  
kuva 4

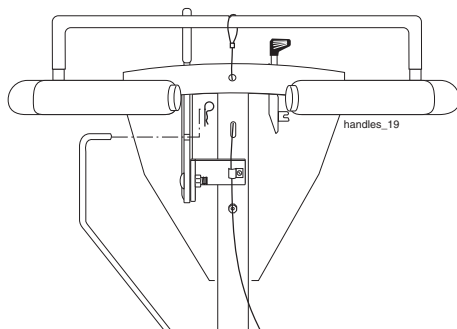

### (DK) Gearstangen monteres

- Sæt enden af gearskiftestangen ind i hullet på gearstang-sindikatorens.
- Sæt hårnåleclipsen gennem hullet i gearskiftestangen for at holde den på plads.

### Koblingskabelt tilsluttes

Hægt enden af koblingskabut fast gennem hullet i styrestangsbeslaget.

### Dæktryk

Dæktrykket sænkes til 1,4 bar (Dæktrykket er for højt fra fabrikken af hensyn til transporten). Hvis dæktrykket i hjulene ikke er ens, vil fræsere trække til den ene side.

### (FI) Vaihdetangon asentaminen

- Pane vaihdetangon pää vaihdevivun indikaattorin feikkään.
- Kiinnitä panemalla hiusnelulapidike vaihdetangon reiän läpi.

### Kytkinvaijerin asentaminen


Ripusta kytkinkaapelin Pää ohjaustangon kannattimen reiän läpi.

### Rengaspaine

Ahna rengaspaineeksi 1,4 bar (Renkaissa ylipaine kiihdytysistä). Mikäli rengaspaine ei ole sama molemmilla puolilla, jyrsin vetää toiseen suuntaan.

### Indsat

#### Suurennos

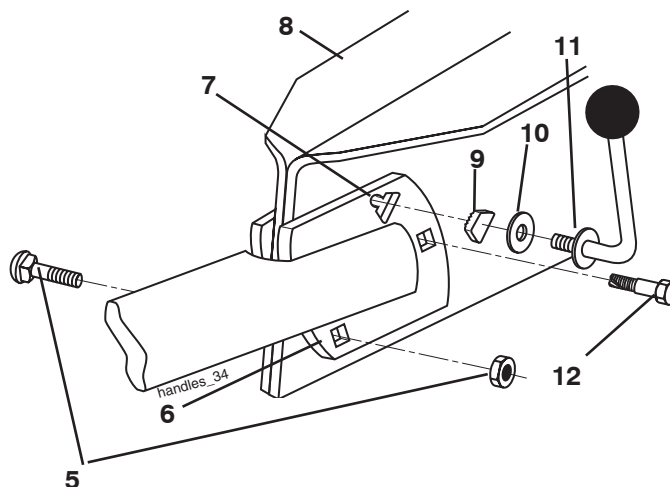


- (PT)
1. Fenda da caixa de engrenagens
  2. Calço do guidão
  3. Guidão (posição alta)
  4. Alavanca do câmbio
  5. Guidão (posição inferior)
  6. Alavanca de bloqueio do guidão

- (GR)
1. Κιβώτιο ταχυτήτων
  2. Κλειδωμα λαβής
  3. Styrhandtag (högt läge)
  4. Växelspak
  5. Styrhandtag (lågt läge)
  6. Μοχλός κλειδώματος λαβής


**Figur 1**

εικόνα 1

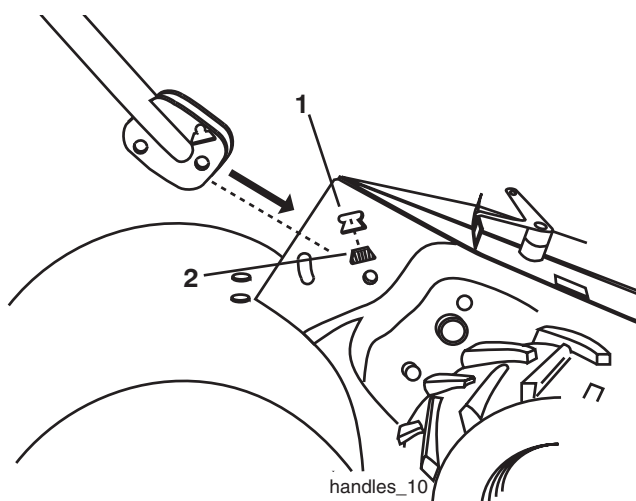

**Figur 2**

εικόνα 2

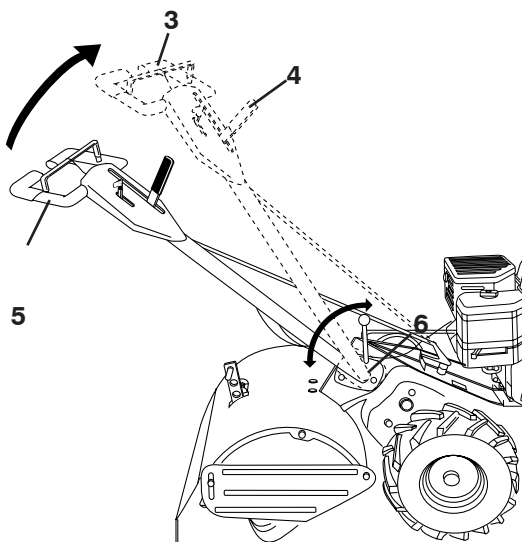

(PT) **Instalação do guidão**

- a. Montar um dos calços (com os dentes virados para fora) na fenda (fig. 1). Engraxar o lado mais fino do calço, para mantê-lo parado no lugar até o guidão ficar alojado na sua posição definitiva.
- b. Agarrar o guidão, levantando a base na posição “up” conforme a figura 2. Verificar que o calço fique no lugar na fenda. Não amassar ou puxar os cabos.
- c. Virar o guidão para baixo. Enfiar antes a cavilha traseira (fig. 3 detalhe), com a cabeça no lado esquerdo. Introduzir a cavilha articulada dianteira da máquina plantadeira. Abaixar o guidão. Apertar a cavilha para que o guidão se movimente com uma certa resistência.
- d. Montar o segundo calço do guidão (com os dentes virados para dentro) na fenda na base do guidão (fig. 3 detalhe).
- e. Enfiar a arruela na extremidade com rosca da alavanca do calço do guidão.
- f. Enfiar a alavanca do calço do guidão através da base do guidão e a caixa de engrenagens (fig. 3 - detalhe).
- g. Com o guidão na posição inferior, apertar muito bem os calços virando de leve em sentido horário.


(GR) **Τοποθέτηση λαβής**

- α. Τοποθετήστε ένα κλειδωμα λαβής (με τα δόντια στραμμένα προς τα έξω) στην εντομή του κιβώτιου ταχυτήτων (εικόνα 1). Απλώστε γράσο στη λεία επιφάνεια του κλειδώματος λαβής. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ασφάλιση στη θέση της έως ότου χαμηλώσει η λαβή στη θέση της.
- β. Πιάστε τη διάταξη λαβής, φέρτε απαλά τη βάση λαβής στην «άνω» θέση, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 2. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμα λαβής παραμένει στην εντομή του κιβώτιου ταχυτήτων. Προσέχετε να μην τεντώνετε και να μη λυγίζετε την ντίτσα.
- γ. Περιστρέψτε τη διάταξη λαβής προς τα κάτω. Τοποθετήστε πρώτα το πίσω μπουλόνι στήριξης (εικόνα 3 – ένθετο) με την κεφαλή του στην αριστερή πλευρά του αρότρου. Τοποθετήστε το μπροστινό μπουλόνι περιστροφής. Χαμηλώστε τη διάταξη λαβής. Σφίξτε τα μπουλόνια ώστε να κινείται η λαβή με κάποια αντίσταση.
- δ. Τοποθετήστε το δεύτερο κλειδωμα λαβής (με τα δόντια στραμμένα προς τα μέσα) στη βάση λαβής σχισμής (εικόνα 3 – ένθετο).
- ε. Τοποθετήστε τη ροδέλα στο άκρο με το σπείρωμα του μοχλού κλειδώματος λαβής.
- στ. Τοποθετήστε το μοχλό κλειδώματος λαβής μέσα από τη βάση λαβής και το κιβώτιο ταχυτήτων (εικόνα 3 – ένθετο).
- ζ. Με τη διάταξη λαβής στη χαμηλότερη θέση, σφίξτε καλά το μοχλό κλειδώματος λαβής περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.


- (PT)
1. Vareta de câmbio
  2. Grampo
  3. Indicador da alavanca de câmbio
  4. Guidão
  5. Cavilha e porca de bloqueio
  6. Base do guidão
  7. Abertura
  8. Caixa de graxa
  9. Trava do guidão
  10. Arruela
  11. Alavanca de trava do guidão
  12. Cavilha de pino

- (GR)
1. Ράβδος αλλαγής
  2. Κλιπ σε σχήμα φουρκέτας
  3. Δείκτης μοχλού αλλαγής
  4. Διάταξη λαβής
  5. Μπουλόνι στήριξης και παξιμάδι ασφάλισης
  6. Βάση λαβής
  7. Σχισμή
  8. Θήκη γράσου
  9. Κλειδώμα λαβής
  10. Ροδέλα
  11. Μοχλός κλειδώματος λαβής
  12. Μπουλόνι περιστροφής

**Figur 3**  
εικόνα 3

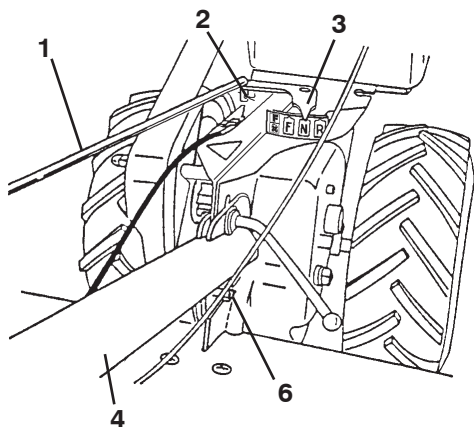

**figur 4**  
εικόνα 4

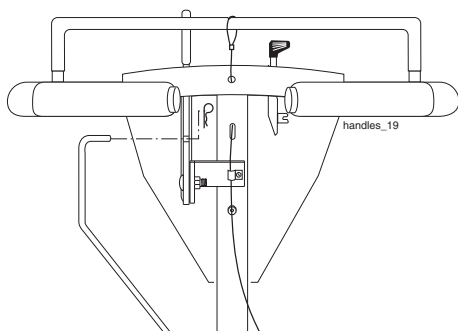

- (PT)
- Acoplamento da alavanca de câmbio**
- a. introduzir o terminal da vareta de câmbio no orifício do indicador da alavanca.
  - b. Introduzir o grampo através do orifício da vareta de câmbio para fixar.

### Acoplamento do cabo da embreagem

Juntar o cabo da embreagem ao suporte da barra de controle conforme mostrado (fig. 4).

### Pressão do pneu

Reduzir a pressão do pneu a 20PSI (os pneus estão com pressão superior para o transporte). Se a pressão do pneu não estiver balanceada, a máquina puxará para um lado.

- (GR)
- Σύνδεση ράβδου αλλαγής**
- a. Τοποθετήστε το άκρο της ράβδου αλλαγής στην οπή του δείκτη μοχλού αλλαγής.
  - β. Τοποθετήστε το κλιπ σε σχήμα φουρκέτας μέσα από την οπή της ράβδου αλλαγής για να την ασφαλίσετε.


### Σύνδεση ντίζας συμπλέκτη

Συνδέστε την ντίζα συμπλέκτη στο βραχίονα στήριξης της ράβδου ελέγχου, όπως απεικονίζεται (εικόνα 4).

### Πίεση ελαστικών

Μειώστε την πίεση ελαστικών σε 20 PSI (τα ελαστικά ήταν παραφουσκωμένα για λόγους μεταφοράς). Αν η πίεση των ελαστικών δεν είναι ίση, το άροτρο θα τραβάει προς τη μία πλευρά.

**Detalhe**  
ένθετο

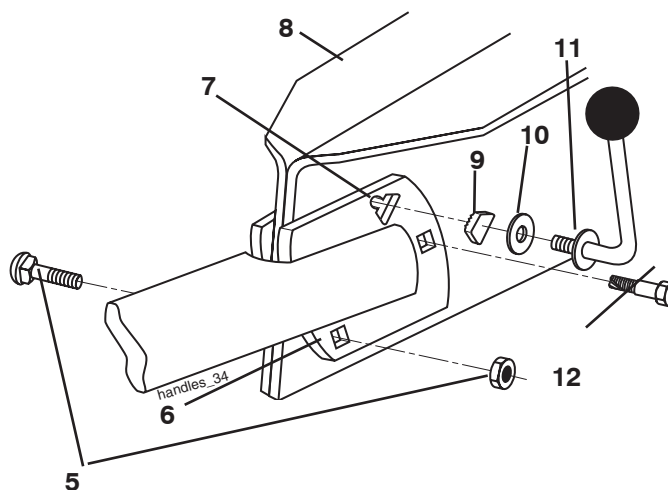

- (SE) 1. Styrhandtag  
2. Gasreglage  
3. Växelspak  
4. Kopplingshandtag  
5. Skyddsplåt för knivarna  
6. Motor  
7. Hjul  
8. Typskylt


- (NO) 1. Håndtak  
2. Gass  
3. Girspak  
4. Driftsinnkoplingsspak  
5. Knivskjerm  
6. Motor  
7. Hjul  
8. Typeskilt

- (DK) 1. Styr  
2. Gasregulator  
3. Gearhåndtag  
4. Koblingsgreb  
5. Skjold  
6. Motor  
7. Hjul  
8. Typeskilt

- (FI) 1. Ohjaustanko  
2. Kaasuvipu  
3. Vaihevipu  
4. Kytinkahva  
5. Jyrsinteräsuoja  
6. Moottori  
7. Pyörä  
8. Tyypikilpi

- (PT) 1. Barra do guião  
2. Controle da aceleração  
3. Alavanca do câmbio  
4. Barra de direção  
5. Proteção dos dentes  
6. Motor  
7. Rodas  
8. Placa de identificação

- (GR) 1. Χειρολαβή  
2. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας  
3. Μοχλός αλλαγής  
4. Ράβδος ελέγχου κίνησης  
5. Κάλυμμα δοντιού  
6. Κινητήρας  
7. Τροχός  
8. Πινακίδα μοντέλου

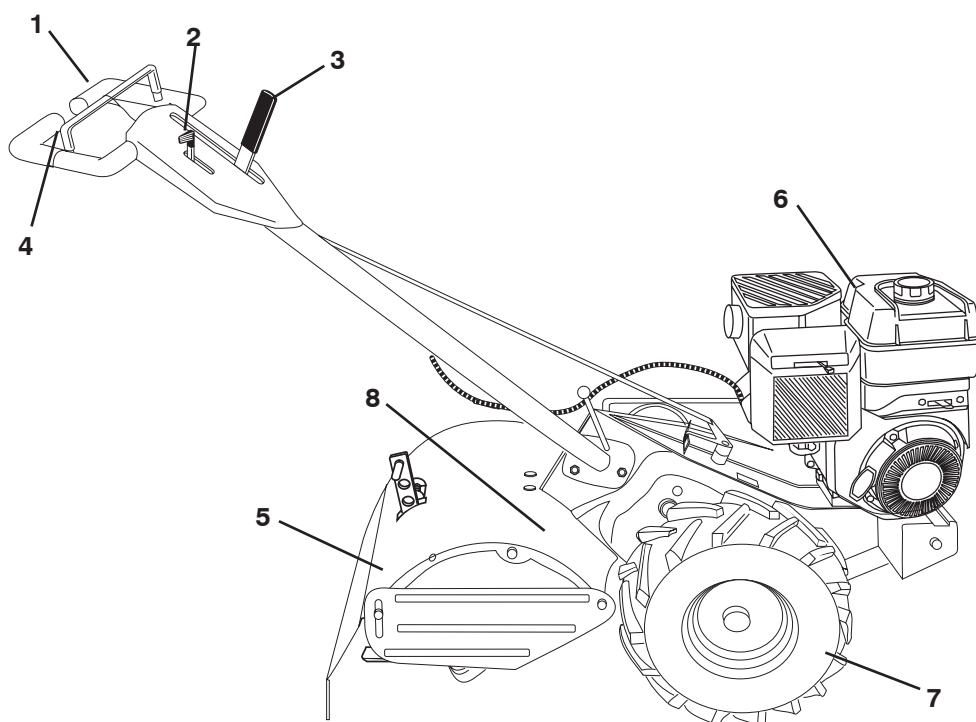


### 3. Start och användning 3. Start og drift 3. Start og betjening 3. Käynnistyks ja käyttö 3. Partida e condução 3. varξη και λειτουργία


- (SE) 1. Oljenivå  
2. Oljepåfyllningsplugg  
3. Bränsletankens lock

- (NO) 1. Oljenivå  
2. Oljefyllingspropp  
3. Lokk til drivstofftank

Figur 5

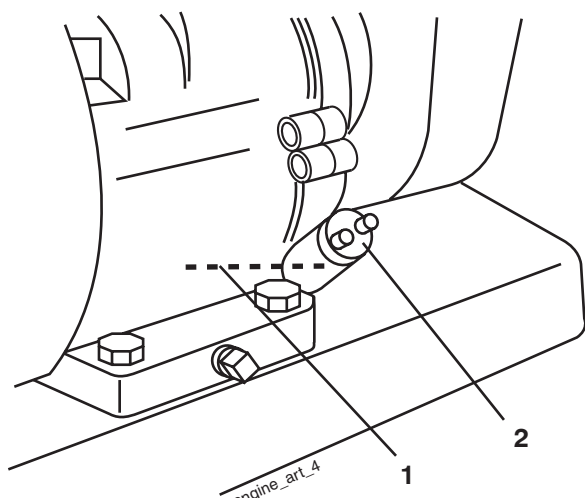

Figur 6

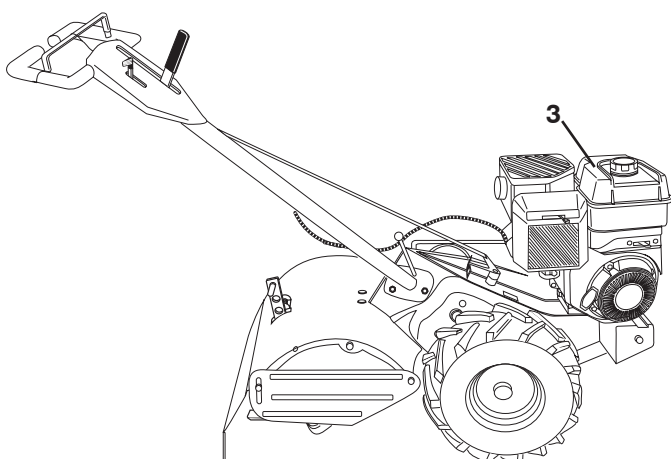

- (SE) **OBSERVERA!**  
Studera detta avsnitt och "1 Säkerhetsföreskrifter", innan ni använder fräsen för första gången.

#### Kontroll av motorns oijenivå

- Ställ motorn vågrätt och ta bort oijepåfyllningspluggen (Fig. 5)
- Fyll motorn med oija ända upp (Fig. 5). Oljerymden ära 0,6 L.

#### OBSERVERA!

Var mycket försiktig, så att ingen smuts kommer in i motorn vid kontroll eller påfyllning av oija eller bränsle. Använd ren 30- eller 1 OW-30-oija och lagra i godkända, rena och övertäckta behållare. (Använd inte startbränsle i tryckdosa, eftersom alivarliga skador inuti motorn kan uppkomma på grund av att smörjning saknas).

#### Påfyllning av bränsle

Fyll på bränsletanken (Fig. 6) med färsk, ren oblyad regular bilbensin. Tankens volym är 31.

#### OBSERVER!

- (NO) Før De bruker kultivatoren første gangen, les nøye dette avsnitte og "1. Sikkerhetsforskrifter".

#### Sjekk nivået på motoroljen

- Med motoren plan, ta ut proppen for motoroljefylling (Fig. 5)
- Motorolje skal være nær ved å flomme over (Fig. 5). Kapasiteten på motorolje er a. 0,61.

#### OBSERVER!

Vær forsiktig så ikke smuss kommer inn i motoren når De kontrollerer eller etterfyller olje eller bensin. Bruk ren 30 eller 10W-30 olje og lagre den i godkjente, rent tildekkede beholdere. (Bruk ikke startgass da dette kan forårsake alvorlig indre maskinskade på grunn av smøringsmangel).


#### Fylling av drivstofftank

For å fylle drivstofftanken (Fig. 6), bruk fersk, ren regulær blyfri bensin. Kapasitet er ca. 3 ltr.


- (DK) 1. Oliestand  
2. Oliedæksel  
3. Benzindæksel

- (FI) 1. Öljytaso  
2. Öljyntäyttötulppa  
3. Polttoainesäiliön korkki

Figur 5  
kuva 5

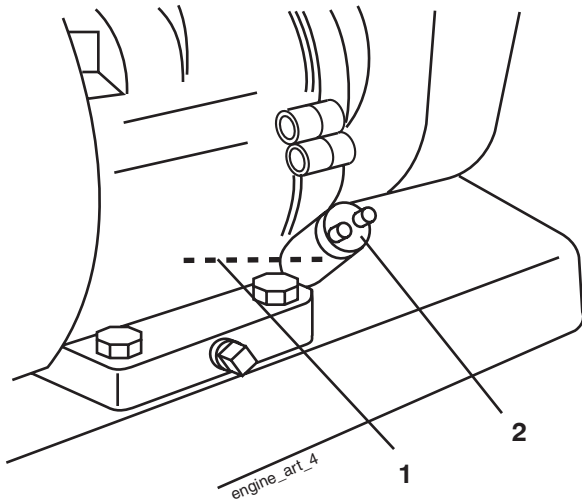

Figur 6  
kuva 6

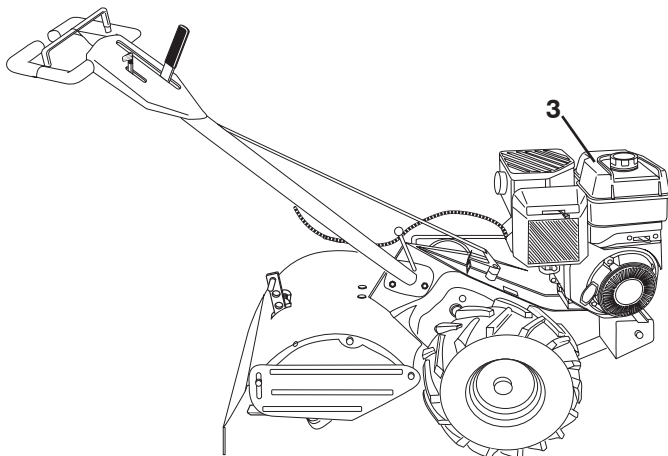

(DK) **OBS!**

Før fræseren tages i brug første gang skal dette afsnit og "1. Sikkerhedsforskrifter" læses grundigt.

**Motorens oliestand kontrolleres**

- Motoren stilles vandret, og oliedækslet fjernes (Fig. 5).
- Den korrekte oliestand er lige under det punkt, hvor det flyder over (Fig. 5). Oliekapaciteten er ca. 0,61.

**OBS!**

Pas omhyggeligt på at der ikke trænger snavs ind i motoren, når oliestanden kontrolleres, eller når der påfyldes olie eller benzin. Der anvendes ren 30 eller 10W-30 oile, der opbevares i godkendte, rene og afdækkede beholdere. (Brug ikke trykvæske, da manglende smøring kan medføre alvorlig skade på motoren.)

**Benzintanken fyldes**

Der anvendes ny, ren almindelig blyfri benzin til påfyldning af benzintanken. Den kan indeholde ca. 3 liter.

(FI) **HUOM!**

Lue ennen jyrsimen käyttöä huolellisesti tämä kohta ja "1. Turvaohjeet".

**Tarkista moottorin öljytaso**

- Irrota moottorista moottoriöljyn täyttötulppa (kuva 5).
- Moottoriöljyä pitäisi olla lähes ylitäyttörajaan asti (kuva 5). Moottoriöljyn täyttötilavuus on n. 0,61.

**HUOM!**

Varo päästämästä epäpuhtauksia moottoriin öljyntarkistuksen ja täyttämisen yhteydessä. Käytä puhdasta 30 tai 10W-30 öljyä ja pidä öljy puhtaissa, suljetuissa astioissa. (Älä käytä paineistettua käynnistysnestettä, koska voitelutehon heikkeneminen saattaa vaurioittaa moottoria.)


**Polttoainesäiliön täyttäminen**

Täytä polttoainesäiliö tavallisella, lyijyttömällä bensiinillä (kuva 6). Täyttötilavuus on noin 3 litraa.


- (PT) 1. Nível do óleo  
2. Tapa do filtro do óleo  
3. Tapa do tanque de gasolina

- (GR) 1. Στάθμη λαδιού  
2. Τάπα πλήρωσης λαδιού  
3. Τάπα ρεζερβουάρ

Figur 5  
εικόνα 5

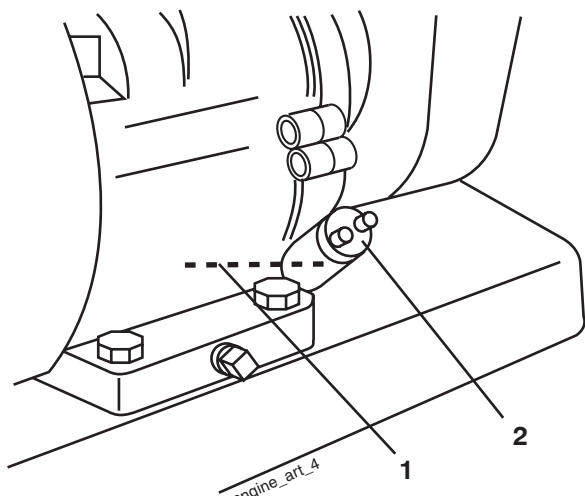

Figur 6  
εικόνα 6

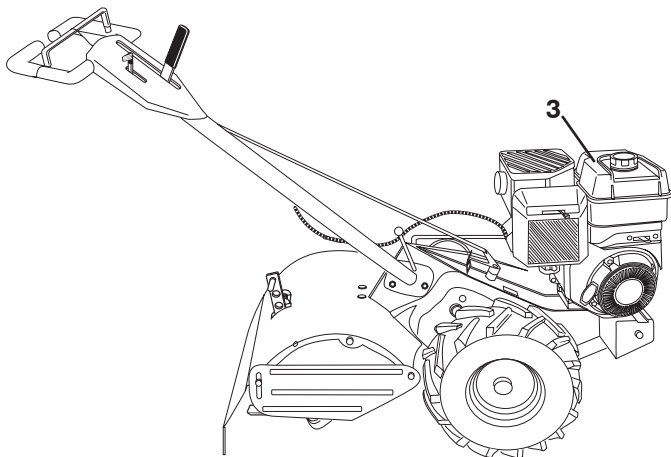

(PT) **NOTAS!**

Antes de fazer a máquina funcionar pela primeira vez, estudar esta parte e o capítulo "1. Instruções de segurança".

**Controlar o nível de óleo do motor**

- Com a alavanca do motor, remover a tampa do filtro de óleo do motor (fig. 5)
- O óleo do motor deve estar no ponto de quase extravasamento (fig. 5). A capacidade de óleo do motor é de 0,6 l).

**NOTA!**

Tomar muito cuidado para não entrar sujeira no motor enquanto estiver controlando ou abastecendo de óleo ou gasolina. Usar óleo com grau de limpeza 30 ou 10W-30 e armazenar em recipientes cobertos aprovados e limpos. (Não usar fluido de partida pressurizado, pois pode danificar seriamente o motor por dentro devido a perda de lubrificação).

**Enchimento do tanque de gasolina**

Para encher o tanque de gasolina (fig. 6), usar gasolina automotiva sem chumbo normal. A capacidade é de cerca 3 l.

(GR) **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Πριν θέσετε το δικό σας άροτρο σε λειτουργία για πρώτη φορά, μελετήστε αυτήν την ενότητα και την ενότητα «1. Οδηγίες ασφάλειας».

**Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα**

- Ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, βγάλετε την τάπα πλήρωσης λαδιού κινητήρα (εικόνα 5).
- Το λάδι κινητήρα θα πρέπει να βρίσκεται σχεδόν σε σημείο υπερχείλισης (εικόνα 5). Η χωρητικότητα του λαδιού κινητήρα είναι περίπου 0,6 λίτρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Προσέχετε πολύ για να μην εισέλθουν ακαθαρσίες στον κινητήρα όταν ελέγχετε ή προσθέτετε λάδι ή καύσιμο. Να χρησιμοποιείτε καθαρό λάδι με βαθμό 30 ή 10W-30 και να το αποθηκεύετε σε εγκεκριμένα, καθαρά και σκεπασμένα δοχεία. (Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο υγρό εκκίνησης επειδή μπορεί να προκληθεί σοβαρή εσωτερική ζημιά στον κινητήρα λόγω απώλειας λίπανσης).


**Πλήρωση ρεζερβουάρ**

Για την πλήρωση του ρεζερβουάρ (εικόνα 6), χρησιμοποιήστε πρόσφατη, καθαρή, απλή, αμόλυβδη βενζίνη για αυτοκίνητα. Η χωρητικότητα είναι περίπου 3 λίτρα.




- SE
1. Starthandtag
  2. Chokereglage
  3. Tändstiftskabel
  4. Växelspaksindikator
  5. Kopplingshandtag i läge "urkopplad"
  6. Kopplingshandtag i läge "inkopplad"
  7. Gasreglage
  8. Styrhandtag

Figur 7

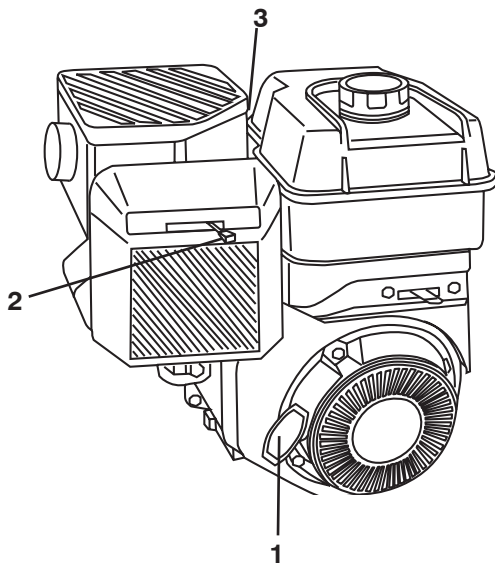

Figur 8

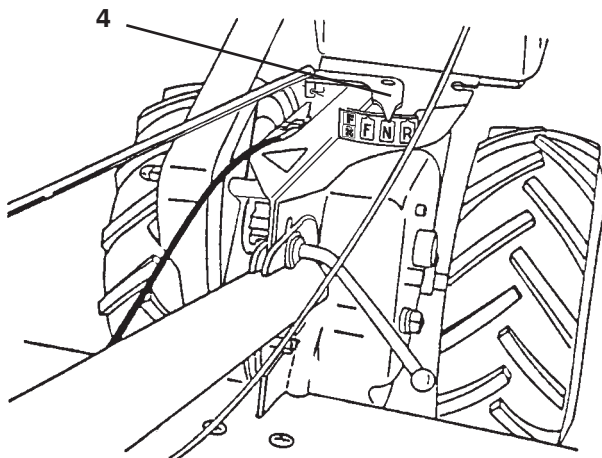

### Start av motorn

- a. Anslut tändstiftskabel (Fig. 7)
- b. Ställ växelspaksindikatorn i läge "N" (neutral) (Fig. 8).
- c. Ställ gasreglaget (Fig. 9) i läge "fort".
- d. Ställ chokereglaget i läge "CHOKE" (Fig. 7).
- e. Fatta starthandtaget (Fig. 7) med ena handen och handtagsstängan med den andra. Drag sakta ut startsnöret tills motorn når början av kompressionslaget (vid denna punkt känns ett större motstånd i snöret).
- f. Drag i startsnöret med en snabb, jämn rörelse med hela armlängden. Håll ett fast grepp om handtaget och låt återgången ske sakta. Låt inte starthandtaget snärta tillbaka mot startmekanismen.
- g. Upprepa förfarandet under (e) och (f) tills motorn startar. Ställ choken i läge halvvägs mellan "CHOKE" och "RUN" (kör) när motorn startar och flytta sedan till läge "RUN" (kör) när motorn värmts upp (Fig. 7).
- h. Ställ gasreglaget (Fig. 9) i läge mitt emellan "fort" och "stopp" och låt motorn värmas i några minuter.



### VARNING!

Låt kopplingshandtaget stå i läge "urkopplad" när motorn startas (Fig. 9).

### OBSERVERA!

För att gå jämnt på tomgång kan en ny motor först behöva gå 3 - 5 minuter på högre varv än tomgång. Tomgångsvarvet har justerats in så att det blir korrekt efter denna inkörningsperiod.

### Inkoppling av knivarna


- a. Ställ gasreglaget på önskat varvtal.
- b. Knivarna börjar rotera när kopplingshandtaget står i läge "inkopplad" (Fig. 9).



### VARNING!


Frikoppla alltid kopplingshandtaget innan växelspaken ställs om till ett annat läge.

Figur 9

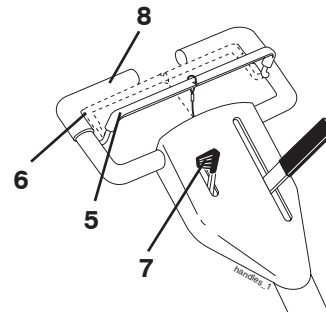


- Ⓝ 1. Starthåndtak  
 2. Choke  
 3. Tennpluggledning og hette  
 4. Grindikator  
 5. Driftsinnkoplingsspake "utkople" stilling  
 6. Driftsinnkoplingsspake "innkople" stilling  
 7. Gass  
 8. Håndtaksgrep

Figur 7

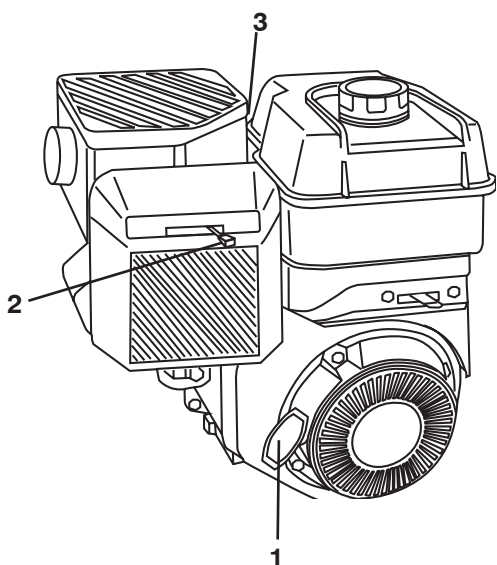

Figur 8

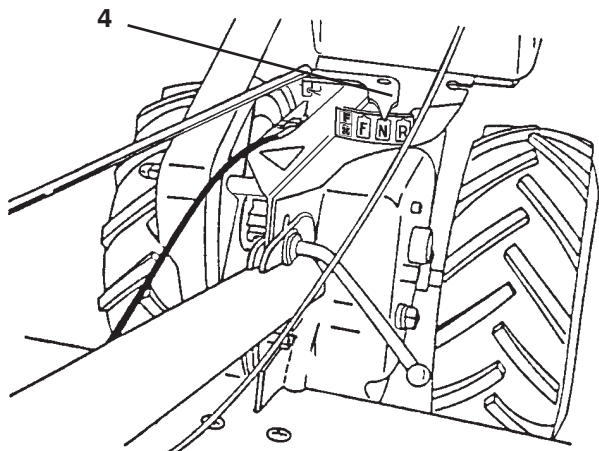

### Starting av motoren

- Kople til igjen tennpluggledningen og hetten (Fig. 7).
- Flytt girindikatoren til "N" (nøytral) stilling (Fig. 8).
- Sett gassen (Fig. 9) i "fort" stilling.
- Sett choken i "CHOKE" stilling (Fig. 7).
- Ta tak i starthåndtaket (Fig. 7) med en hånd og ta tak i håndtaket med den andre. Dra sakte ut snoren til motoren når startpunktet for kompresjonsstadiet (snoren blir litt tyngre å dra ved dette punktet).
- Dra i snoren med raske, jevne, fulle tak. Hold godt tak i starthåndtaket og la snoren vindes sakte på igjen. La ikke starthåndtaket sprette tilbake mot starteren.
- Gjenta punkt (e.) og (f.) til motoren starter. Når motoren starter, sett choken på motoren halvveis mellom "CHOKE" og "RUN" (drift) stilling (Fig. 7) og flytt det så til "RUN" stilling etterhvert som motoren varmes opp.
- Flytt gassen (Fig. 9) halvveis mellom "fort" og "stopp" stilling i et par minutter for å varme opp.



### ADVARSEL!

Hold driftsinnkoplingsspaken i "utkople" stilling når motoren startes opp (Fig. 9).

### OBSERVER!

For å gå godt på tomgang må en ny motor trolig gå 3 til 5 minutter på litt høyere enn laveste turtall. Tomgangen er justert til å være riktig etter denne oppvarmingsperioden.

### Bruk av tindene


- Flytt gassen til ønsket fart.
- Tindene begynner å gå når driftsinnkoplingsspaken er i "innkople" stilling (Fig. 9).



### ADVARSEL!


Slipp alltid driftsinnkoplingsspaken før De skifter gir (Fig. 9)

Figur 9

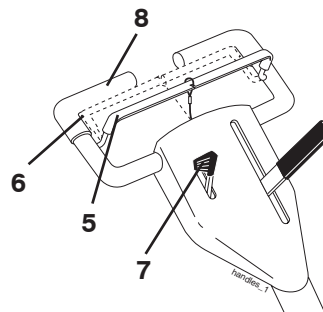


- DK
1. Starthåndtag
  2. Choker
  3. Tændrørsledning og -hætte
  4. Gearvælger
  5. Koblingsgreb på "frakoblet"
  6. Koblingsgreb på "tilkoblet"
  7. Gasregulator
  8. Styregreb

Figur 7

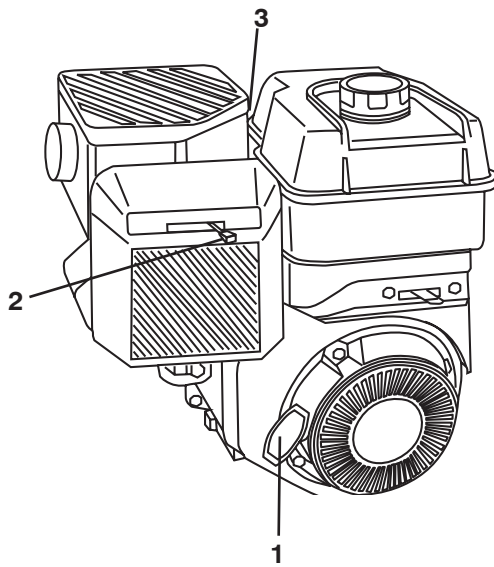

Figur 8

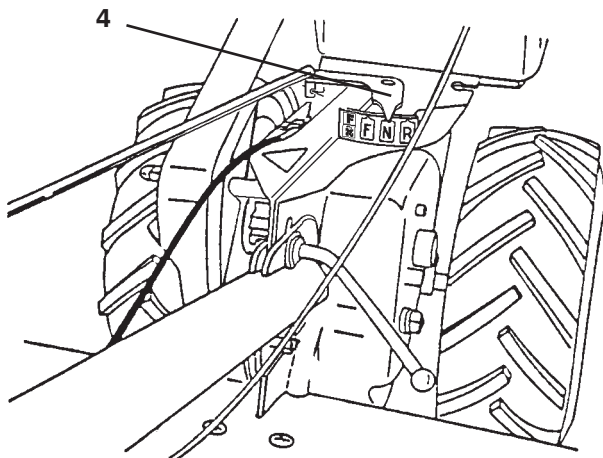

### Motoren startes

- a. Tændrørsledning og -hætte monteres (Fig. 7).
- b. Gearvælgeren sættes på "N" (neutral stilling) (Fig. 8).
- c. Gasregulatoren (Fig. 9) sættes på "hurtig".
- d. Chokeren sættes på "CHOKE" (Fig. 7).
- e. Tag fat i starthåndtaget (Fig. 7) med den ene hånd og styret med den anden. Træk langsomt snoren ud, indtil motoren når til kompressionsslaget (tovet bliver her noget strammere at trække).
- f. Træk i snoren med en hurtig, uafbrudt bevægelse af armen, som trækkes helt igennem. Hold i starthåndtaget, så snoren rulles langsomt op igen.
- g. Når motoren starter, sættes chokeren på motoren midtvæts mellem "CHOKE" og "RUN" (Fig. 7) og sættes på "RUN", efterhånden som motoren bliver varm.
- h. Gasregulatoren (Fig. 9) sættes midtvejs mellem "hurtig" og "stop" i nogle få minutter for at varme motoren op.



### ADVARSEL!

Styrestangen skal holdes på "frakoblet", mens motoren startes (Fig. 9).

### OBS!

For at kunne gå roligt i tomgang skal en ny motor eventuelt køre i 3 til 5 minutter lige over tomgangs- hastighed. Tomgangen er justeret, så den er korrekt efter denne indkøringsperiode.

### Betjening af knivene


- a. Gasregulatoren sættes på den ønskede hastighed.
- b. Knivene begynder at bevæge sig, når styrestangen står på "tilkoblet" (Fig. 9).



### ADVARSEL!


Styrestangen skal altid slippes, før gearhåndtaget flyttes (Fig. 9).

Figur 9

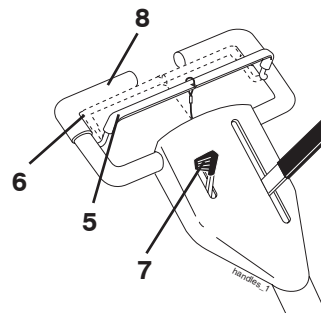


- (FI) 1. Käynnistyskahva  
2. Kuristuksen säädin  
3. Sytytystulpan johto ja häiriönpoistaja  
4. Vaihdevivun osoitin  
5. Kytinkahva "vapaa" -asennossa  
6. Kytinkahva "käynti" -asennossa  
7. Kaasuvipu  
8. Ohjaustangon kahva

kuva 7

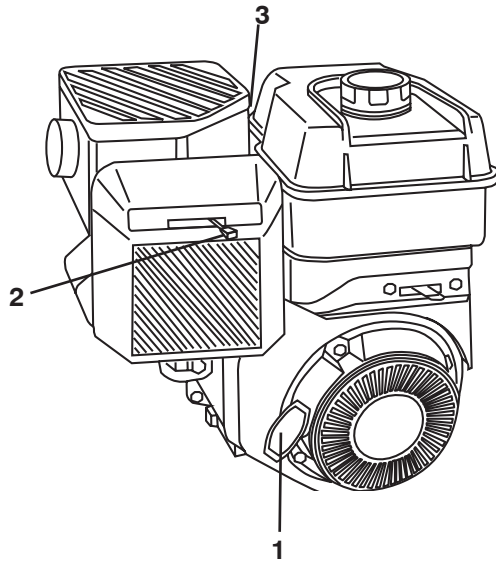

kuva 8

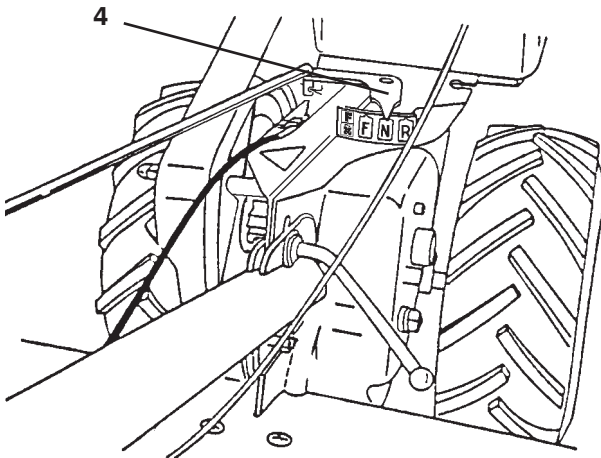

### Moottorin käynnistäminen

- Asenna sytytystulpan johto ja häiriönpoistaja paikalleen (kuva 7).
- Siirrä vaihdevivun osoitin N-asentoon (kuva 8).
- Aseta kaasuvivun säädin (kuva 9) asentoon "nopea".
- Aseta kuristuksen säädin "CHOKE"-asentoon (kuva 7).
- Tartu toisella kädellä käynnistyskahvaan (kuva 7) ja toisella kädellä ohjaustankoon Vedä käynnistinnarua hitaasti ulos, kunnes moottorin puristusvastus saavutetaan (tällöin narua on tiukempi vetää).
- Vedä käynnistinnarua ripein pitkin vedoin. Pidä tukevasti kiinni käynnistyskahvasta ja anna narun palautua hitaasti. Älä anna käynnistyskahvan iskeytyä takaisin käynnistimeen.
- Toista vaiheet (e.) ja (f.), kunnes moottori käynnistyy. Aseta moottorin käynnistyttyä kuristuksen säädin "CHOKE"- ja "RUN"-asentojen puoliväliin (kuva 7) ja moottorin lämmitettyä asentoon "RUN".
- Aseta kaasuvivun säädin (kuva 9) asentojen "nopea" ja "seis" puoliväliin muutamaksi minuutiksi moottorin lämpiämisen ajaksi.



### VAROITUS!

Pidä kytinkahva "vapaa"-asennossa jyrshintä käynnistäessäsi (kuva 9).

### HUOM!

Jotta tyhjäkäynti tasaantuisi, saattaa olla paikallaan käynnä uutta moottoria 3 - 5 minuuttia tyhjäkäyntinopeutta suuremmalla nopeudella. Jyrsimen tyhjäkäyntinopeus on oikea "sisäänajovaiheen" jälkeen.

### Jyrsinterien toiminta


- Aseta kaasuvipu haluamallesi nopeudelle.
- Terät alkavat pyöriä, kun kytinkahva on "käynti" asennossa (kuva 9).



### VAROITUS!


Vapauta kytinkahva aina ennen vaihdevivun siinämistä toiseen asentoon.

kuva 9

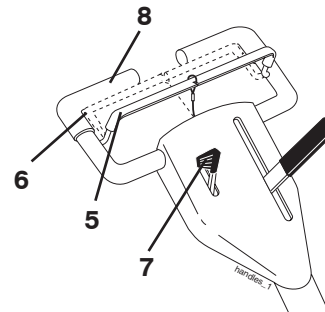


- PT
1. Cabo de partida
  2. Alavanca do afogador
  3. Cabo da vela de ignição e tampa
  4. Indicador da alavanca de câmbio
  5. Barra de direção na posição “desengrenada”
  6. Barra de direção na posição “engrenada”
  7. Controle do acelerador
  8. Pega do guidão

Figur 7

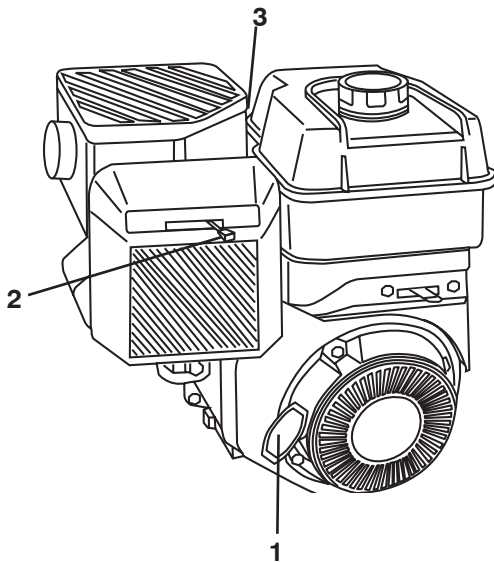

Figur 8

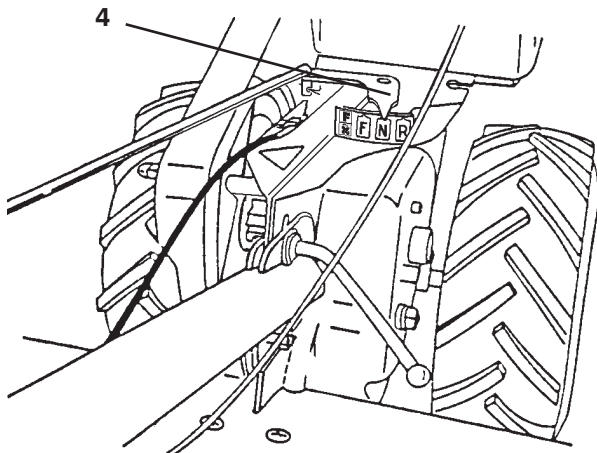

### Partida do motor

- a. Ligar o cabo da vela de ignição e tampa (fig. 7)
- b. Movimentar o indicador da alavanca de câmbio na posição “N” (neutro) (fig. 8).
- c. Colocar o controle do acelerador (fig. 9) na posição “RÁPIDA”
- d. colocar a alavanca do afogador na posição “CHOKE” (fig. 7)
- e. Segurar o cabo de partida (fig. 7) com uma mão e com a outra a barra do guidão. Puxar o cabo devagar até o motor iniciar o ciclo de compressão (a esta altura o cabo puxará com resistência).
- f. Puxar o cabo com um movimento do braço contínuo, rápido e firme. Manter firme a pega do cabo de partida e deixar o cabo rebobinar devagar. Não deixar o cabo de partida voltar bruscamente.
- g. Repetir os itens (e.) e (f) até o motor dar a partida. Quando o motor parte, colocar a alavanca do afogador na metade do motor entre “CHOKE” e “RUN” (fig. 7) e então movimentar na posição “RUN” quando o motor estiver quente.
- h. Movimentar o controle do acelerador (fig.9) na metade entre “FAST” e “STOP” durante alguns minutos para esquentar.



### AVISO!

Manter a barra de direção na posição “desengrenada” quando der a partida no motor (fig. 9).

### NOTAS!

Para ter um funcionamento suave, um novo motor necessita de 3 a 5 minutos de funcionamento em baixa velocidade. A baixa velocidade está regulada de maneira correta depois do período de ruptura.

### Funcionamento dos dentes


- a) Movimentar o controle do acelerador à velocidade desejada.
- b) Inicia o movimento dos dentes quando a barra de direção estiver “engrenada” (fig. 9).



### AVISO!


A barra de direção deve estar sempre livre antes de movimentar a alavanca de câmbio em outra posição.

Figur 9

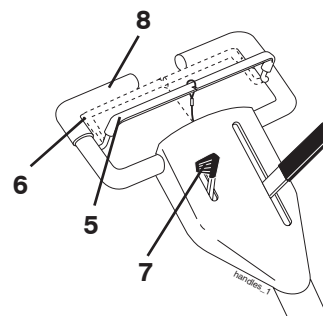


- GR
1. Λαβή εκκινήτη
  2. Μοχλός τσοκ
  3. Ντίζα και καπάκι μπουζί
  4. Δείκτης μοχλού αλλαγής
  5. Ράβδος ελέγχου κίνησης σε «απενεργοποιημένη» θέση
  6. Ράβδος ελέγχου κίνησης σε «ενεργοποιημένη» θέση
  7. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας
  8. Χειρολαβή

εικόνα 7

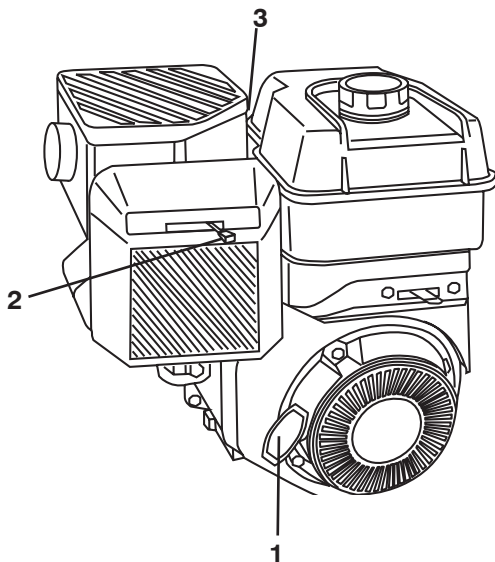

εικόνα 8

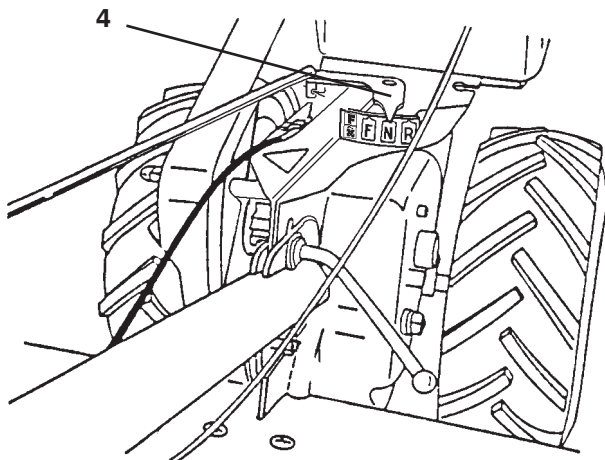

### Εκκίνηση κινητήρα

- α. Τοποθετήστε ξανά την ντίζα και το καπάκι του μπουζί (εικόνα 7).
- β. Θέστε το δείκτη μοχλού αλλαγής στη θέση N (νεκρά) (εικόνα 8).
- γ. Τοποθετήστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 9) στη θέση FAST (γρήγορα).
- δ. Τοποθετήστε το μοχλό τσοκ στη θέση CHOKE (τσοκ) (εικόνα 7).
- ε. Πιάστε τη λαβή εκκινήτη (εικόνα 7) με το ένα χέρι και τη χειρολαβή με το άλλο χέρι. Τραβήξτε αργά και προς τα έξω το σύρμα έως ότου ο κινητήρας φτάσει στην αρχή του κύκλου συμπίεσης (σε αυτό το σημείο το σύρμα θα τραβιέται λίγο πιο δύσκολα).
- στ. Τραβήξτε το σύρμα με μια γρήγορη, συνεχόμενη, πλήρη κίνηση του χεριού. Κρατάτε γερά τη λαβή εκκινήτη και αφήστε το σύρμα να τυλιχτεί αργά. Μην αφήσετε τη λαβή εκκινήτη να γυρίσει απότομα επάνω στον εκκινήτη.
- ζ. Επαναλάβετε τα βήματα (ε.) και (στ.) έως ότου ξεκινήσει ο κινητήρας. Όταν ξεκινήσει ο κινητήρας, θέστε το μοχλό τσοκ στη μεσαία θέση μεταξύ της θέσης CHOKE (τσοκ) και RUN (λειτουργία) (εικόνα 7) και κατόπιν θέστε στη θέση RUN (λειτουργία) καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται.
- η. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 9) στη μεσαία θέση μεταξύ της θέσης FAST (γρήγορα) και STOP (διακοπή) για λίγα λεπτά για να ζεσταθεί.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διατηρείτε τη ράβδο ελέγχου κίνησης στην «απενεργοποιημένη» θέση όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία (εικόνα 9).

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Για να περιστρέφεται ομαλά στο ρελαντί ένας καινούργιος κινητήρας, ίσως χρειαστεί να λειτουργήσει από 3 έως 5 λεπτά με ταχύτητα υψηλότερη από την αργή ταχύτητα σε ρελαντί. Η ταχύτητα σε ρελαντί έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι σωστή μετά από αυτήν την περίοδο στρωσίματος.

### Λειτουργία δοντιού


- α. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην επιθυμητή ταχύτητα.
- β. Η κίνηση του δοντιού ξεκινάει όταν η ράβδος ελέγχου κίνησης βρίσκεται στην «ενεργοποιημένη» θέση (σχήμα 9).




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πάντοτε να απελευθερώνετε τη ράβδο ελέγχου κίνησης πριν θέτετε το μοχλό αλλαγής σε άλλη θέση.



εικόνα 9

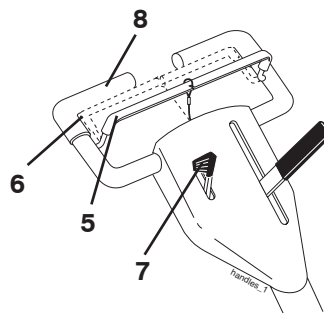

Figur 10

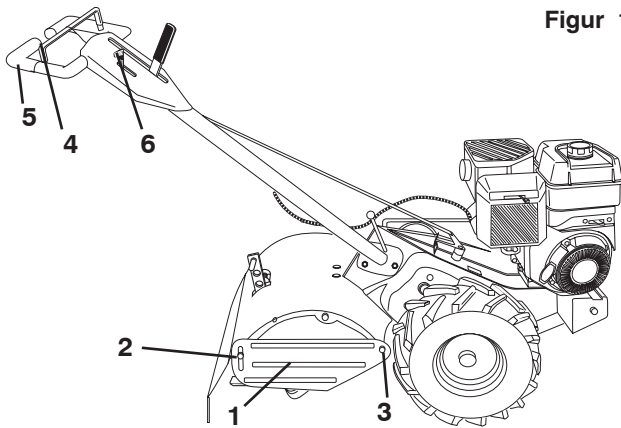


DETALJBILD A

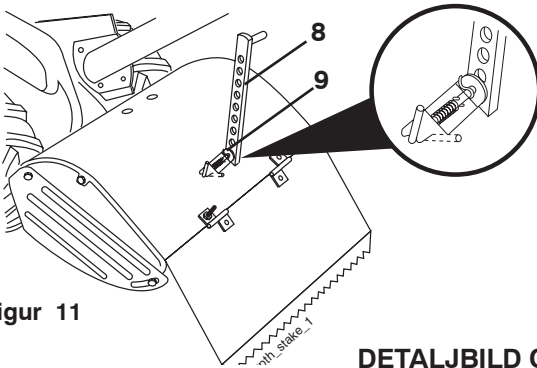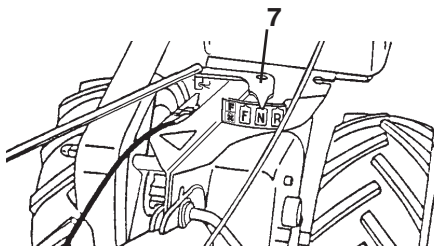


Figur 11

Detaljbild B

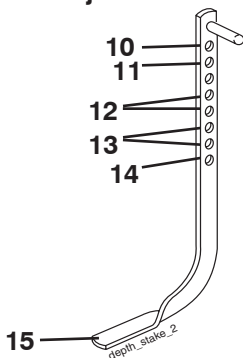

DETALJBILD C

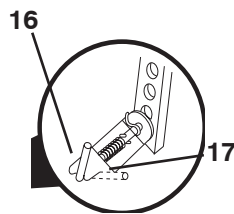

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Utvändigt skyddsplåt              | 10. Transportläge         |
| 2. Mutter "A"                        | 11. Grundaste fräsning    |
| 3. Mutter "B"                        | 12. Grund fräsning        |
| 4. Kopplingshandtag                  | 13. Djup fräsning         |
| 5. Styrhandtag                       | 14. Djupaste fräsning     |
| 6. Gasreglage                        | 15. Djupinställningsstång |
| 7. Växelspaksindikator               | 16. Läge "frikopplad"     |
| 8. Djupinställningsstång             | 17. Läge "låst"           |
| 9. Sprint till djupinställningsstång |                           |

### SE Backning

- Släpp kopplingshandtaget (Fig. 10).
- Ställ gasreglaget (Fig. 10) i läge "sakta".
- Ställ växelspaksindikatorn (Fig. 11, detaljbild A) i läge "back".
- Stå inte rakt bakom jordfräsen.
- Håll kopplingshandtaget mot styrhandtaget (Fig. 10) så att fräsen börjar röra sig. Knivarna roterar inte.

### ⚠ VARNING!

Backa inte så att ni hamnar mot ett hinder, som ett träd, staket etc.

### Hur skär och motor stannas

- Jordfräsen och knivarna stannar när kopplingshandtaget släpps (Fig. 10).
- Flyta växelspaksindikatorn (Fig. 11, detaljbild A) till läge "N" (neutral).
- Motorn stannas genom att gasreglaget (Fig. 10) ställs i läge "stopp".

### Vändning

- Släpp kopplingshandtaget (Fig. 10).
- Ställ gasreglaget (Fig. 10) i läge "sakta".
- Ställ växelspaksindikatorn (Fig. 11, detaljbild A) i läge "framåt". Knivarna roterar inte.
- Lyft styrhandtaget så ån knivarna lyfts upp ur marken (Fig. 10).
- Sväng styrhandtaget i motsatt riktning mot den önskade svängriktningen och var försiktig så att fötter och ben inte kommer nära knivarna.

Sänk styrhandtaget när ni har avslutat svängen. Ställ växelspaksindikatorn i läge "fräsning" och ställ in gasreglaget till önskad hastighet. Fräsningen påbörjas genom att kopplingshandtaget trycks mot styrhandtaget.


### Utvändiga skyddsplåtar

De utvändiga skyddsplåtarnas (Fig. 10) framsidor har en slits, så att de kan lyftas upp vid djup fräsning och sänkas vid grund fräsning och sålunda skydda små plantor mot att begravas. Lossa muttern "A" i springan samt muttern "B". Flytta skyddsplåten till önskat läge (på båda sidor). Drag åt muttrarna igen.

### Transport

- Sänk ned djupinställningsstangen till understa läget och sätt in djupinställningsstängens sprint i det översta hålet.
- Flytta växelspaksindikatorn (Fig. 11, detaljbild A) till läge "framåt" för transport.
- Håll kopplingshandtaget mot styrhandtaget (Fig. 10) så att fräsens rörelse påbörjas. Knivarna roterar inte.
- Ställ in gasreglaget (Fig. 10) till önskad hastighet.

FIGUR 12

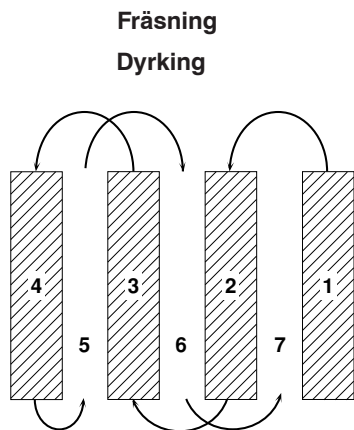

### SE Fräsning

- Frikoppla djupinställningsstången (Fig. 11, detaljbild C). Fräsdjupet ökas när djupinställningsstången dras upp. Lås djupinställningsstången (Fig. 11, detaljbild C) i läge genom att sätta in sprinten i djupinställningsstångens hål.
- Flytta växelspaksindikatorn (Fig. 11, detaljbild A) till läge "fräsning".
- Håll kopplingshandtaget mot styrhandtaget (Fig. 10) så att fräsningen påbörjas. Bade knivar och hjul roterar.
- Ställ in gasreglaget (Fig. 10) till "fort" vid djup fräsning. Vid kultivering ställs gasreglaget på önskad hastighet.

### ⚠️ VARNING!

Släpp alltid kopplingshandtaget innan växelspaken ställs om till ett annat läge.

### Fräsningråd


Att fräsa är att skära ned i, vända om och bryta upp packad jord före plantering. Rötter utvecklas bättre i lös, icke packad jord. Bästa fräsdjup är 10-15 cm.

Jordens konsistens är viktig för rätt fräsresultat. Knivarna har svårt att skära genom torr, hård jord, vilket kan ge kraftiga stötar och svårigheter att hantera fräsen. Hård jord bör genomfuktas före fräsning; men alltför våt jord kan å andra sidan fastna eller klumpa sig under fräsningen. Vänta tills jorden blir mindre våt, så blir resultatet bäst.

Det blir mycket lättare att hantera fräsen om ni lämnar en ofräst rad på ungefär 20 cm mellan första och andra fräsvändorna. Tredje vändan blir då mellan den första och den andra (Fig. 12).



Stöd inte mot styrhandtaget. Detta flyttar vikten från hjulen och sänker dragförmågan. När en riktigt besvärligt avsnitt med grästörv eller hård jord skall fräsas bör styrhandtaget pressas uppåt eller djupinställningsstången sänkas.



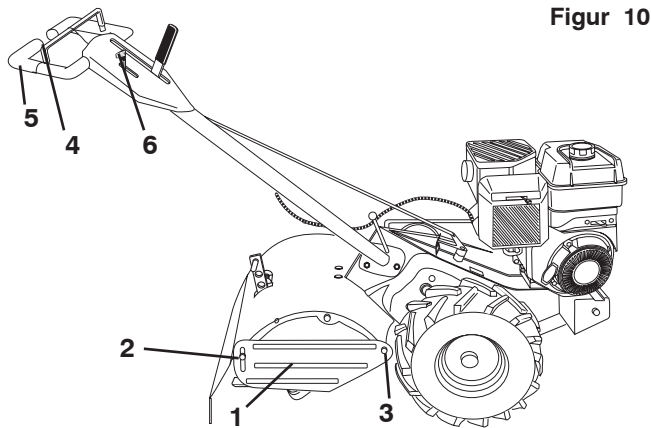


Figur 10

Innlegg A

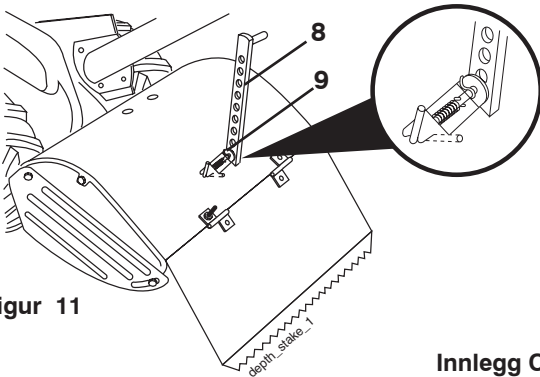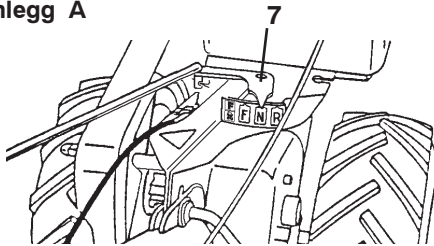


Figur 11

Innlegg B

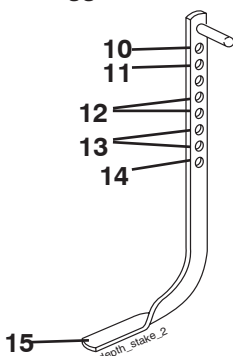

Innlegg C

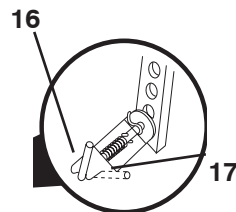

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ytre sidebeskytter     | 10. Transport stilling   |
| 2. Mutter "A"             | 11. Grunneste fresing    |
| 3. Muner "B"              | 12. Grunn fresing        |
| 4. Driftsinnkoplingsspake | 13. Dyp fresing          |
| 5. Håndtak                | 14. Dypeste fresing      |
| 6. Gass                   | 15. Dybderegulator       |
| 7. Grindikator            | 16. "Frikoplet" stilling |
| 8. Dybderegulator         | 17. "Låst" stilling      |
| 9. Dybderegulator tapp    |                          |

### NO Revers

- Slipp driftsinnkoplingsspaken (Fig. 10).
- Flytt gassen (Fig. 10) til "sakte".
- Sett girindikatoren (Fig. 11, innlegg A) i "revers" stilling.
- Flytt deg et skritt bakover
- Hold driftsinnkoplingsspaken mot håndtaket (Fig. 10) for å få kultivatoren til å gå. Tindene vil ikke gå.

### ⚠ ADVARSEL!

Gå ikke bakover slik at De kan bli klemt opp mot noe, som f.eks. et tre, gjerde osv.

### Stopping av knivene og motoren

- Kultivatoren og knivene vil stoppe når driftsinnkoplingsspaken (Fig. 10) slippes.
- Flytt girindikatoren (Fig. 11, innlegg A) til "N" (nøytral) stilling.
- For å stoppe motoren, flytt gassen (Fig. 10) til "stopp" stilling.

### Vending

- Slipp driftsinnkoplingsspaken (Fig. 10).
- Flytt gassen (Fig. 10) til "sakte".
- Sett girindikatoren (Fig. 11, innlegg A) i "framover" stilling. Knivene vil ikke gå.
- Løft håndtaket for å løfte knivene opp av jorden (Fig. 10).
- Sving håndtaket i motsatt retning av den De ønsker å svinge, vær forsiktig så De holder hender og føtter borte fra knivene.


Når De har fullført vendingen, senk håndtaket. Sett girindikatoren til "fresing" stilling og flytt gassen til ønsket turtall. For å begynne fresingen, hold driftsinnkoplingsspaken mot håndtaket.

### Ytre sidebeskyttere

Framsiden av de ytre sidebeskytterne (Fig. 10) har spor slik at de kan heves for dyp dyrking og senkes for grunn dyrking for å beskytte planter fra å bli begravet. Løs mutter "A" i sporet og mutter "B". Flytt beskytteren til ønsket stilling (begge sider). Stram til igjen muttrene.

### Transportering

- Senk dybderegulatoren til den laveste stillingen og sett dybderegulatorappen i øverste hullet.
- Sett girindikatoren (Fig. 11, innlegg A) i "framover" stilling for transportering.
- Hold driftsinnkoplingsspaken mot håndtaket (Fig. 10) for å få kultivatoren til å begynne å gå. Knivene vil ikke gå.
- Flytt gassen (Fig. 10) til ønsket turtall.

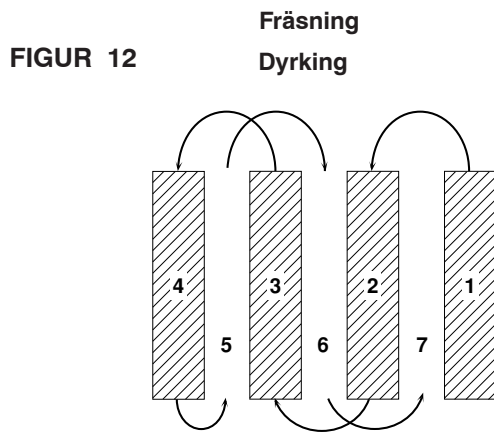

**(NO) Frésing**

- Ta ut dybderegulatortappen (Fig. 11-innlegg C). Dra opp dybderegulatoren for å øke dyrkingsdybden. Sett dybderegulatortappen i hullet i dybderegulatoren for å låse den fast i denne stillingen (Fig. 11-innlegg C).
- Sett girindikatoren (Fig. 11-innlegg A) i "dyrking" stilling.
- Hold driftsinnkoplingsspaken mot håndtaket (Fig. 10) for å starte frésingen. Både kniver og hjul vil gå.
- Flytt gassen (Fig. 10) til "fort" for dyp frésing. For ugressluking flytt gassen til ønsket turtall.

**⚠ ADVARSEL!**


Kople alltid ut driftsinnkoplingsspaken før De skifter gir.

**Tips for frésing**

Frésing vil si å grave, vende og løse opp tettpakket jord før planting. Løs, luftig jord gir de beste vilkår for rotvekst. Beste frésedybde er 10-15 cm. Jordforholdene er av avgjørende betydning for skikkelig frésing. Knivene har vanskelig for å bryte gjennom tørr, hard jord som kan gi overdrevent slag fra kultivatoren og gjøre det vanskelig å håndtere maskinen. Hard jord bør mykes opp før frésing tar til; ekstremt våt jord vil imidlertid klumpe seg sammen under frésingen. For å oppnå de beste resultatene, vent til jorden ikke er fullt så våt.



For lettere håndtering av kultivatoren, la det stå igjen ca. 20 cm mellom første og andre frésestripen. Tredje stripen vil gå mellom første og andre (Fig. 12).

Len Dem ikke på håndtaket. Dette tar vekten av hjulene og reduserer trekkeevnen. For å komme igjennom et svært vanskelig stykke med gresstorv eller hard jord, press håndtaket oppover eller senk dybderegulatoren.

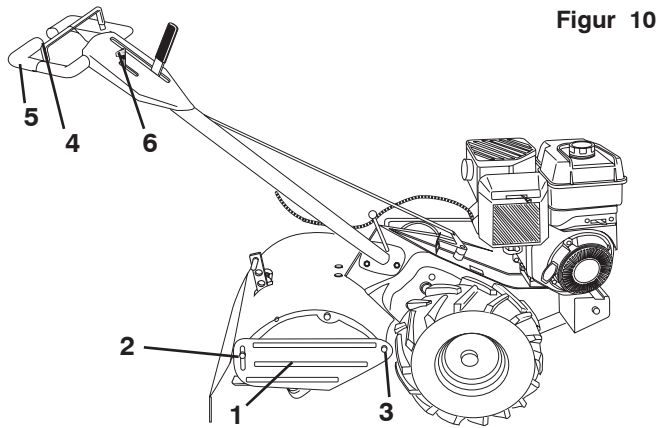


Figur 10

Indsat A

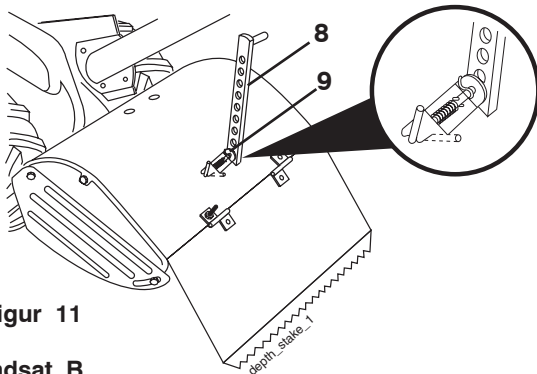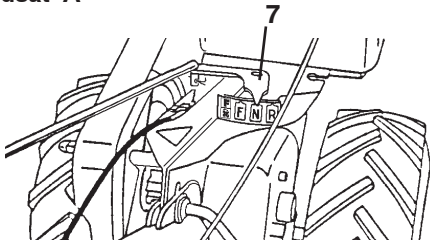


Figur 11

Indsat B

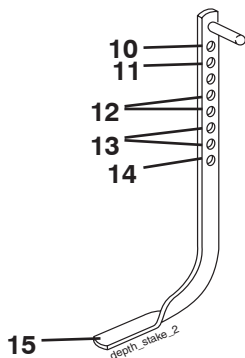

Indsat C

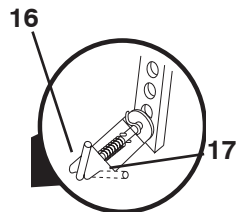

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Udvendig skjold | 10. Transportindstilling |
| 2. Møtrik "A"      | 11. Laveste fræsning     |
| 3. Møtrik "B"      | 12. Overfladefræsning    |
| 4. Koblingsgreb    | 13. Dybdefræsning        |
| 5. Styr            | 14. Dybeste fræsning     |
| 6. Gasregulator    | 15. Jordspyd             |
| 7. Gearvælger      | 16. Frikoblet            |
| 8. Jordspyd        | 17. Låst                 |
| 9. Jordspydspnit   |                          |

### DK Bakgear

- Styrestangen løsnes (Fig. 10).
- Gasregulatoren (Fig. 10) sættes på "langsom".
- Gearvælgeren (fig. 11 - indsat A) sættes på "bakgear".
- Stå ikke lige bag fræseren.
- Styrestangen holdes mod styret (Fig. 10) for at sætte fræseren i gang. Knivene drejer ikke.

### ADVARSEL!

⚠ Undgå at bakke ind i solide forhindringer, f.eks. træer, hegn o.s.v.

### Standstning af knive og motor

- Fræseren i gang og knivene standser, når styrestangen (Fig. 10) slippes.
- Gearvælgeren (Fig. 11 - indsat A) sættes på "N" (neutral).
- Motoren standses ved at sætte gasregulatoren (Fig. 10) på "stop".

### Svingning

- Styrestangen (Fig. 10) slippes.
- gasregulatoren (Fig. 10) sættes på "langsom".
- Gearvælgeren (Fig. 11 - indsat A) sættes på "fremad". Knivene drejer ikke.
- Styret løftes, så knivene er fri af jorden (Fig. 10).
- Styret svinges i den modsatte retning af, hvor du vil dreje hen. Pas på at holde hænder og fødder væk fra knivene.

Når du er færdig med at svinge, sænkes styret. Gearvælgeren sættes på "fræsning", og gasregulatoren sættes på den ønskede hastighed. Fræsningen startes ved at holde styrestangen mod styret.

### Udvendige skjold


De udvendige skjold (Fig. 10) er foran forsynet med riller, så de kan hæves ved dybdefræsning og sænkes ved overfladefræsning for at undgå, at små planter begraves. Møtrik "A" i rillen og møtrik "B" løsnes. Skjoldet flyttes til den ønskede stilling (begge sider). Møtrikkerne spændes igen.

### Transport

- Jordspyddet sættes i laveste indstilling, og jordspydspnit sættes i øverste hul.
- Gearvælgeren (Fig. 11 - indsat A) sættes på "fremad" med henblik på transport.
- Styrestangen holdes mod styret (Fig. 10) for at sætte fræseren i gang. Knivene drejer ikke.
- Gasregulatoren (Fig. 10) sættes på den ønskede hastighed.

FIGUR 12

## Fræsning

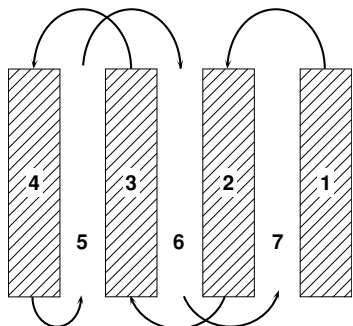

Ⓚ **Fræsning**

- Jordspydsplitten (Fig. 11 - indsats C) løsnes. Jordspyddet trækkes op for at øge fræsedybden. Splitten sættes i jordspyddets hul, så det låses på plads (Fig. 11 - indsats C).
- Gearvælgeren (Fig. 11 - indsats A) sættes på "fræsning"
- Styrestangen holdes mod styret (Fig. 10) for at sætte fræseren i gang. Både fræserknive og hjul drejer.
- Gasregulatoren (Fig. 10) sættes på "hurtig" for dybdefræsning. Ved kultivering sættes gasregulatoren på den ønskede hastighed.

⚠ **ADVARSEL!**

Slip altid styrestangen før gearhåndtaget flyttes.


**Fræsetips**

Når man fræser graves, vendes og brydes den sammenpresede jord før tilplantning. Løs, fræset jord fremmer rodvæksten. Den bedste fræsedybde er mellem ca. 10 og 15 cm.

Jordforholdene er vigtige for en god fræsning. Fræserknivene har svært ved at trænge gennem tør, hård jord. Denne overflade kan også give voldsomme vibrationer og gøre fræseren svær at styre. Hård jord bør fugtes før fræsning; men meget våd jord danner klumper under fræsningen. Vent indtil jorden er mindre våd for at få det bedste resultat.



For lettere at kunne styre fræseren er det tilrådeligt at lade et stykke på ca. 20 cm være fri mellem første og anden bane. Den tredje bane lægges mellem første og anden (Fig. 12).

Læn dig ikke mod styret. Dette tager vægten af hjulene og mindsker trækket. For at komme igennem et virkelig tungt stykke græstørv eller hård jord, trykkes styret opad, eller jordspyddet sænkes.

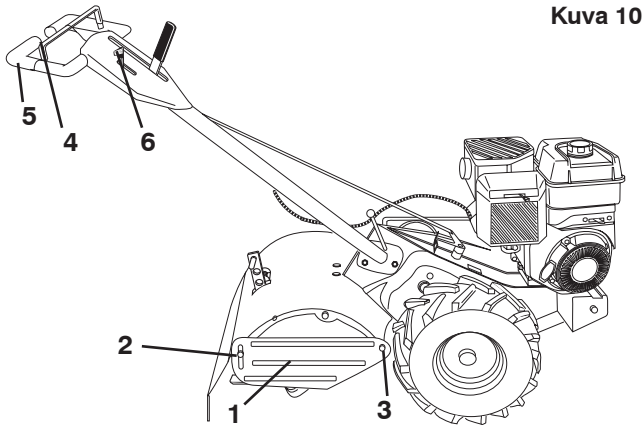


Kuva 10

Suurennos A

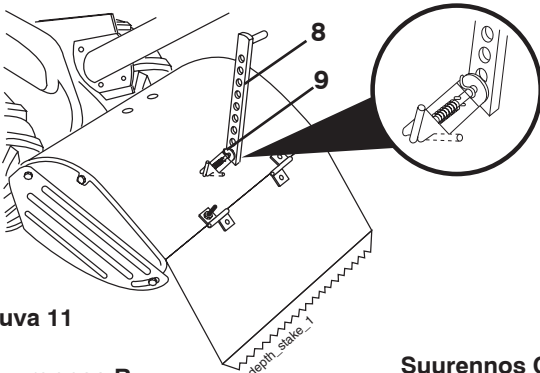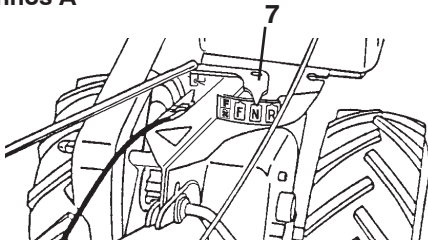


Kuva 11

Suurennos B

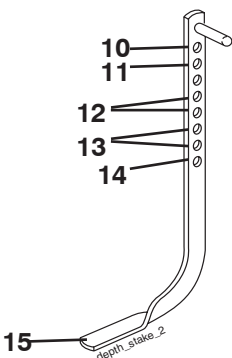

Suurennos C

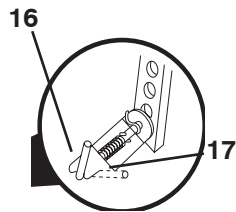

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Sivusuojan             | 10. Kuljetusasento        |
| 2. Muneri "A"             | 11. Matalin jysintäasento |
| 3. Mutteri "B"            | 12. Matala jysintäasento  |
| 4. Kytinkahva             | 13. Syvä jysintäasento    |
| 5. Ohjaustanko            | 14. Syvin ivrsintäasento  |
| 6. Kaasuvipu              | 15. Syvyydensäädin        |
| 7. Vaihdevivun osoitin    | 16. "Vapautus" -asento    |
| 8. Syvyydensäädin         | 17. "Lukitus" -asento     |
| 9. Syvyydensäätimen tappi |                           |

### (FI) Peruutus

- Irrota kytinkahva (kuva 10).
- Aseta kaasuvipu (kuva 10) asentoon "hidas".
- Aseta vaihdevivun osoitin (kuva 11, suurennos A) asentoon "taakse".
- Älä seiso jyrsimen takana.
- Paina kytinkahvaa ohjaustankoa vasten (kuva 10) ja päästä jyrsin liikkeelle. Jyrsimen terät eivät liiku.

### VAARA!

⚠ Älä peruuta kiinteitä kohteita esim. puuta tai aitaa vasten.

### Jyrsinterien ja moottorin pysäyttäminen

- Jyrsimen ja terien liike lakkaa, kun kytinkahva (kuva 10) vapautetaan.
- Siirrä vaihdevivun osoitin (kuva 11, suurennos) N-asentoon.
- Moottori sammutetaan siirtämällä kaasuvipu (kuva 10) asentoon "seis".

### Kääntäminen

- Vapauta kytinkahva (kuva 10).
- Aseta kaasuvipu (kuva 10) asentoon "hidas".
- Aseta vaihdevivun osoitin (kuva 11 suurennos A) asentoon "eteen". Jyrsinterät eivät pyöri.
- Nosta ohjaustangosta, jolloin terät irtoavat maasta (kuva 10).
- Käännä ohjaustangosta jyrsin haluamaasi kulkusuuntaan. Pidä kädet ja jalat poissa terien utotuivilta.

Kun olet lopettanut käännöksen, laske ohjaustankoa. Aseta vaihdevivun osoitin asentoon "jysintä" ja aseta kaasuvipu halutulle nopeudelle. Aloittaaksesi jyrsimisen vedä kytinkahva kiinni ohjaustankoon.

### Sivusuojat


Sivusuojien etuosat (kuva 10) on lovenu niin, että suoja voidaan nostaa, jos jysintäsyvyyttä halutaan lisätä, ja laskea, jos jysintäsyvyyttä halutaan pienentää, esim. etteivät pienet taimet peittyisi. Irrota kolossa sijaitseva muteri A sekä muteri B. Siirrä suojat haluttuun asentoon (molemmat puolet). Kiristä mutterit.

### Siirtäminen

- Laske syvyydensäädin alimpaan asentoonsa ja aseta syvyydensäätimen tappi ylimpään reikään.
- Aseta vaihdevivun osoitin (kuva 11, suurennos A) asentoon "eteen" siirtämisen ajaksi.
- Pidä kytinkahvaa ohjaustankoa vasten (kuva 10), jolloin jyrsin alkaa liikkua. Terät eivät pyöri.
- Aseta kaasuvipu (kuva 10) halutulle nopeudelle.

KUVA 12

## Syvämuokkaus

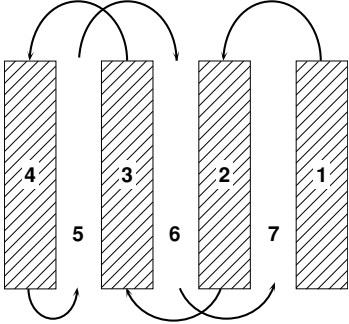

(FI) **Syvämuokkaus**

- Irrota syvyydensäätimen tappi (kuva 11, suurennos C). Vedä syvyydensäädintä ylös, jolloin jyräisyvyys kasvaa. Lukitse syvyydensäädin paikalleen asettamalla syvyydensäätimen tappi reikänsä (kuva 11, suurennos C).
- Aseta vaihdevivun osoitin (kuva 11, suurennos A) asentoon "jyräisy".
- Paina kytkinkahva ohjaustankoa (kuva 10) vasten aloittaaksesi muokkauksen. Sekä jyräisyterät että renkaat pyörivät.
- Siirrä kaasuvipu (kuva 10) asentoon "nopea" syvämuokkauksen varten. Pintamuokkauksessa kaasuvipu asetetaan haluttuun asentoon.

**VAARA!**

Vapauta kytkinkahva aina ennen vaihdevivun siirtämistä toiseen asentoon.

**Syvämuokkausohjeet**


Syvämuokkauksen tarkoituksena on rikkoa ja kääntää tiukkaan painunut maa-aines ennen istuttamista. Irtonainen, löysä maaperä edistää juurten kasvua. Sopiva muokkausvyvyys on n. 10-15 cm.

Maaperän ominaisuudet on otettava huomioon, jotta muokkaus onnistuisi halutulla tavalla. Terät eivät tunkeudu kovaan maahan, mistä syystä jyräisy saattaa hypähdellä ja sitä on muutenkin vaikea hallita. Kova maaperä on hyvä kastella ennen muokkausta. Muista kuitenkin, että liian märkä maa paakkuuntuu sitä käännettäessä. Kun annat maaperän kuivua jonkin aikaa, pääset parhaaseen lopputulokseen.



Jotta jyräisy olisi helpompi käsitellä, jätä ensimmäisen ja toisen muokkausrivin välillä noin 20 cm:n muokkaamaton väli. Kolmas rivi ajetaan ensimmäisen ja toisen väliin (kuva 12).

Älä nojaa ohjaustankoon, koska se vähentää renkaille tulevaa painoa ja heikentää jyräisimen vetovoimaa. Jotta jyräisy ei juuttuisi turpeeseen tai kovaan maahan, nosta ohjaustankoa ylöspäin tai laske syvyydensäädintä.

Figur 10

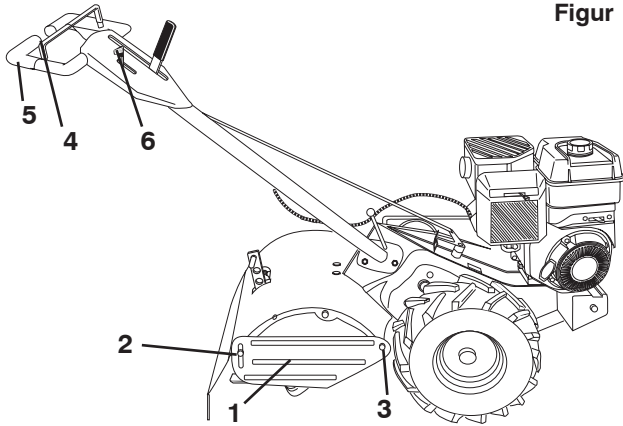



Suurenos A

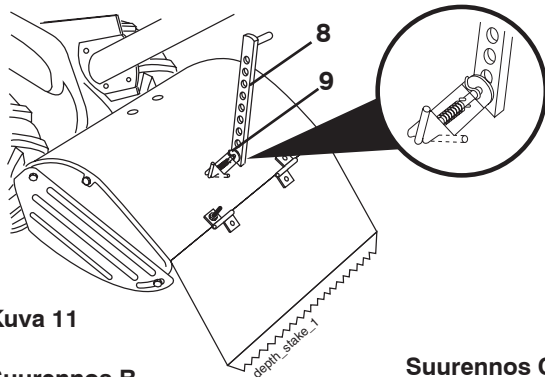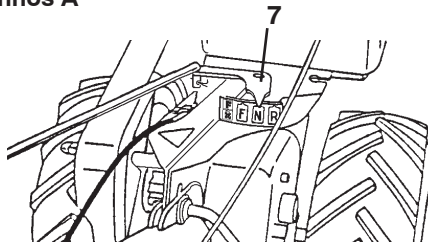

Kuva 11

Suurenos B

Suurenos C

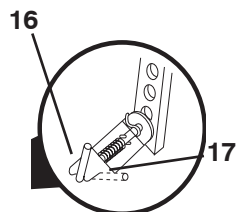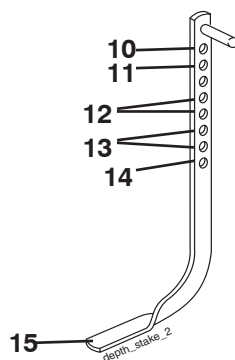

1. Proteção lateral externa
2. Porca "A"
3. Porca "B"
4. Barra de direção
5. Pega
6. Controle do acelerador
7. Indicador da alavanca de câmbio
8. Estaca de profundidade
9. Pino da estaca de profundidade

10. Posição de transporte
11. Aradura muito rasa
12. Aradura pouco profunda
13. Aradura profunda
14. Aradura muito profunda
15. Estaca deprofundidade
16. Posição "Livre"
17. Posição "Bloqueio"



### Marcha a ré

- a. Soltar a barra de direção (fig. 10)
- b. Movimentar o controle do acelerador (fig. 10) na velocidade "SLOW"
- c. Colocar o indicador da alavanca de câmbio (fig. 11 – detalhe A) na posição "R" (marcha a ré)
- d. Não ficar diretamente atrás da máquina.
- e. Segurar a barra de direção contra a pega para iniciar o movimento de partida da máquina. Os dentes não virarão.



### AVISO!

Não se vire para uma obstrução sólida como árvore, cercas, etc.

### Parada dos dentes e do motor

- a. Os movimentos da máquina e dos dentes pararão quando a barra de direção estiver livre (fig. 10).
- b. Movimentar o indicador da alavanca de câmbio (fig. 11 – detalhe A) em "N" (Neutro).
- c. Para parar o motor, movimentar o controle de aceleração (fig. 10) na posição "STOP".

### Inversão de marcha

- a. Soltar a barra de direção (fig. 10)
- b. Movimentar o controle de aceleração (fig. 10) na posição "SLOW".
- c. Colocar o indicador da alavanca de câmbio (fig. 11 – detalhe A) na posição "F" (marcha). Os dentes não virarão.
- d. Levantar a pega para erguer os dentes do chão (fig. 10).
- e. Mexer o guidão na direção oposta que se deseja virar, tomar cuidado para manter pés e pernas longe dos dentes.

Quando tiver virado totalmente, abaixar o guidão. Colocar a alavanca do câmbio em "T" (arar) e movimentar o controle de aceleração na velocidade desejada. Para iniciar a cultivar, segurar a barra de direção contra o guidão.

### Proteções laterais externas


A parte traseira das proteções laterais externas (fig. 10) são ranhuradas (fig. 10) para serem erguidas no cultivo em profundidade e abaixadas para cultivo em pouca profundidade para proteger as plantas pequenas para não serem cobertas. Soltar a porca "A" na abertura e a porca "B". Movimentar a proteção na posição desejada (ambos os lados). Apertar as porcas.

### Transporte

- a. Abaixar a estaca de profundidade na posição mais baixa e introduzir o pino da estaca de profundidade no orifício mais alto.
- b. Colocar o indicador da alavanca de câmbio (fig. 11 – detalhe A) na posição "F" (marcha) para o transporte.
- c. Segurar a barra de direção contra o guidão (fig. 10) para iniciar o movimento da máquina. Os dentes não virarão.
- d. Movimentar o controle de aceleração (fig. 10) na velocidade desejada.

FIG. 12

Trabalho do solo

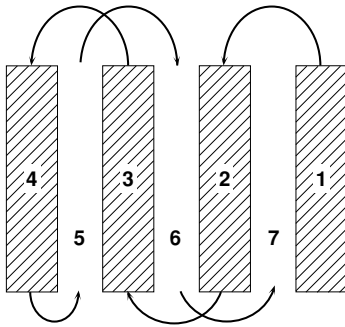

**PT** Trabalho do solo

- Soltar o pino da estaca de profundidade (fig. 11 – detalhe c). Puxar a estaca de profundidade para cima para aumentar a profundidade de trabalho. Colocar o pino de estaca de profundidade no orifício da estaca de profundidade para travar na posição (fig. 11 – detalhe C).
- Colocar o indicador da alavanca de câmbio (fig. 11 – detalhe A) na posição “T” (trabalho do solo).
- Segurar a barra de direção contra o guidão (fig. 10) para iniciar o movimento. Dentes e rodas virarão.
- Movimentar o controle de aceleração (fig. 10) em “RÁPIDO” para trabalho em profundidade. Para arar movimentar o controle de aceleração na velocidade desejada.

**AVISO!**

Soltar sempre a barra de direção antes de movimentar a alavanca de câmbio em outra posição.

**Conselhos para trabalhar o solo**


A máquina está escavando, revirando e fragmentando o solo empacotado antes de plantar. Solo livre e solto ajuda o desenvolvimento da planta. A melhor profundidade de trabalho do solo é de 4” até 6”.

As condições do solo são importantes para um trabalho adequado. Os dentes não penetrarão corretamente um solo duro e seco que pode contribuir para fazer a máquina pular excessivamente e provoca dificuldade de operação. Solo duro deve ser umedecido antes do trabalho: todavia, solo muito molhado pode “embolar” ou juntar enquanto trabalha. Esperar até o solo ficar menos úmido para obter melhores resultados.


Para facilitar o uso da sua máquina, deixar cerca de 8 polegadas de solo sem ser trabalhado entre a primeira e a segunda passada. A terceira passada ficará entre a primeira e a segunda e etc. (fig. 12).

Não inclinar pelo guidão. Isto tira peso das rodas e reduz a tração. Para trabalhar uma parte realmente dura ou torrão ou solo duro, aplicar pressão sobre o guidão ou abaixar a estaca de profundidade.



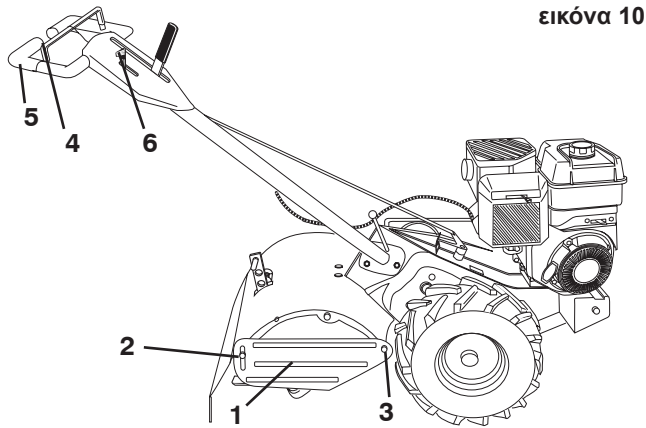


Suurennos A

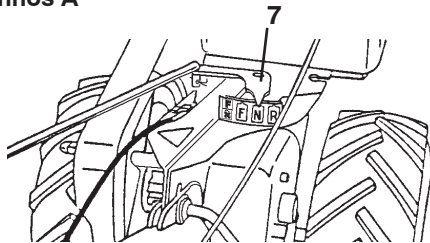


εικόνα 11

Suurennos B

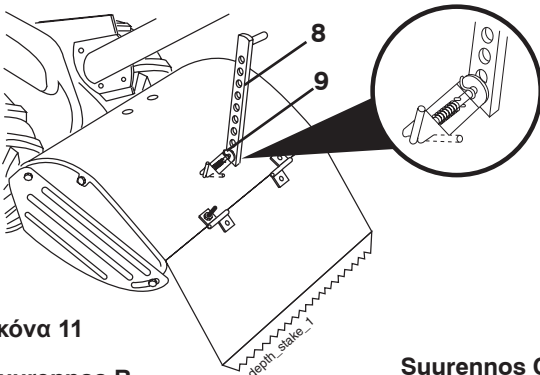

Suurennos C

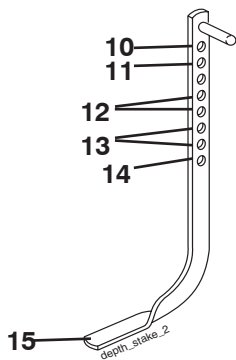

1. Εξωτερικό πλευρικό κάλυμμα
2. Παξιμάδι «Α»
3. Παξιμάδι «Β»
4. Ράβδος ελέγχου κίνησης
5. Λαβή
6. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας
7. Δείκτης μοχλού αλλαγής
8. Πάσσαλος βάθους
9. Πείρος πασσάλου βάθους

10. Θέση μεταφοράς
11. Όργωμα στο μικρότερο βάθος
12. Όργωμα σε μικρό βάθος
13. Όργωμα σε μεγάλο βάθος
14. Όργωμα στο μεγαλύτερο βάθος
15. Πάσσαλος βάθους
16. Θέση «release» (απελευθέρωσης)
17. Θέση «lock» (ασφάλισης)

εικόνα 10

### GR Όπισθεν

- α. Απελευθερώστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης (εικόνα 10).
- β. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 10) στην ταχύτητα SLOW (αργά)
- γ. Τοποθετήστε το δείκτη μοχλού αλλαγής (εικόνα 11 – ένθετο Α) στη θέση R (όπισθεν).
- δ. Μη στέκεστε πίσω από το άροτρο.
- ε. Κρατήστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης επάνω στη λαβή (εικόνα 10) για να ξεκινήσετε την κίνηση του αρότρου. Τα δόντια δεν περιστρέφονται.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

⚠ Προσέχετε ώστε να μη χτυπήσετε με την πλάτη επάνω σε σταθερό εμπόδιο, όπως ένα δέντρο, μια μάντρα, κ.λπ.

### Διακοπή δοντιών και κινητήρα

- α. Αν απελευθερώσετε τη ράβδο ελέγχου κίνησης (εικόνα 10), θα σταματήσει η κίνηση του αρότρου και των δοντιών.
- β. Θέστε το δείκτη μοχλού αλλαγής (εικόνα 11 – ένθετο Α) στη θέση N (νεκρά).
- γ. Για να διακόψετε τη λειτουργία του κινητήρα, θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 10) στη θέση STOP (διακοπή).

### Στροφές

- α. Απελευθερώστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης (εικόνα 10).
- β. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 10) στη θέση SLOW (αργά).
- γ. Τοποθετήστε το δείκτη μοχλού αλλαγής (εικόνα 11 – ένθετο Α) στη θέση F (εμπρός). Τα δόντια δεν περιστρέφονται.
- δ. Σηκώστε τη λαβή για να σηκώσετε τα δόντια έξω από το έδαφος (εικόνα 10).
- ε. Περιστρέψτε τη λαβή προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επιθυμείτε να στρίψετε, προσέχοντας να κρατάτε τα πόδια σας μακριά από τα δόντια.

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη στροφή, χαμηλώστε τη λαβή. Τοποθετήστε το δείκτη μοχλού αλλαγής στη θέση T (όργωμα) και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην επιθυμητή ταχύτητα. Για να ξεκινήσετε το όργωμα, κρατήστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης επάνω στη λαβή.


### Εξωτερικά πλευρικά καλύμματα

Το πίσω μέρος των εξωτερικών πλευρικών καλυμμάτων (εικόνα 10) φέρει σχισμές για να μπορούν να ανυψωθούν για όργωμα μεγάλου βάθους και να χαμηλώνουν για όργωμα μικρού βάθους, και να προστατεύουν τα μικρά φυτά από το θάψιμο. Ξεσφίξτε το παξιμάδι «Α» στη σχισμή και το παξιμάδι «Β». Μετακινήστε το κάλυμμα στην επιθυμητή θέση (και στις δύο πλευρές). Σφίξτε ξανά τα παξιμάδια.

### Μεταφορά

- α. Χαμηλώστε τον πάσσαλο βάθους στη χαμηλότερη θέση του και βάλτε τον πείρο πασσάλου βάθους στην ανώτερη οπή.
- β. Τοποθετήστε το δείκτη μοχλού αλλαγής (εικόνα 11 – ένθετο Α) στη θέση F (εμπρός) για μεταφορά.
- γ. Κρατήστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης επάνω στη λαβή (εικόνα 10) για να ξεκινήσετε την κίνηση του αρότρου. Τα δόντια δεν περιστρέφονται.
- δ. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην επιθυμητή ταχύτητα (εικόνα 10).

Εικόνα 12

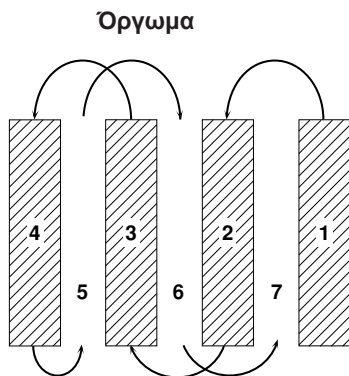

**GR** Όργωμα

- α. **Αποδεσμεύστε τον πείρο πασσάλου βάθους (εικόνα 11 – ένθετο C).** Τραβήξτε προς τα πάνω τον πάσσαλο βάθους για μεγαλύτερο βάθος οργώματος. Τοποθετήστε τον πείρο πασσάλου βάθους στην οπή του πασσάλου βάθους για να το ασφαλίσετε στη θέση του (εικόνα 11 – ένθετο C).
- β. Θέστε το δείκτη μοχλού αλλαγής (εικόνα 11 – ένθετο A) στη θέση T (όργωμα).
- γ. Κρατήστε τη ράβδο ελέγχου κίνησης επάνω στη λαβή (εικόνα 10) για να ξεκινήσετε την κίνηση του αρότρου. Θα περιστρέφονται τα δόντια και οι τροχοί.
- δ. Θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας (εικόνα 10) στη θέση FAST (γρήγορα) για όργωμα μεγάλο βάθους, για να καλλιεργήσετε, θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην επιθυμητή ταχύτητα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- ⚠** Να απελευθερώνετε πάντοτε τη ράβδο ελέγχου κίνησης πριν θέσετε το μοχλό αλλαγής σε άλλη θέση.

**Συμβουλές για όργωμα**

Το όργωμα είναι το σκάψιμο, το αναποδογύρισμα και το σπάσιμο του συμπαγούς χώματος πριν από τη φύτεμα. Το χαλαρό και οργωμένο χώμα βοηθάει την ανάπτυξη των ριζών. Το καλύτερο βάθος οργώματος είναι 10 έως 15 εκατοστά.

Οι συνθήκες του εδάφους παίζουν σημαντικό ρόλο στο σωστό όργωμα. Τα δόντια δεν εισχωρούν εύκολα σε ξηρό και σκληρό χώμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλές αναπηδήσεις και δυσκολία χειρισμού του αρότρου. Πριν από το όργωμα, θα πρέπει να υγράνετε το σκληρό χώμα. Ωστόσο, το υπερβολικά υγρό χώμα θα δημιουργεί «μπάλες» κατά τη διάρκεια του οργώματος. Περιμένετε έως ότου στεγνώσει λίγο το χώμα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Για πιο εύκολο χειρισμό του αρότρου, αφήστε περίπου 20 εκατοστά μη οργωμένου χώματος ανάμεσα από το πρώτο και δεύτερο πέρασμα του αρότρου. Το τρίτο πέρασμα του αρότρου θα γίνει ανάμεσα από το πρώτο και δεύτερο, κτλ. (εικόνα 12).

Μη στηρίζετε επάνω στη λαβή. Με αυτό τον τρόπο, το βάρος που ασκείται στους τροχούς είναι μικρότερο και συνεπώς μειώνεται η κινητήρια ισχύς. Για να περάσετε το άροτρο από ένα πολύ δύσκολο τμήμα που είναι σκληρό ή έχει μεγάλη βλάστηση, πιέστε τη λαβή προς τα πάνω ή

χαμηλώστε τον πάσσαλο βάθους.

**SE Kultivering**

Att kuitivera är att förstöra ogräs mellan raderna för att hindra det från att stjäla näring och fuktighet från plantorna. Bästa grävdjup är 3 till 8 cm. Sänk ned de utvändiga skyddsplåtarna för att skydda små plantor mot att begravas.

Kuilivera fram och tillbaka längs raderna med en sådan hastighet att knivarna drar upp ogräsrötterna och lämnar jorden i så grov konsistens att vidare tillväxt av ogräs och gräs inte gynnas (Fig. 13).

**NO Ugressluking**

Ugressluking vil si å ødlegge ugresset mellom rader for å hindre det i å ta næring og væte fra plantene. Beste gravedybde er 3-8 cm. Senk den ytre beskytteren for å verne små planter fra å bli begravet. Bruk kultivatoren opp og ned rader med en fart som gjør det mulig for knivene å rive opp ugress og etterlate jorden med en ujevn overflate for å hindre gress og ugress i å vokse (Fig. 13).

**DK Kultivering**

Kultivering ødelægger ukrudtet mellem rækkerne, så det ikke tager næring og væde fra planterne. Den bedste gravedybde er mellem 3-8 cm. De udvendige skjold sænkes for at undgå, at små planter begravnes.

Der kultiveres frem og tilbage mellem rækkerne med en hastighed, hvor fræsersknivene kan rykke ukrudt op og give jorden en grov overflade. Dette forhindrer, at ukrudt og græs gror videre (Fig. 13).

**FI Pintamuokkaus**

Pintamuokkaamalla tuhoetaan rivien väleissä kasvavat rikkaruohot. Näin estetään rikkaruohoja kuluttamasta ravinteita ja kosteuna istutuskasveilta.

Suosittelava muokkaussyvyys on n. 3-8 cm. Laske sivusuojia alemmaksi, jotta pienet kasvit eivät peittyisi multa.

Muokkaa maata riveittäin päästä päähän nopeudella, joka kääntää rikkaruohot ylös jättäen maan karkeaksi. Tämä pysäyttää rikkaruohojen ja ruohon leviämisen (kuva 13).

**CARPIMENTO**

O carpimento é a destruição de ervas daninhas para impedir que absorvam nutrição e umidade destinadas às plantas. A melhor profundidade para cavar é de 3 até 8 cm. Abaixar as proteções laterais para não enterrar as plantas pequenas.

Trabalhar para cima e para baixo nos sulcos numa velocidade que permita aos dentes de arrancar as ervas daninhas e deixar o terreno mexido, impedindo o crescimento e o desenvolvimento de ervas (fig. 13).

**GR Καλλιέργεια**


Η καλλιέργεια είναι η καταστροφή των αγριόχορτων που βρίσκονται μεταξύ των σειρών, για να μη στερούν τα θρεπτικά συστατικά και την υγρασία από τα φυτά.

Το καλύτερο βάθος σκαψίματος είναι 2,5 έως 8 εκατοστά. Χαμηλώστε τα εξωτερικά πλευρικά καλύμματα για να προστατεύσετε τα μικρά φυτά από το θάψιμο.

Να καλλιεργείτε τις σειρές κατά μήκος (πάνω-κάτω) με ταχύτητα που να επιτρέπει στα δόντια να ξεριζώνουν αγριόχορτα και να διατηρούν το έδαφος σε σκληρή κατάσταση, γεγονός που συμβάλλει στην διακοπή της περαιτέρω ανάπτυξης αγριόχορτων και χορταριού (εικόνα 13).

**FIG. 13****Kuva 13**

Εικόνα 13

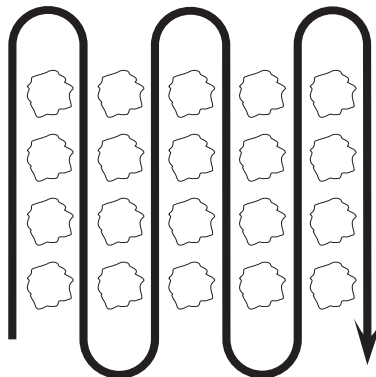

## 4. Underhåll 4. Vedlikehold 4. Vedligeholdelse 4. Kunnossapito 4. MANUTENÇÃO 4. Συντήρηση



### WARNING!



Lossa tändstiftskabeln före alla underhållsarbeten (utom för-gasarinställning) så att motorn inte kan starta oavsikligt.

### Underhåll av motor

Se handbok.

### Transmission

En gång varje årstid skall växellådans högra smörjnippel smörjas med 28 gram (1 oz) hjullagersmörjning.

### Utsidan

Håll jordfräsens utsida och hjul fria från bensin, olja o d. Skydda lackerade ytor med vax av bilvårdstyp.

### ADVARSEL!



Kople fra tennpluggledningen og hetten før De utfører vedlikeholdsarbeid (unntak: justeringer av forgasseren) for å unngå at maskinen starter ved et uheld.

### Vedlikehold av motoren

Se håndbok. For motoren

### Kraftoverføring

En gang i løpet av sesongen skal det høyre smøringsrøret på girkassen smøres med 2 dl. (1 oz.) hjullagerolje.

### Overflatebehandling

Hold overflaten på kultivatoren og hjulene rene for bensin, oje osv. Beskyt malte flater med bilvoks.

### ADVARSEL!

Tændrørsledningen og -hætten tages af, før der udføres nogen form for vedligeholdelse (dog ikke justering af karburatoren) for at forhindre, at motoren startes ved et uheld.



### Motoren vedligeholdes

Se manual.

### Transmission

Gearkassen skal smøres en gang hver sæson med 30 g leje-fedt i smøreniplen på højre side.

### Overfladebehandling

Fræserens overflade og hjul holdes fri for benzin, olie o.s.v. De malede flader beskyttes med autovoks.

### VAARA!

Irrota sytytystuipan johto ja häiriönpoistaja ennen huoltotoimenpiteitä (paitsi kaasuttimen säätö), jotta jyrsin ei käynistyisi vahingossa.



### Moottorin huolto



Katso käsikirja.

### Voimansiirto

Kerran kaudessa voitele oikeanpuolinen käyttöpyörästön rasvanappeli 31 grammalla pyörärasvaa.

### Jyrsimen pinnat

Pidä jyrsimesi pinnat ja renkaat puhtaina bensiinistä, öijystä jne. Suojaa maalatut pinnat autovahalla.

### AVISO!

Desconectar o cabo da vela de ignição e a tampa antes de efetuar qualquer operação de manutenção (exceto o ajuste do carburador) para impedir a partida acidental do motor.

### Manutenção do motor



Ver o manual.

### Transmissão

Uma vez por estação, lubrificar o lado direito da caixa de engrenagens com 1 onça de lubrificante para rolamentos de rodas.

### Carcaça

Manter a superfície da máquina e as rodas livres de gasolina, óleo, etc. Proteger as superfícies pintadas com cera para automóveis.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε την ντίζα και το κάλυμμα μπουζί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης (έκτος από τη ρύθμιση καρμπυρατέρ) προκειμένου να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση του κινητήρα.

### Συντήρηση κινητήρα



Βλέπετε εγχειρίδιο

### Κιβώτιο ταχυτήτων

Μία φορά τη σεζόν, λιπάνετε το δεξιό εξάρτημα γράσου του κιβωτίου ταχυτήτων με 30 γραμμάρια γράσο για ρουλεμάν.


### Τελείωμα

Διατηρείτε το τελείωμα και τους τροχούς του αρότρου καθαρά από βενζίνη, λάδι, κ.λπ. Προστατεύετε τις βαμμένες επιφάνειες με κερί για αυτοκίνητα.

- (SE) 1. Oljeavtappingsplugg  
2. Oljepåfyllningsplugg  
3. Oljenivå

- (NO) 1. Oljeavtappingsplugg  
2. Oljefyllingsplugg  
3. Oljenivå

FIGUR 14

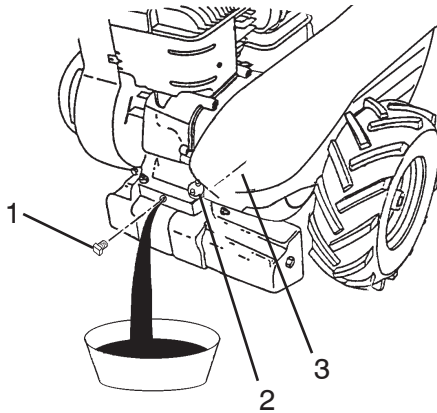

(SE) **Forvaring**

Förvara jordfräsen på ett torrt ställe. För att skydda motorns bränslesystem från klubbiga avlagringar, skall bränslesystemet tömmas om jordfräsen inte skall användas inom 30 dagar.

- Töm bränsletanken och kör motorn tills bensinen i för-gasaren tar slut.
- Håll av oljan från motorn medan den fortfarande är varm. Fyll på ny ren olja (Fig. 14).
- Tag bort tändstiftet och håll 1,5 cl ren motorolja i cylindern. Drag sakta i starthandtaget flera gånger så att oljan sprids runt. Sätt tillbaka tändstiftet.
- Rengör hela jordfräsen, i synnerhet cylinderns kylflänsar, fläkthuset och luftgallret. Drag åt alla bultar och muttrar.

Bensin som förvaras i flera månader förlorar sin lättflyktighet (förmåga att brinna effektivt); förbruka därför bensinen vid säsongens slut.

**⚠ VARNING!**

Förvara, spill eller använd inte bensin nära öppen låga eller vid sådana apparater som ugnar, eldstäder eller vattenvärmare som är försedda med evighetslåga, eller apparater som kan bilda gnistor.

(NO) **Oppbevaring**

Oppbevar kultivatoren i tørre lokaler. For å forhindre avlei-ninger i drivstoffsystemet bør dette tømmes hvis maskinen står ubrukt i 30 dager eller lengre.

- Tøm drivstofftanken, la motoren gå til bensinen i for-gaseren er oppbrukt.
- Tøm motoren for olje mens den ennå er varm. Etterfyll med fersk olje (Fig.14).
- Ta ut tennpluggen, tøm ca. 1,5 cl ren motorolje i syiinderen. Dra sakte i starthåndtaket flere ganger for å fordele oljen. Sett tilbake tennpluggen.
- Rengjør hele kultivatoren, særiig sylinderribbene, vifte-huset og luftnettet. Stram til aille skruer og muttre.

Bensin som har vært lagret i flere måneder får svekket flyk-tighetsgrad (minster evnen til effektiv forbrenning); bruk derfor opp all bensin ved slutten av sesongen.


**⚠ ADVARSEL!**

Bensin må ikke oppbevares, spilles eller brukes i nærheten av åpen ild eller ovner, fyringsanlegg eller vannvarmer utstyrt med tennbluss, eller innretninger som kan forårsake gnister.

- (DK) 1. Olie-drænprop  
2. Olie-dæksel  
3. Olie-stand

- (FI) 1. Öljynpoistotulppa  
2. Öljyntäyttötulppa  
3. Öljytaso

**FIGUR 14**  
**KUVA 14**

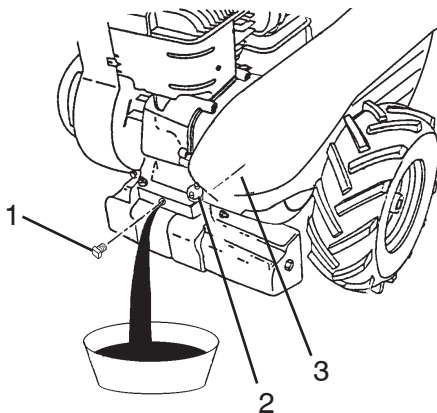

### (DK) Opbevaring

Fræseren skal opbevares i et tørt rum. For at undgå at der dannes klumper i benzinsystemet, bør dette tømmes, hvis maskinen ikke skal bruges i 30 dage eller mere.

- Benzintanken tømmes, motoren kører, indtil benzinen i karburatoren er opbrugt.
- Mens motoren stadig er varm, tømmes motorolien. Fyld op med ny olie (Fig. 14).
- Tændrøret fjernes, og der hældes ca. 1,5 cl ren motorolie ind i cylinderen. Træk langsomt i startsnoren flere gange, så olien fordeles. Tændrøret sættes på plads.
- Hele fræseren rengøres, især cylinderribber, ventilatorhus og luftfilter. Alle møtrikker og bolte etterspændes.

Benzin, der opbevares i flere måneder, mister sin flygtighed (evne til at brænde effektivt); derfor skal benzinen altid bruges op ved sæsonens afslutning.

### ADVARSEL!

**⚠** Benzin må ikke opbevares, spildes eller anvendes i nærheden af åben ild eller apparater såsom komfurer, ovne eller vandvarmere med kontrollampe, eller apparater der kan danne en gnist.

### (FI) Varastointi

Säilytä jrsintä kuivassa varastossa. Jotta polttoainejärjestelmään ei pääsisi muodostumaan sakkaa, polttoainetankki on tyhjennettävä, jos jrsintä ei käytetä vähintään 30 päivään.

- Tyhjennä polttoainesäiliö ja käytä moottoria, kunnes kaasutinkin tyhjenee.
- Moottorin ollessa vielä lämmin kampikammioista tyhjenetään öijy ja sinne kaadetaan tilalle tuorena öijyä (kuva 14).
- Irrota sytytystulppa ja tiputa sylinteriin 1,5 cl moottoriöijyä. Vedä hitaasti käynnistyskahvasta muutaman kerran, jolloin öijy leviää tasaisesti. Aseta sytytystulppa paikalleen.
- Puhdista koko jrsin, erityisesti sylinterin jäähdytysrivat, tuulettimen kotelo ja ilmasäleikkö. Kiristä kaikki pultit ja mutterit.

Useita kuukausia varastoitu bensiini menenää sumuttumiskykyä (ei pala kunnolla). Käytä sen vuoksi varastoimasi bensiini viljelykaudella.


### VAARA!

**⚠** Älä varastoi, kaada tai käytä bensiiniä avotuien tai uunin, lie-den, vedenlämmittimen tms. avotulella lämmitettävän laitteen tai kipinöitä synnyttävien laitteiden läheisyydessä.

- Ⓟ 1. Tampa de descarga de óleo  
2. Tampa de enchimento de óleo  
3. Nível de óleo

- Ⓜ 1. Τάπα αποστράγγισης λαδιού  
2. Τάπα πλήρωσης λαδιού  
3. Στάθμη λαδιού

**FIG. 14**  
**Εικόνα 14**

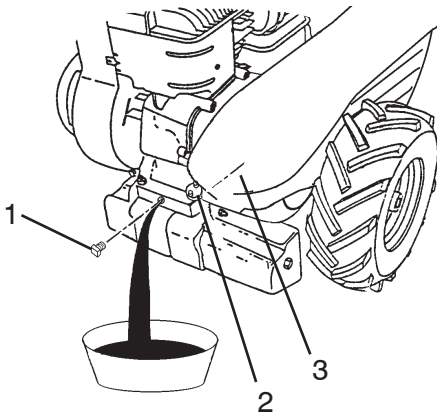

### Ⓟ **Armazenamento**

Manter a máquina armazenada numa área seca. Para evitar a formação de depósitos de resina no sistema de combustível o mesmo pode ser drenado se a máquina não for usada durante 30 dias ou mais.

- descarregar o tanque de combustível, funcionar o motor até acabar a gasolina
- Enquanto o motor ainda estiver quente, descarregar o óleo do motor. Encher de novo com óleo novo (fig. 14).
- Remover as velas de ignição, deitar meia onça de óleo de motor limpo no cilindro. Puxar o guidão de partida devagar várias vezes para distribuir o óleo. Recolocar as velas.
- Limpar todo o microtrator, principalmente as aletas do cilindro, alojamento do ventilador e o filtro de ar. Apertar todos os parafusos e porcas.

A gasolina armazenada durante muitos meses perde a sua volatilidade (habilidade para queimar eficientemente); portanto gastar sempre toda a gasolina até o fim da estação.

### ⚠ **AVISO!**

Não armazenar, derramar ou usar gasolina perto de uma chama aberta ou dispositivos tais como fogão, forno ou aquecedor de água que usa chama piloto, ou dispositivos que podem provocar uma ignição.

### Ⓜ **Αποθήκευση**

Αποθηκεύετε το άροτρο σε στεγνό χώρο. Για να αποφεύγετε τη δημιουργία κολλώδους ουσίας στο σύστημα καυσίμου, θα πρέπει να το αποστραγγίζετε σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 30 ημέρες.

- Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ, θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία έως ότου καταναλωθεί η βενζίνη που υπάρχει στο καρμπρατέρ.
- Ενώ ο κινητήρας είναι ακόμα ζεστός, αποστραγγίστε το λάδι από τον κινητήρα. Γεμίστε ξανά με πρόσφατο λάδι (εικόνα 14).
- Βγάλτε το μπουζί και ρίξτε 15 γραμμάρια καθαρού λαδιού κινητήρα στον κύλινδρο. Τραβήξτε τη λαβή εκκινήτη μερικές φορές αργά για να διανεμηθεί το λάδι. Τοποθετήστε ξανά το μπουζί.
- Καθαρίστε ολόκληρο το άροτρο, και ειδικά τα πτερύγια κυλίνδρου, το περίβλημα φυσητήρα και τη σήτα αέρα. Σφίξτε όλα τα μπουλόνια και τα παξιμάδια.

Όταν η βενζίνη αποθηκεύεται για μερικούς μήνες χάνει την πτητικότητα της (ικανότητα να καίγεται αποτελεσματικά). Επομένως να καταναλώνετε πάντοτε τη βενζίνη έως το τέλος της σεζόν.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


⚠ Μην αποθηκεύετε, χύνετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη κοντά σε γυμνή φλόγα ή κοντά σε συσκευές όπως σόμπες, φούρνους ή θερμοσίφωνες που χρησιμοποιούν φλόγα εναύσματος ή κοντά σε συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρα.

## SE Smörjschema

Olija in svängpunkter

1. Hjul
2. Tomångsfäste
3. Gasreglage

FIGUR 15

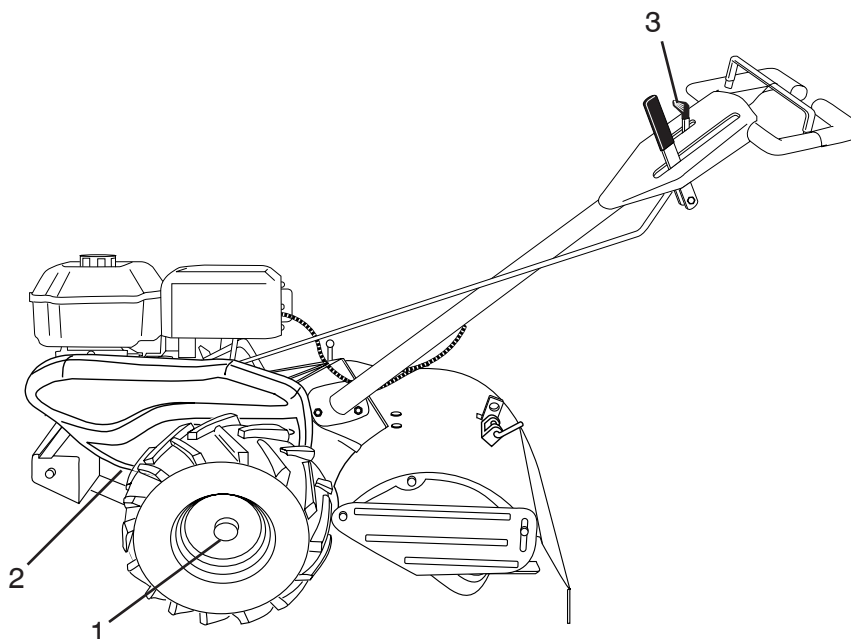

### Underhållsschema

	Efter de första 2 timmarna	Före varje användning	Var 5:e driftstimma	Var 25: driftstimma	Var 50:e driftstimma
Kontrollera motorns oljenivå		•	•		
Byt motorolja	•			•	
Olija in svängpunkter			•		
Gnistfångare ljuddämpare					•
Inspektera luftgallret		•			
Luftrenare				•	
Rengör motorcylinderns kylflänsar				•	
Byt tandstift					•




Ⓝ Smøreplansje

Smør bevegelige punkter

1. Hjul
2. Remstrammer
3. Gass

FIGUR 15

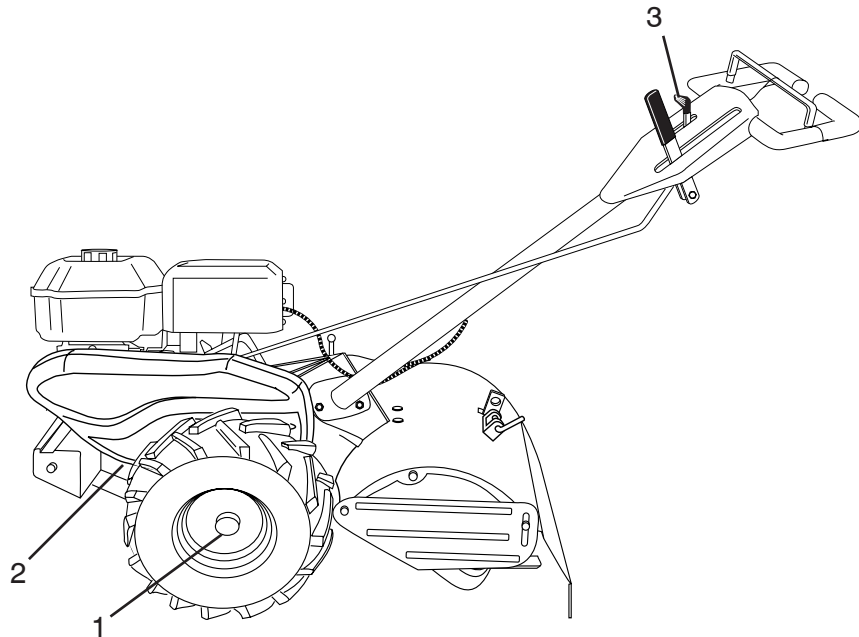

Vedlikeholdsskjema


	Første 2 timer	Før hver bruk	Etter 5 timers drift	Etter 25 timers drift	Etter 50 timers drift
Sjekk motoroljenivået		•	•		
Skift motorolje	•			•	
Smør bevegelige punktre			•		
Gnistfanger-lydpotte					•
Sjekk luftnettet		•			
Luftfilter				•	
Rengjør motorsylinderribbene				•	
Skift tennplugger					•

**DK Smørediagram**

Drejelige dele smøres

1. Hjul
2. Tomgangskonsol
3. Gasregulator

**FIGUR 15**

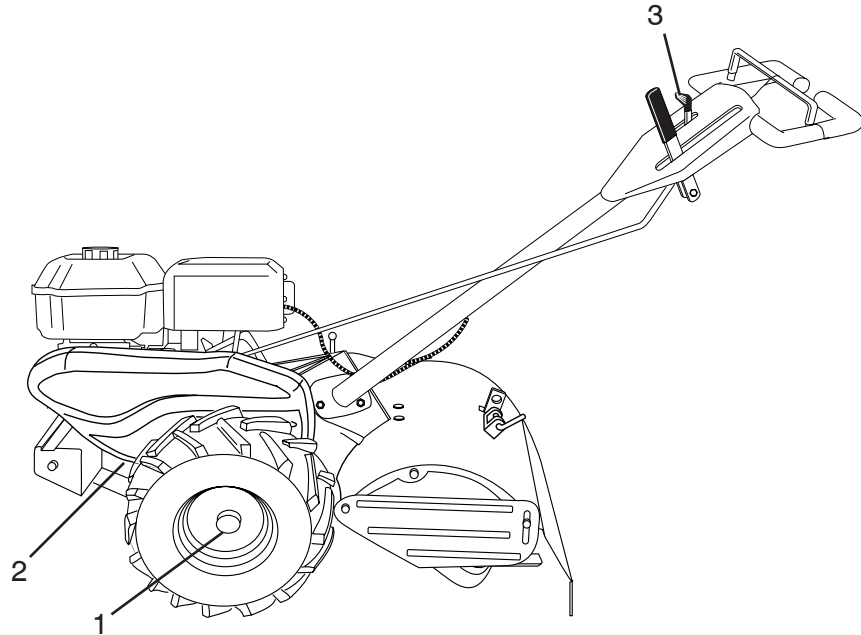

**Serviceskema**


	Efter de Første 2 timer	Før hver brug	Hver 5 time	Hver 25 time	Hver 50 time
Oliestand kontrolleres		•	•		
Motorolie skiftes	•			•	
Drejelige dele smøres			•		
Gnistfanger lyddæmper					•
Luftfilter efterses		•			
Luftreenser				•	
Cylinderribberne rengøres				•	
Tændrør udskiftes					•

(FI) **Voitelutaulukko**

Öljyntäyttökohdat

1. Renkaat
2. Tyhjäkäyntipyörän kiinnike
3. Kaasuvipu

**KUVA 15**

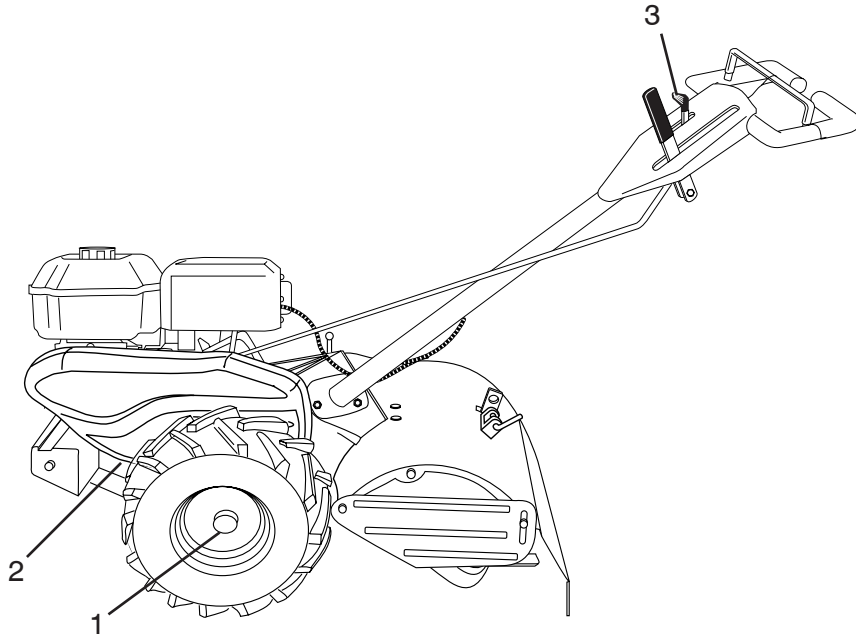

**Huoltokaavio**


	Ensimmäinen 2 tuntia	Ennen jokaista Käyttöä	Joka 5. tunti	Joka 25. Joka 50. tunti	Joka 50. tunti
Moottorin öljytason tarkistus		•	•		
Moottoriöljyn vaihto	•			•	
Sytytystulppa häiriöpoistaja			•		
Aänenvaimennin					•
Ilmasäleikön tarkistus		•			
Ilmanpuhdistin				•	
Sulinterin jäähdytysritilöiden puhdistus				•	
Sytytystulppien vaihto					•

**(PT) Tabela de lubrificação**

Óleo nos pontos de articulação

1. Rodas
2. Suportes livres
3. Controle de aceleração

**FIG. 15**

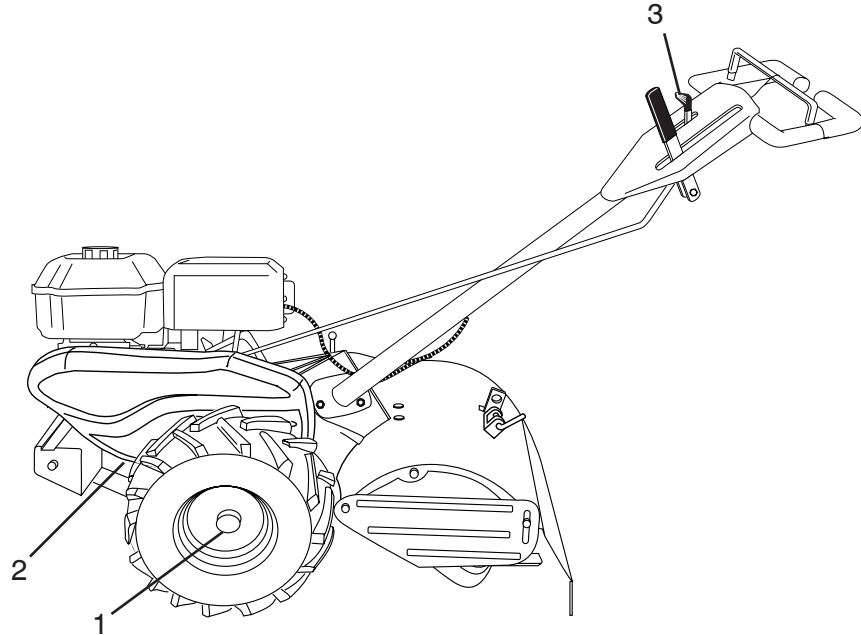

**Ficha de manutenção**


	Primeiras 2 horas	Antes de cada uso	Cada 5 horas	Cada 25 horas	Cada 50 horas
Controlar o nível de óleo do motor		•	•		
Trocar o óleo do motor	•			•	
Pontos de articulação			•		
Silenciador da ignição					•
Inspeção do filtro de ar		•			
Limpador de ar				•	
Limpeza das aletas do cilindro do motor				•	
Substituição das tampas de ignição					•

Ⓜ Πίνακας λίπανσης

**Κύρια σημεία λαδιού**

1. Τροχί
2. Βραχίονας στήριξης τροχού μετάδοσης κίνησης
3. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας

Εικόνα 15

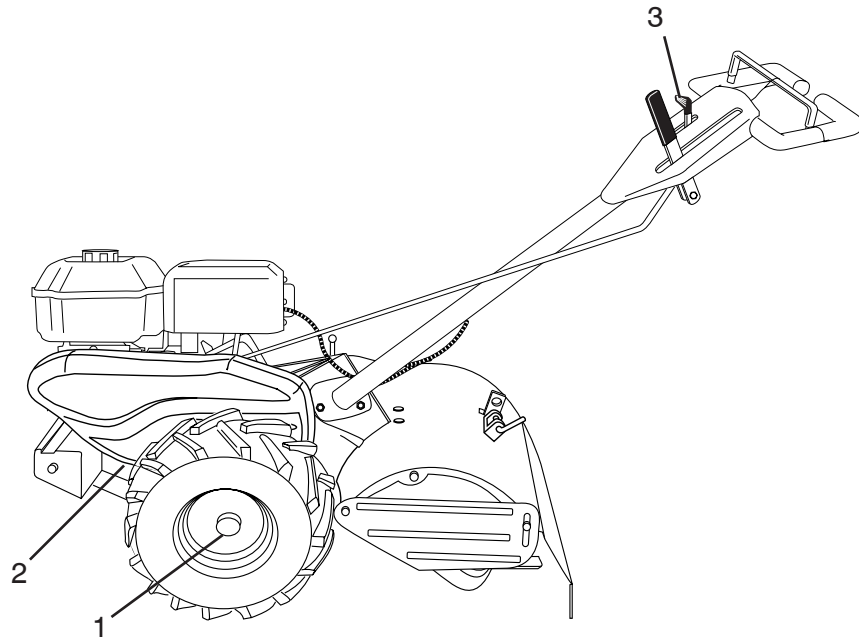

**Ficha de manutenção**

	Πρώτες 2 ώρες	Πριν από κάθε χρήση use	Κάθε 5 ώρες	Κάθε 25 ώρες	Κάθε 50 ώρες
Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα		•	•		
Αλλαγή λαδιού κινητήρα	•			•	
Κύρια σημεία λαδιού			•		
Πλέγμα προφύλαξης από σπινθήρες					•
Έλεγχος σήτας αέρα		•			
Καθαριστής αέρα				•	
Καθαρισμός πτερυγίων κυλίνδρου κινητήρα				•	
Αλλαγή μπουζί					•

## 5. Reparationer och justeringar

### 5. Reparasjoner og justeringer

### 5. Reparation og justering

### 5. Kojuukset ja säädöt


### 5. Reparações e Regulagens

### 5. Επισκευή και ρύθμιση


- SE
1. Styrhandtag (lågt läge)
  2. Styrhandtag (høgt läge)
  3. Låsspak för styrhandtag
  4. Remförare "B"
  5. Remförare "A"
  6. Motorremskiva
  7. Tomgångsremskiva
  8. Dragfjäder
  9. Transmissionsremskiva
  10. Styrkabel för körning
  11. Skruv till kabelklämma

- NO
1. Håndtak (lav stilling)
  2. Håndtak (høy stilling)
  3. Spake for fastlåsing av håndtak
  4. Remstyring "B"
  5. Remstyring "A"
  6. Motorremskive
  7. Strammetrinse
  8. Forlengerfjær
  9. Remskive på giraksen
  10. Driftsinnkopplingskabel
  11. Skru i kabelklemme

FIGUR 16

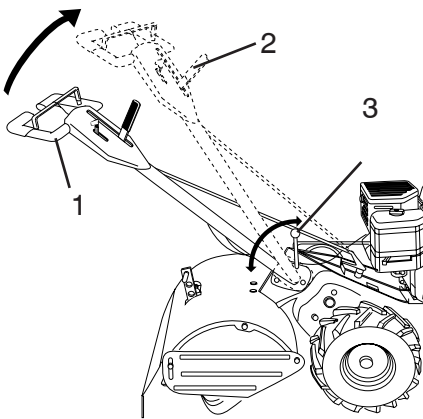

FIGUR 17

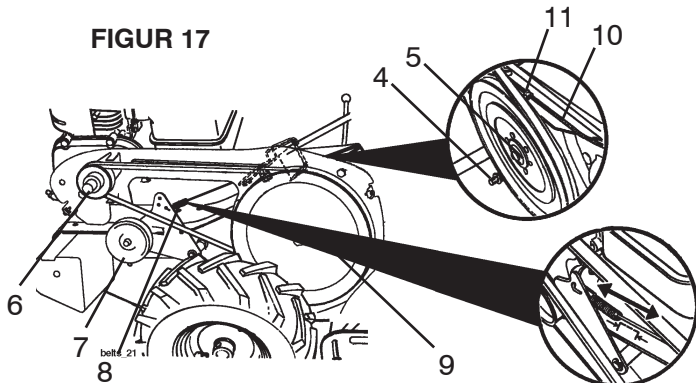

#### SE Inställning av styrhandtaget

Lossa styrhandtagets låsspak (Fig. 16). Styrhandtaget kan ställas in i olika lägen mellan "hög" och "låg" (Fig. 16). Drag åter till styrhandtagets låsspak.

#### OBSERVERA!

Välj den styrhandtagshöjd som bäst passar er och frästörhållandena. Tänk på att styrhandtagshöjden ändras när jordfräsen gräver ner sig i marken.

#### ! VARNING!

Stanna motorn och tag bort tändstiftskabeln från tändstiftet (Fig. 7) innan ni gör ren knivarna för hand. Var försiktig - knivarna är vassa.

#### VIKTIGT!

Lägg klossar under transmissionen för att hindra fräsen att välla.

#### Inställning av remmen för markfram-drivning

För att remmen skall ha rätt spänning bör dragfjädern (Fig. 17) vara utdragen ca 1,5 cm när kopplings- handtaget är i "inkopplat" läge (Fig. 9). Denna spänning kan åstadkommas på följande sätt:

- a. Lossa skruven till kabelkiämman som håller fast styrkabeln för framdrivning (Fig. 17 detaljbild).
- b. Skjut kabeln framåt om mindre spänning behövs och bakåt om mera spänning behövs, tills fjädern blir utdragen ca 1,5 cm.
- c. Drag åt skruven till kabelkiämman ordentligt.

#### NO Innstilling av håndtaket

Løs spaken for fastlåsing av håndtaket (Fig. 16). Håndtaket kan settes til forskjellige stillinger mellom "høy" og "lav stillingene" (Fig. 16). Stram til spaken for fastlåsing av håndtaket.

#### OBS!

Velg en høyde på håndtaket som passer Dem og freseforholdene. Høyden på håndtaket vil forandres når kultivatoren går ned i jorden.

#### ! ADVARSEL!

Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen og hetten fra tennpluggen (Fig. 7) før De rengjør knivene for hånd. Vær forsiktig - knivene er skarpe.

#### VIKTIG!

Sett klosser under kraftoverføringen for å forhindre at kultivatoren velter.

#### Justering av fremdriftsrem


For skikkelig remstramming bør forlengerfjæren (Fig. 17) være strekt ca. 1,5 cm når driftsinnkoplingsspaken er i "innkoplet" stilling (Fig. 9). Denne strammingen kan oppnås ved å:

- a. Løsne skruen i kabelklemmen som holder driftsinnkopplingskabelen (Fig. 17-innlegg).
- b. Skyv kabelen framover for mindre stramming og bakover for mere stramming til fjæren er ca. 1,5 cm lang.
- c. Stram til igjen skruen i kabelklemmen.


- (DK) 1. Styr (lav indstilling)  
 2. Styr (høj indstilling)  
 3. Styrstoparm  
 4. Remstyring "B"  
 5. Remstyring "A"  
 6. Motorremskive  
 7. Tomgangsremskive  
 8. Trækfjeder  
 9. Transmissionsremskive  
 10. Styrekabel  
 11. Kabelklemmeskrue

- (FI) 1. Ohjaustanko (ala-asento)  
 2. Ohjaustanko (yläasento)  
 3. Ohjaustangon lukitsimen vipu  
 4. Hihnan ohjain "B"  
 5. Hihnan ohjain "A"  
 6. Moottorin hihnapyörä  
 7. Tyhjäkäynnin hihnapyörä  
 8. Vetojousi  
 9. Voimansiirron hihnapyörä  
 10. Kytkinvaijeri  
 11. Kytkinvaijerin liitinruuvi

FIGUR 16  
Kuva 16

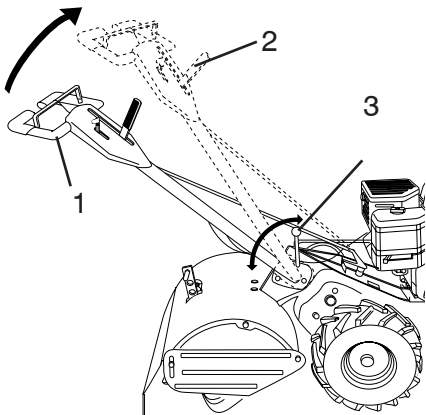

FIGUR 17  
Kuva 17

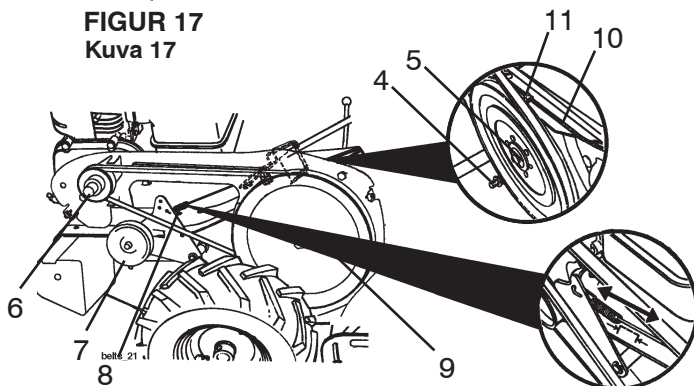

### (DK) Indstilling af styr

Styrstoparmen (Fig. 16) løsnes. Styret kan sættes i forskellige indstillinger mellem "høj" og "lav" (Fig. 16). Styrstoparmen spændes igen.

#### NB!

Styret indstilles i en højde, der passer til dig og fræseforholdene. Styrets højde ændres, når fræsereen graver sig ned i jorden.

### ⚠ ADVARSEL!

Motoren standses, og tændrørsledning og hætte fjernes fra tændrøret (Fig. 7), før fræserknivene rengøres med hænderne. Vær forsigtig - fræserknivene er skarpe.

#### VIGTIGT!

Der sættes blokke under transmissionen for at forhindre, at fræsereen vælter.

### Justering af bunddrivrem

Af hensyn til en korrekt remspænding, bør trækfjederen (Fig. 17) have en elasticitet på ca. 1,5 cm, når styrestangen er "tilkoblet" (Fig. 9). Denne spænding kan indstilles på følgende måde:

- Kabelklemmeskruen, der holder styrekablet (Fig. 17 - indsat), løsnes.
- Hvis spændingen skal mindskes, skubbes kablet fremad, og hvis den skal øges, skubbes kablet tilbage, indtil elasticiteten er ca. 1,5 cm.
- Kabelklemmeskruen fastspændes.

### (FI) Ohjaustangon säätö

Irrota ohjaustangon lukitsimen vipu (kuva 16). Ohjaustanko voidaan asettaa eri asentoihin "korkea- ja "matala"-asentojen välillä (kuva 16). Kiristä lukitsimen vipu.

#### HUOM!

Valitse itsellesi ja muokkausolosuhteisiin sopiva ohjaustangon asento. Ohjaustangon korkeus muuttuu jyrsimen kaivautuessa maahan.

### ⚠ VAARA!

Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto ja häiriönpoistaja (kuva 7) ennen jyrssinterien puhdistusta. Ole varovainen - terät ovat teräviä.

#### TÄRKEÄÄ!

Aseta tuet voimansiirron alle estääksesi jyrssintä kaatumasta.

### Kiilahihnan säätö

Jos hihnakireys on oikea, vetojousen (kuva 17) tulisi joustaa n. 1,5 cm kytinkahvan ollessa kytkettynä (kuva 9). Oikea säätö saavutetaan seuraavalla tavalla.


- Irrota kytkinvaijeria kiinni pitävä liitinruuvi (kuva 17, suurennos).
- Liuta vaijeria eteenpäin, jolloin jännite pienenee, ja sen jälkeen taaksepäin, kunnes n. 1,5 cm:n jousto saavutetaan.
- Kiristä kytkinvaijerin liitinruuvi tiukkaan.

- (PT)
1. Guidão (posição baixa)
  2. Guidão (posição alta)
  3. Alavanca de trava do guidão
  4. Guia da correia "B"
  5. Guia da correia "A"
  6. Polia do motor
  7. Polia livre
  8. Mola de tensão
  9. Polia de transmissão
  10. Cabo de direção
  11. Parafuso do grampo

- (GR)
1. Λαβή (κάτω θέση)
  2. Λαβή (άνω θέση)
  3. Μοχλός κλειδώματος λαβής
  4. Οδηγός ιμάντα «B»
  5. Οδηγός ιμάντα «A»
  6. Τροχαλία κινητήρα
  7. Άεργη τροχαλία
  8. Ελατήριο προέκτασης
  9. Τροχαλία κιβωτίου ταχυτήτων
  10. Ντίζα ελέγχου κίνησης
  11. Βίδα κλιπ ντίζας


FIGUR 16

Εικόνα 16

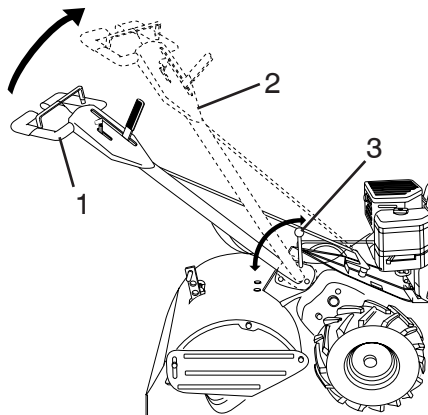

FIGUR 17

Εικόνα 17

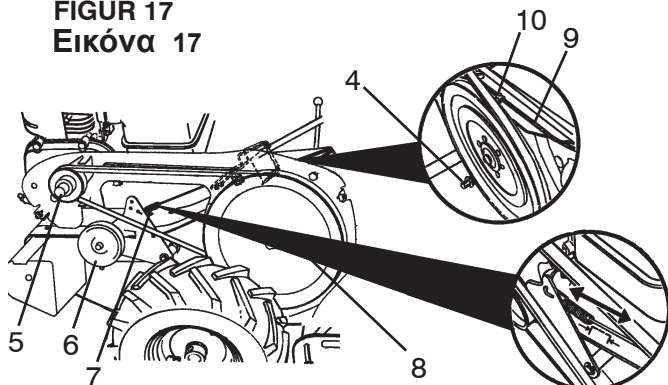

(PT) **Posição do guidão**

Afrouxar a alavanca da trava do guidão (fig. 16). O guidão pode ser posicionado em posições diferentes entre "alto" e "baixo" (fig. 16). Apertar de novo a alavanca de trava do guidão.

**NOTAS!**

Escolher a altura desejada do guidão e as próprias condições de trabalho. A altura do guidão pode variar quando a máquina entra no solo.

**AVISO!**



Parar o motor e remover o cabo da vela de ignição e a tampa (fig. 7), antes de limpar os dentes manualmente. Tomar cuidado – os dentes são afiados.

**CUIDADO!**

Colocar calços embaixo da transmissão para evitar que a máquina caia.

**Regulagem da correia inferior**

Para uma tensão apropriada da correia, a mola de tensão (fig. 17) deve ter uma tensão de cerca de 5/8 polegadas com a barra de direção na posição engrenada (fig. 9). Esta tensão pode ser obtida conforme a seguir:

- a. Afrouxar o parafuso do grampo que segura o cabo de direção (fig. 17).
- b. Deslizar o cabo para diminuir a tensão e puxar para dar mais tensão até obter cerca de 5/8 polegadas .
- c. apertar firmemente o parafuso do grampo do cabo.

(GR) **Θέση λαβής**

Ξεσφίξτε το μοχλό κλειδώματος λαβής (εικόνα 16). Μπορείτε να τοποθετήσετε τη λαβή σε διάφορες ρυθμίσεις μεταξύ των θέσεων high (άνω) και low (κάτω) (εικόνα 16). Σφίξτε ξανά το μοχλό ασφάλισης λαβής.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Επιλέξτε το ύψος λαβής που βολεύει εσάς και τις συνθήκες οργάνωτος. Το ύψος της λαβής θα αλλάξει όταν το άροτρο σκάβει στο χώμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**



Πριν καθαρίζετε τα δόντια με τα χέρια, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε την ντίζα και το καπάκι μπουζί από το μπουζί (εικόνα 7). Να είστε προσεκτικοί – Τα δόντια είναι αιχμηρά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Τοποθετήστε τάκους κάτω από το κιβώτιο ταχυτήτων για να μην γείρει το άροτρο.

**Ρύθμιση ιμάντα κίνησης στο έδαφος**


Για τη σωστή τάση ιμάντα, το ελατηρίου προέκτασης (εικόνα 17) θα πρέπει να είναι τεντωμένο περίπου 1,5 εκατοστό, ενώ η ράβδος ελέγχου κίνησης βρίσκεται στην ενεργοποιημένη θέση (εικόνα 9). Μπορείτε να πετύχετε την τάση αυτή με τον ακόλουθο τρόπο.

- a. Ξεσφίξτε τη βίδα του κλιπ ντίζας που ασφαλίζει την ντίζα ελέγχου κίνησης (εικόνα 17).
- β. Ολισθήστε την ντίζα προς τα εμπρός για λιγότερη τάση και προς τα πίσω για περισσότερη τάση έως ότου τεντωθεί περίπου 1,5 εκατοστό.
- γ. Σφίξτε καλά τη βίδα του κλιπ ντίζας.




- SE
1. Remskydd
  2. Skruv
  3. Skruv
  4. Fjäderpinne och sprint
  5. Sexkantmutter (sitter bakom hjulet)
  6. Ny kniv
  7. Sliten kniv
  8. Egg
  9. Fjäderpinne
  10. Sprint


FIGUR 18

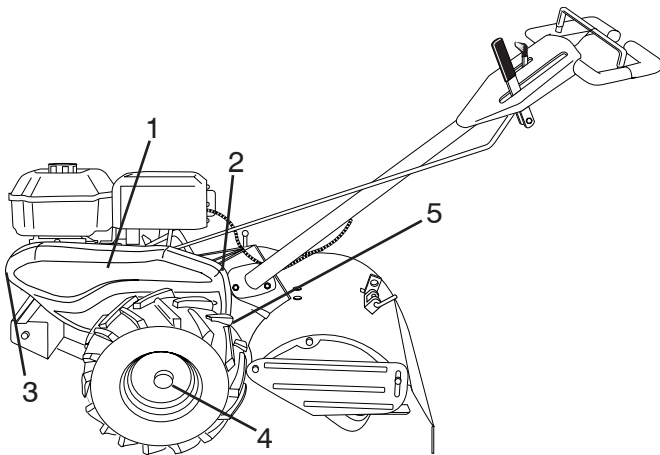

FIGUR 19

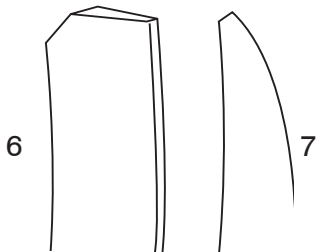

FIGUR 20

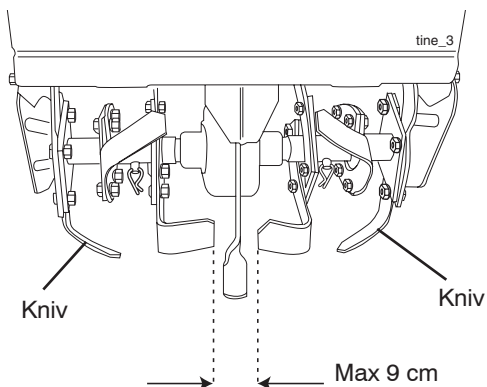

### Byte av framdrivningsrem

- a. Tag bort fjäderpinnen och sprinten (Fig. 18) från vänstra hjulnavet. Drag ut hjulet från fräsen ungefär 4cm.
- b. Ta bort remskyddet genom att ta bort två (2) skruv, en (1) sexkantmutter och en (1) brickor så att remskyddet kan dras rakt ut från motorn (Fig. 18).
- c. Ta bort de gamla remmarna genom att först dra av dem från tomgångsremskivan (Fig. 17).
- d. Lägg in den nya remmen i transmissionsremskivans (stora remskivan) spår samt i motorremskivans spår (Fig. 17). Remmen måste ligga i spåret på översidan av tomgångsremskivan (Fig. 17). Observera hur remmen ligger i förhållande till remförarna.
- e. Sätt tillbaka remskyddet, brickorna, skruv och sexkantmuttern (Fig. 18).
- f. Flytta tillbaka hjulet och sätt tillbaka sprinten och fjäderpinnen.

### Byte av kniv

En mycket sliten kniv får fräsen att arbeta hårdare och gräva grundare. Viktigast av allt, slitna knivar kan inte hugga sönder och hacka organiska delar lika effektivt eller begrava dem så djupt som bra knivar. En kniv som är så här siiten (Fig. 19) behöver bytas ut.

För att maskinen skall behålla sin överlägsna fräsförmåga bör knivarna kontrolleras med avseende på skärpa, slitage och krökning, i synnerhet knivarna närmast transmissionen (Fig. 20). Om gapet mellan knivarna överstiger 9 cm, bör de bytas ut eller böjas rätt.


Nya knivar skall monteras enligt Fig. 21. De vassa knivegarna roterar bakåt sett uppifrån (Fig. 21).

### VIKTIGT!

Andra aldrig motorinställningen, som är fabriksinställd för rätt motorhastighet.


FIGUR 21

Fräsen sedd bakifrån

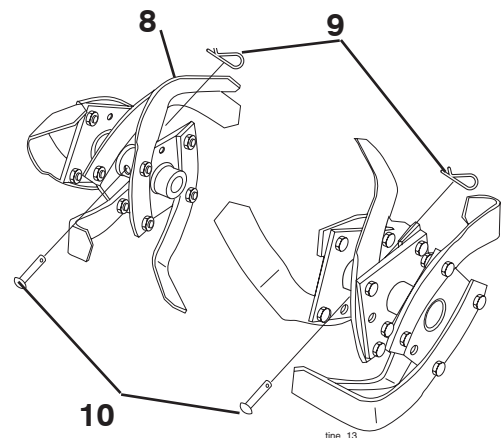


- (NO)
1. Rembeskytter
  2. Skrue
  3. Skrue
  4. Sikkerhetstapp og festetapp
  5. Sekskantmutter (bak hjulet).
  6. Ny kniv
  7. Slitt kniv
  8. Skarp kant
  9. Sikkerhetstapp
  10. Festetapp


FIGUR 18

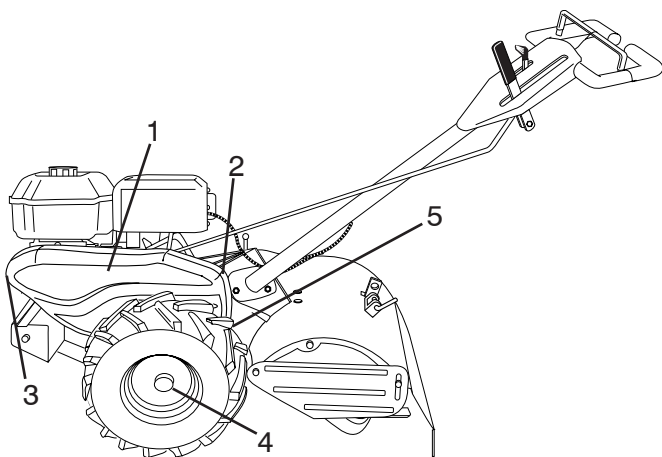

FIGUR 19

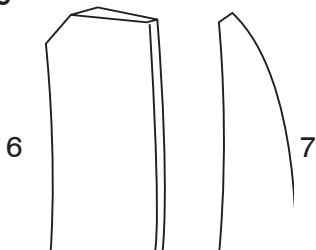

FIGUR 20

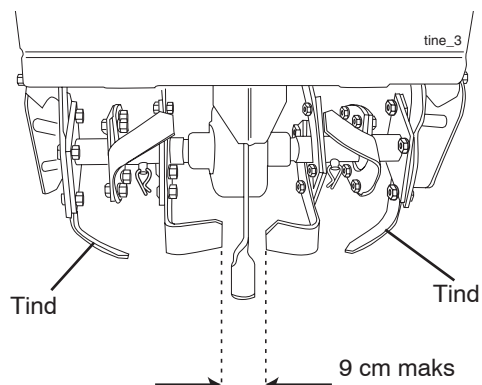

### Utskifting av fremdriftsrem

- a. Ta ut sikkerhetstappen og festetappen (Fig. 18) fra nav i venstre hjul. Dra hjulet utover fra kultivatoren ca. 4 cm.
- b. Ta av rembeskytteren ved å fjerne to (2) Skrue, en (1) sekskantmutter og en (1) stoppskiver slik at remstyringen kan gli rett ut bort fra maskinen (Fig. 18).
- c. Ta av gamle remmer ved først å ta de av strammetrinsen (Fig. 17).
- d. Legg ny rem i spalten i remskiven i girkassen (stor remskive) og i spalten i remskiven i motoren (Fig. 17). Merk stillingen av remmen i forhold til styringene.
- e. Sett på plass igjen rembeskytter, stoppskiver, Skrue og sekskantmutter (Fig. 18).
- f. Sett på plass igjen hjul, festetapp og sikkerhetstapp.

### Utskifting av kniver

En slitt kniv gjør at kultivatoren må arbeide hardere og grave grunnere. Viktigst av alt, slitte kniver kan ikke kutte og rive opp organisk materiale like effektivt eller begrave det like dypt som gode kniver. En kniv som er så nedslitt som denne (Fig. 19) trenger å skiftes.

For å sikre et utmerket freseresultat bør knivene sjekkes med hensyn til skarphet, slitasje og bøyning. Særlig gjelder dette knivene nærmest kraftoverføringen (Fig. 20). Hvis mellomrommet mellom knivene er mere enn 9 cm bør de skiftes eller rettes.


Nye kniver skal være oppsatt som vist i figur 21. Slipte kniver vil rotere bakover ovenfra.

### VIKTIG!

Ikke foreta endringer i motorregulatoren. Den er forhåndsstilt til riktig motorfart.


FIGUR 21

SETT FRA BAK  
KULTIVATOREN

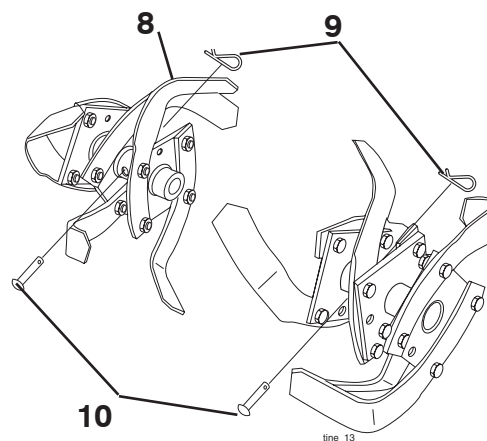


- Ⓚ 1. Remdæksel  
 2. Skrue  
 3. Skrue  
 4. Split og bolt  
 5. Sekskantmøtrik (sidder bag fræserkniven)  
 6. Ny fræserkniv  
 7. Slidt fræserkniv  
 8. Skarp kant  
 9. Split  
 10. Bolt


FIGUR 18

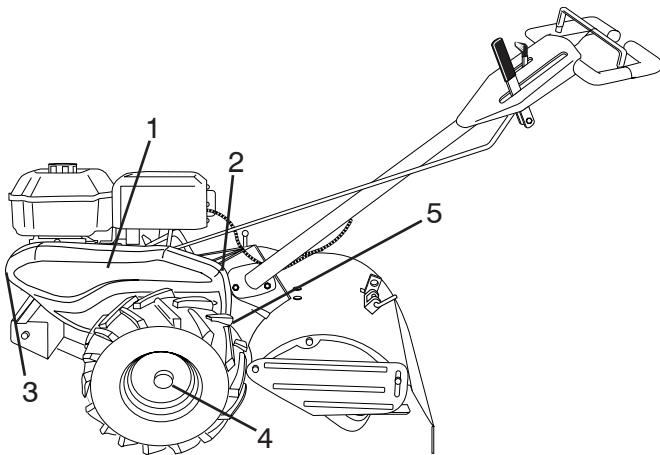

FIGUR 19

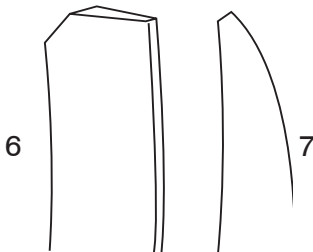

FIGUR 20

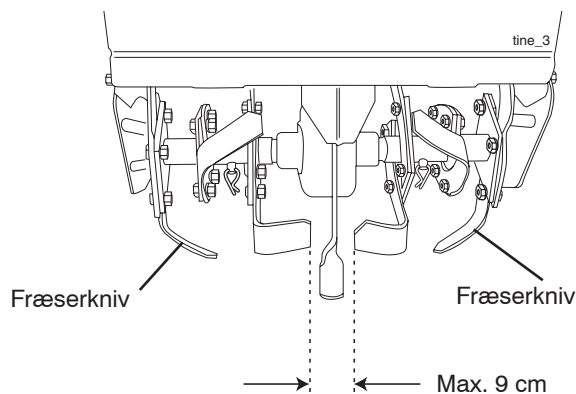

### Udskiftning af bunddrivrem

- Splitten og bolten (Fig. 18) fjernes fra venstre håndhjuls nav. Hjulet trækkes ca. 4 cm ud fra fræsere.
- Remdækslet fjernes ved at fjerne to (2) Skrue, en (1) sekskantmøtrik og en (1) spændeskiver, således at remdækslet kan glide lige ud fra motoren (Fig. 18).
- Den gamle rem fjernes ved først at tage den af tomgangsremskiven (Fig. 17).
- Den nye rem placeres i transmissionsremskivens indskæring (stor remskive) og i motorremskivens indskæring (Fig. 17). Remmen skal være i indskæringen oven på tomgangsremskiven (Fig. 17). Bemærk remmens placering i forhold til styringerne.
- Remdæksel, spændeskiver, Skrue og sekskantmøtrik sættes (Fig. 18) på plads.
- Hjulet sættes på plads, og bolt og split sættes i.

### Udskiftning af fræserknive

En meget slidt fræserkniv er tegn på, at fræsere arbejder hårdere og ikke graver så dybt. Og slidte fræserknive kan ikke skære og findele organisk materiale så effektivt og heller ikke begrave det så dybt som gode fræserknive. En fræserkniv, der er så slidt (Fig. 19), skal udskiftes.

For at bevare denne maskines fremragende fræseegenskaber, bør fræserknivene efterses for skarphed, slitage og bøjning, i særdeleshed de knive som sidder ved siden af transmissionen (Fig. 20). Hvis afstanden mellem fræserknivene er over 9 cm, bør de udskiftes eller rettes ud efter behov.


Nye fræserknive bør samles som vist i figur 21. De sløbne knivkanter roterer bagud oppefra (Fig. 21).

### VIGTIGT!

Der må aldrig pilles ved motorregulatoren, som fra fabrikken er indstillet til en korrekt motorhastighed.


FIGUR 21

FRÆSEREN SET BAGFRA

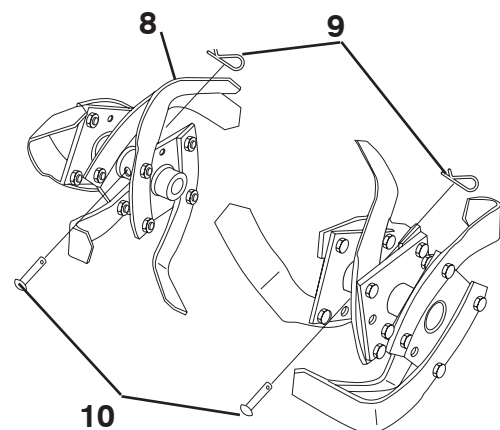


- (FI) 1. Hihnasuojus  
 2. Liitinruuvi  
 3. Liitinruuvi  
 4. U-sinkilä ja lukkosokka  
 5. Kuusiomutteri (renkaan takana)  
 6. Uusi terä  
 7. Kulunut terä  
 8. Terävä reuna  
 9. U-sinkilä  
 10. Lukkosokka


KUVA 18

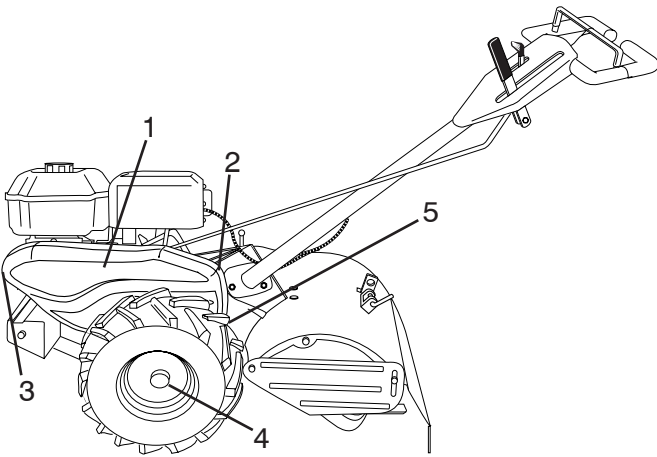

KUVA 19

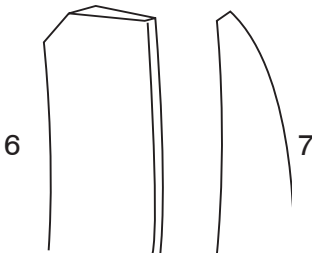

KUVA 20

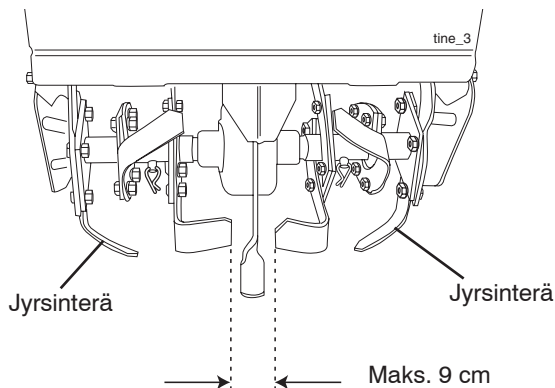

### Kiilahihnan vaihtaminen

- Irrota U-sinkilä ja lukkosokka (kuva 18) vasemman pyörän navasta. Vedä pyörää ulospäin n. 4 cm.
- Poista hihnapidike irrottamalla Liitinruuvi (2), kuusiomutteri (1) ja aluslaatat (1), ja hihnapidike pääsee liukumaan moottorista pois päin (kuva 18).
- Poista vanhat hihnat pujottamalla ne ensin pois tyhjäkäynnin hihnapyörältä (kuva 17).
- Aseta uusi hihna voimansiirron hihnapyörän uraan (suuri hihnapyörä) ja moottorin hihnapyörälle (kuva 17). Hihnan tulee olla myös tyhjäkäyntipyörän yläpuolen urassa (kuva 17). Huomaa hihnan asento ohjaimiin nähden.
- Aseta hihnapidike, aluslaatat, ja kuusiomutteri paikalleen (kuva 18).
- Aseta pyörä, lukkosokka ja U-sinkilä paikalleen.

### Terän vaihto

Pahoin kulunut terä heikentää jyrsimesi tehokkuutta ja muokkaa matalammalta. Ennen kaikkea kuluneet terät eivät hajota ja murskaa orgaanisia aineita yhtä tehokkaasti eivätkä peitä niitä niin syvään kuin hyväkuntoiset ja terävät terät. Kulunut terä (kuva 19) on vaihdettava uuteen.

Jotta jyrsimen muokkausominaisuudet säilyisivät, terien terävyys, kuluneisuus ja taipuminen on tarkistettava säännöllisesti. Erityisesti tämä koskee voimansiirron läheisyydessä sijaitsevia teriä (kuva 20). Jos terien väli on yli 9 cm, ne on vaihdettava tai oikaistava tarpeen mukaan.


Uudet jyrsinterät asennetaan paikalleen kuvan 21 osoittamalla tavalla. Terien pyörimissuunta on terävät reunat taaksepäin (kuva 21).

### TÄRKEÄÄ!

Älä säädä koneen käyntisäädintä. Se on säädetty tehtaalla oikealle käyntinopeudelle.

KUVA 21

### JYRSIN TAKAAPÄIN

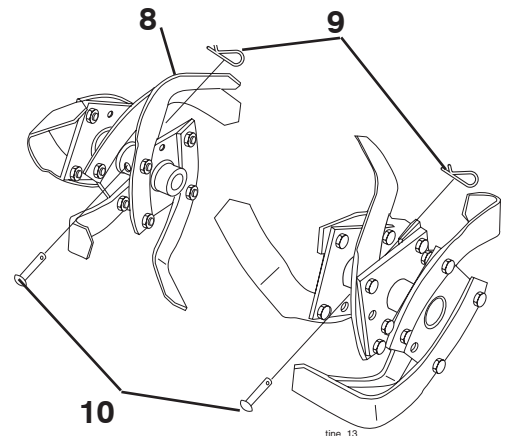

- PT
1. Proteção da correia
  2. Parafuso
  3. Parafuso
  4. Grampo e pino de retenção
  5. Porca sextavada (localizada atrás do pneu)
  6. Dente gasto
  7. Dente novo
  8. Canto vivo
  9. grampo
  10. Pino de retenção

FIG. 18

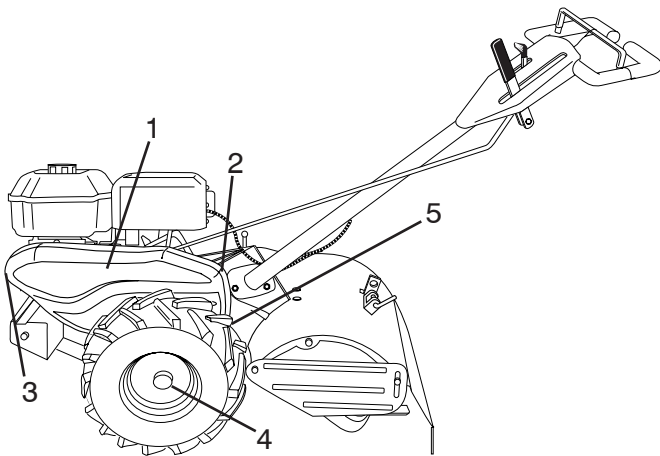


FIG. 19


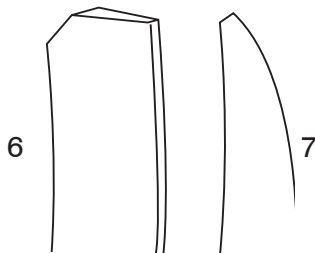


FIG. 20

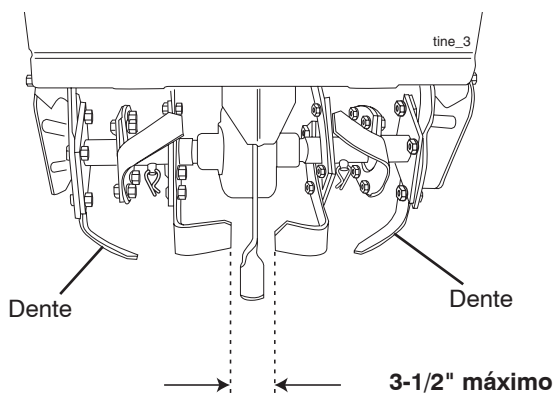

### Substituição da correia inferior

- a. Remover o grampo e o pino de retenção (fig. 18) do cubo da roda esquerda. Puxar fora a roda de cerca 1-1/2 polegadas.
- b. Remover a proteção da correia removendo dois (2) parafusos, uma (1) porca sextavada e três (3) arruelas, assim pode-se tirar a proteção da correia desprendendo-a do motor (fig. 18).
- c. Afrouxar as guias da correia "A" e "B" (fig. 17 – detalhe)
- d. Remover a correia velha deslizando antes na polia livre (fig. 17). Colocar a correia nova na fenda da polia de transmissão (polia grande) e na fenda da polia do motor (fig. 17). A correia deve estar na fenda na parte superior da polia livre (fig. 17). Ver a posição da correia nas guias. Apertar as guias "A" e "B" da correia (fig. 17 – detalhe)
- e. Recolocar a proteção da correia, arruelas, roscas e porcas (fig. 18).
- f. Recolocar a roda e o pino de retenção e o grampo.

### Substituição dos dentes

Um dente muito estragado faz a sua máquina trabalhar com dificuldade e baixa profundidade de escavação. É muito importante, dentes estragados não podem cortar e revolver materiais orgânicos realmente nem enterrá-los como fazem os dentes em bom estado. Um dente estragado (fig. 19) deve ser substituído.


Para manter o funcionamento perfeito da máquina os dentes devem ser controlados com relação ao corte, gasto e dobras, principalmente os dentes que estão próximos à transmissão (fig. 20). Se a distância entre os dentes é superior a 3-1/2 polegadas, devem ser trocados ou endireitados.

Novos dentes devem ser montados conforme mostrado na figura 21, Os cantos vivos dos dentes virarão conforme abaixo (fig. 21).

### ATENÇÃO!


O regulador do motor não deve ser adulterado, porque é regulado na fábrica para a velocidade apropriado do motor.

FIG. 21

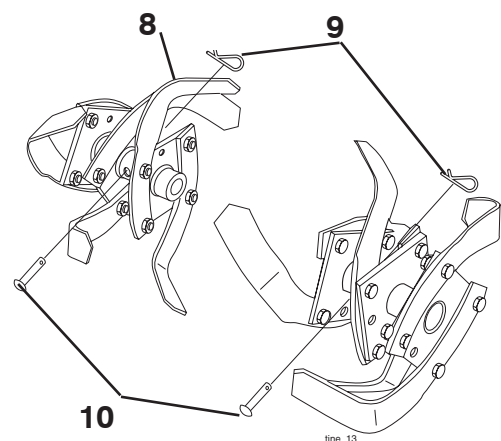


- GR 1. Προστατευτικό ιμάντα  
 2. Βίδα  
 3. Βίδα  
 4. Κλιπ σε σχήμα φουρκέτας και πείρος συγκράτησης  
 5. Εξαγωνικό παξιμάδι (βρίσκεται πίσω από το ελαστικό)  
 6. Καινούργιο δόντι  
 7. Φθαρμένο δόντι  
 8. Αιχμηρό άκρο  
 9. Κλιπ σε σχήμα φουρκέτας  
 10. Πείρος συγκράτησης


Εικόνα 18

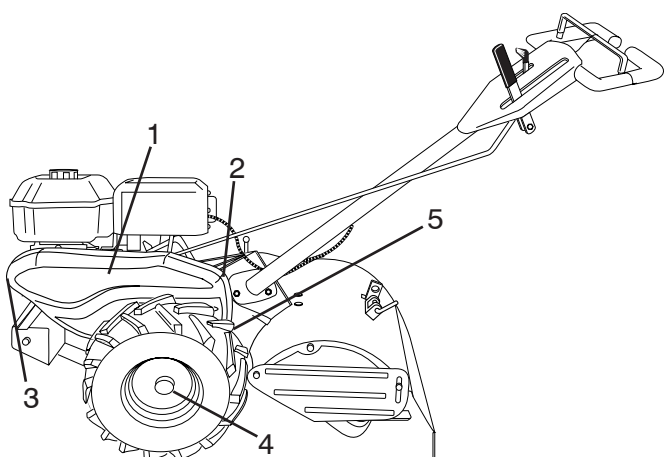

Εικόνα 19

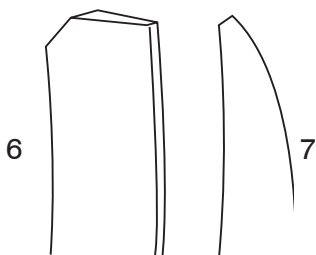

Εικόνα 20

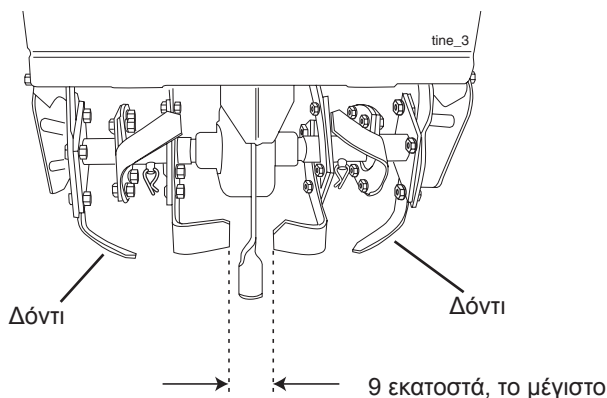

### Αλλαγή ιμάντα κίνησης στο έδαφος

- Βγάλτε το κλιπ σε σχήμα φουρκέτας και τον πείρο συγκράτησης (εικόνα 18) από την πλήμνη του αριστερού τροχού. Τραβήξτε τον τροχό από το άροτρο περίπου 4 εκατοστά.
  - Βγάλτε το προστατευτικό ιμάντα αφαιρώντας δυο (2) βίδες, ένα (1) εξαγωνικό παξιμάδι και τρεις (3) ροδέλες ώστε το προστατευτικό ιμάντα να μπορεί να ολισθήσει μακριά από τον κινητήρα (εικόνα 18).
  - Ξεσφίξτε τους οδηγούς ιμάντων «Α» και «Β» (εικόνα 17-ένθετο)
  - Βγάλτε πρώτα τον παλιό ιμάντα τραβώντας από τον από την άεργη τροχαλία (εικόνα 17). Τοποθετήστε καινούργιο ιμάντα στην εγκοπή της τροχαλίας κιβωτίου ταχυτήτων (μεγάλη τροχαλία) και στην εγκοπή της τροχαλίας κινητήρα (εικόνα 17). Ο ιμάντας πρέπει να βρίσκεται στην εγκοπή πάνω από την άεργη τροχαλία (εικόνα 17). Σημειώστε τη θέση του ιμάντα σε σχέση με τους οδηγούς. 17 – ένθετο)
  - Αλλάξτε το προστατευτικό ιμάντα, τις ροδέλες, τα παξιμάδια καλύμματος και το εξαγωνικό παξιμάδι (εικόνα 18).
- στ.. Τοποθετήστε ξανά τον τροχό και βάλτε τον πείρο συγκράτησης και το κλιπ σε σχήμα φουρκέτας.

### Αλλαγή δοντιού

Αν ένα δόντι είναι υπερβολικά φθαρμένο, το άροτρο λειτουργεί με μεγαλύτερη δυσκολία και σκάβει σε μικρότερο βάθος. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα φθαρμένα δόντια δεν μπορούν να κόψουν και να κομματιάσουν οργανική ύλη τόσο αποτελεσματικά, αλλά ούτε και να τη θάψουν τόσο βαθιά όσο μπορούν τα δόντια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να αλλάξετε το δόντι που έχει φθαρεί σε τόσο μεγάλο βαθμό (εικόνα 19).

Για να διατηρήσετε την καλύτερη απόδοση οργώματος του μηχανήματος, θα πρέπει να ελέγχετε την αιχμηρότητα, τη φθορά και την ευλυγισία των δοντιών και ειδικά των δοντιών που βρίσκονται δίπλα στο κιβώτιο ταχυτήτων (εικόνα 20). Αν η απόσταση μεταξύ των δοντιών υπερβεί τα 9 εκατοστά, πρέπει να τις αλλάξετε ή να τις ευθυγραμμίσετε όπως απαιτείται.


Τα καινούργια δόντια πρέπει να συναρμολογούνται όπως απεικονίζεται στην εικόνα 21. Τα αιχμηρά άκρα των δοντιών θα περιστρέφονται προς τα πίσω, από το επάνω μέρος (εικόνα 21).

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην επεμβαίνετε ποτέ στο ρυθμιστή στροφών κινητήρα, ο οποίος έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για τη σωστή ταχύτητα κινητήρα.

Εικόνα 21

Στροφόμετρο δοντιών

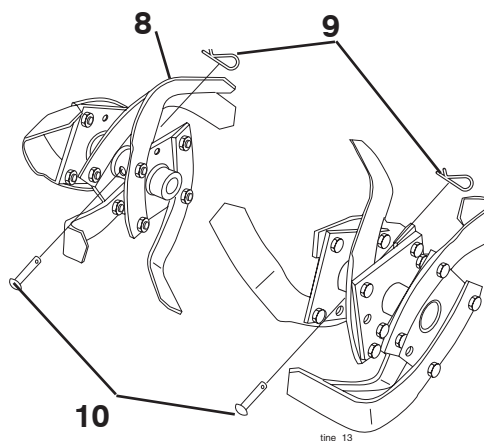

## 6. Felsökning 6. Feilsøgning

### SE Startar inte eller svårstartad

#### • Ingen bensin i tanken

Fyll bensin på tanken. Kontrollera fögasaren (rengör vid behov)

#### • Felinställt gasreglage

Sätt gasreglaget i läge "fort"

- Fel chokad, motorn flödar

Vrid chokereglaget framåt. Sätt gasreglaget i läge "fort" och drag i starthandtaget flera gånger för att torka ur motorn

- Bränsletanken igensatt  
Tag av och rengör
- Luftrenaren smutsig  
Tag av och rengör
- Tändstift smutsigt eller fel  
Rengör, justera elektroden eller byt tändstift
- Lösa kablar  
Kontrollera kablar och tändstift
- Vatten i bensinen eller gammalt bränsle

Tappa av bränsletank och fögasare, fyll på färskt bränsle och byt tändstift

- Fögasaren felinställd

Gör nödvändiga justeringar

#### **Motorn misständer eller är svag**

- För hård belastning

Ställ in djupinställningsstång och hjulhög på grundare fräsning

- Bränsletanken igensatt

Tag av och rengör

- Delvis igensatt luftrenare

Tag av och rengör

- Fögasaren felinställd

Gör nödvändiga justeringar

- Luftgaller igensatt

Rengör luftgaller, cylinderkyllänsar och runt ljuddämpare

- Tändstift smutsigt, fel typ eller fel elektroavstånd

Byt tändstift och justera avståndet

- Dålig kompression

Allmän översyn av motorn

- Olja i bensinen

Töm och återfyll bränsletank och fögasare

#### **Motorn blir överhettad**

- Luftgaller igensatt

Rengör luftgaller

- Låg oljenivå, smutsig olja

Fyll på eller byt olja

- Motorn smutsig

Rengör cylinderkyllänsar, luftgaller och runt ljuddämpare

- Delvis igensatt ljuddämpare

Tag av och rengör

- Fögasaren felinställd

Ställ in fögasare

#### **Fräsen stöter kraftigt och är svårmanövrerad**

- Hjul och djupinställningsstång

Justera inställning på hjul och djupstång felinställda

### NO Starter ikke eller er vanskelig å starte

- Tanken er tom for bensin

Fyll tanken med bensin. Sjekk forgasseren (rengjør den om nødvendig)

- Gassen er ikke skikkelig stilt

Sett gassen i "fort" stilling

- Feil bruk av choken, motoren er oversvømt.

Vri choken framover. Sett gassen i "fort" stilling og dra starteren gjentatte ganger for å rense ut bensinen

- Tilstoppet drivstofftank

Ta den ut og rengjør (Verksted)

- Skitten luftfilter

Ta den ut og rengjør

- Skitten tennplugg eller feil elektrodeavstand

Rengjør, juster elektrodeavstanden eller skift tennplugg

- Løse ledninger

Sjekk ledningene og tennpluggen (Verksted)

- Vann i bensinen eller gammelt drivstoff

Tøm drivstofftanken og forgasseren, bruk fersk bensin og skift ut tennpluggen (Verksted)

- Feiljustering av forgasseren

Utfør de nødvendige justeringer (Verksted)

#### **Motoren fusker eller har liten kraft**

- Motoren er overbelastet

Sett dybderegulatoren og hjujyden til grunnere dyrking

- Tilstoppet drivstofftank

Ta den ut og rengjør (Verksted)

- Delvis tilstoppet luftfilter

Ta den ut rengjør

- Feiljustering av forgasseren

Utfør de nødvendige justeringer (Verksted)

- Skittent luftnett

Rengjør luftnettet, sylinderribbene og området rundt lypotten

- Skitten tennplugg, feil elektrodeavstand eller feil type

Skift ut tennpluggen og juster elektrodeavstanden

- Dårlig kompresjon

Fullstendig motoroverhaling

- Olje i bensinen

Tøm og fyll opp igjen bensintanken og forgasseren (Verksted)

#### **Motoren går for varm**

- Skittent luftnett

Rengjør luftnettet

- Lavt oljenivå eller skitten olje

Etterfyll eller skift olje

- Skitten motor

Rengjør sylinderribbene, luftnettet, og området rundt lydputten

- Delvis tilstoppet lydputte

Ta av og rengjør lydputten

- Feiljustering av forgasseren

Juster forgasseren

#### **Unødig mye risting og vanskelig å håndtere**

- Hjulene og dybderegulatoren er feiljustert

Juster hjulene og dybderegulatoren

## 6. Feilsøking 6. Vianhaku

### DK Starter ikke eller svær at start

- Ingen benzin i tanken

Fyld tanken med benzin. Check karburatoren (rengør evt.)

- Gashåndtaget står forkert

Sæt gashåndtaget på "hurtig"

- Forkert chokerindstilling, motoren får for meget benzin

Drej chokerhåndtaget fremad. Sæt gashåndtaget på "hurtig" og træk i starthåndtaget flere gange for at rense motoren

- Snavs i benzintanken

Afmontér og rengør

- Tilsnavset luftfilter

Afmontér og rengør

- Tilsodet tændrør eller forkert gnistab

Rengør, justér gnise-gabet eller udskift

- Løse ledningsforbindelser

Check ledninger og tændrør

- Vand i benzin- eller olietank

Tøm benzintank og karburator, brug ny benzin og udskift tændrør

- Karburatoren forkert indstillet

Justér

#### Motoren starter forkert eller er for svag

- Motoren overbelastet

Sæt jordspyddet og hjulhøjden, så fræseren ikke går så dybt

- Snavs i benzintanken

Afmontér og rengør

- Delvis tilsnavset luftfilter

Afmontér og rengør

- Karburatoren forkert indstillet

Justér

- Tilsnavset luftfilternet

Rengør luftfilternettet, koleribber og rundtom lyddæmperen

- Tilsodet tændrør, forkert gnistgab eller tændrørstype

Udskift tændrøret og justér gnistgab

- Dårlig kompression

Motoren hovedrepareres

- Olie i benzine

Tøm benzintank og karburator og fyld igen

#### Motoren bliver for varm

- Tilsnavset luftfilternet

Rengør luftfilternettet

- Lav oliestand eller snavset olie

Fyld olie på eller skift olie

- Snavset motor

Rengør koleribber, luftfilternet og rundt om lyddæmperen

- Delvis tilstoppet lyddæmper

Afmontér og rengør lyddæmperen

- Forkert indstillet karburator

Justér karburatoren

#### Fræseren hopper og er svær at arbejde med

- Hjul og jordspyd er forkert indstillet

Indstil hjulene og jordspyddet

### FI Moottori ei käynnisty

- Polttoainesäiliö tyhjä

Täytä polttoainesäiliö. Tarkista kaasutin (ja puhdista tarvittaessa).

- Kuristinvipu väärässä asennossa

Aseta kuristin asentoon "nopea"

- Sytytystulpat kastuneet

Kierrä kuristinta myötäpäivään. Aseta vipu asentoon "nopea" ja vedä käynnistimestä useita kertoja, jotta liika polttoaine poistuisi poistuisi moottorista

- Likainen ilmanpuhdistin

Irrota ja puhdista

- Sytytystulppa likaantunut tai kärkiväli väärä

Puhdista, säädä kärkiväli tai vaihda tulppa

- Johtimet irti

Tarkista johtimet ja sytytystulppa

- Polttoaineessa vettä tai polttoaine vanhaa

Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin, täytä säiliö tuoreella polttoaineella, vaihda sytytystulppa

- Kaasutin säädetty väärin

Tee tarvittavat säädöt

#### Moottori käy epätasaisesti tai on tehoton

- Ylikuormitus

Säädä äestysvyöhykkeiden säätötuki ja pyörien korkeus kevyemmälle äestykselle

- Polttoainesäiliö tukkeutunut

Poista tukos ja puhdista säiliö

- Ilmanpuhdistin osittain tukkeutunut

Irrota ja puhdista

- Kaasutin säädetty väärin

Tee tarvittavat säädöt

- Ilmanpuhdistin likainen

Puhdista ilmanpuhdistin, sylinterin jäähdytysrivat ja äänenvaimennin

- Sytytystulppa likainen, väärä kärkiväli tai typpi

Vaihda sytytystulppa ja säädä kärkiväli

- Huono puristussuhde

Moottorin perusteellinen huolto

- Polttoaineessa öljyä

Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin ja täytä säiliö uudelleen

#### Moottori kuumenee liikaa

- Ilmanpuhdistin likainen

Puhdista

- Öljyn puute tai öljy liikaista

Lisää öljyä tai vaihda se

- Äänenvaimennin osittain tukkeutunut

Irrota äänenvaimennin ja puhdista

- Kaasutin säädetty väärin

Säädä kaasutin

Laitteen käsittely vaikeaa

- Pyörät ja äestysvyöhykkeiden säätötuki säädetty väärin

ISäädä pyörät ja säätötuki oikein



## 6. Felsökning 6. Feilsøking

### SE Startar inte eller svårstartad

#### • Ingen bensin i tanken

Fyll bensin på tanken. Kontrollera fögasaren (rengör vid behov)

#### • Felinställt gasreglage

Sätt gasreglaget i läge "fort"

- Fel chokad, motorn flödar

Vrid chokereglaget framåt. Sätt gasreglaget i läge "fort" och drag i starthandtaget flera gånger för att torka ur motorn

- Bränsletanken igensatt

Tag av och rengör

- Luftrenaren smutsig

Tag av och rengör

- Tändstift smutsigt eller fel

Rengör, justera elektroden eller byt tändstift

- Lösa kablar

Kontrollera kablar och tändstift

- Vatten i bensinen eller gammalt bränsle

Tappa av bränsletank och förgasare, fyll på färskt bränsle och byt tändstift

- Förgasaren felinställd

Gör nödvändiga justeringar

#### **Motorn misständer eller är svag**

- För hård belastning

Ställ in djupinställningsstång och hjulhöjd på grundare fräsning

- Bränsletanken igensatt

Tag av och rengör

- Delvis igensatt luftrenare

Tag av och rengör

- Förgasaren felinställd

Gör nödvändiga justeringar

- Luftgaller igensatt

Rengör luftgaller, cylinderkylflänsar och runt ljuddämpare

- Tändstift smutsigt, fel typ eller fel elektroavstånd

Byt tändstift och justera avståndet

- Dålig kompression

Allmän översyn av motorn

- Olja i bensinen

Töm och återfyll bränsletank och förgasare

#### **Motorn blir överhettad**

- Luftgaller igensatt

Rengör luftgaller

- Låg oljenivå, smutsig olja

Fyll på eller byt olja

- Motorn smutsig

Rengör cylinderkylflänsar, luftgaller och runt ljuddämpare

- Delvis igensatt ljuddämpare

Tag av och rengör

- Förgasaren felinställd

Ställ in förgasare

#### **Fräsen stöter kraftigt och är svårmanövrerad**

- Hjul och djupinställningsstång

Justera inställning på hjul och djupstång felinställda

### NO Starter ikke eller er vanskelig å starte

- Tanken er tom for bensin

Fyll tanken med bensin. Sjekk forgasseren (rengjør den om nødvendig)

- Gassen er ikke skikkelig stilt

Sett gassen i "fort" stilling

- Feil bruk av choken, motoren er oversvømt.

Vri choken framover. Sett gassen i "fort" stilling og dra starteren gjentatte ganger for å renske ut bensinen

- Tilstoppet drivstofftank

Ta den ut og rengjør (Verksted)

- Skitten luftfilter

Ta den ut og rengjør

- Skitten tennplugg eller feil elektrodeavstand

Rengjør, juster elektrodeavstanden eller skift tennplugg

- Løse ledninger

Sjekk ledningene og tennpluggen (Verksted)

- Vann i bensinen eller gammelt drivstoff

Tøm drivstofftanken og forgasseren, bruk fersk bensin og skift ut tennpluggen (Verksted)

- Feiljustering av forgasseren

Utfør de nødvendige justeringer (Verksted)

#### **Motoren fusker eller har liten kraft**

- Motoren er overbelastet

Sett dybderegulatoren og hjujyden til grunnere dyrking

- Tilstoppet drivstofftank

Ta den ut og rengjør (Verksted)

- Delvis tilstoppet luftfilter

Ta den ut rengjør

- Feiljustering av forgasseren

Utfør de nødvendige justeringer (Verksted)

- Skittent luftnett

Rengjør luftnettet, sylinderribbene og området rundt lypotten

- Skitten tennplugg, feil elektrodeavstand eller feil type

Skift ut tennpluggen og juster elektrodeavstanden

- Dårlig kompresjon

Fullstendig motoroverhaling

- Olje i bensinen

Tøm og fyll opp igjen bensintanken og forgasseren (Verksted)

#### **Motoren går for varm**

- Skittent luftnett

Rengjør luftnettet

- Lavt oljenivå eller skitten olje

Etterfyll eller skift olje

- Skitten motor

Rengjør sylinderribbene, luftnettet, og området rundt lyd-potten

- Delvis tilstoppet lyd-potte

Ta av og rengjør lyd-potten

- Feiljustering av forgasseren

Juster forgasseren

#### **Unødig mye risting og vanskelig å håndtere**

- Hjulene og dybderegulatoren er feiljustert

Juster hjulene og dybderegulatoren

**SE** **TEKNISKE DATA**

Type:	MRT6 Motordrevet jordfreser.
Framdrift:	Framdrift skjerved knivenes friksjon jorden. Til- og frakobling på håndtaket. En hastigheter framover. Dødmannsgrep.
Vekt:	92 kg.
Transporthjul (Støttehjul):	Diameter 40 cm. Montert foran dybde-regulatoren.
Arbeidsbredde:	Maks 43 cm.
Arbeidsdybde:	Maks 15 cm. Målt i den oppfreste jorden.
Knivdryss:	4 stk. Diameter 30 cm.
Knivenes omdreiningstall:	190 omdr./min.
Håndtaket:	Regulerbar.
Motor:	4-takts.1 sylinder. Slagvolum 3.7/5.5 KW SAE) ved 3600 omdr./min. Innstilt på 3200 omdr./min
Ljudeffektnivå:	97dB(A)
Lydniva ved operatørens øre:	86 dB (A)
Vibrering:	2.5 M/S <sup>2</sup>
Produsent:	HOP Orangeburg, USA

Ljudtest i enlighet med DIN EN ISO 3744/95-11 på hård mark ved 85% av motorns maximala hastighet med operatøren på plass

**DK** **TEKNISKE DATA**

Type:	MRT6 Motordrevet jordfreser.
Framdrift:	Framdrift skjerved knivenes friksjon jorden. Til- og frakobling på håndtaket. En hastigheter framover. Dødmannsgrep.
Vekt:	92 kg.
Transporthjul (Støttehjul):	Diameter 40 cm. Montert foran dybde-regulatoren.
Arbeidsbredde:	Maks 43 cm.
Arbeidsdybde:	Maks 15 cm. Målt i den oppfreste jorden.
Knivdryss:	4 stk. Diameter 30 cm.
Knivenes omdreiningstall:	190 omdr./min.
Håndtaket:	Regulerbar.
Motor:	4-takts.1 sylinder. Slagvolum 3.7/5.5 KW SAE) ved 3600 omdr./min. Innstilt på 3200 varm/min.
Effektnivå på lyd:	97dB(A)
Lydniva ved operatørens øre:	86 dB (A)
Vibrasjon:	2.5 M/S <sup>2</sup>
Produsent:	HOP Orangeburg, USA.

Støyttest i følge DINENISO3744/95-11 på hard grunn i 85% av motors maksimale hastighet, med operatør på plass.

**NO** **TEKNISKA DATA**

Typ:	MRT6 Motordriven jordfräs
Framdrift:	Framdrift sker genom knivarnas friktion mot jorden. In- och urkoppling på handtaget. En hastigheter framåt. Dødmannsgrepp
Vikt:	92 kg.
Transporthjul (stödhjul):	Diameter 40 cm. Monterat framför djupregulatorn.
Arbetsbredd:	43 cm.
Arbetsdjup:	Max 15 cm, mätt i den uppfrästa jorden.
Knivkors:	4 stk. Diameter 30 cm.
Knivens varvtal:	190 varv/min.
Handtag:	Reglerbart.
Motor:	4-takts.1 cylinder. Slagvolum 3.7/5.5 KW SAE) ved 3600 varm/min. Innstilt på 3200 varm/min.
Lydtryksniveau:	97 dB(A)
Ljudnivå ved operatørens øra:	86 dB (A)
Vibration:	2.5 M/S <sup>2</sup>
Tiliverkare:	HOP Orangeburg, USA

Støjrprøve iht. DIN EN ISO 3744/95-11 med fører, ved 85% motoromdreiningstal og på fast grund.

**FI** **TEKNISET TIEDOT**

Tyyppi:	MRT6 Moottorikäyttöinen puutarhajyrsin.
Käynti:	Kulku tapahtuu terien kitkan avulla maata vasten. Kytkinvipu ohjaustangossa. Yksi nopeus eteenpäin. Varmuuspysäytin.
Paino:	92 kg.
Kannatuspyörä (tukipyörä):	Lapimitta 40 cm. Asennettu syvyysaatiimen eteen .
Työleveys:	Maks 43 cm.
Työsyvyys:	Maks. 15 cm jyrsitystä maasta mitattuna.
Teräristikko:	4 kpl. Halkaisija 30 cm. Kiinnitetty jousikuormitetuin lukitustap.
Terien kiertonopeus:	190 r/min.
Ohjaustanko:	Saadettavissa.
Moottori:	4-tahtinen, 1-sylinterinen. Iskuilavuus 3.7/5.5 KW SAE) kierrosluvulla 3600r/min. Säädetty kierrosluvulle 3200 r/min.
Äänivoiman taso:	97 dB (A)
Melutaso käyttäjän korvassa:	86 dB (A)
Tärinä:	2.5 M/S <sup>2</sup>
Valmistaja:	HOP Orangeburg, USA.

Melutestaus DIN EN ISO 3744/95-11 mukaan kovalla maaperällä, 85 %:sella moottoriteholla, käyttäjän ollessa paikoillaan.

## Ⓟ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo:	MRT6 cultivador montado na retaguarda
Motor:	Africção das lâminas na terra. Controle da embreagem no guidão. Um velocidade. Disjuntor automático de segurança (controle homem morto).
Peso:	92 kg
Rodas de Transporte: (rodas de suporte)	Diâmetro 40 cm. Montadas na frente do freio de parada.
Largura de trabalho:	Max. 43 cm.
Profundidade de trabalho:	Max. 15 cm, profundidade medida no solo trabalhado.
Rotores:	4 lâminas, diâmetro 30 cm
Velocidade de rotação:	190 rpm
Guidão:	Regulável
Motor:	4 tempos, 1 cilindro, 3.7/5.5 KW, @ 3600 rpm. Regulado a 3200 rpm
Nível de potência do som:	97 dB(A)
Nível de ruído no ouvido do operador:	86 dB(A)
Vibração:	2,5 m/s <sup>2</sup>
Fabricante:	HOP Orangeburg USA

Teste de ruído em conformidade com a norma DIN EN ISO 3744 / 95-11 sobre terreno difícil a 85% de velocidade máxima do motor com o operador no lugar.

## Ⓜ TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τύπος:	MRT6 Άροτρο
Πίσω κίνηση:	Συρόμενη δράση (τριβή) των λαμών στροφέα στο έδαφος. Χειριστήρια συμπλέκτη στη χειρολαβή. Μονή ταχύτητα προς τα μπροστά. Αυτόματη αποκοπή ασφάλειας.
Βάρος:	92 κιλά
Τροχοί μεταφοράς: (τροχοί υποστήριξης)	Διάμετρος 40 εκατοστά (16 ίντσες) Στερεωμένοι μπροστά από τη ράβδο αντίστασης.
Πλάτος εργασίας:	43 εκατοστά, το μέγιστο.
Βάθος εργασίας:	15 εκ., το μέγιστο, υπολογισμένο σε καλλιεργημένο έδαφος.
Στροφείς:	4 λάμες, διάμετρος 30 εκατοστών
Ταχύτητα στροφέα:	190 σ.α.λ.
Χειρολαβή:	Ρυθμιζόμενη
Κινητήρας:	4χρονός, μονός κύλινδρος, 3.7/5.5 KW, στις 3600 σ.α.λ. Ρυθμισμένος στις 3200 σ.α.λ.
Στάθμη ηχητικής ισχύος:	97 dB (A)
Στάθμη θορύβου στο αυτί του χειριστή:	86 dB (A)
Κραδασμοί:	2.5 M/S2
Κατασκευαστής:	HOP Orangeburg USA (Η.Π.Α.)

Η δοκιμή θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744 / 95-11 σε σκληρό έδαφος στο 85% της μέγιστης ταχύτητας κινήτρα με χειριστή.

Ⓜ Tilverkaren forbeholder seg retten att gora produktandringar utan foregaende meddelande.

Ⓜ Produsenten forbeholder seg retten til 3 gjore produktendringer uten ytterligere varsel.

Ⓜ Producenten forbeholder seg ret til produkteendringer uden forudg3ende varsel.

Ⓜ Valmistaja pidattaa itselleen oikeuden tuotemuutoksiin ilman erityista varoitusta.

Ⓜ O fabricante se reserva o direito de efetuar alterações no produto sem avisar previamente.

Ⓜ Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

